


Návod k obsluze

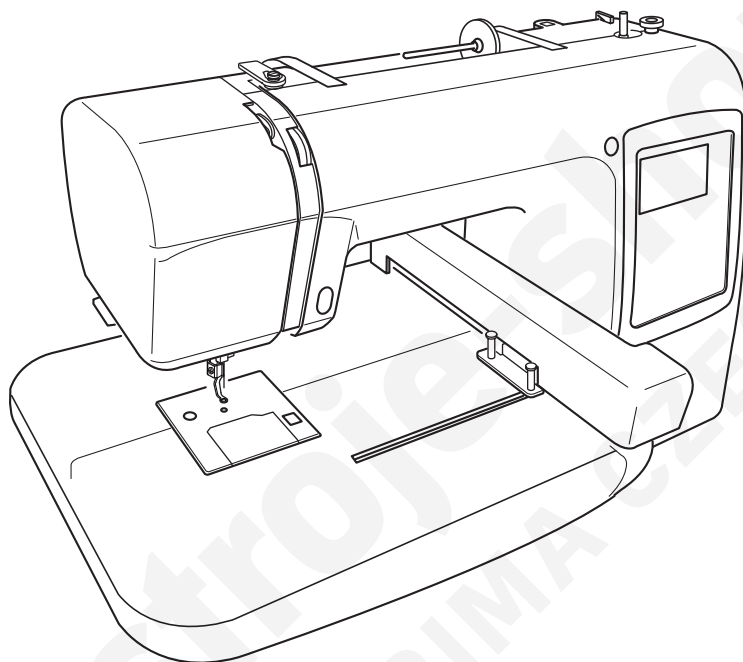

MC 230E

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických zařízení je třeba dbát základních bezpečnostních pokynů, včetně následujících:

Tento šicí stroj je navržen a vyroben pouze pro domácí použití.

Před použitím šicího stroje čtěte pečlivě tyto pokyny.

Nebezpečí — pro snížení rizika zásahu el. proudem:

1. Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru, pokud je zapnuto v el. síti. Vždy odpojte šicí stroj z elektrické sítě ihned po použití nebo před čištěním.

Varování — Pro snížení rizika popálení, vznícení el. šoku, nebo zranění osob:

1. Nedovolte zařízení používat jako hračku. Pokud šicí stroj používáte v blízkosti dětí, je třeba blízkého dozoru dospělé osoby.
2. Používejte toto zařízení pouze k účelu, k jakému bylo vyrobeno a jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze originální příslušenství doporučené výrobcem, jak je popsáno v tomto návodu.
3. Nikdy nepoužívejte šicí stroj, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, bylo upuštěno nebo poškozeno nebo přišlo do styku s vodou. Odnesete toto zařízení do nejbližšího autorizovaného servisního místa k případné opravě.
4. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud je některý z ventilačních otvorů blokován. Uchovávejte ventilační otvory a pedál stroje čisté.
5. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů stroje.
6. Nepoužívejte venku.
7. Nepoužívejte v místnostech, kde dochází k používání aerosolů (sprejů), nebo ke zpracovávání kyslíku.
8. Pro odpojení přepněte všechny vypínače do pozice Off ("O"), poté vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
9. Neodpojujte přívodní kabel taháním za kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoliv kabel.
10. Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem stroje. Zvláštní péči věnujte okolí jehly a ořezového ostří.
11. Vždy používejte správnou jehelní desku. Nesprávná jehelní deska může zapříčinit lámání jehel.
12. Nepoužívejte tupé či ohnuté jehly.
13. Netahejte ani nepostrkujte látku při šití. Může dojít k poškození jehly.
14. Vypněte hlavní vypínač stroje ("O"), pokud provádíte jakékoliv úpravy v oblasti jehly, jako navlékání jehly, výměnu jehly, navlékání spodní nitě nebo výměnu přítlačné patky, apod.
15. Vždy odpojte šicí stroj z elektrické sítě, pokud odstraňujete kryty stroje, nebo provádíte jakékoliv úpravy zmíněné v tomto návodu.

Uchovejte tyto pokyny k používání

Pouze pro Evropu:

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a více a osoby se sníženou schopností vnímání nebo mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor osoby zodpovědné za jejich bezpečí a chápou rizika spojená s používáním elektrických zařízení. Děti by neměly zařízení používat jako hračku. Čištění a údržbu by děti také neměly provádět bez dozoru.

Mimo Evropu (s výjimkou U.S.A a Kanady):

Toto zařízení není navrženo pro použití osobám (včetně dětí) se sníženou schopností vnímání nebo mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nemají dozor osoby, zodpovědné za jejich bezpečí. Na děti je třeba dohlížet, aby zařízení nepoužívaly jako hračku.






Mějte, prosím, na paměti, že toto zařízení je třeba bezpečně recyklovat s ohledem na platnou legislativu ohledně elektrických/elektronických zařízení dané země. V případě pochyb kontaktujte vašeho prodejce. (pouze Evropská Unie)


Tabulka obsahu

Názvy částí.....	2	Rotace vzoru.....	34
Standardní příslušenství.....	3	Kombinování vzorů.....	35-38
Příprava k šití		Správce souborů..... 39-44	
Zapojení do elektrické sítě.....	4	Uložení souboru.....	39
Pro vaši bezpečnost.....	4	Uložení do interní paměti.....	39
Polarizovaná zástrčka.....	4	Název souboru.....	39-40
Start/stop tlačítko.....	5	Uložení na USB (k dokoupení)	41
Páčka pro zdvih přítlačné patky.....	5	Vytvoření nové složky.....	42
Navíjení cívek.....	6	Otevření souboru z interní paměti.....	43
Vyjmutí cívky.....	6	Vymazání souboru.....	43
Nastavení špulky nitě.....	6	Otevření souboru na USB paměti (k dokoupení)	44
Přídavný nitový kolík.....	6		
Navíjení cívky.....	7	Péče a údržba..... 45	
Vložení cívky.....	8	Čištění dráhy chapače.	45
Navlečení stroje.....	9	Složení chapače.....	45
Navlékač jehly.....	10		
Vytažení spodní nitě.....	11	Problémy při šití a jejich řešení..... 46-47	
Výměna jehel.....	12	Tabulka vzorů..... 48-50	
Upravení napětí nitě.....	13		
Vyrovnané napětí nitě.....	13		
Pokud je napětí nitě příliš vysoké.....	13		
Pokud je napětí nitě příliš nízké.....	13		
Nažehovací výztuha.....	14		
Výztuhy.....	14		
Typy výztuh.....	14		
Použití.....	14		
Šablona.....	14		
Klíčové operace..... 15-21			
Úprava jasu obrazovky.....	15		
Funkční panel.....	15-16		
Mód nastavení.....	17		
Nastavení stroje.....	17-20		
HELP tlačítko POMOC.....	21		
Vyšívání..... 22-38			
Upevnění látky do vyšívacího rámečku.....	22		
Upevnění rámečku do stroje.....	23		
Volba uložených stehů.....	24		
Okno přípravy k šití.....	24		
Obrazovka seznamu barev.....	24		
Začínáme vyšívat.....	25-26		
Pokud se přetrhne horní nit nebo dojde v průběhu šití.....	26		
Vyšívání písmen.....	27-30		
Volba fontů.....	27		
Vkládání znaků.....	27		
Pro vstup do písmen.....	28		
Okno přípravy k šití.....	29		
Změna barvy	29		
Umístění písmenné výšivky.....	29		
Maximální počet znaků.....	29		
Náhled dlouhého textu	30		
Vymazání písmena.....	30		
Vložení písmena.....	30		
Editační mód	31- 38		
Volba rámečku.....	31		
Volba vzoru pro editování.....	32		
Tlačítko lupy.....	33		
Otočení vzoru.....	33		
Změna velikosti vzoru.....	34		

Názvy částí

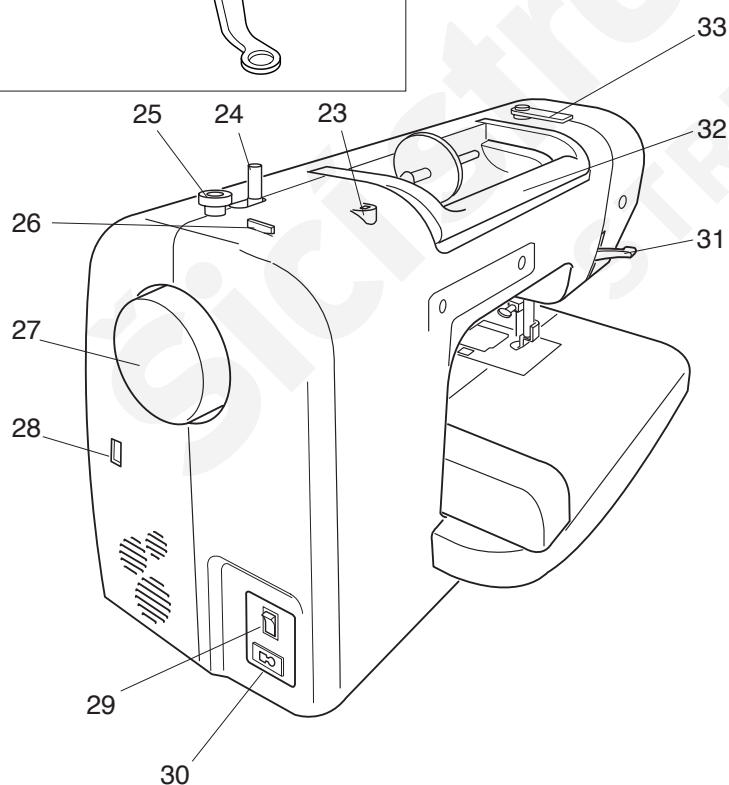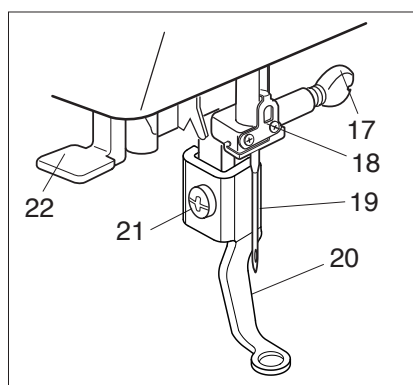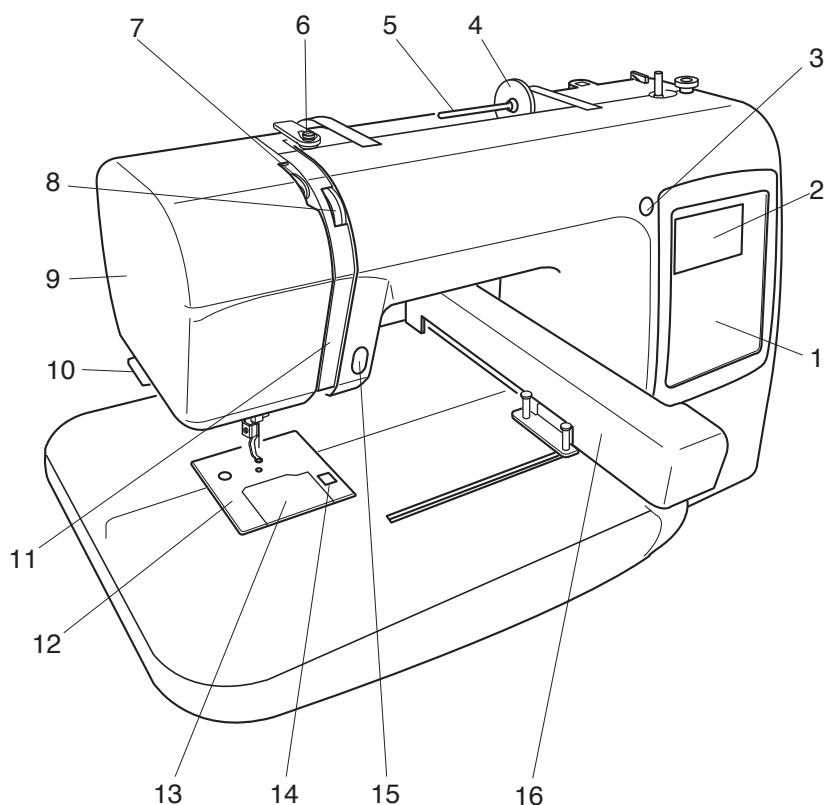

- 1 Funkční panel
- 2 LCD obrazovka
- 3 Kolečko pro nastavení jasu LCD
- 4 Držák špulky (velký)
- 5 Niťový kolík
- 6 Vodič spodní nitě
- 7 Niťová páka
- 8 Kolečko pro nastavení napětí
- 9 Čelní kryt
- 10 Ořez nitě & držák nitě
- 11 Vodící destička nitě
- 12 Stehová deska
- 13 Kryt cívkového pouzdra
- 14 Tlačítko pro uvolnění krytu
- 15 Start/stop tlačítko
- 16 Pojízdné rameno
- 17 Šroub jehelní svorky
- 18 Vodič nitě na jehelní tyči
- 19 Jehla
- 20 Přítlačná patka
- 21 Šroubek
- 22 Navlékač jehly
- 23 Otvor pro přídavný niťový kolík
- 24 Navíjecí hřídel cívek
- 25 Zarážka navíječe cívek
- 26 Ořez nitě
- 27 Ruční kolo
- 28 USB zásuvka
- 29 Hlavní vypínač
- 30 Zásuvka stroje
- 31 Páčka pro zdvih přítlačné patky
- 32 Držadlo pro přenášení
- 33 Kryt vodiče nitě

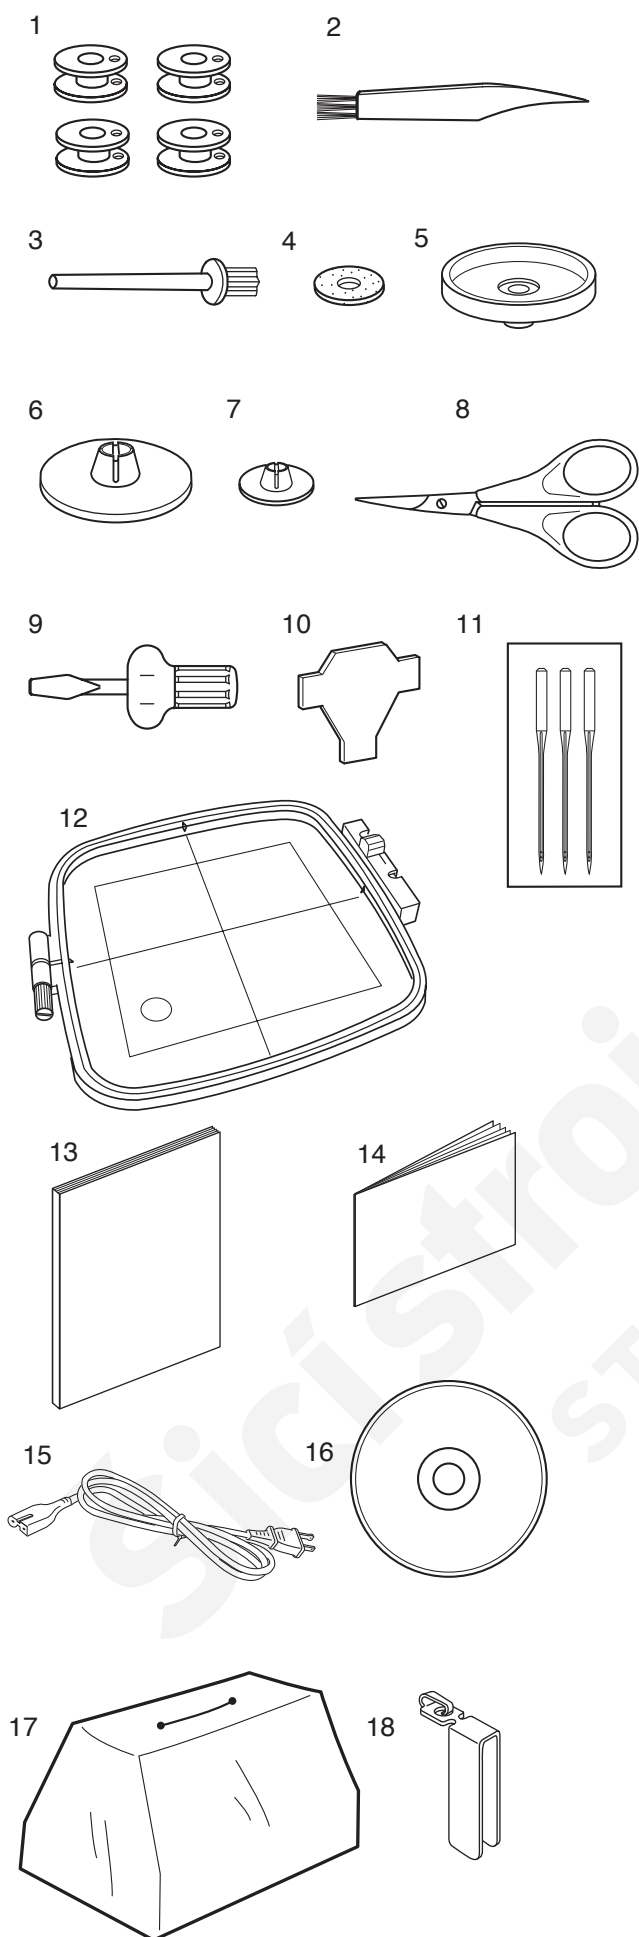

Standardní příslušenství




- 1 Cívka
- 2 Kartáček
- 3 Přídavný nitový kolík
- 4 Plstěná podložka
- 5 Stojánek na nit
- 6 Držák špulek (velký)
- 7 Držák špulek (malý)
- 8 Nůžky
- 9 Šroubovák
- 10 Šroubovák
- 11 Set jehel
- 12 Vyšivací rámeček
- 13 Návod k obsluze
- 14 Šablony
- 15 Přívodní kabel
- 16 Instruktažní CD
- 17 Měkký kryt
- 18 Vodič nitě

Příprava k šití

Zapojení do elektrické sítě

Vypněte hlavní vypínač stroje a zapojte přívodní kabel do zásuvky ve stroji.

Zapojte přívodní kabel stroje do zásuvky ve zdi a zapněte hlavní vypínač stroje.

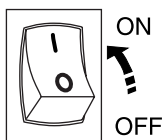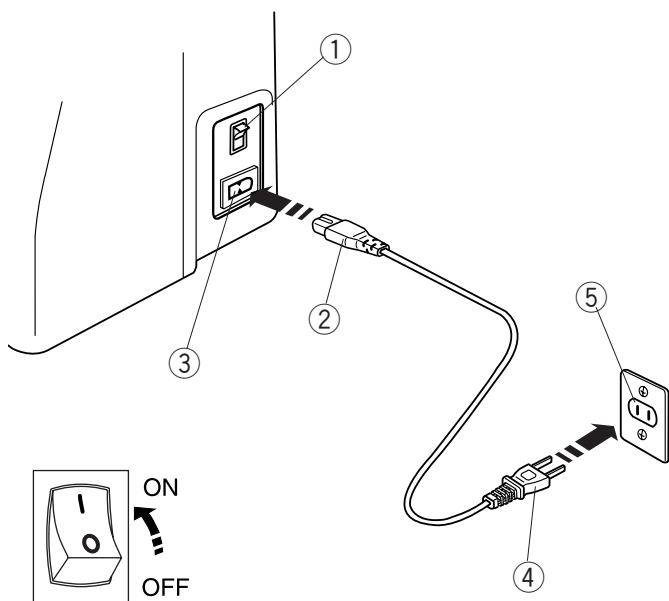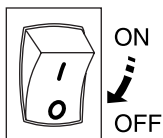

- ① Hlavní vypínač
- ② Zástrčka kabelu
- ③ Zásuvka stroje
- ④ Přívodní kabel
- ⑤ Zásuvka ve zdi

Poznámka:

Po zapnutí hlavního vypínače trvá zhruba 10 vteřin, než se stroj nastartuje.

Pro vaši bezpečnost

V průběhu šití vždy sledujte oblast šití a nedotýkejte se žádných pohyblivých částí stroje, jako jsou nitová páka, ruční kolo nebo jehla.


Vždy vypněte hlavní vypínač stroje a odpojte přívodní kabel:

- pokud necháváte stroj bez dozoru.
- pokud nasazujete nebo odstraňujete části.
- pokud čistíte stroj.

Polarizovaná zástrčka (pouze pro U.S.A a Kanadu)

Symbol "O" na vypínači značí polohu vypnuto.


U zařízení s polarizovanou zástrčkou (jedna vidlička je širší) je pro snížení rizika zásahu el. proudem navržena tak, aby ji šlo zapojit do zásuvky ve zdi pouze jedním způsobem.

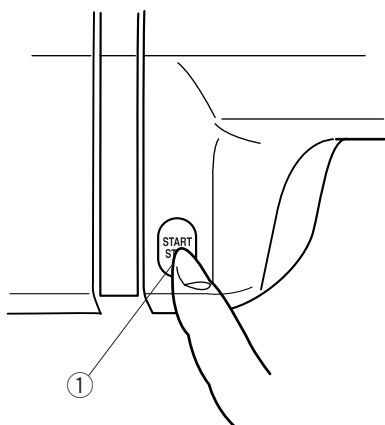

Start/stop tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavení stroje.


- ① Start/stop tlačítko

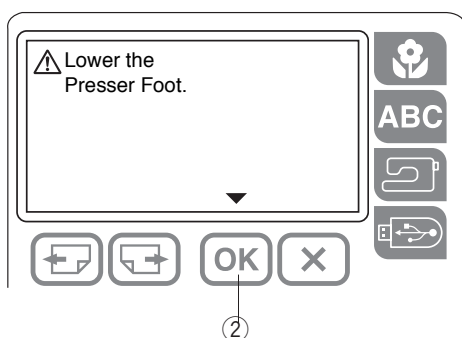

Poznámka:

Pokud stisknete tlačítko start/stop bez předchozího spuštění přitlačné patky, objeví se varovná zpráva na LCD obrazovce. Spusťte přitlačnou patku a stiskněte tlačítko OK pro návrat na předchozí displej.






- ② OK tlačítko

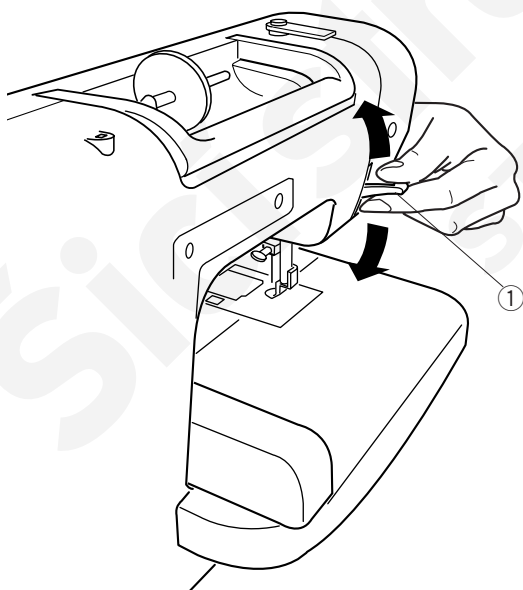

Páčka pro spuštění přitlačné patky

- ① Páčka

Páčka zdvihá a spouští přitlačnou patku. Patku lze zdvihnout i do extra vysoké pozice - což je vyšší než běžná zdvižená poloha patky pro snadnější umístění a nasazení vyšivacího rámečku.

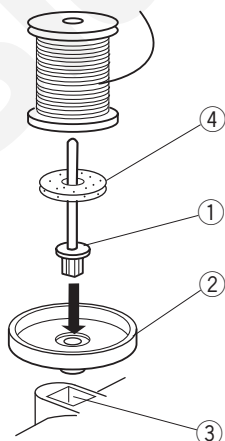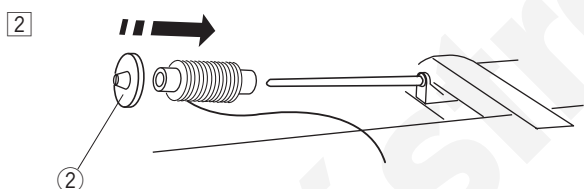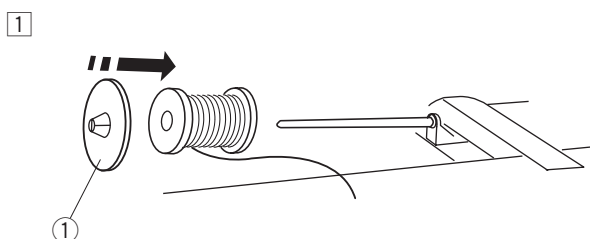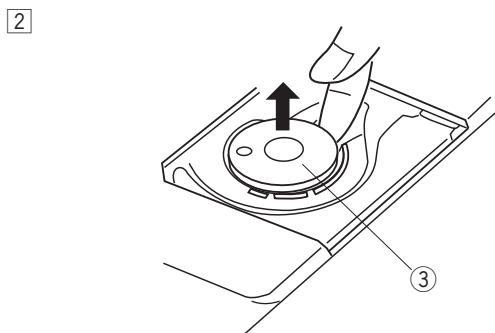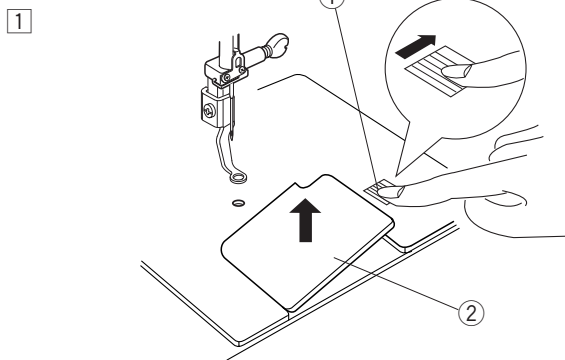

Navíjení cívek

Vyjmutí cívky

- 1 Posuňte tlačítko pro uvolnění krytu cívky směrem doprava a odstraňte kryt.

- 2 Vyjměte cívku z cívkového pouzdra.

- 1 Tlačítko pro uvolnění krytu cívky
- 2 Kryt cívkového pouzdra
- 3 Cívka

Nastavení špulky nitě

- 1 Nasaďte špulku nitě na niťový kolík tak, aby se nit e špulky odvíjela dle obrázku. Nasaďte velký držák špulky a pevně jej přitiskněte ke špulce.

- 1 Velký držák špulek

- 2 Použijte malý držák špulek pro zafixování úzkých nebo malých špulek nití.


- 2 Malý držák špulek

Přídavný niťový kolík

Použijte přídavný niťový kolík, pokud potřebujete navíjet cívku bez nutnosti vyvlečení horní nitě, zatímco pracujete na výšivce.

Přídavný niťový kolík vložte do stojánek a poté do otvoru vedle horizontálního niťového kolíku. Na niťový kolík nasaďte plstěnou podložku a poté špulku nitě, dle obrázku.


- 1 Přídavný niťový kolík
- 2 Stojánek
- 3 Otvor
- 4 Plstěná podložka

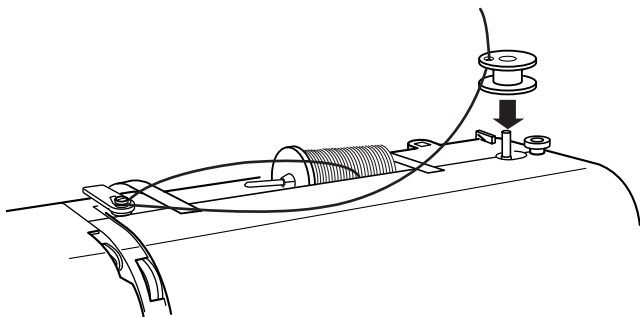

Navíjení cívek


Poznámka:

Použijte vyšívací nit pro navinutí cívky.

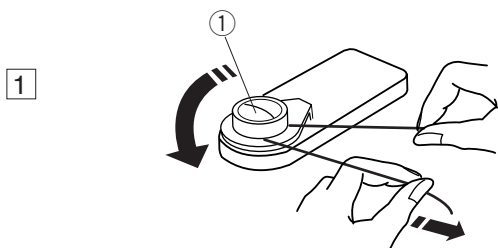

- 1 Vedte nit kolem vodiče pro navíjení cívek, zatímco přidržujete nit oběma rukama.

① Vodič pro navíjení cívek

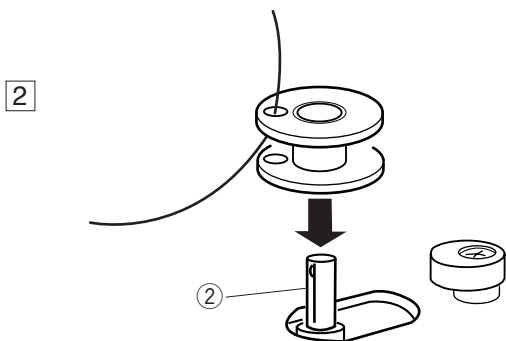


- 2 Provlákněte nit otvorem v cívce směrem zevnitř ven. Nasadte cívku na hřídel navíječe.

② Navíjecí hřídel cívek



- 3 Zatlačte navíječ doprava. Stiskněte start/stop tlačítko, zatímco přidržujete konec nitě. Zastavte stroj po navinutí několika vrstev. Odstříhněte přesahující nit v blízkosti cívky.

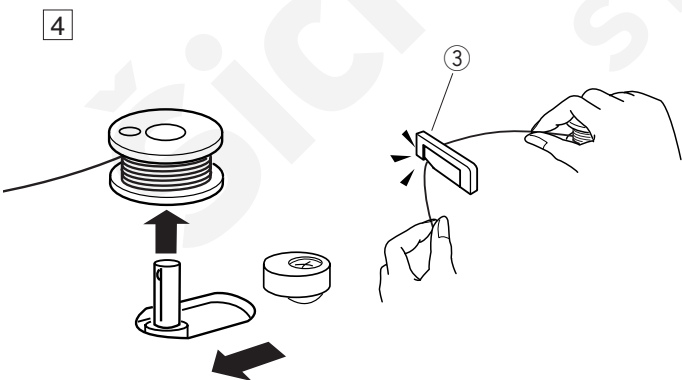

- 4 Znovu stiskněte tlačítko start/stop. Jakmile je cívka plně navinutá, stroj se automaticky zastaví. Stiskněte start/stop tlačítko pro zastavení stroje a posuňte navíječ zpět doleva. Vyjměte cívku a odstříhněte nit - použijte ořez, dle obrázku.

③ Ořez spodní nitě

Poznámka:

Neposunujte navíječ cívek, pokud je stroj v chodu. Z bezpečnostních důvodů se navíjení automaticky zastaví po 2 minutách.




Upozornění




Vždy používejte správné plastové cívky - Janome (označené J). Použitím jiných cívek, například kovových nebo papírových předvinutých, může dojít k problémům při šití, případně poškození cívkového pouzdra.

Vložení cívky

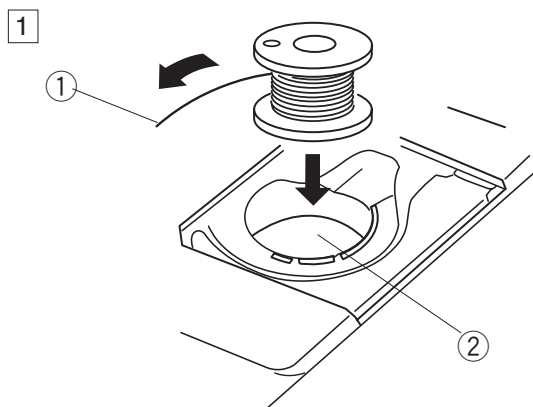


- 1 Vložte cívku do cívkového pouzdra tak, aby se nit odvíjela proti směru hodinových ručiček.

- ① Nit
- ② Cívkové pouzdro

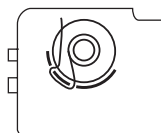


* Postupujte dle nákresu na krytu cívkového pouzdra.

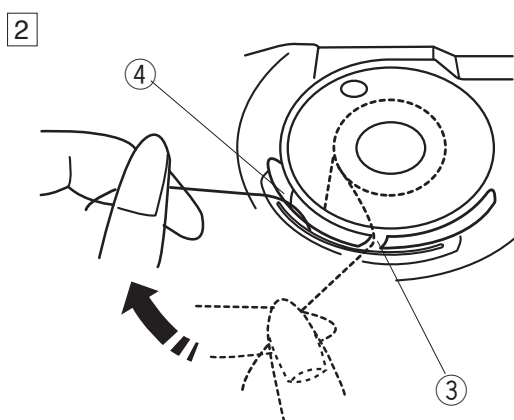


- 2 Vedďte nit do výřezu v přední části cívkového pouzdra. Vytáhněte nit doleva, provlékněte ji mezi napínacími destičkami.

- ③ Přední výřez

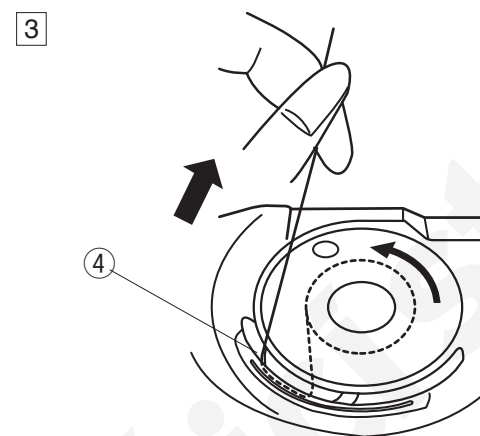

- 3 Pokračujte v navlékání, lehce zatáhněte za nit, aby zapadla do bočního výřezu. Vytáhněte asi 10 cm nitě dozadu za patku.


- ④ Boční výřez

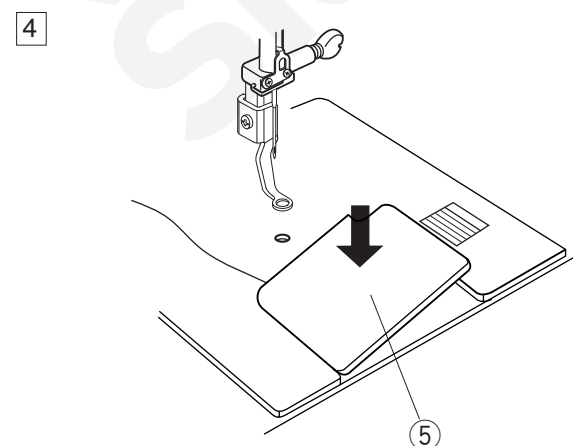


- 4 Znovu nasadte kryt cívkového pouzdra.

- ⑤ Kryt cívkového pouzdra

Navlékání stroje

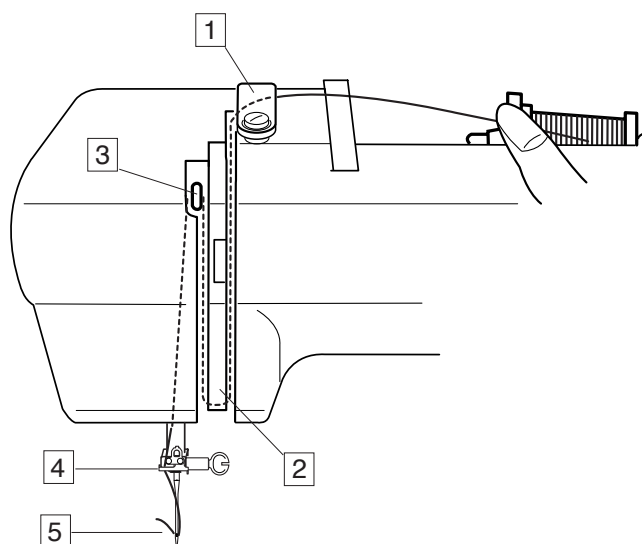


1

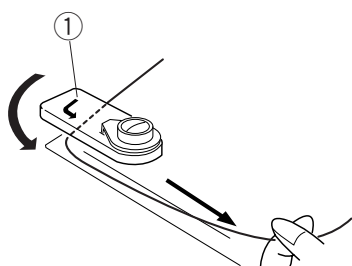

1 Zdvihněte páčku přítlačné patky. Otáčejte ručním kolem pro zdvih jehly do nejvyšší polohy. Provlékněte nit okolo a pod vodičem, zatímco druhou rukou přidržujete nit u špulky. Poté ved'te nit dolů po pravé straně napínací destičky.

① Vodič nitě


2

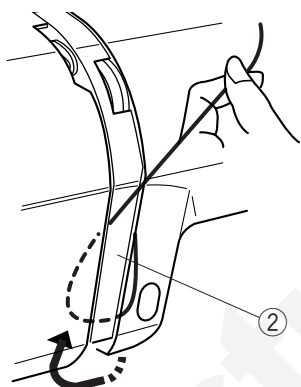

2 Pevně zatáhněte za nit a provlékněte ji zpět nahoru kolem napínací destičky a do nitové páčky.

② Napínací destička

3

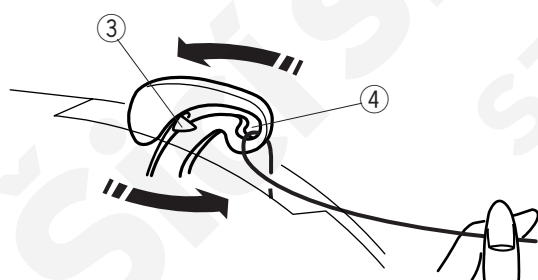


3 Provlékněte nit do oka nitové páčky a poté dolů dle obrázku.

③ Výřez v nitové páčce

④ Očko

4 5

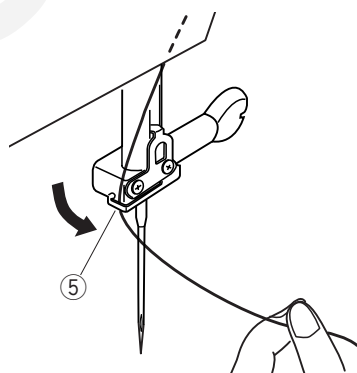

4 Provlékněte nit do spodního vodiče na těle stroje směrem zprava.

5 Provlékněte nit vodičem na jehelní svorce zleva.


⑤ Vodič nitě na jehelní svorce

Navlékněte jehlu směrem zepředu dozadu ručně nebo použijte navlékač jehly.

Poznámka:


Viz strana 10 pro použití navlékače jehel.

Navlékač jehel

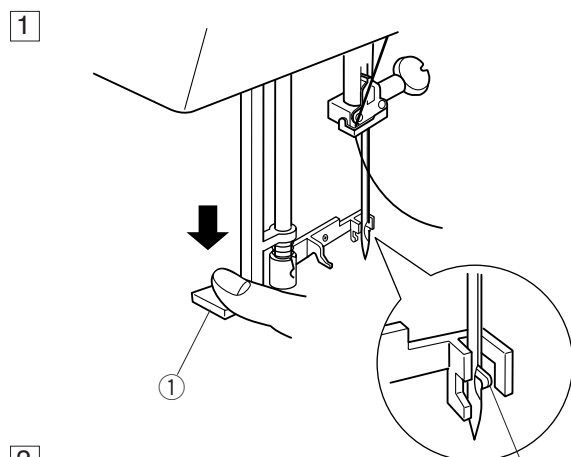


- 1 Spustíte přítlačnou patku. Páčku navlékače jehly spustíte co nejvíce dolů. Háček projde okem jehly zezadu.

① Páčka navlékače jehly
② Háček

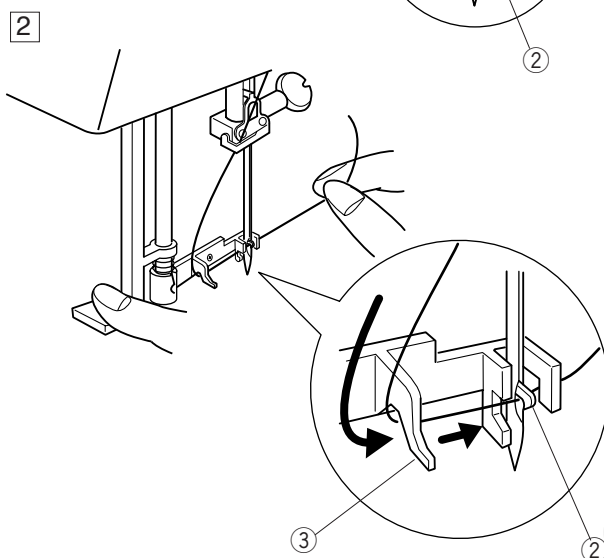


- 2 Provlékněte nit dolů kolem vodiče nitě a pod háčkem.

③ Vodič nitě

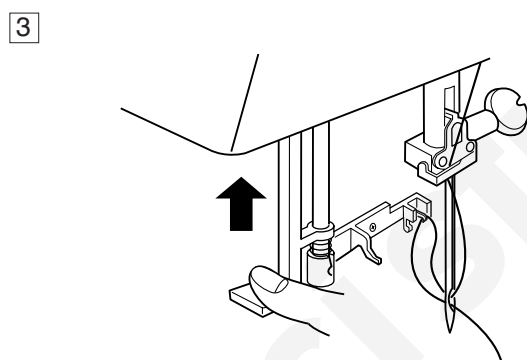

- 3 Pomalu uvolněte páčku navlékače, zatím přidržujete konec nitě rukou. Okem jehly bude provlečena smyčka nitě.

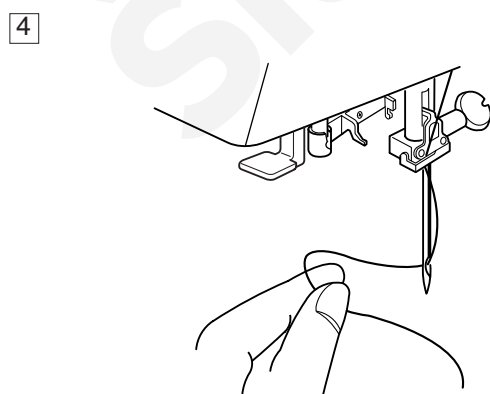


- 4 Zatáhněte za smyčku za jehlou a provlékněte nit okem jehly.

Poznámka:

Navlékač jehel dobře funguje s nitěmi #50-90 a jehlami #11-14, stejně jako s jehlami s modrým hrotem.

Vytažení spodní nitě


1

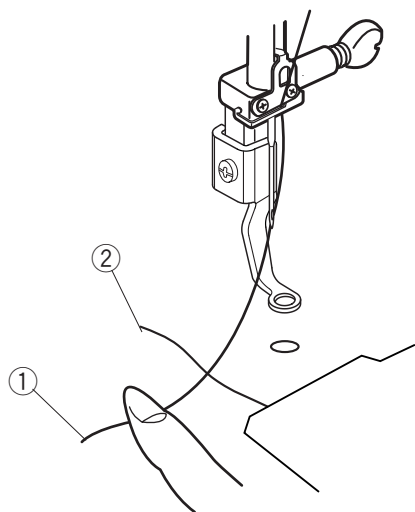

1 Zdvihněte páčku přítlačné patky. Přidržte horní nit prstem.


- ① Horní nit
- ② Spodní nit

2

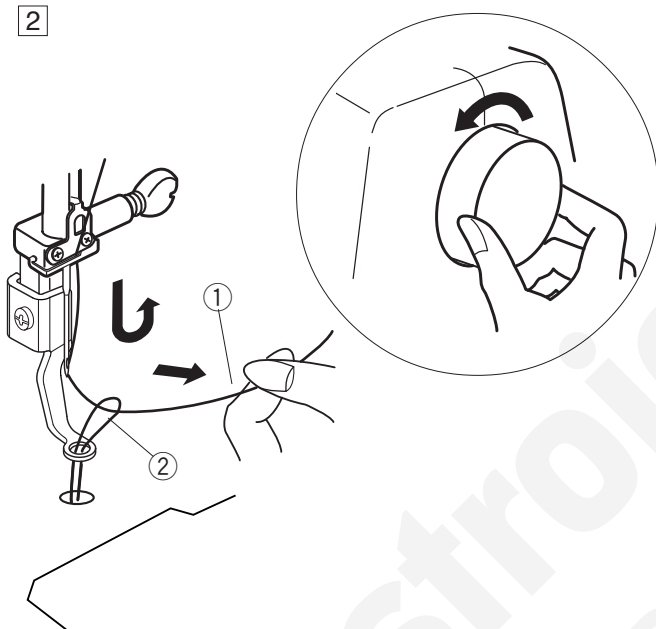

2 Otočte ručním kolem k sobě o jednu kompletní otáčku. Zatáhněte za horní nit pro vytažení smyčky spodní nitě.

3

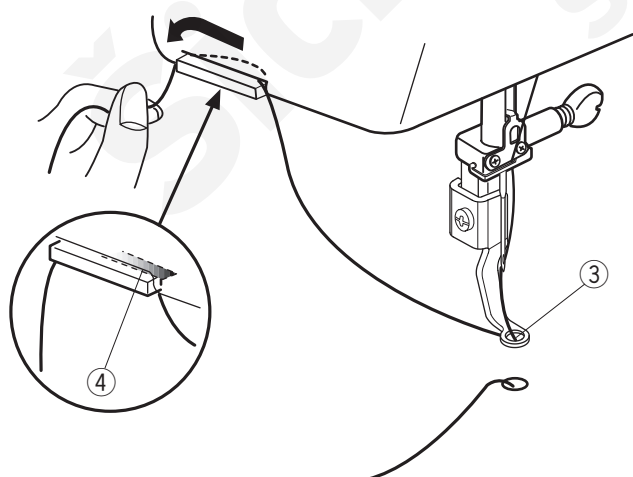


3 Provlékněte nit otvorem v přítlačné vyšívací patce a vytáhněte ji nahoru do vodiče nitě, ponechtejте asi 3 cm volné nitě.


- ③ Otvor
- ④ Vodič nitě

Výměna jehel


1

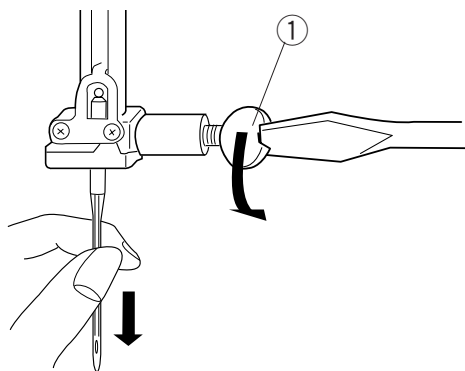

2

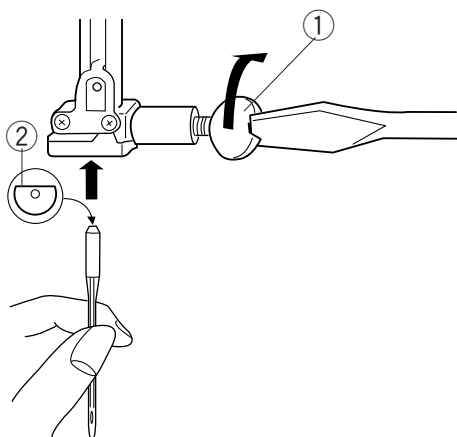

3

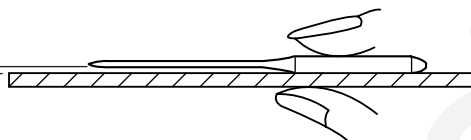

⚠ Upozornění

Před výměnou jehly se vždy ujistěte, že jste vypili hlavní vypínač stroje a odpojili přívodní kabel ze sítě.

- 1 Vypněte hlavní vypínač. Zdvihněte jehlu otočením ručního kola a spustte přítlačnou patku. Uvolněte šroub na jehelní svorce jehly otočením proti směru hodinových ručiček. Vyjměte jehlu z jehelní svorky.

- 2 Vložte novou jehlu do jehelní svorky plochou stranou jehly směrem dozadu.

- 1 Šroub jehelní svorky
- 2 Plochá strana jehly

Při vkládání jehly do jehelní svorky ji zatlačte co nejvíce nahoru a pevně utáhněte šroubek pomocí šroubováku.

Pro kontrolu jehly ji položte plochou stranou na rovný povrch (stehová deska, stůl, atd.). Mezera mezi jehlou a rovným povrchem by měla být rovnoměrná.

- 3 Mezera

Nikdy nepoužívejte tupou nebo ohnutou jehlu.

Poznámka:



Pro jemné materiály použijte jehlu 11 s modrým označením. Pro střední a těžší materiály použijte jehlu o velikosti 14.

Upravení napětí nitě



Vyrovnané napětí nitě


Na rubové straně látky je lehce patrná horní nit.

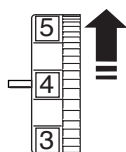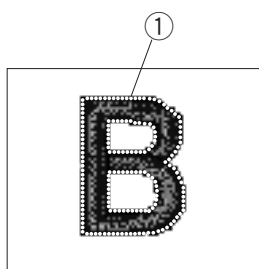

Pokud je napětí horní nitě příliš vysoké

Spodní nit je viditelná na lícové straně látky. Snižte napětí horní nitě otočením kolečka nastavení na nižší číslo.

① Spodní nit

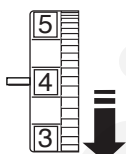

Pokud je napětí horní nitě příliš nízké

Horní nit vytváří smyčky a stehy jsou neupravené. Zvyšte napětí horní nitě otočením kolečka nastavení na vyšší číslo.

Výztuhy

Pro docílení nejvyšší možné kvality výšivky je důležité používat výztuhy.

Typy výztuh

Odrhávací výztuha je vyrobena z vláken, která lze snadno trhat. Použijte tuto výztuhu pro pevné tkané látky. Po došití odtrhněte výztuhu tak, aby malé zůstatkové množství na rubové straně nemělo vliv na používání.

Nažehlovací výztuha je přilnavý typ výztuhy pro pleteniny a všechny ostatní nestabilní látky. Přilehlete ji na rubovou stranu látky pomocí žehličky nebo lisu.

Odstřihávací výztuha je určena pro netkané látky, které se netrhají. Odstřihněte přesahující části výztuhy. Je určena pro pleteniny a všechny ostatní typy nestabilních látek.


Vodou rozpustná výztuha se odstraní vodou. Použijte tuto výztuhu pro vyšívání froté, abyste předešli procházení smyček látky výšivkou nebo vytváření krajkových výšivek.

Lepicí výztuha je lepicí papír, který se používá pro zajištění malých kousků látky nebo projektů, které nelze zafixovat do rámečku. Používá se i na samet a jiné podobné látky, který by mohl rámeček poškodit.

Použití

Výztuha se připevňuje k rubové straně látky. Někdy je třeba použití i více než jednu vrstvu. Plstěné nebo pevné látky nepotřebují výztuhu a je možné vyšívat přímo.

U pevných látek je někdy potřeba použití tenký papír, který přišpendlíte na rubovou stranu látky. Nenažehlovací typ výztuhy se používá při vyšívání látek, na které není možné použít žehličku, nebo je složité je žehlit z důvodu umístění výšivky. Odstřihněte výztuhu větší, než je vyšívací rámeček a upevněte ji do rámečku tak, aby byla celá zafixovaná a předešli jste uvolnění či posunutí látky.

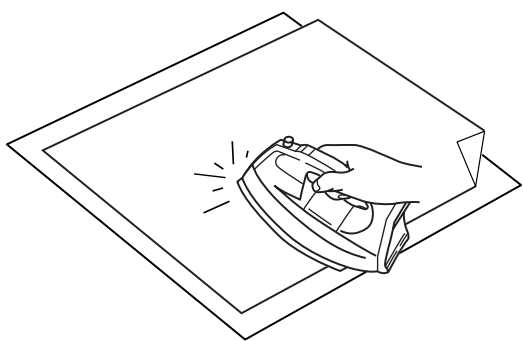


Nažehlovací výztuha

Přiložte k sobě rubovou stranu látky a lesklou stranu výztuhy. Přeložte rožek výztuhy, dle obrázky a přilehlete ji k látce.

Poznámky:



Přeložte roh výztuhy pro snadnější odloupení po došití. Teplota žehlení se může lišit v závislosti na typu použité výztuhy.

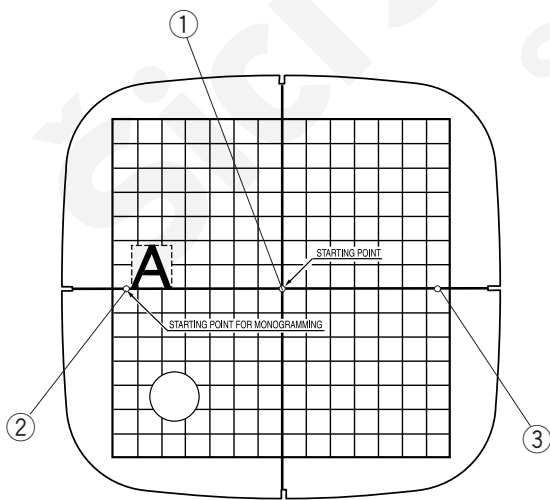

Šablona

Při umístění látky do rámečku použijte šablonu pro srovnání středových linií na látce se středem rámečku. Nejdříve si vyznačte středové linie na látce a poté vložte látku do vnějšího rámečku. Poté vložte vnitřní rámeček a šablonu položte přes látku a upravte její pozici.

- ① Středový bod pro vyšívání a střed písmenné výšivky.
- ② Bod nejvíce vlevo pro písmennou výšivku umístěnou vlevo.
- ③ Bod nejvíce vpravo pro písmennou výšivku umístěnou vpravo.

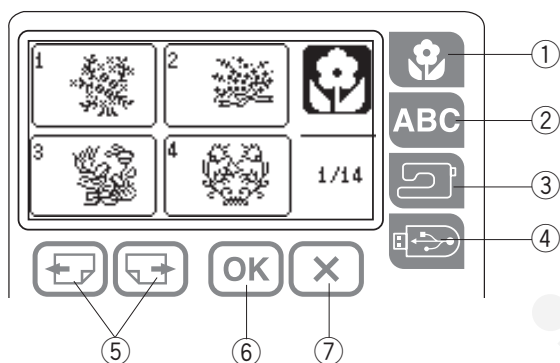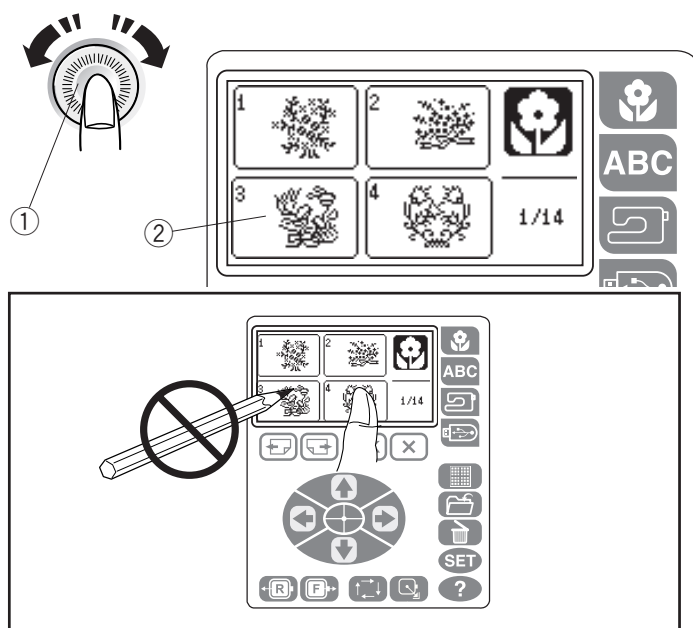

Klíčové operace

Upravení jasu LCD obrazovky

- ① LCD kolečko pro upravení jasu
- ② LCD obrazovka



Upozornění:

Nedotýkejte se povrchu LCD obrazovky nebo funkčního panelu tvrdým nebo ostrým předmětem - jako je tužka, apod.

Funkční panel

① Tlačítko uložených vzorů

Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení okna volby vzoru pro před-uložené vzory. Na LCD obrazovce se objeví 4 vzory. Stiskněte tlačítka stránky pro zobrazení předchozích nebo následujících 4 vzorů. Stiskněte tlačítko ikonky pro volbu požadovaného vzoru. Na LCD obrazovce se objeví okno připraven k šití.

② Tlačítka písmen

Stiskněte toto tlačítko pro volbu jednoho z 3 fontů pro písmenné nebo bordurové výšivky. Pro vložení znaků stiskněte tlačítko písmen, dokud se požadovaný znak neobjeví na LCD.

③ Tlačítko pro zobrazení vzorů ve vnitřní paměti

Stiskněte toto tlačítko pro otevření složky vzorů uložených v interní paměti stroje.

④ Tlačítko USB paměti

Stiskněte toto tlačítko pro otevření složky vzorů, které jsou uloženy na USB.

⑤ Tlačítka stránek


Stiskněte tlačítko následující strany pro zobrazení další strany, stiskněte tlačítko předchozí strany pro posun na předchozí stránku.

⑥ OK tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro potvrzení nastavení a návrat k předchozímu oknu.

⑦ Exit tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro zavření aktuálního okna a návrat k předchozímu displeji.

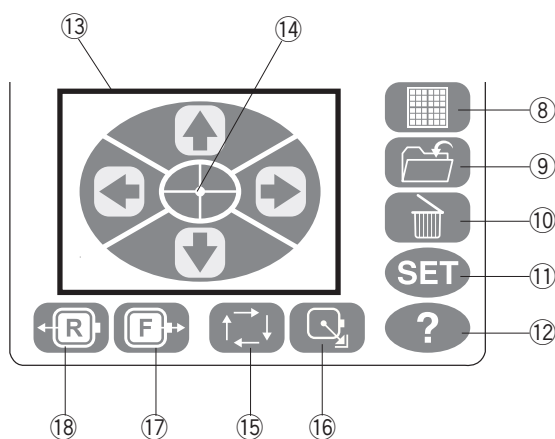


- ⑧ **Editační tlačítko**
Stiskněte toto tlačítko pro otevření editačního okna. Můžete měnit velikost, rotaci, otáčet vzorem a kombinovat vzory pro vytvoření vaší originální výšivky.
- ⑨ **Tlačítko uložit soubor**
Stiskněte toto tlačítko pro uložení písmenného či editovaného vzoru do souboru.
- ⑩ **Tlačítko vymazat**
Stiskněte toto tlačítko pro vymazání zvoleného vzoru.
- ⑪ **Tlačítko NASTAVIT - SET**
Stiskněte toto tlačítko pro otevření okna uživatelského nastavení. Můžete nastavit funkce stroje dle vašich potřeb (viz stran 17-20).
- ⑫ **Help tlačítko**
Stiskněte toto tlačítko pro ilustrovaný náhled krok za krokem a pokyny pro následující základní informace:
1. Výměna jehly
 2. Vložení cívky
 3. Navlečení stroje
 4. Navíjení cívek
- ⑬ **Tlačítka posunu**
Stiskněte jedno ze 4 tlačítek pro posun rámečku ve směru šipky. V editačním módu stiskněte tato tlačítka pro posun zvoleného vzoru v editačním okně.
- ⑭ **Tlačítko centrování**
Stiskněte toto tlačítko pro posun rámečku na střed.
- ⑮ **Tlačítko sledování**
Stiskněte toto tlačítko pro sledování vyšívacího vzoru bez šití.
- ⑯ **Tlačítko návratu vyšívacího ramena**
Stiskněte toto tlačítko pro návrat vyšívacího ramena do původní pozice.
- ⑰ **Tlačítko steh vpřed**
Stiskněte toto tlačítko pro posun rámečku vpřed. Rámeček se posune vpřed o 10 stehů s každým stisknutím tlačítka.
- ⑱ **Tlačítko steh zpět**
Stiskněte toto tlačítko pro posun rámečku dozadu. Rámeček se posune vzad o 10 stehů s každým stisknutím tlačítka.

Mód nastavení

Nastavení stroje

Stiskněte tlačítko **SET** a otevře se okno pro uživatelské nastavení. Můžete upravit následujících 8 funkcí dle vašich potřeb.

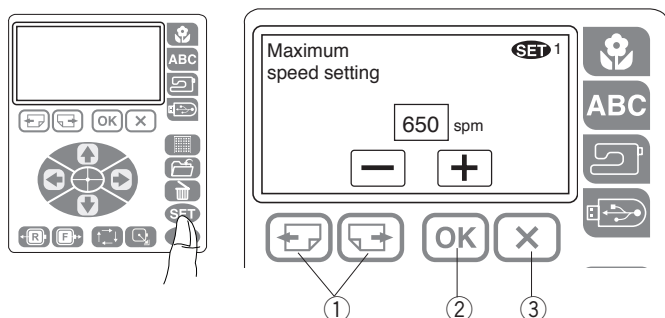

① Tlačítka stránek


Stiskněte tlačítko následující strany pro její zobrazení, Pro návrat zpět na předchozí stranu stiskněte tlačítko předchozí strany.

② OK tlačítko

Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nastavení a návrat k předchozímu oknu.

③ Exit tlačítko

Stiskněte tlačítko Exit pro návrat k předchozímu oknu beze změny nastavení.

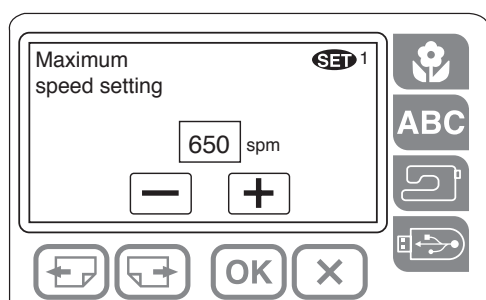


1. Maximální rychlost

Maximální rychlost šití lze nastavit od 400 do 650 stehů za minutu. Přednastavená hodnota je 650 stehů/min.

Stiskněte tlačítko – pro snížení maximální rychlosti šití. Stiskněte tlačítko + pro zvýšení maximální rychlosti šití.

Poznámka:


Při šití malých vyšívacích vzorů doporučujeme snížit rychlost.

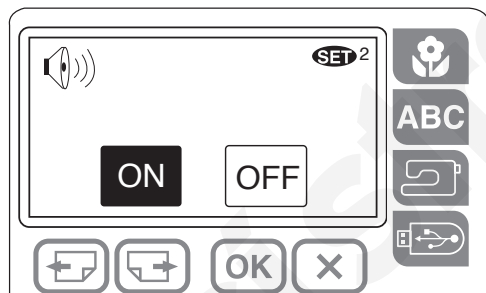

2. Zvuk upozornění

Zvuk upozornění lze vypnout nebo zapnout. Přednastavená hodnota je zapnuto.


Stiskněte tlačítko ON pro zapnutí zvuku. Stiskněte tlačítko OFF pro vypnutí zvuku.

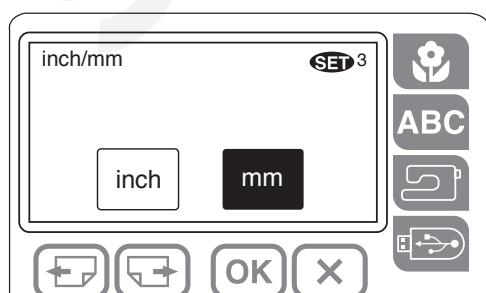

3. Palce/milimetry


Můžete nastavit měrnou jednotku ve stroji buď v palcích nebo milimetrech. Přednastavená jednotka jsou milimetry.

Stiskněte tlačítko **inch** nebo **mm** pro volbu požadované jednotky míry.

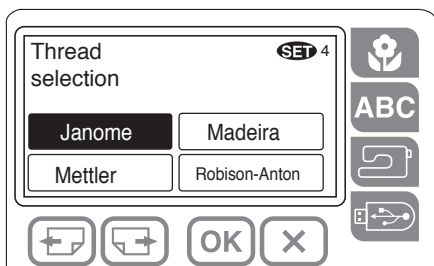

4. Volba nití

Je možné volit ze 4 různých značek vyšívacích nití. Stiskněte odpovídající tlačítko nitě, kterou chcete použít. Zobrazí se barevný kód zvolené značky na vyšívací obrazovce.

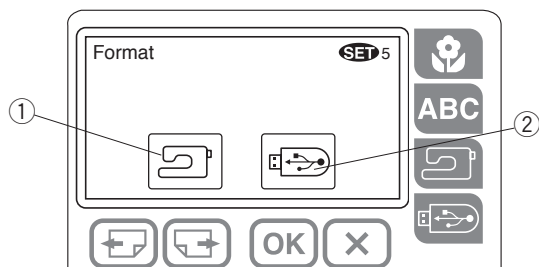


5. Formátování paměti

Pokud interní paměť nebo USB nefungují kvůli poškození paměťové banky, je třeba ji opravit formátováním paměti.


Pro formátování paměti zvolte její umístění stisknutím odpovídající ikonky a poté stiskněte tlačítko OK.

- ① Paměť stroje
- ② USB paměť

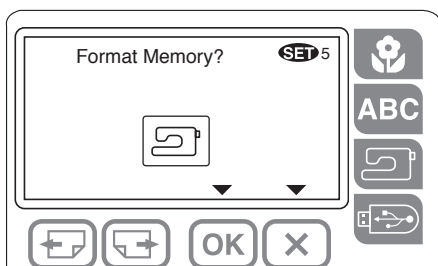

Poznámka:


Formátováním vymažete všechna uložená data.

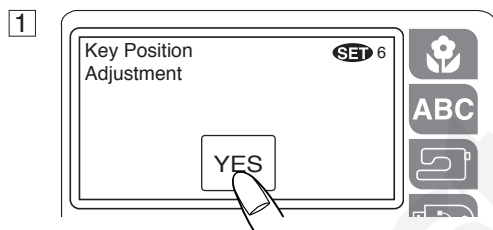


6. Upravení polohy tlačítek

Pokud máte pocit, že tlačítka neodpovídají při stisknutí svému umístění, je možné jejich polohu upravit v příslušném okně.


- ① Stiskněte tlačítko YES .

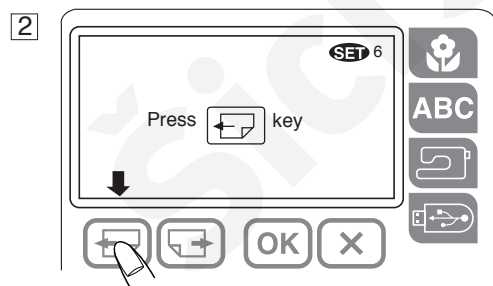


- ② Postupujte dle průvodce, který se objeví na obrazovce. Stiskněte tlačítko předchozí stránky.

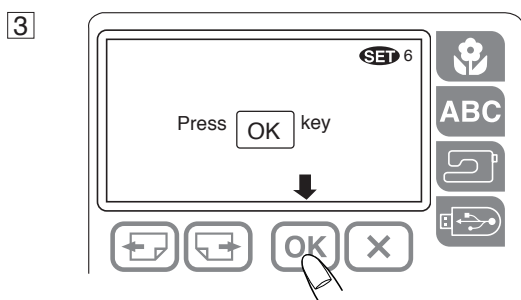


3 Stiskněte tlačítko OK.

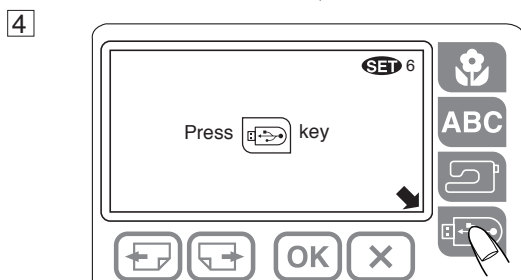


4 Stiskněte tlačítko otevření souboru na USB .

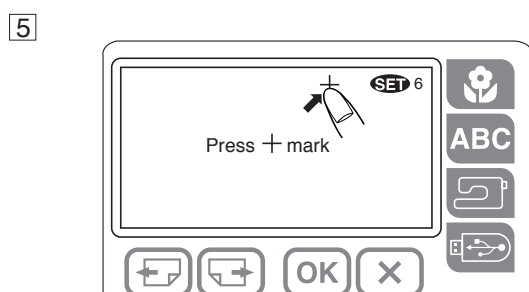




5 Stiskněte značku křížku.

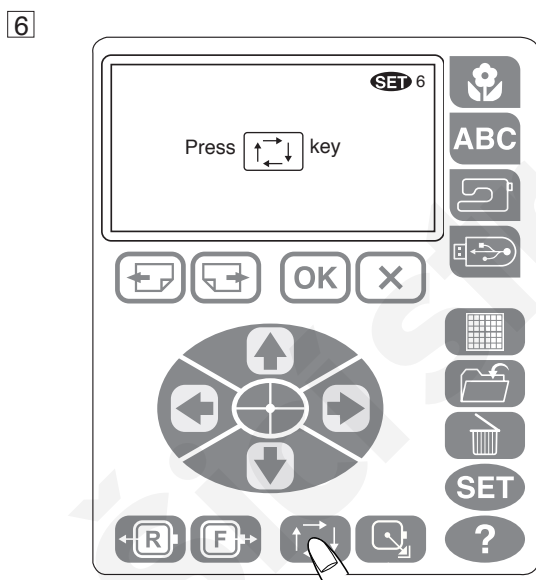

6 Stiskněte tlačítko stopování.

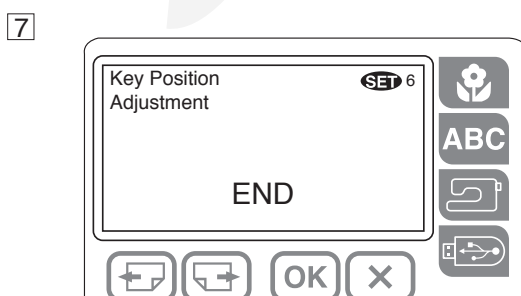

7 Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení úpravy a opuštění módu nastavení.

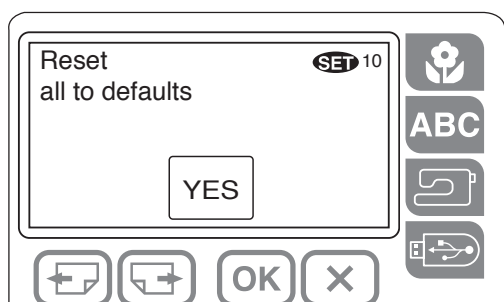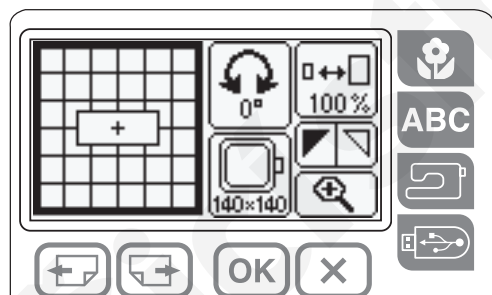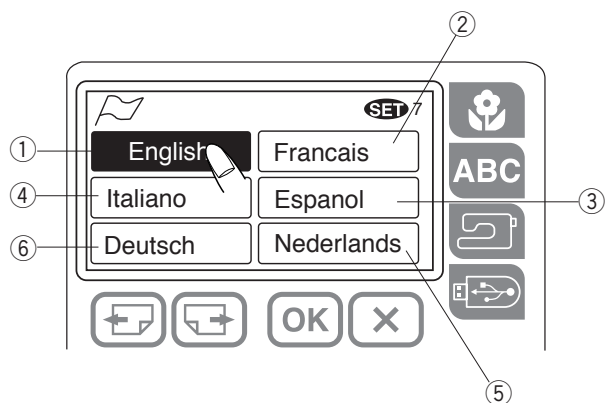

7. Volba jazyka

Můžete zvolit jeden z následujících 11 jazyků stisknutím odpovídající ikonky.

- ① Angličtina
- ② Francouzština
- ③ Španělština
- ④ Italština
- ⑤ Holandština
- ⑥ Němčina
- ⑦ Japonština
- ⑧ Švédština
- ⑨ Ruština
- ⑩ Portugálština
- ⑪ Finština

Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby.


8. Velikost mřížky

Můžete zvolit možnosti mřížky pro editační okno. Stiskněte požadované tlačítko pro volbu 25 mm nebo 5 mm mřížky, nebo její vypnutí.

Příklad: 25 mm mřížka

9. Originální nastavení

Pokud stisknete tlačítko YES, všechna nastavení s výjimkou jazyka se vrátí k původním hodnotám (k hodnotám nastaveným z výroby, který byly při prvním zapnutí stroje).

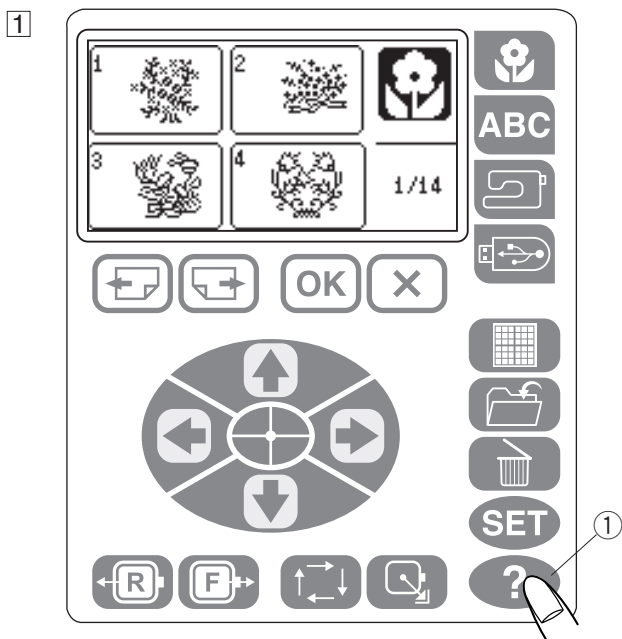


HELP tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro pomocná témata při základních operacích.


1 Stiskněte tlačítko pomoc.

① Tlačítko pomoc - Help

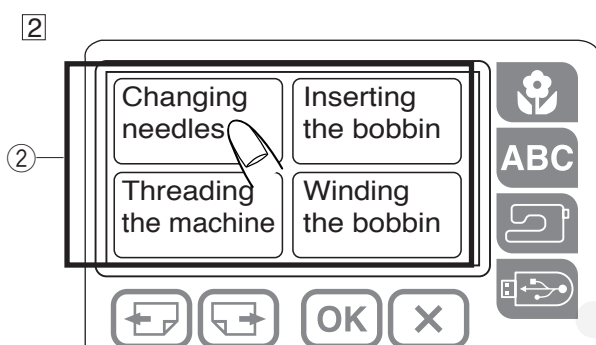


2 Zvolte pomocné téma, ve kterém potřebujete poradit

② Pomocné

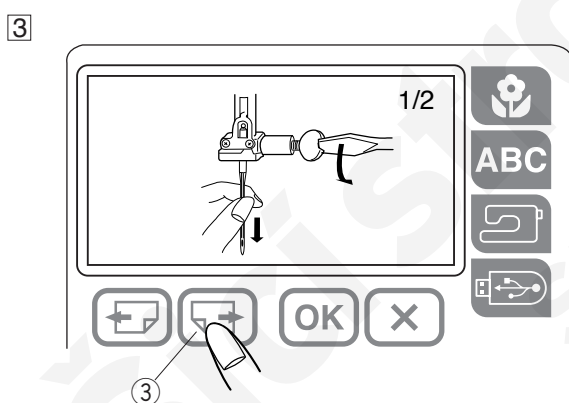

3 Stiskněte tlačítko stránky pro otočení na další stránku.

③ Tlačítko stránky

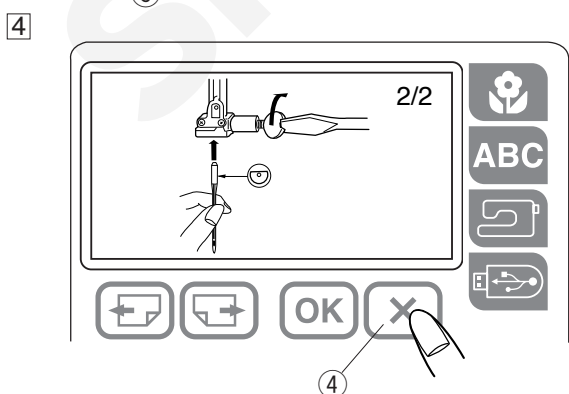

4 Stiskněte tlačítko exit pro návrat na předchozí okno.

④ Tlačítko exit

VYŠÍVÁNÍ

Upevnění látky do vyšivacího rámečku

1 Přiložte výztuhu na rubovou stranu látky. Krejčovskou křídou si vyznačte středové linie na lícovou stranu látky.

- 1 Látka
- 2 Středové linie
- 3 Výztuha

2 Umístěte vnitřní rámeček se šablonou na látku, srovnejte středové linie se šablonou.

- 4 Vnitřní rámeček
- 5 Šablona

3 Uvolněte rámeček pomocí šroubku na vnějším rámečku.


- 6 Vnější rámeček
- 7 Šroubek pro utažení

4 Položte látku s vnitřním rámečkem na vnější rámeček. Přitlačte vnitřní rámeček do vnějšího rámečku.


5 Utáhněte šroubek na vnějším rámečku. Vytáhněte rohy látky pro její vypnutí .

6 Utáhněte šroubek na vnějším rámečku.



7 Odstraňte šablonu.

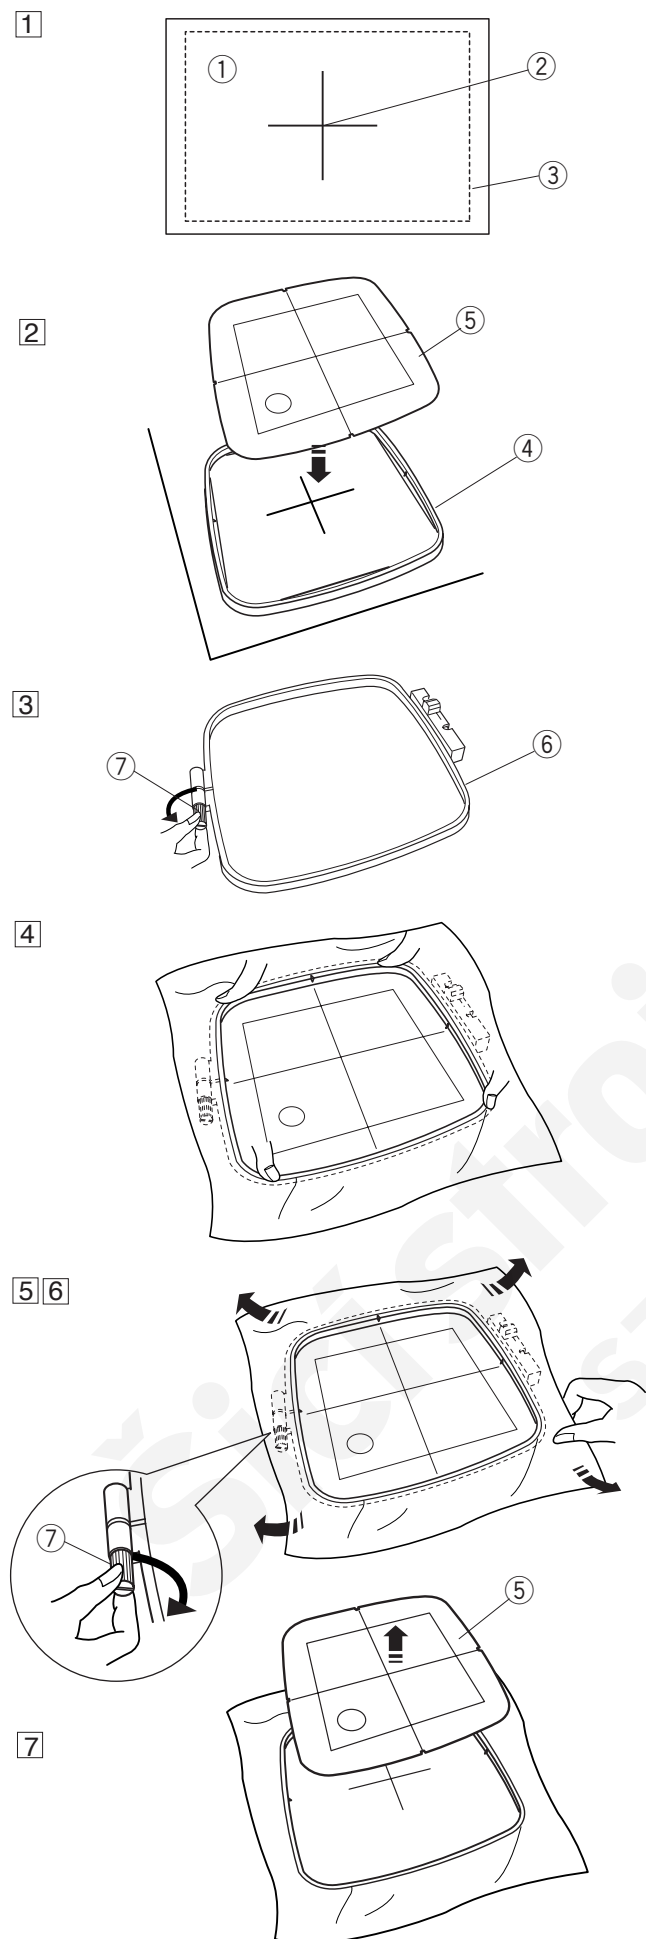

Nasadte vyšívací rámeček na stroj.

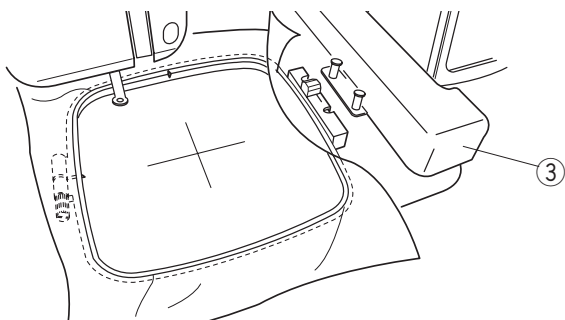

1 2

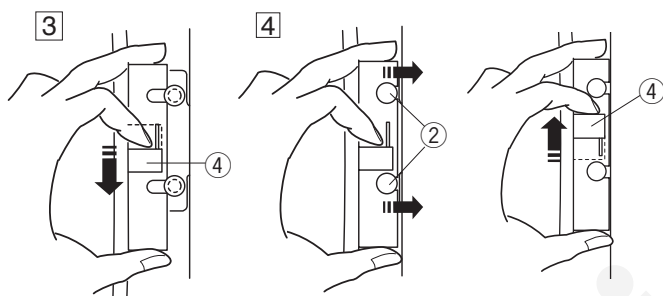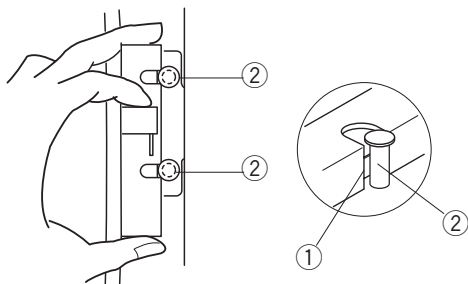


Pro nasazení

- 1 Zdvihněte přítlačnou patku.
- 2 Umístěte připravený rámeček do stroje. Srovnejte výřezy na rámečku s kolíky na vyšívacím ramenu.
 - 1 Výřez
 - 2 Kolík
 - 3 Vyšívací rameno

- 3 Zdvihněte páčku ve směru šipky.
- 4 Páčka
- 4 Upevněte rámeček posunutím páčky ve směru šipky a ujistěte se, že je v zafixované poloze.

5 6

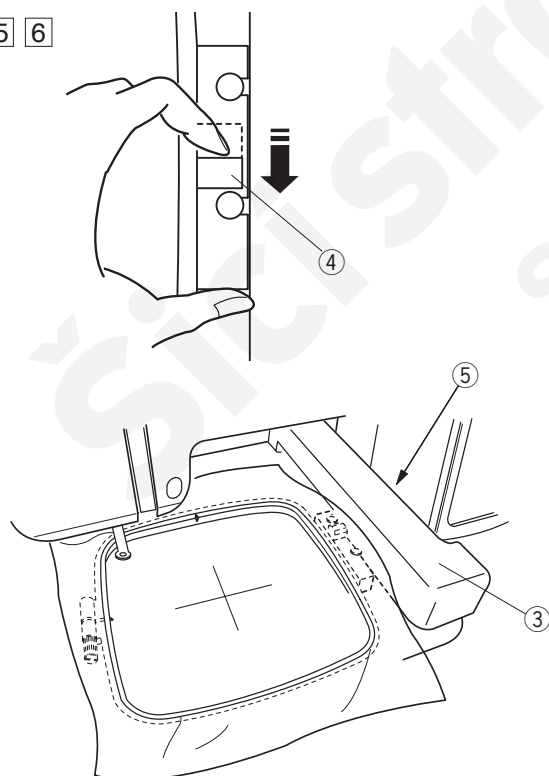




Pro odstranění

- 5 Zdvihněte přítlačnou patku.
- 6 Zdvihněte páčku ve směru šipky a odstraňte rámeček.
 - 4 Páčka



Upozornění:

- Buďte opatrní, aby se přesahující látka nedostala mezi vyšívací rameno a tělo stroje ⑤.
- Nikdy nezkoušejte posunovat vyšívací rameno rukou nebo na něj sahat, pokud pracuje.

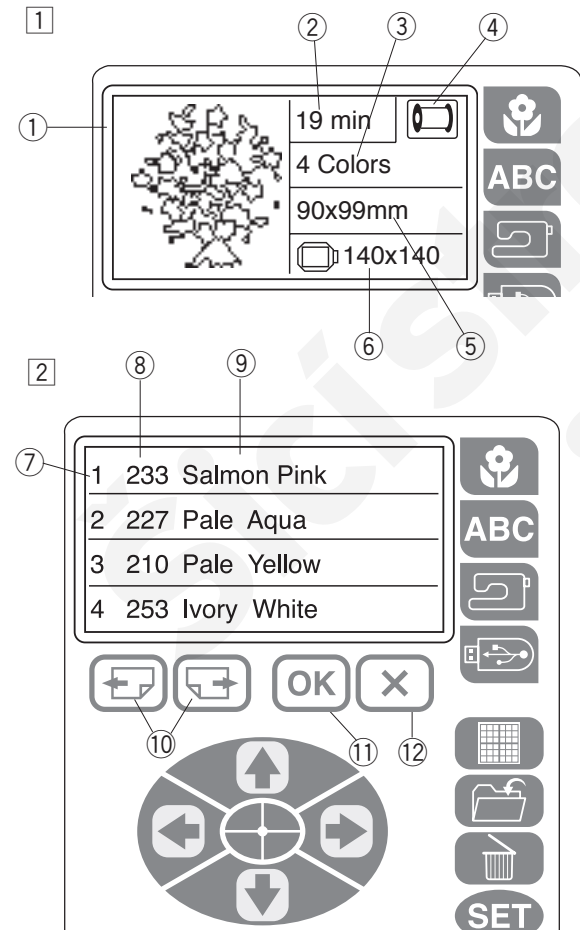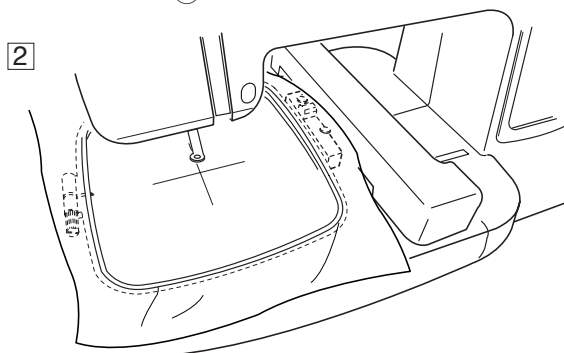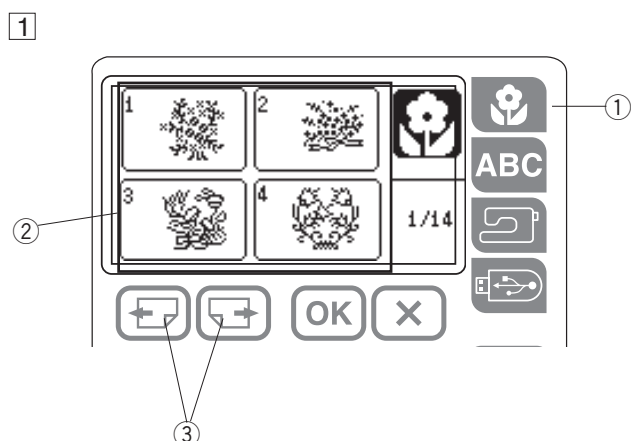

Volba zabudovaných vzorů

1 Váš stroj vám poskytuje 14 stránek z 55 zabudovaných vyšívacích vzorů. Stiskněte tlačítko pro volbu vzoru a vyberte vzor, který chcete ušít. Pro náhled další stránky stiskněte tlačítko následující stránky.

- ① Tlačítko zabudovaných vzorů
- ② Tlačítko volby vzoru
- ③ Tlačítka stránek

Pro volbu vyšívacího vzoru stiskněte tlačítko požadovaného vzoru.

- ② Tlačítka volby stehu

2 Vyšívací rameno se přesune do výchozí pozice a obrazovka bude v režimu přípravy k šití.

Obrazovka - připraven k šití

1 Na LCD obrazovce se objeví následující informace.

- ① Obrázek zvoleného vzoru
- ② Délka šití v minutách
- ③ Počet barev
- ④ Ikonka špulky
- ⑤ Velikost vzoru
- ⑥ Rámeček


Stiskněte ikonku špulky pro zobrazení seznamu barev nití, které jsou obsaženy ve zvoleném vzoru.

Obrazovka seznamu barev


2 Stiskněte tlačítko OK nebo exit pro návrat do původního okna. Pokud vzor obsahuje více než 4 barvy, jednoduše stiskněte tlačítko následující stránky pro zobrazení zbývajících barev.

- ⑦ Pořadí šití jednotlivých barev
- ⑧ Barevný kód nitě
- ⑨ Název barvy
- ⑩ Tlačítka stránek
- ⑪ OK tlačítko
- ⑫ Exit tlačítko


1

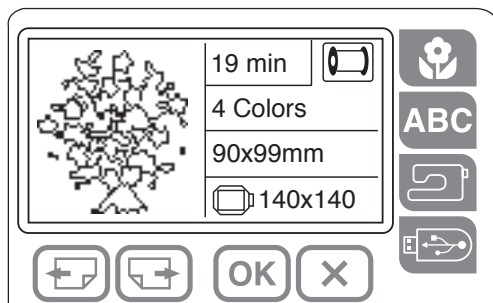

2

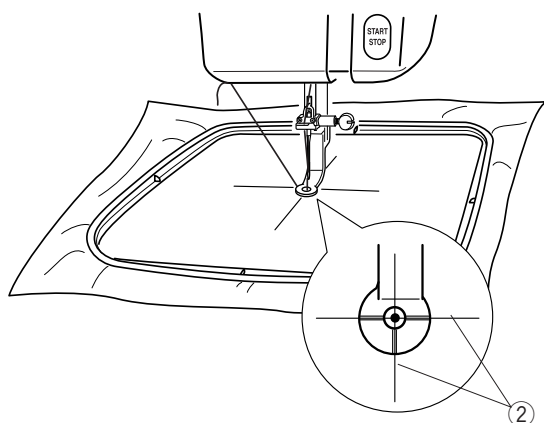


1

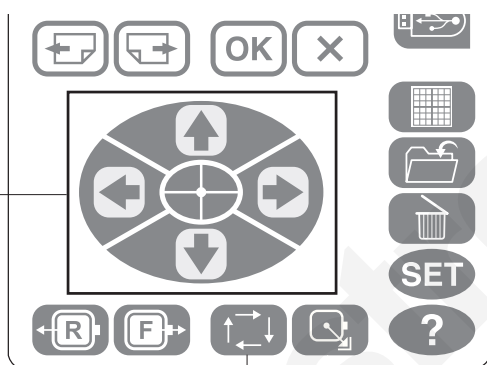

3

3

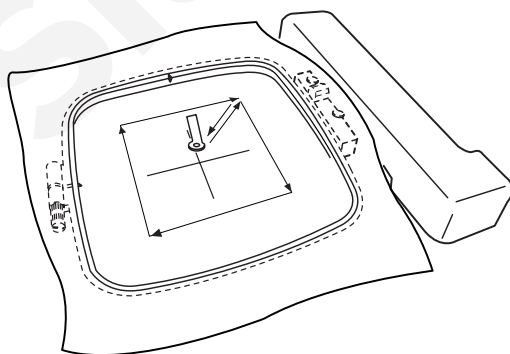

Začínáme šít výšivku

1 Stiskněte tlačítko volby vzoru pro zvolení

požadovaného vzoru.

2 Upravte polohy rámečku pomocí posunovacích tlačítek 1 tak, aby jehla po spuštění procházela přesně nad vyznačeným středem - středovými liniemi 2 na látce.


1 Tlačítka posunu

2 Středové linie



3 Stiskněte stopovací tlačítko pro vyznačení vnějších linií zvoleného vzoru tak, aby bylo možné zkontrolovat pozici šití bez stehování.

3 Stopovací tlačítko

4 5 6

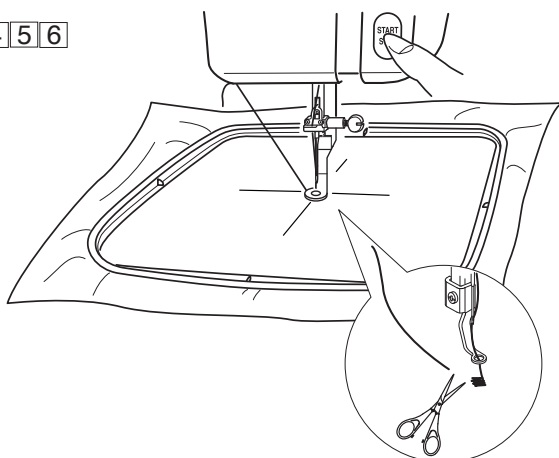

7

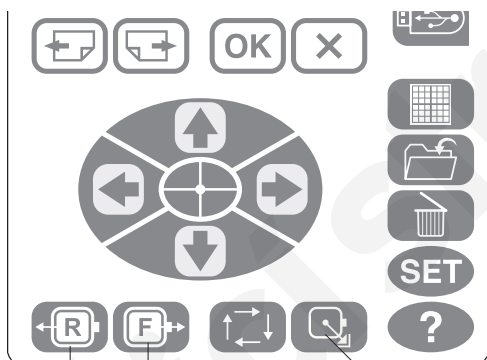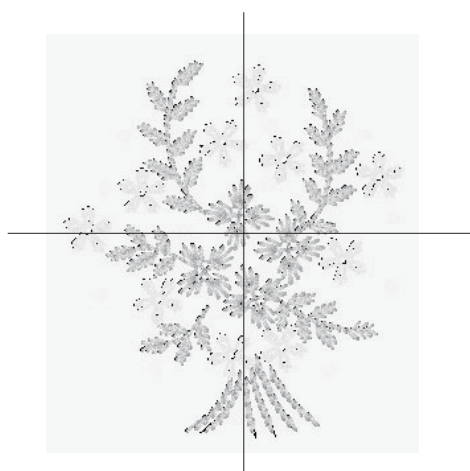

2

4

1



3

- 4 Spusťte přítlačnou patku. Stiskněte tlačítko start/stop a ušijte 5 - 6 stehů.
- 5 Znovu stiskněte tlačítko start/stop pro zastavení stroje. Zdvihněte přítlačnou patku. Odstříhnete nit.
- 6 Spusťte přítlačnou patku a stiskněte tlačítko start/stop. Stroj ušije první barevnou sekci a jakmile je dokončena, automaticky se zastaví.
- 7 Vyměňte nit a ušijte další barevnou sekci.

Pokud se přetrhne horní nit nebo dojde v průběhu šití

Zdvihněte přítlačnou patku a znovu navlékněte horní nit.

* Pokud poloha vyšívacího ramene znesnadňuje navlékání nitě, můžete posuvnou rámeček, pro snadnější přístup k navlečení stisknutím tlačítka Home - výchozí pozice ①.

Po znovu navlečení horní nitě stiskněte tlačítko Home - výchozí pozice ① ještě jednou pro návrat vyšívacího ramene do předchozí pozice.

① Home - výchozí pozice

Stiskněte tlačítko steh zpět ② nebo tlačítko steh vpřed ④ pro posun vyšívacího rámečku do místa, kde nit došla nebo byla přetržena ③.

Jednou stiskněte tlačítko steh zpět ② pro posun rámečku zpět o 10 stehů.




② Tlačítko steh zpět

③ Bod zastavení

④ Tlačítko steh vpřed

Spusťte přítlačnou patku a stiskněte tlačítko start/stop a ušijte 5 až 6 stehů. Zastavte stroj a odstříhnete nit.

Stiskněte tlačítko start/stop a znovu spusťte stroj.

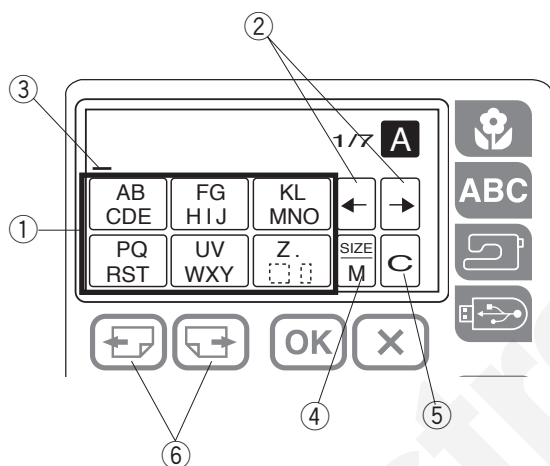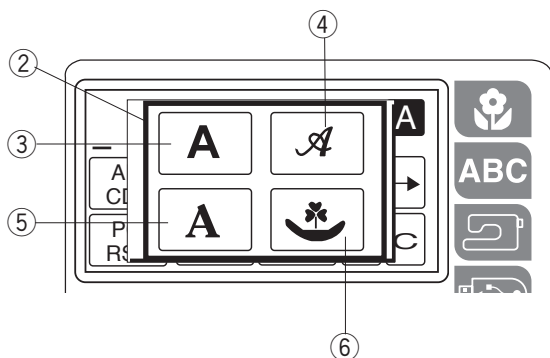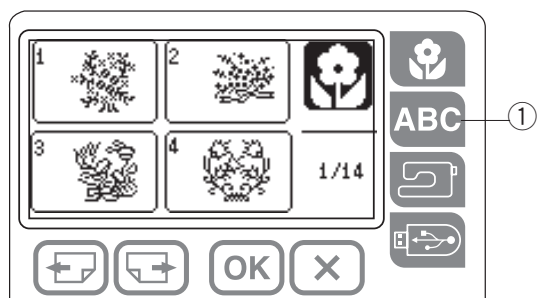

Písmenné výšivky

Volba fontů

Můžete zvolit jeden ze tří druhů fontů a bordurových vzorů.

Stiskněte tlačítko písmen ①. Otevře se okno volby fontů ②.

- ① Tlačítko písmen
- ② Okno volby fontů

Stiskněte jedno z následujících tlačítek pro volbu požadovaného fontu nebo bordurového vzoru.








- ③ Font Gothic
- ④ Script font
- ⑤ Cheltenham font
- ⑥ Bordurový vzor

Vkládání znaků

Zvolte požadovaný font a otevře se okno s horní řadou písmen. Stiskněte tlačítko následující stránky ⑥ pro posun na další stránku a zobrazení další řady písmen, čísel a evropských písmen. Velikost znaků lze měnit stisknutím tlačítka velikosti písmen ④.

Pro vložení znaku stiskněte tlačítko písmen nebo čísel, dokud se neobjeví požadovaný znak.

- ① Horní řada písmen
- ② Kurzorová tlačítka
- ③ Kurzor
- ④ Tlačítko velikosti písmen
- ⑤ Mazací tlačítko
- ⑥ Tlačítko následující strany

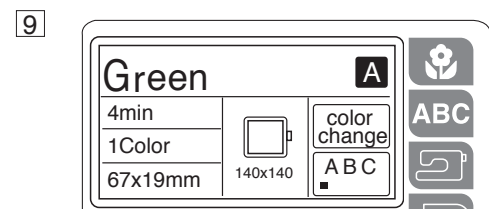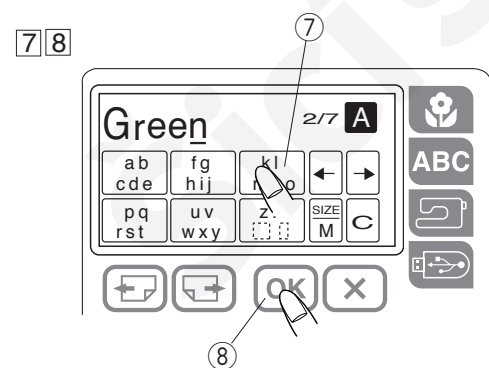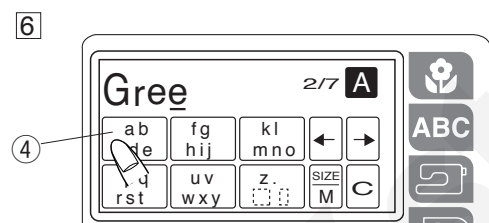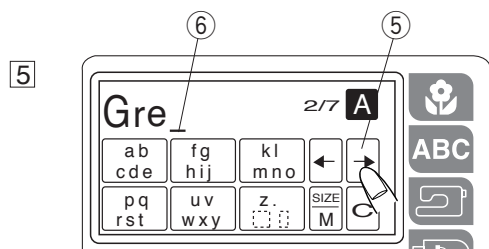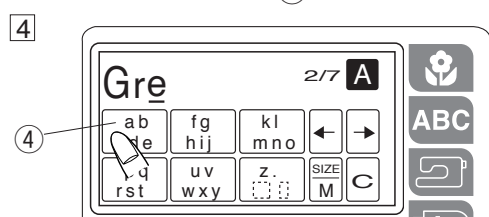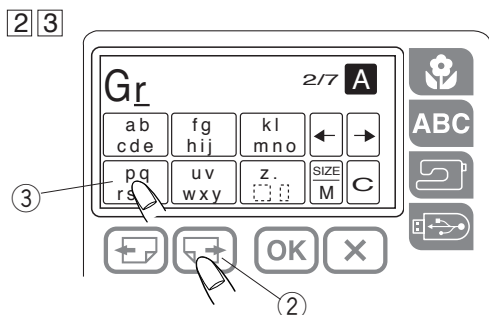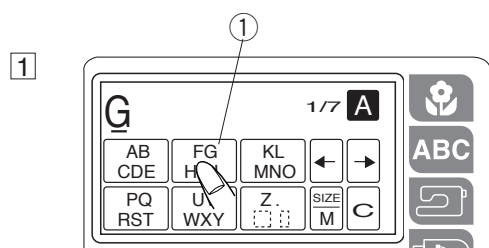

Vložení písmena (Například: “Green”)

1 Stiskněte tlačítko ① dvakrát pro volbu “G”.

2 Stiskněte tlačítko následující stránky ② pro volbu další řady písmen.

3 3 x stiskněte tlačítko ③ pro volbu “r”.

4 5x stiskněte tlačítko ④ pro volbu “e”.

5 Stiskněte kurzorové tlačítko ⑤ pro posun kurzoru ⑥.


6 5x stiskněte tlačítko ④ pro volbu “e”.

7 4 x stiskněte tlačítko ⑦ pro volbu “n”.

8 Stiskněte tlačítko OK ⑧.

* Stiskněte tlačítko uložení souboru pro uložení vytvořené kombinace.

9 Displej se změní na režim - připraven k šití.

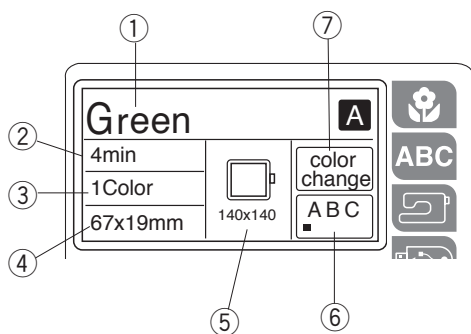

Obrazovka - Připraven k šití

- ① Písmenné vyšívací vzory
- ② Délka šití v minutách
- ③ Počet barev
- ④ Velikost písmen
- ⑤ Velikost rámečku
- ⑥ Zarovnávací tlačítko
- ⑦ Tlačítko změny barvy

Změna barvy

Můžete vyšít písmennou výšivku v několika barvách, pokud změníte barvu nitě před každým písmenem, stisknutím tlačítka změny barvy před zahájením šití. Stroj se automaticky zastaví po ušití každého písmena. Navlékněte novou barvu nitě a spusťte znovu stroj.

Umístění písmenných výšivek

Můžete zvolit jedno ze tří míst pro polohu písmenné výšivky: levé zarovnání, zarovnání na střed a pravé zarovnání. Stiskněte tlačítko zarovnání pro změnu umístění písmenné výšivky.

- ① Levé zarovnání
- ② Zarovnání na střed
- ③ Pravé zarovnání

①


Green

②

Green

③









Green

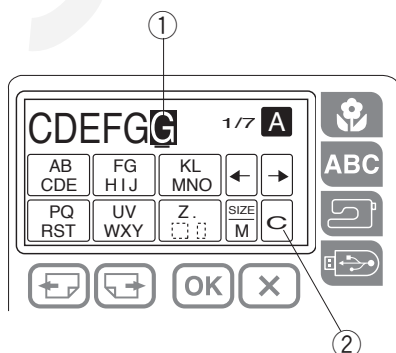

Maximální počet znaků

Maximální počet znaků se liší v závislosti na zvoleném fontu a velikosti písmen. Pokud vložíte více znaků, než je maximální počet, poslední vložené znaky budou zvýrazněny. Stiskněte mazací tlačítko pro vymazání takto zvýrazněných znaků.

- ① Zvýrazněný znak
- ② Mazací tlačítko

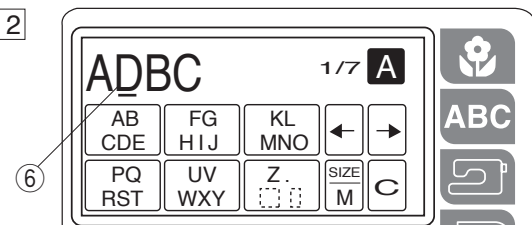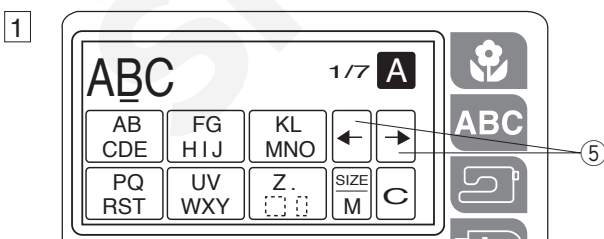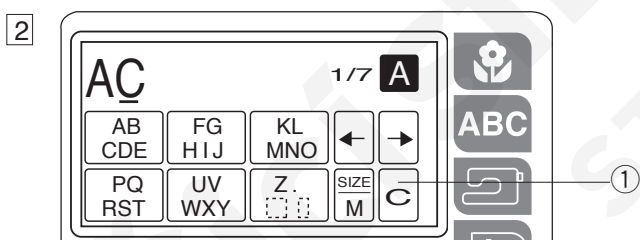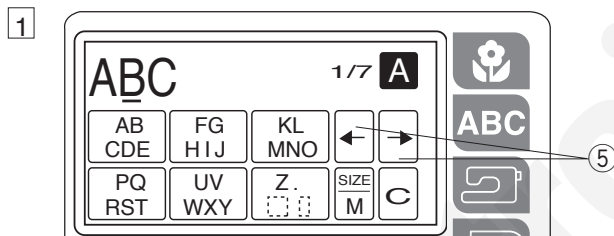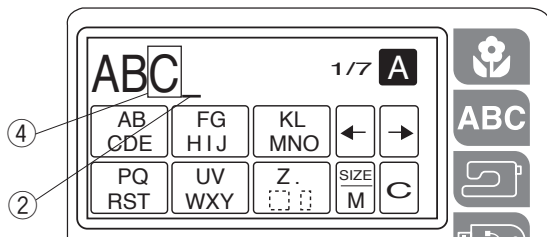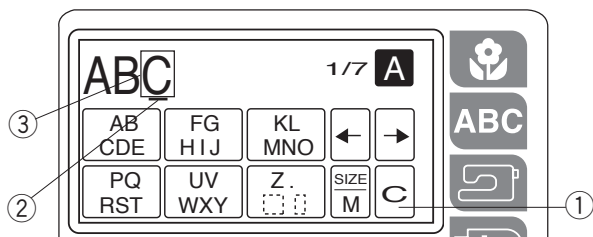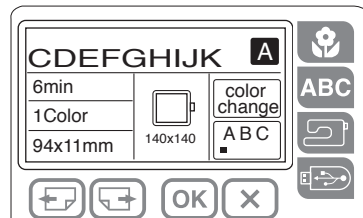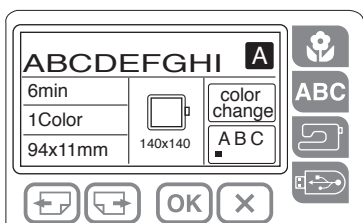

Pro náhled dlouhé kombinace písmen

Pokud je kombinace písmen příliš dlouhá pro zobrazení celé kombinace na displeji, stiskněte tlačítko stránky pro zobrazení skrytých znaků.

Příklad: Písmena od A do K ve velikosti S.

Zobrazí se písmena od A po I. Stiskněte tlačítko následující stránky a zobrazí se písmena C až K.

Vymazání písmena

Stiskněte mazací tlačítko ① a vymažete písmeno ③ nad kurzorem ② nebo písmeno ④ před kurzorem ②.

- ① Mazací tlačítko
- ② Kurzor
- ③ Písmeno nad kurzorem
- ④ Písmeno před kurzorem

① Stiskněte kurzorové tlačítko pro posun kurzoru pod písmeno, které chcete vymazat.

⑤ Kurzorové tlačítko

② Stiskněte mazací tlačítko pro vymazání písmena.





① Mazací tlačítko

Vložení písmena

Můžete vložit požadované písmeno před kurzor.

① Stiskněte kurzorové tlačítko ⑤ pro posun kurzoru pod písmeno "B".

② 4x stiskněte tlačítko pro vložení písmena "D" ⑥.

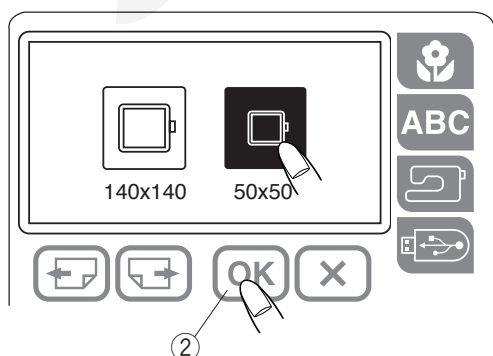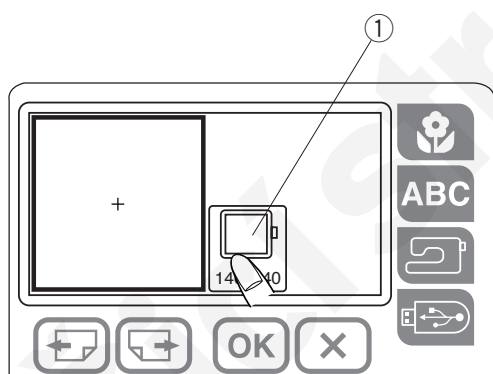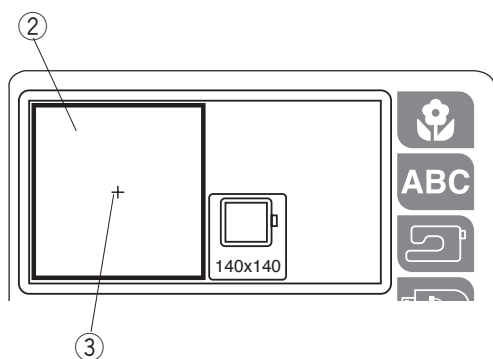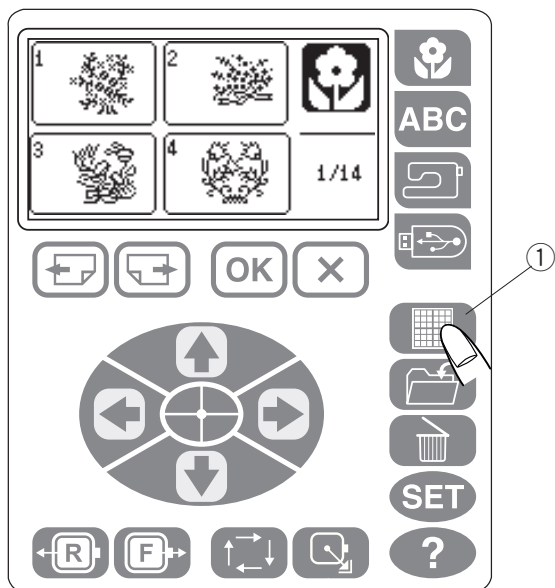

Editační mód

Editační funkce umožňuje modifikovat a kombinovat vyšívací vzory z paměti stroje nebo z USB a tím vytvářet nové originální vzory.

Stiskněte editační tlačítko ① a otevře se editační okno ② pro standardní rámeček.

- ① Editační tlačítko
- ② Editační okno


Znaménko “+” značí střed vyšívacího rámečku.

- ③ Středová značka

Volba rámečku

Pokud používáte jiný rámeček, stiskněte ikonku rámečku ① pro otevření okna volby rámečku.

Zvolte požadovaný rámeček a stiskněte tlačítko OK ②.

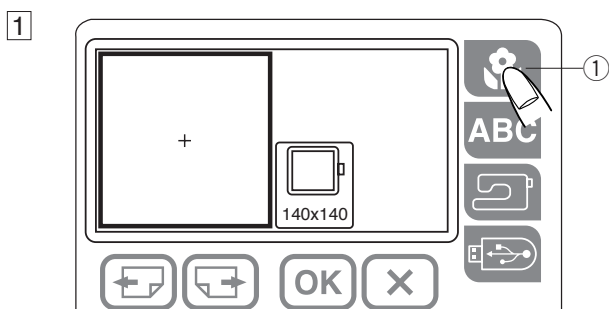


Volba vzoru pro editaci

Příklad: Volba výšivky #51.


1 Stiskněte tlačítko zabudovaných vzorů.

① Tlačítko zabudovaných vzorů

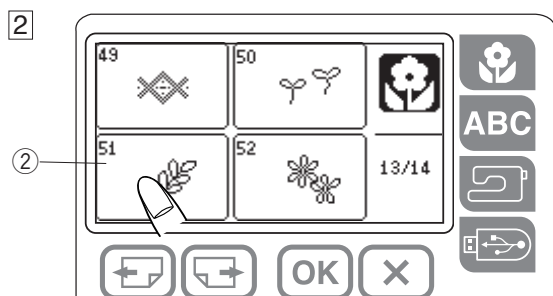

2 Zvolte vzor #51.

② Vzor #51

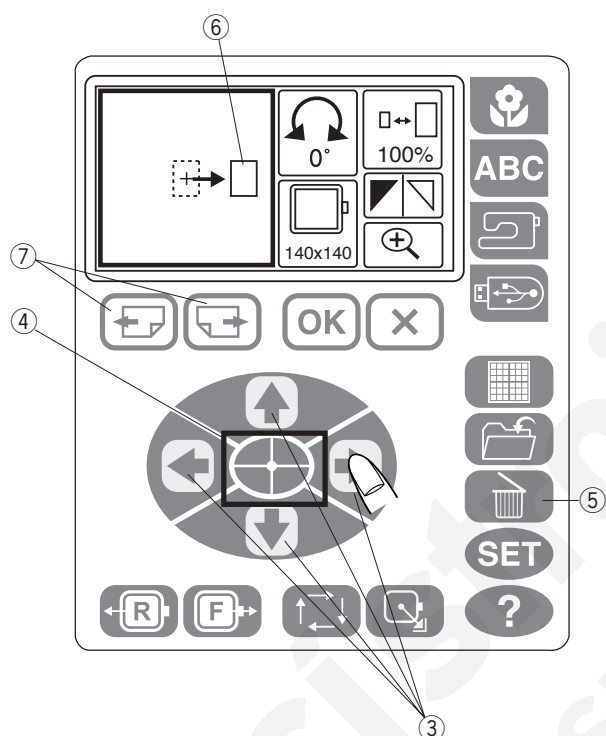

Editace okno zobrazí poměrnou velikost a umístění vzoru se čtvercovým blokem ⑥ namísto obrázku vzoru.

* Pro posun polohy vzoru stiskněte posunovací tlačítka. ③ Posunovací tlačítka


* Stiskněte středové tlačítko pro umístění výšivky na střed rámečku.

④ Středové tlačítko

* Pro vymazání vzoru stiskněte mazací tlačítko.

⑤ Mazací tlačítko

Pokud je v editačním okně 2 a více vzorů stiskněte tlačítko předchozí nebo následující stránky pro volbu vzoru, který chcete editovat.

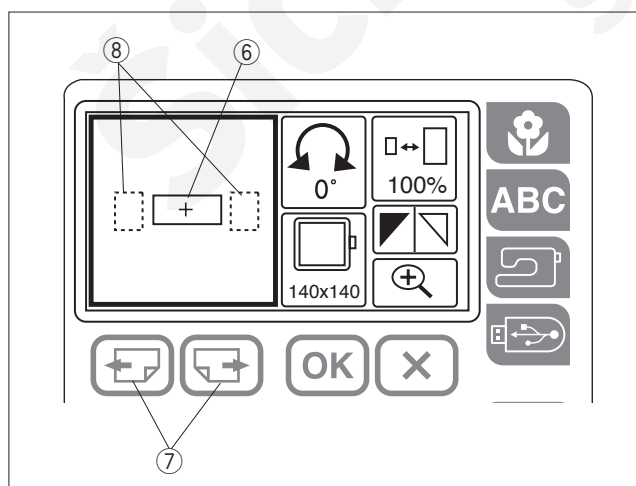


Zvolený vzor je vyznačen silnou čarou. Vzory, které nejsou zvolené, jsou označeny přerušovanou čarou.

⑥ Zvolený vzor

⑦ Tlačítka stránek


⑧ Nezvolené vzory

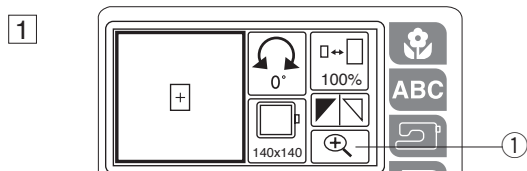

Tlačítko lupy

1 Stiskněte tlačítko lupy pro náhled obrázku zvoleného vzoru.

① Tlačítko lupy

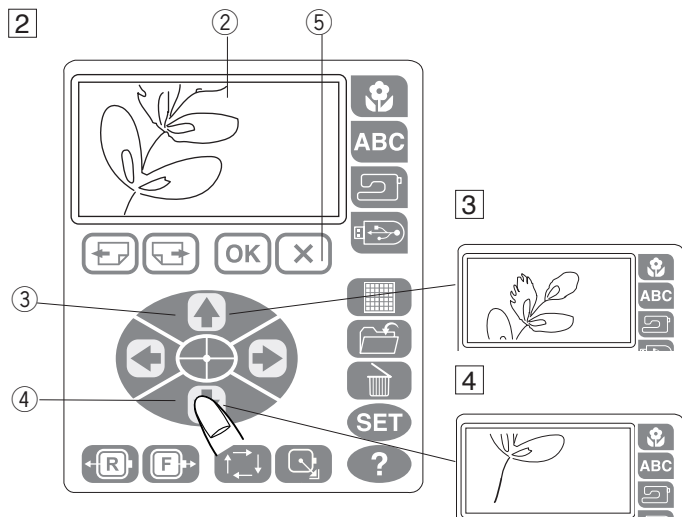

2 Bude zobrazen střed zvětšeného obrázku vzoru.

② Středová část zvětšeného vzoru

3 Stiskněte posunovací tlačítko (nahoru) pro posun obrázku.


③ Posunovací tlačítko (nahoru)

4 Stiskněte posunovací tlačítko (dolů) pro posun obrázku dolů.

④ Posunovací tlačítko (dolů)

Stiskněte tlačítko Exit pro návrat do editačního okna.

⑤ Exit tlačítko

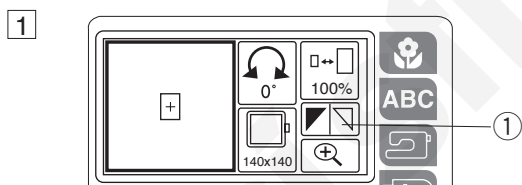

Otáčení vzoru

Můžete vyšívací vzor horizontálně otáčet.

1 Stiskněte tlačítko otočení vzoru. Otevře se okno pro otočení vzoru.

① Tlačítko otočení vzoru


2 Stiskněte tlačítko otočení vzoru doprava ③.

② Tlačítko otočit doleva

③ Tlačítko otočit doprava





④ OK tlačítko

⑤ Exit tlačítko

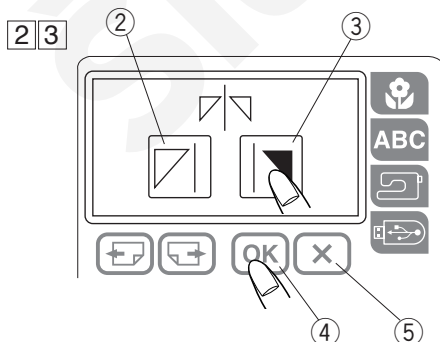

3 Stiskněte tlačítko OK ④ pro otočení zvoleného vzoru.

Stiskněte tlačítko exit ⑤ pro opuštění okna beze změny vzoru.

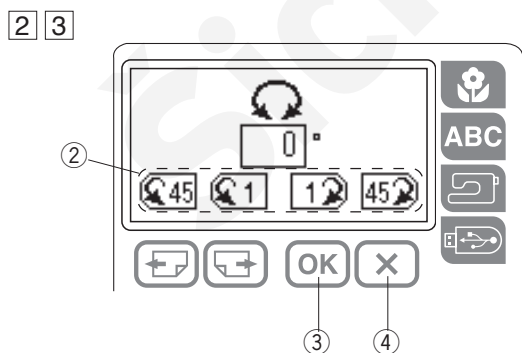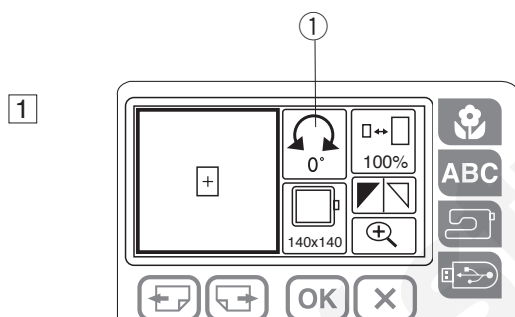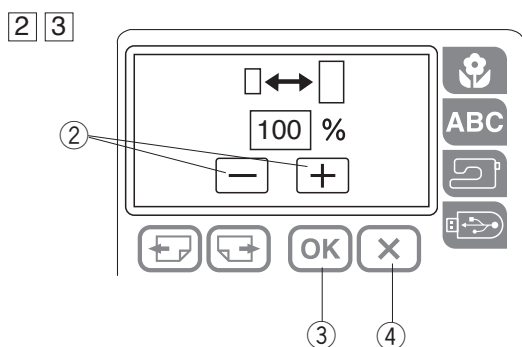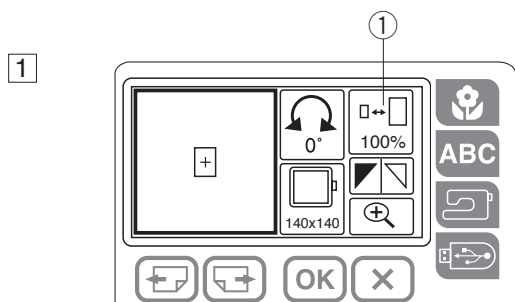

Změna velikosti vzoru


Velikost vyšívacího vzoru můžete změnit v rozmezí od 90% do 120% původní velikosti vzoru. Velikost se změní o 10% s každým stisknutím tlačítka – nebo + .

- 1 Stiskněte tlačítko změny velikosti ①.
 - ① Tlačítko změny velikosti
- 2 Otevře se okno pro změnu velikosti vyšívacího vzoru. Stiskněte tlačítko - nebo + ②.
- 3 Stiskněte tlačítko OK ③ pro změnu velikost zvoleného vzoru. Stiskněte tlačítko exit ④ pro opuštění okna změny velikosti vzoru bez provedení změny.

Rotace vzoru

Zvolený vyšívací vzor můžete otáčet po směru nebo proti směru hodinových ručiček.


- 1 Stiskněte tlačítko rotace ①.
 - ① Tlačítko rotace vzoru
- 2 Otevře se okno pro otáčení vzoru. Stiskněte jedno z rotačních tlačítek pro otáčení zvoleným vyšívacím vzorem. Stroj se otočí vždy o 1 stupeň nebo o 45 stupňů po nebo proti směru hodinových ručiček po stisknutí jednoho z tlačítek.
 - ② Rotační tlačítka
- 3 Stiskněte tlačítko OK ③ pro otočení zvoleného vzoru. Stiskněte tlačítko exit ④ pro opuštění rotačního okna bez provedení změny.

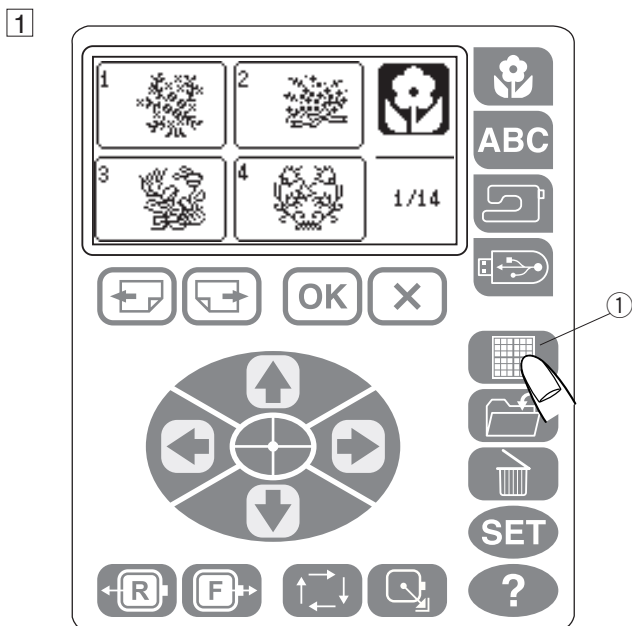


Kombinování vzorů

(Například: vzor #51 a písmenná výšivka)


1 Stiskněte editační tlačítko ①.

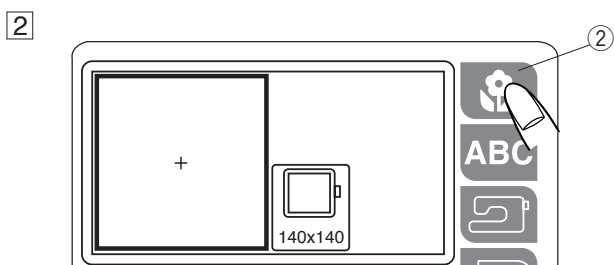


2 Stiskněte tlačítko zabudovaných stehů ②.

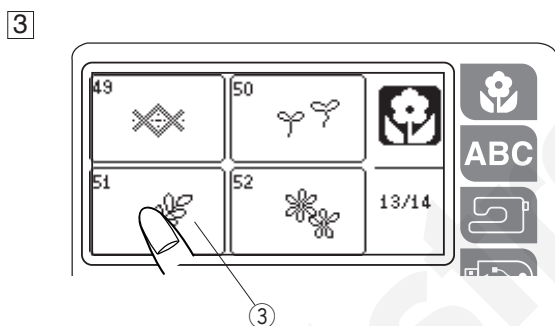


3 Zvolte vzor #51 ③.

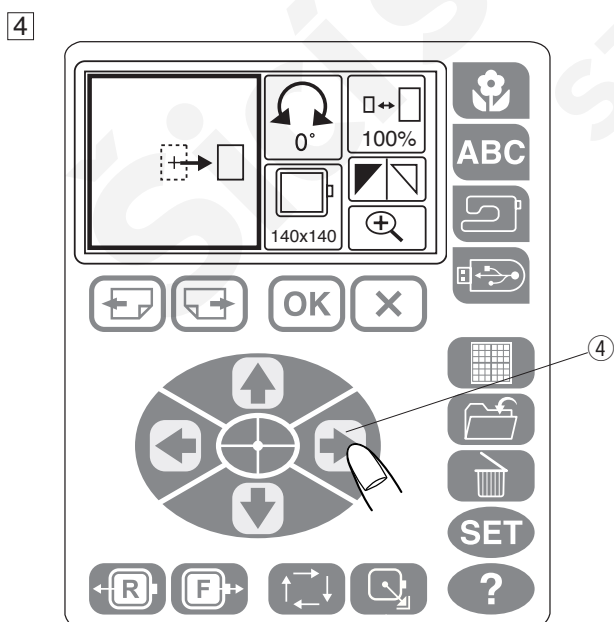


4 Stiskněte posunovací tlačítko ④ pro posun vyšivacího vzoru doprava.

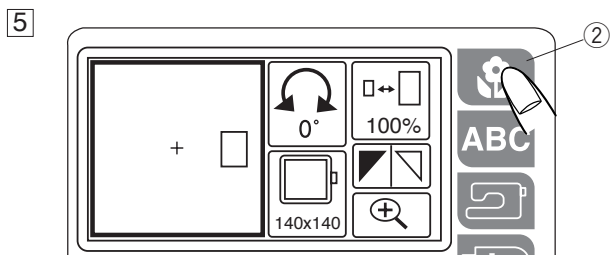


5 Stiskněte tlačítko zabudovaných vzorů ②.

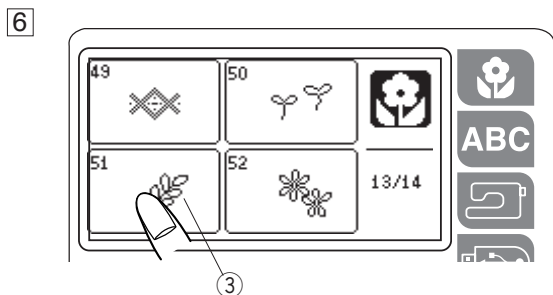

6 Zvolte vzor #51 ③.

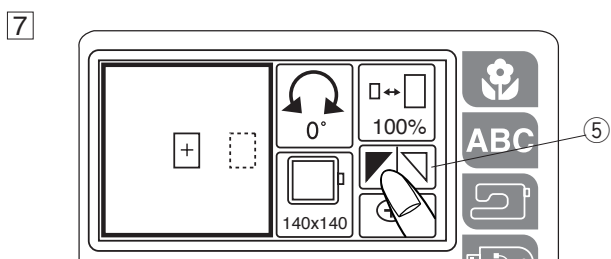


7 Stiskněte tlačítko otočení vzoru ⑤.

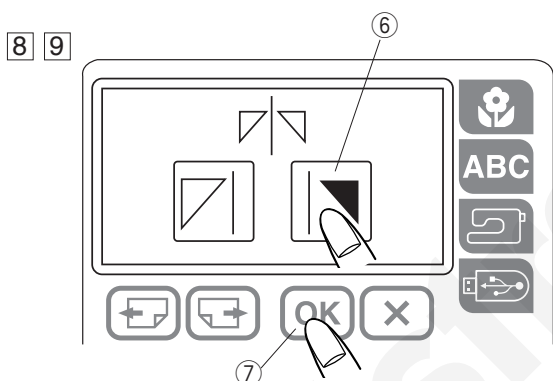


8 Stiskněte tlačítko otočení doprava ⑥ pro otočení vyšivacího vzoru.


9 Stiskněte tlačítko OK ⑦.

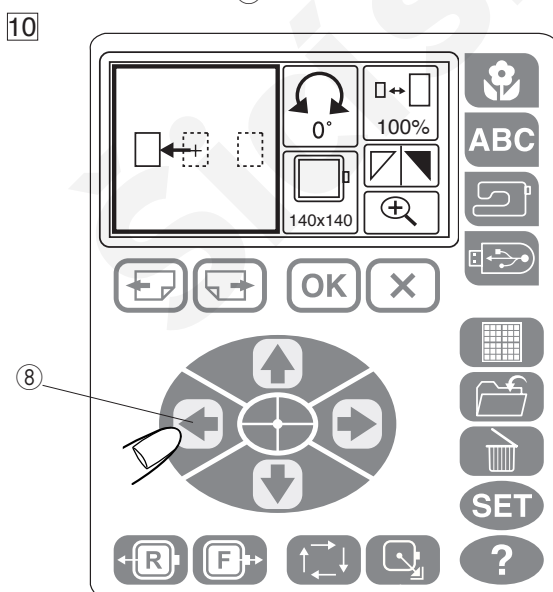

10 Stiskněte posunovací tlačítka ⑧ pro posun vyšivacího vzoru doleva.

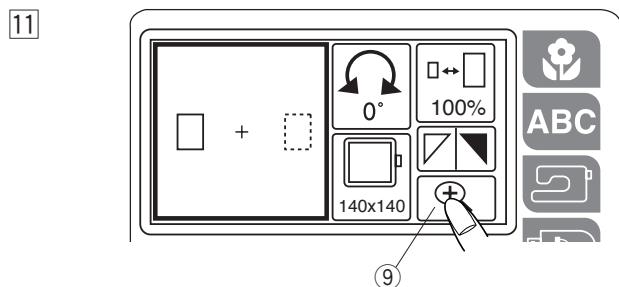


11 Stiskněte tlačítko lupy ⑨ a zobrazte náhled umístění vyšívacích vzorů.

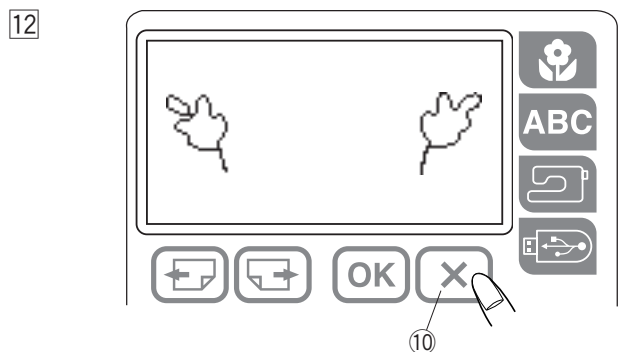


12 Stiskněte tlačítko exit ⑩ pro návrat do editačního okna.

⑩ tlačítko exit

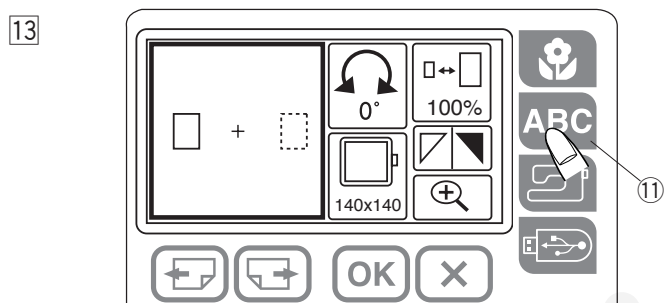


13 Stiskněte tlačítko písmenných výšivek ⑪.

⑪ Tlačítko písmenných výšivek

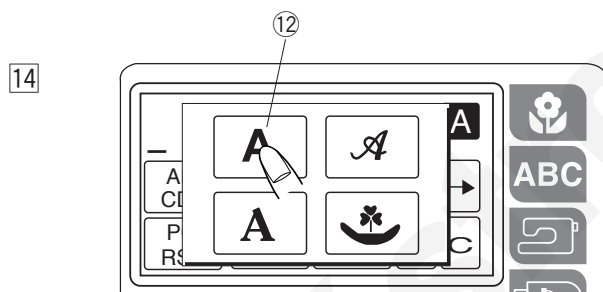


14 Stiskněte tlačítko gothic fontů ⑫.

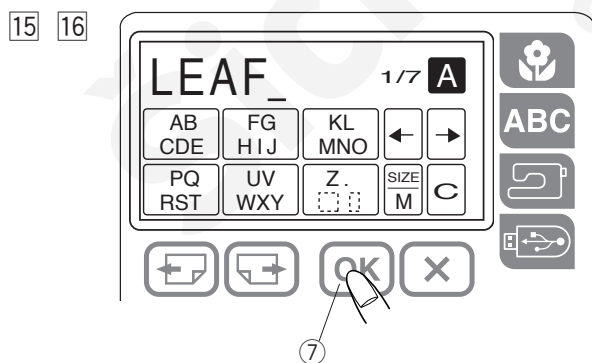

15 Vložte písmena (Např.: LEAF).

16 Stiskněte tlačítko OK ⑦.


17

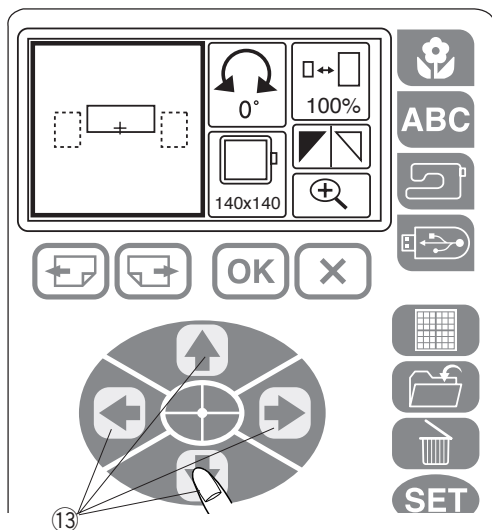

17 Stiskněte posunovací tlačítka 13 pro posun písmen dolů.

13 Posunovací tlačítka

18

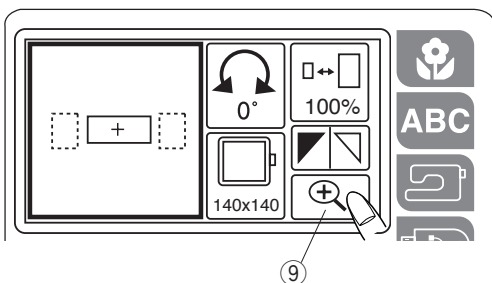

18 Potvrďte rozložení výšivek stisknutím tlačítka lupy 9.

9 Tlačítko lupy


19



19 Stiskněte tlačítko exit 10 pro návrat do editačního okna.

10 tlačítko exit


20

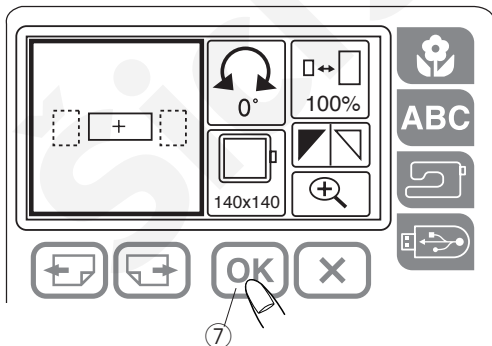





20 Stiskněte tlačítko OK 7.

7 OK tlačítko

21

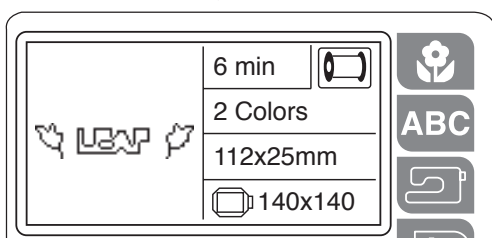

21 Začněte šít.

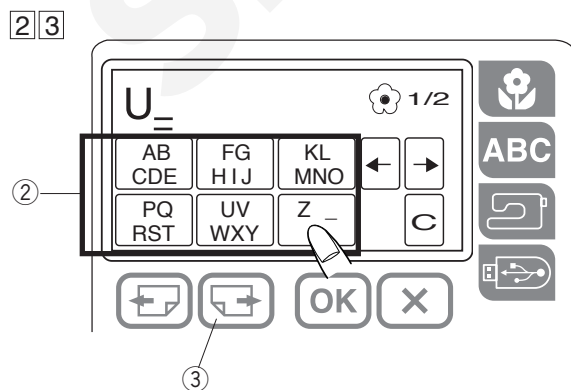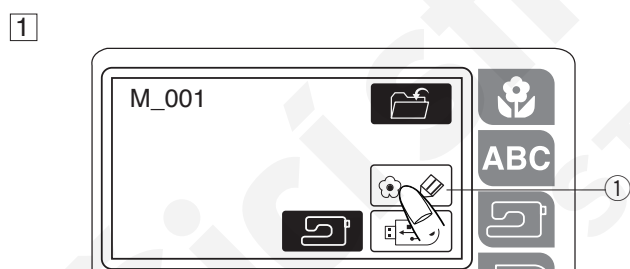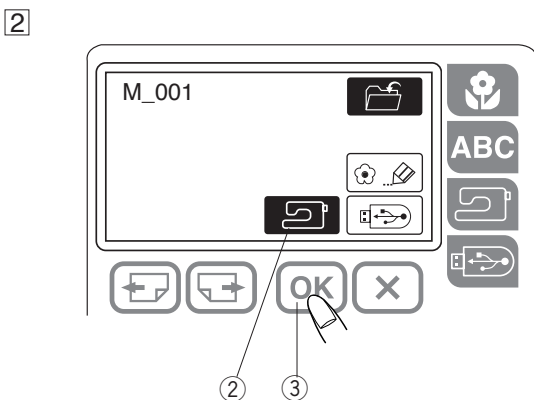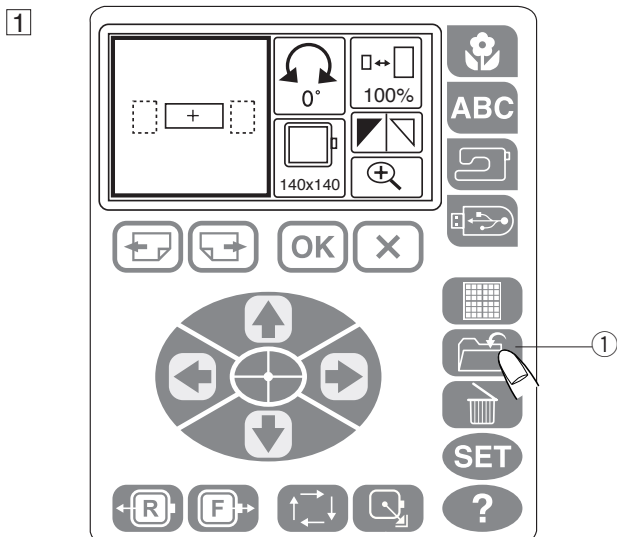

ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ

Ukládání souborů

Originální vyšívací vzor vytvořený v editačním módu lze uložit do souboru do interní paměti stroje nebo na USB.

Uložení do interní paměti stroje

1 Stiskněte tlačítko uložení souboru ①.

2 Otevře se okno pro uložení souboru.

Stiskněte tlačítko vnitřní paměti ②.

Stiskněte tlačítko OK pro uložení souboru ③.

Název souboru bude automaticky zapsán pod názvem M_001...podle pořadí uložení.

Název souboru

Soubor můžete uložit pod vlastním názvem. (je možné zvolit název souboru v délce 8 znaků.)
Například název souboru "U_2".


1 Stiskněte tlačítko názvu souboru ①.

2 Otevře se okno pro vložení názvu souboru.

Stiskněte tlačítka písmen ② a vložte "U_".

3 Stiskněte tlačítko další stránky ③.


4 5

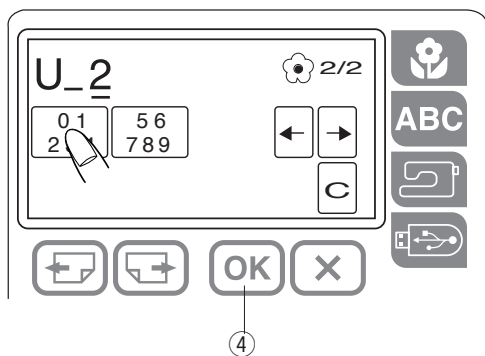


4 Vložte "2".

5 Stiskněte tlačítko OK ④.

6

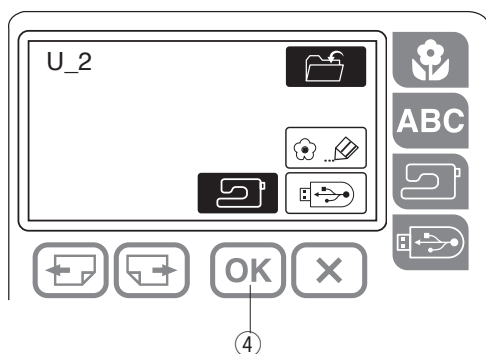

6 Stiskněte tlačítko OK ④ pro uložení souboru pod novým názvem.

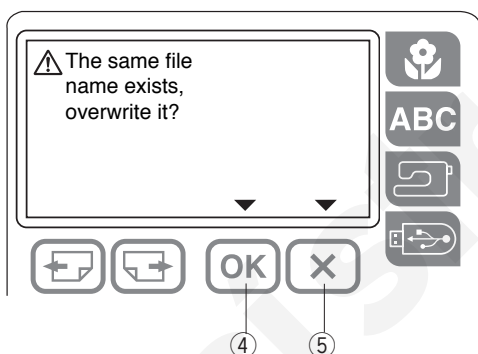

Pokud budete chtít uložit soubor pod názvem, který již existuje, objeví se potvrzovací zpráva.

Stiskněte tlačítko OK ④ pro přepsání již existujícího souboru. Stiskněte tlačítko exit ⑤ pokud nechcete soubor přepsat.

Uložení do paměti USB (USB k dokoupení)

USB slouží k ukládání dat.

- 1 Vložte USB ① do zásuvky ve stroji ②.

- ① USB disk
- ② USB zásuvka

- 2 Stiskněte tlačítko uložení souboru.

Otevře se obrazovka pro uložení souboru.

- ③ Tlačítko uložení souboru

⚠ Upozornění:

Nevypínejte hlavní vypínač stroje ani neodstraňujte USB ze stroje, pokud se objeví varovná zpráva na obrazovce. Uložená data mohou být ztracena nebo může dojít k poškození USB.

- 3 Stiskněte tlačítko paměti USB.

Objeví se seznam složek na obrazovce.

- ④ Tlačítko USB paměti

Poznámka:

Složka EMBF bude automaticky vytvořena, pokud poprvé vložíte do stroje USB.


- 4 Stiskněte ikonku složky pro její otevření.

- ⑤ Ikonka složky

- 5 Stiskněte tlačítko OK pro uložení souboru. Název bude automaticky přidělen od M_001.


- ⑥ OK tlačítko

- 6 Obrazovka se vrátí na předchozí vzhled.

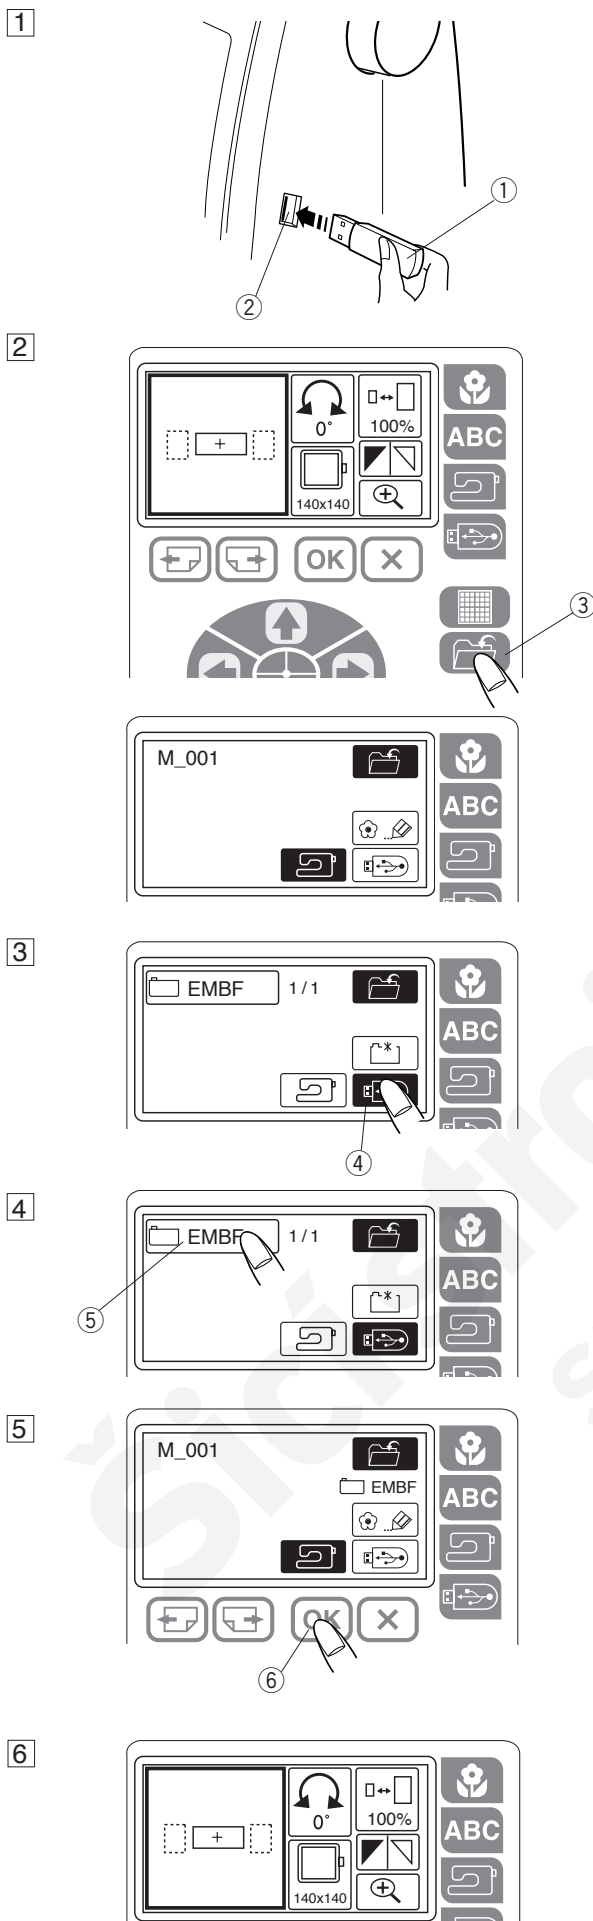


Vytváření nové složky

Můžete vytvořit vlastní složku a pojmenovat svým názvem.

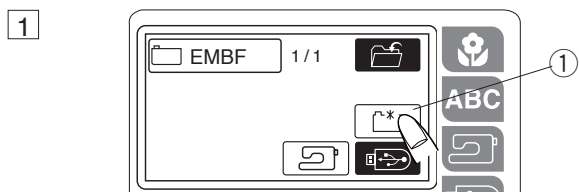

1 Stiskněte tlačítko složky ①.

① Tlačítko složky

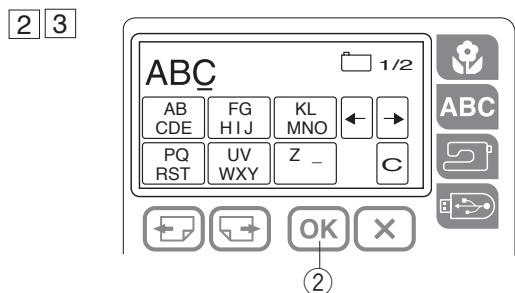


2 Vložte název složky.

(Lze vložit pouze 8 znaků).

Například, vložení "ABC" jako názvu souboru.


3 Stiskněte tlačítko OK ②.

② OK tlačítko

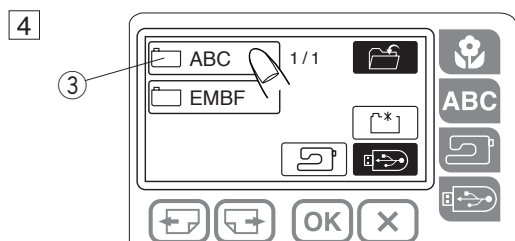


4 Stiskněte složku ABC pro její otevření.

③ ABC složka

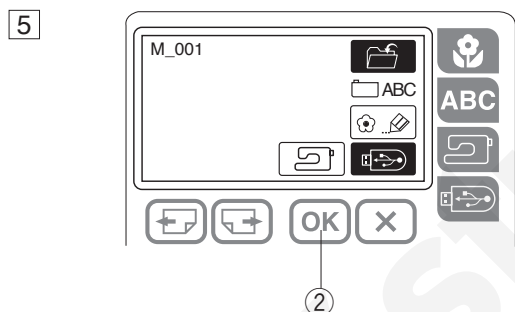


5 Stiskněte tlačítko OK ② pro uložení souboru do nové složky.

② OK tlačítko

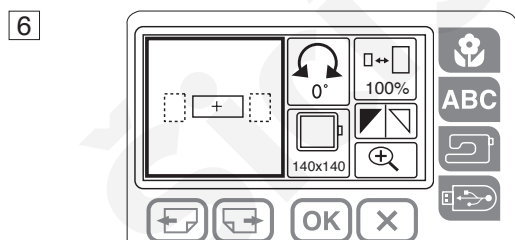

6 Obrazovka se vrátí na předchozí vzhled.

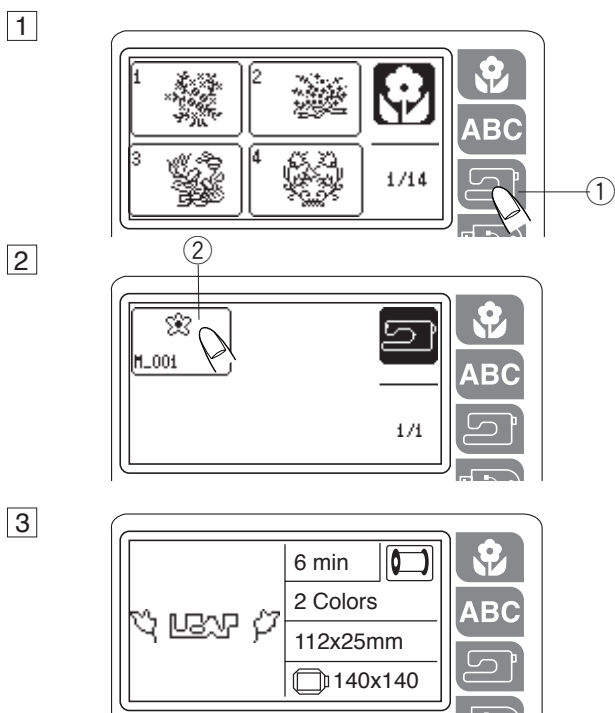

Otevření souboru z interní paměti stroje


Pro otevření uložených souborů stiskněte tlačítko interní paměti a otevře se okno pro otevření souboru.

1 Stiskněte tlačítko interní paměti ①.

2 Objeví se seznam souborů.

Stiskněte příslušnou ikonku ② pro otevření souboru, který chcete vyšíť.

3 Na obrazovce se objeví okno přípravy k vyšíťí uloženého vzoru. Spustíte přitlačnou patku a začnete šít.

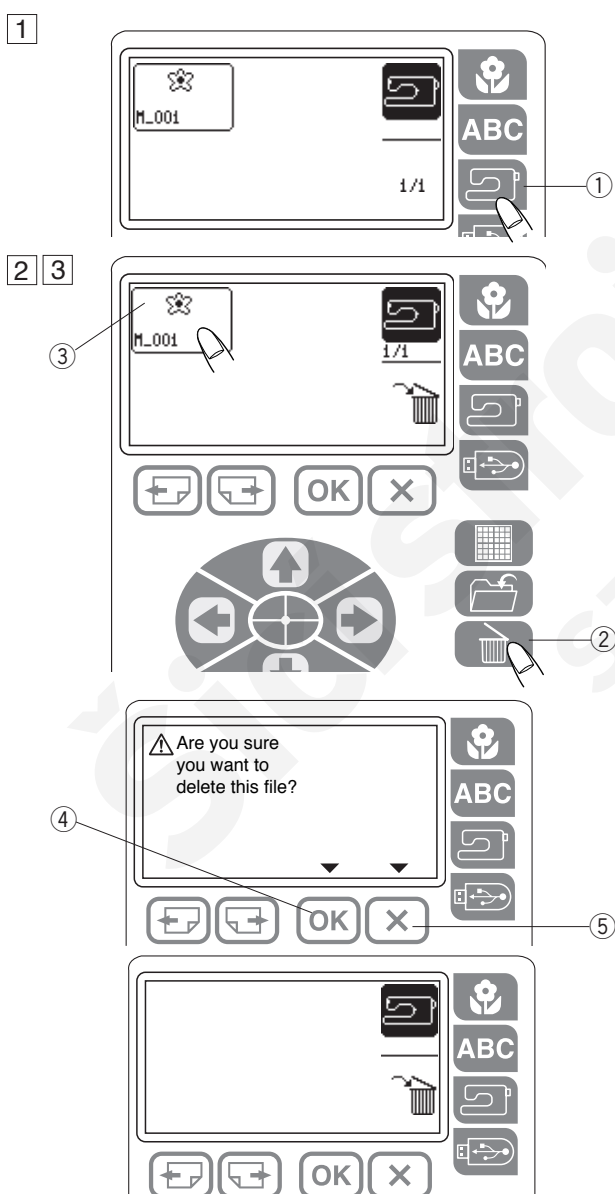

Vymazání souboru

Soubor, který již nepotřebujete, je možné vymazat.

1 Stiskněte tlačítko interní paměti stroje ①.

① Tlačítko interní paměti stroje.

2 Zobrazí se seznam souborů.

Stiskněte mazací tlačítko ②.

② Mazací tlačítko






3 Zvolte soubor ③, který chcete vymazat.








4 Objeví se okno pro potvrzení volby. Stiskněte OK tlačítko ④ pro vymazání zvoleného souboru. Stiskněte tlačítko exit ⑤ namísto tlačítka OK pro návrat k předchozí obrazovce bez vymazání souboru.

④ OK tlačítko

⑤ Exit tlačítko

Otevření souboru z paměti USB (USB k dokoupení)

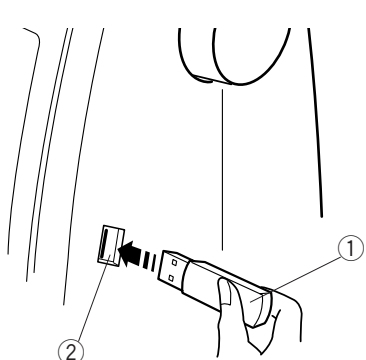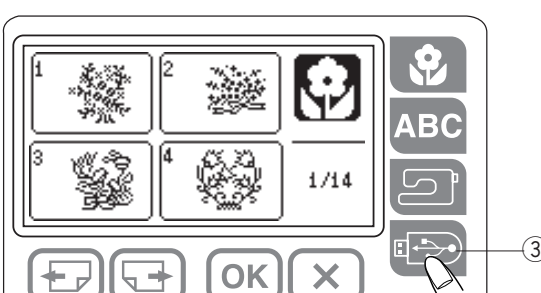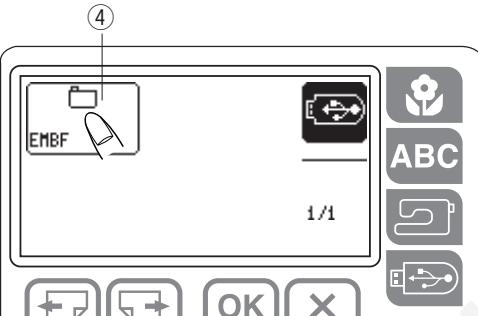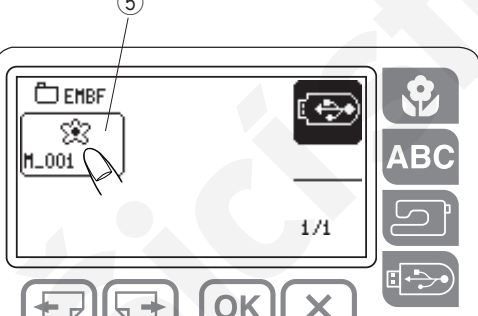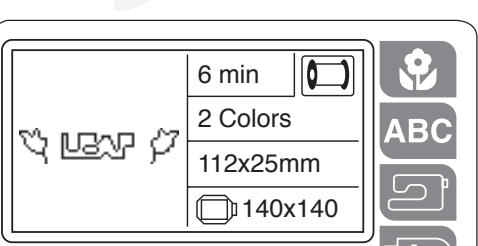- 1
 
 - 2
 
 - 3
 
 - 4
 
 - 5
 
- 1 Vložte USB paměť ① do zásuvky pro USB ②.
 ① USB disk
 ② USB zásuvka
 - 2 Stiskněte tlačítko USB paměti.
 Otevře se okno pro otevření souboru.
 ③ Tlačítko USB paměti
 - 3 Stiskněte požadovanou složku ④ pro její otevření.
 ④ Ikonka složky
 - 4 Objeví se seznam souborů.
 Stiskněte ikonku požadovaného souboru ⑤ pro jeho otevření.
 ⑤ Ikonka
 - 5 Objeví se okno Připraven k šití.

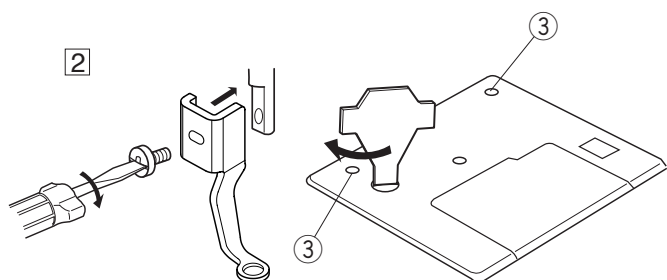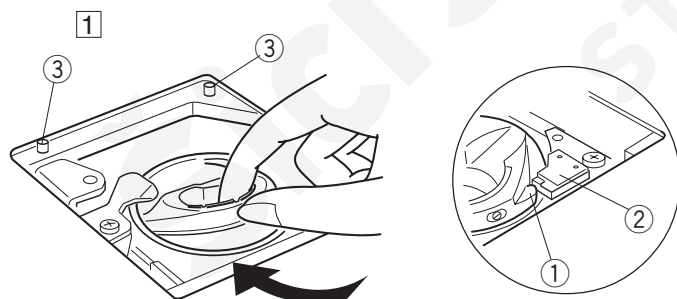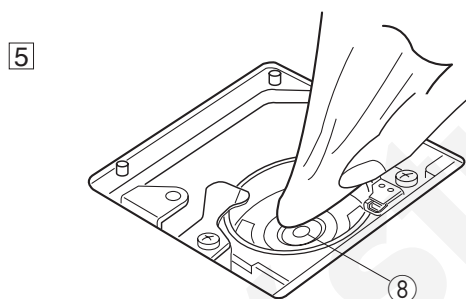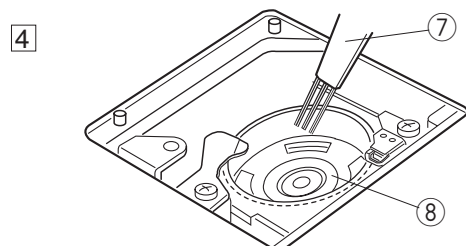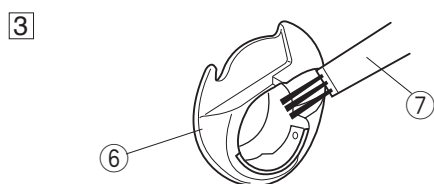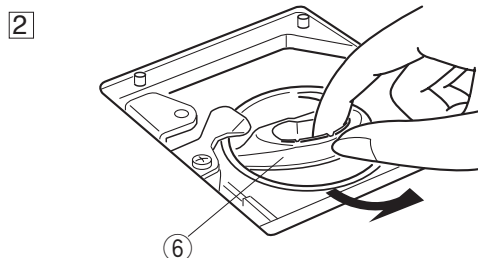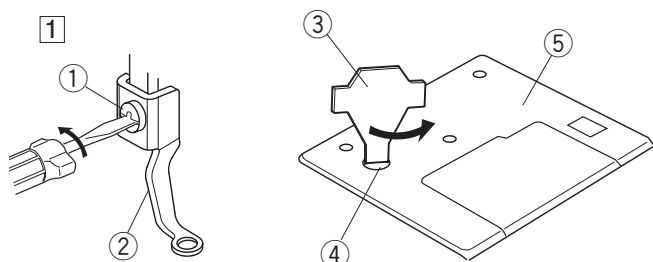

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění dráhy chapače

⚠ VAROVÁNÍ:

Před čištěním vypněte hlavní vypínač stroje a odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

Poznámka:

Nerozebírejte stroj jiným způsobem, než jak je popsáno v této části návodu.

Vnější části stroje čistěte suchým měkkým hadříkem a mýdlovými čistidly.

1 Odstraňte šroubky pomocí šroubováku, který je součástí standardního příslušenství. Odstraňte stehovou desku a přítlačnou patku.

- ① Šroubek
- ② Přítlačná patka
- ③ Šroubovák
- ④ Šroubek
- ⑤ Stehová deska

2 Zdvihněte cívkové pouzdro ⑥ a vyjměte jej.

- ⑥ Cívkové pouzdro

3 Očistěte cívkové pouzdro pomocí kartáčku ⑦.

- ⑦ Kartáček pro odstranění nečistot

4 Očistěte dráhu chapače kartáčkem.

- ⑧ Dráha chapače

5 Očistěte dráhu chapače suchým hadříkem. (Můžete použít i vysavač.)

Složení dráhy chapače

1 Vložte cívkové pouzdro tak, aby výčnělek přiléhal k zarážce v dráze chapače.

- ① Výčnělek
- ② Zarážka

2 Znovu nasadte stehovou desku a přítlačnou patku. Srovnejte otvory ve stehové desce s otvory na stroji, nasadte a utáhněte šroubky.

- ③ Šroubky stehové desky

Poznámka:


Po dokončení čištění se ujistěte, že jsou jehla i přítlačná patka správně nasazeny.


PROBLÉMY PŘI ŠITÍ

Problém:	Příčina:	Řešení:
Stroj je hlučný.	1 Nitě se zachytily v chapači.	Viz strana 45.
Horní nit se trhá.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Horní nit není správně navlečena. 2 Napětí horní nitě je příliš vysoké. 3 Jehla je tupá nebo ohnutá. 4 Jehla není správně nasazená. 5 Při spuštění stroje není nit správně navlečena ve vodiči nitě. 	<p>Viz strana 9. Viz strana 13. Viz strana 12. Viz strana 12. Viz strana 11.</p>
Spodní nit se trhá.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spodní nit není správně navlečena v cívkovém pouzdru. 2 V cívkovém pouzdru se nahromadily nečistoty. 3 Cívka je poškozena a neotáčí se hladce. 	<p>Viz strana 8. Viz strana 45. Vyměňte cívku.</p>
Jehla se láme.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jehla není správně nasazená. 2 Jehla je tupá nebo ohnutá. 3 Šroubek jehelní svorky je uvolněný. 4 Napětí horní nitě je příliš vysoké. 	<p>Viz strana 12. Viz strana 12. Viz strana 12. Viz strana 13.</p>
Vizuální dotyková obrazovka není jasná.	1 Kontrast dotykové obrazovky není upraven správně.	Viz strana 15.
Stehy vynechávají.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jehla není správně nasazená. 2 Jehla je tupá nebo ohnutá. 3 Horní nit není správně navlečena. 4 Je použita poškozená jehla (rezavá, poškozené očko, atd) 5 Vyšívací rámeček není správně nasazen. 6 Látka není správně vytažena v rámečku. 7 Není použita výztuha. 	<p>Viz strana 12. Viz strana 12. Viz strana 9. Vyměňte jehlu. Viz strana 23. Viz strana 22. Viz strana 14.</p>
Stroj nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> 1 V dráze chapače jsou zachyceny nitě. 2 Nefunguje správně ovládací okruh. 3 Stroj není připojen do el. sítě. 	<p>Viz strana 45. Vypněte hlavní vypínač a znovu je zapněte. Viz strana 4.</p>
Po zapnutí stroje se ozve abnormální zvuk.	1 Něco je zachyceno mezi vyšívacím ramenem a tělem stroje.	Odstraňte předmět.
Stehy jsou nevyrovnané.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Látka není pevně vytažena ve vyšívacím rámečku. 2 Vyšívací rámeček není bezpečně upevněn. 3 Vyšívací rameno naráží do nějakého předmětu v okolí stroje. 4 Při šití výšivek byla látka posunována. 5 Napětí horní nitě je příliš vysoké. 6 Není použita výztuha. 	<p>Viz strana 22. Viz strana 23. Odstraňte předmět. Zastavte stroj a uvolněte látku. Viz strana 13. Viz strana 14.</p>

Problém:	Příčina:	Řešení:
Tlačítka pro volbu vzorů nefungují.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poloha tlačítek není správně nastavena. 2 Nefunguje správně ovládací okruh. 3 Hřídel navíječe je v poloze pro navíjení cívek. 	<p>Viz strana 18.</p> <p>Vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte.</p> <p>Viz strana 7.</p>
USB paměť nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1 USB není správně zastrčeno ve stroji. 2 USB je poškozeno. 	<p>Viz strana 41.</p> <p>Viz strana 18.</p>

Tabulka vzorů

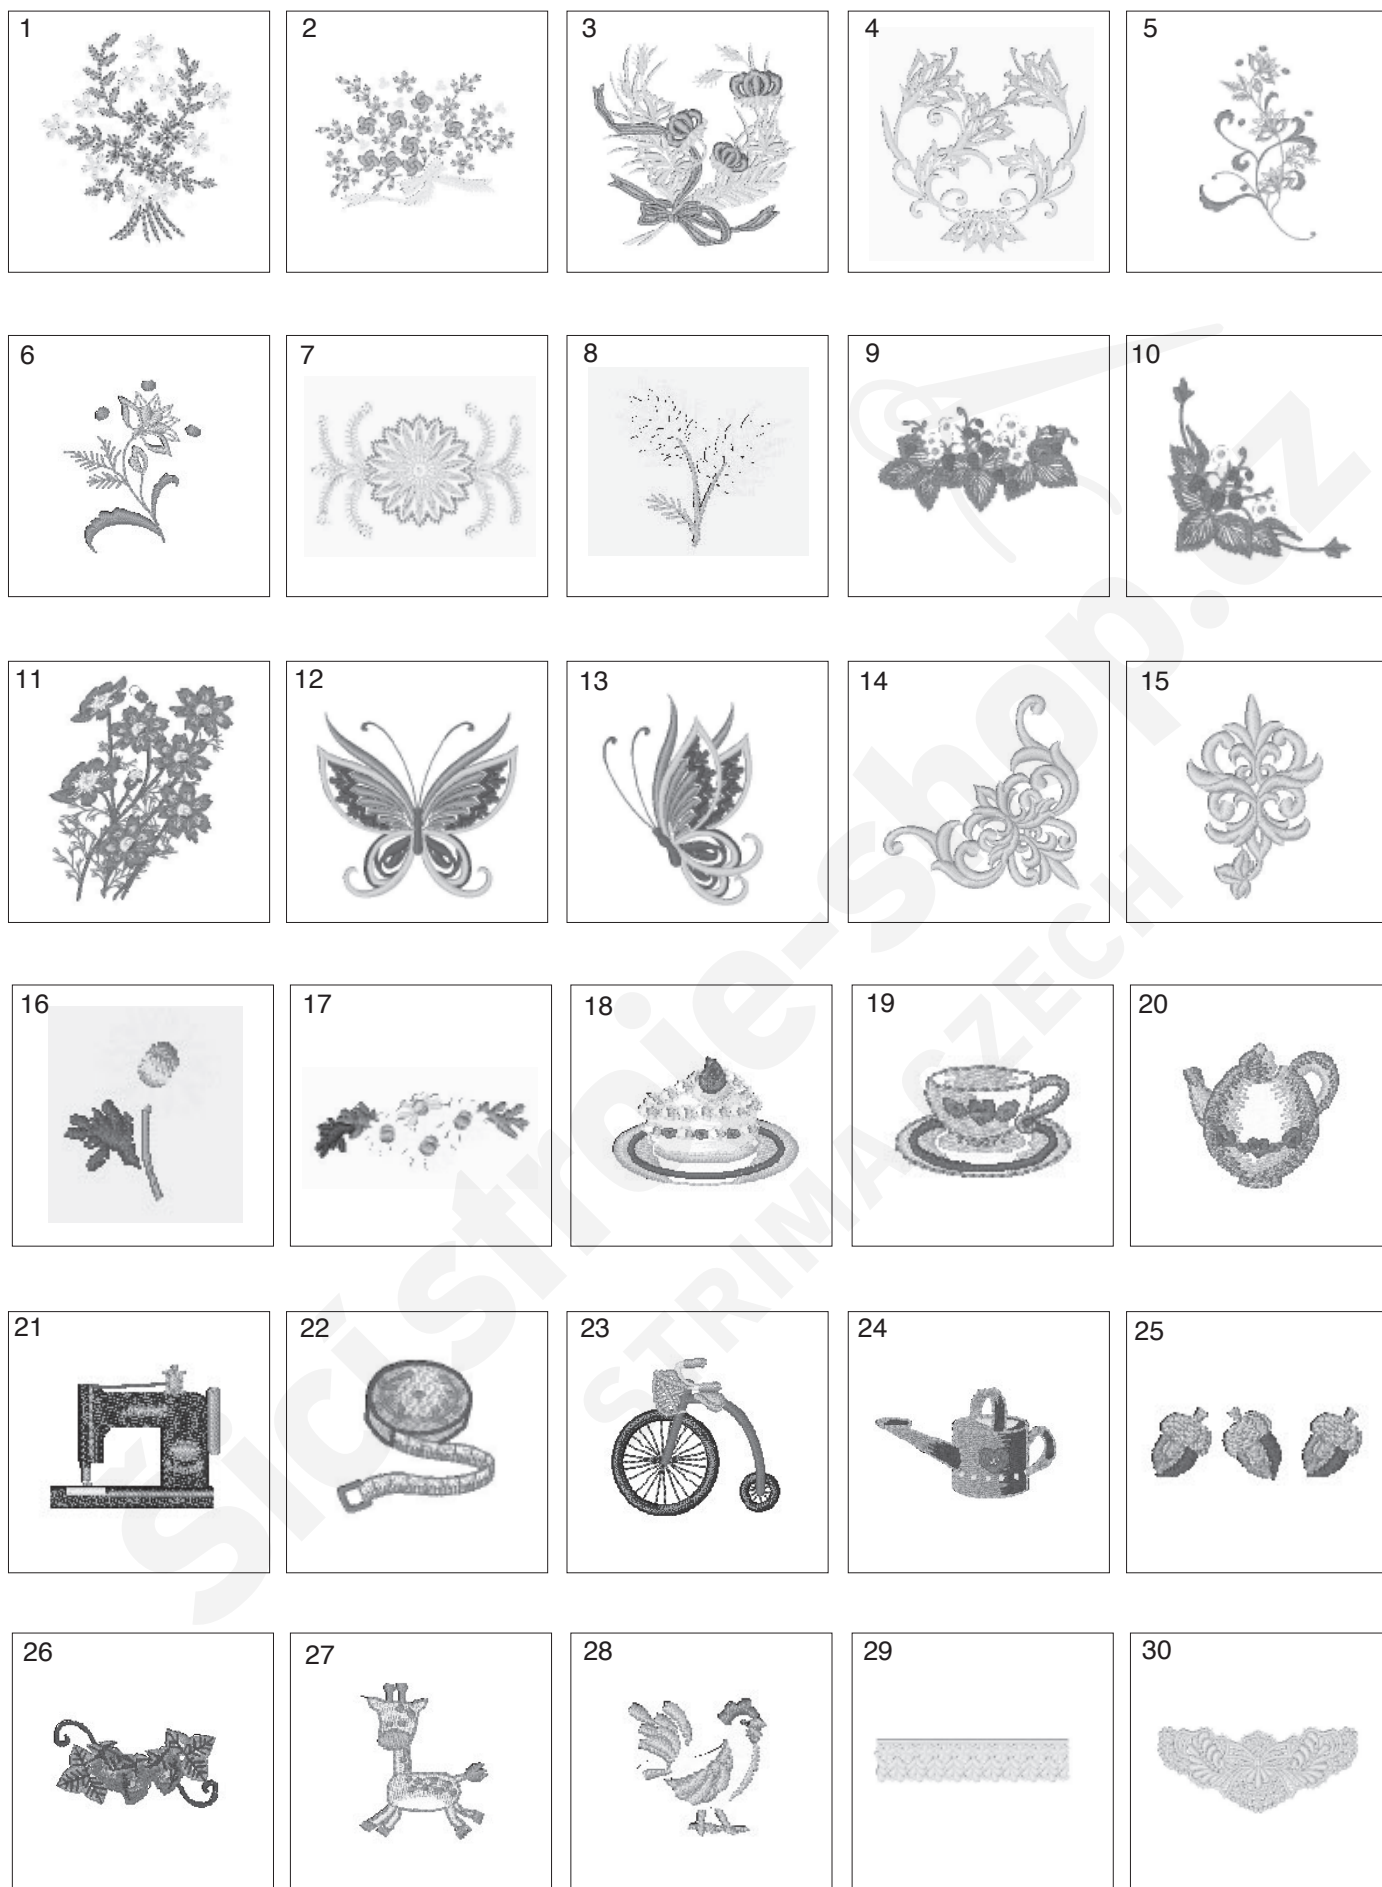

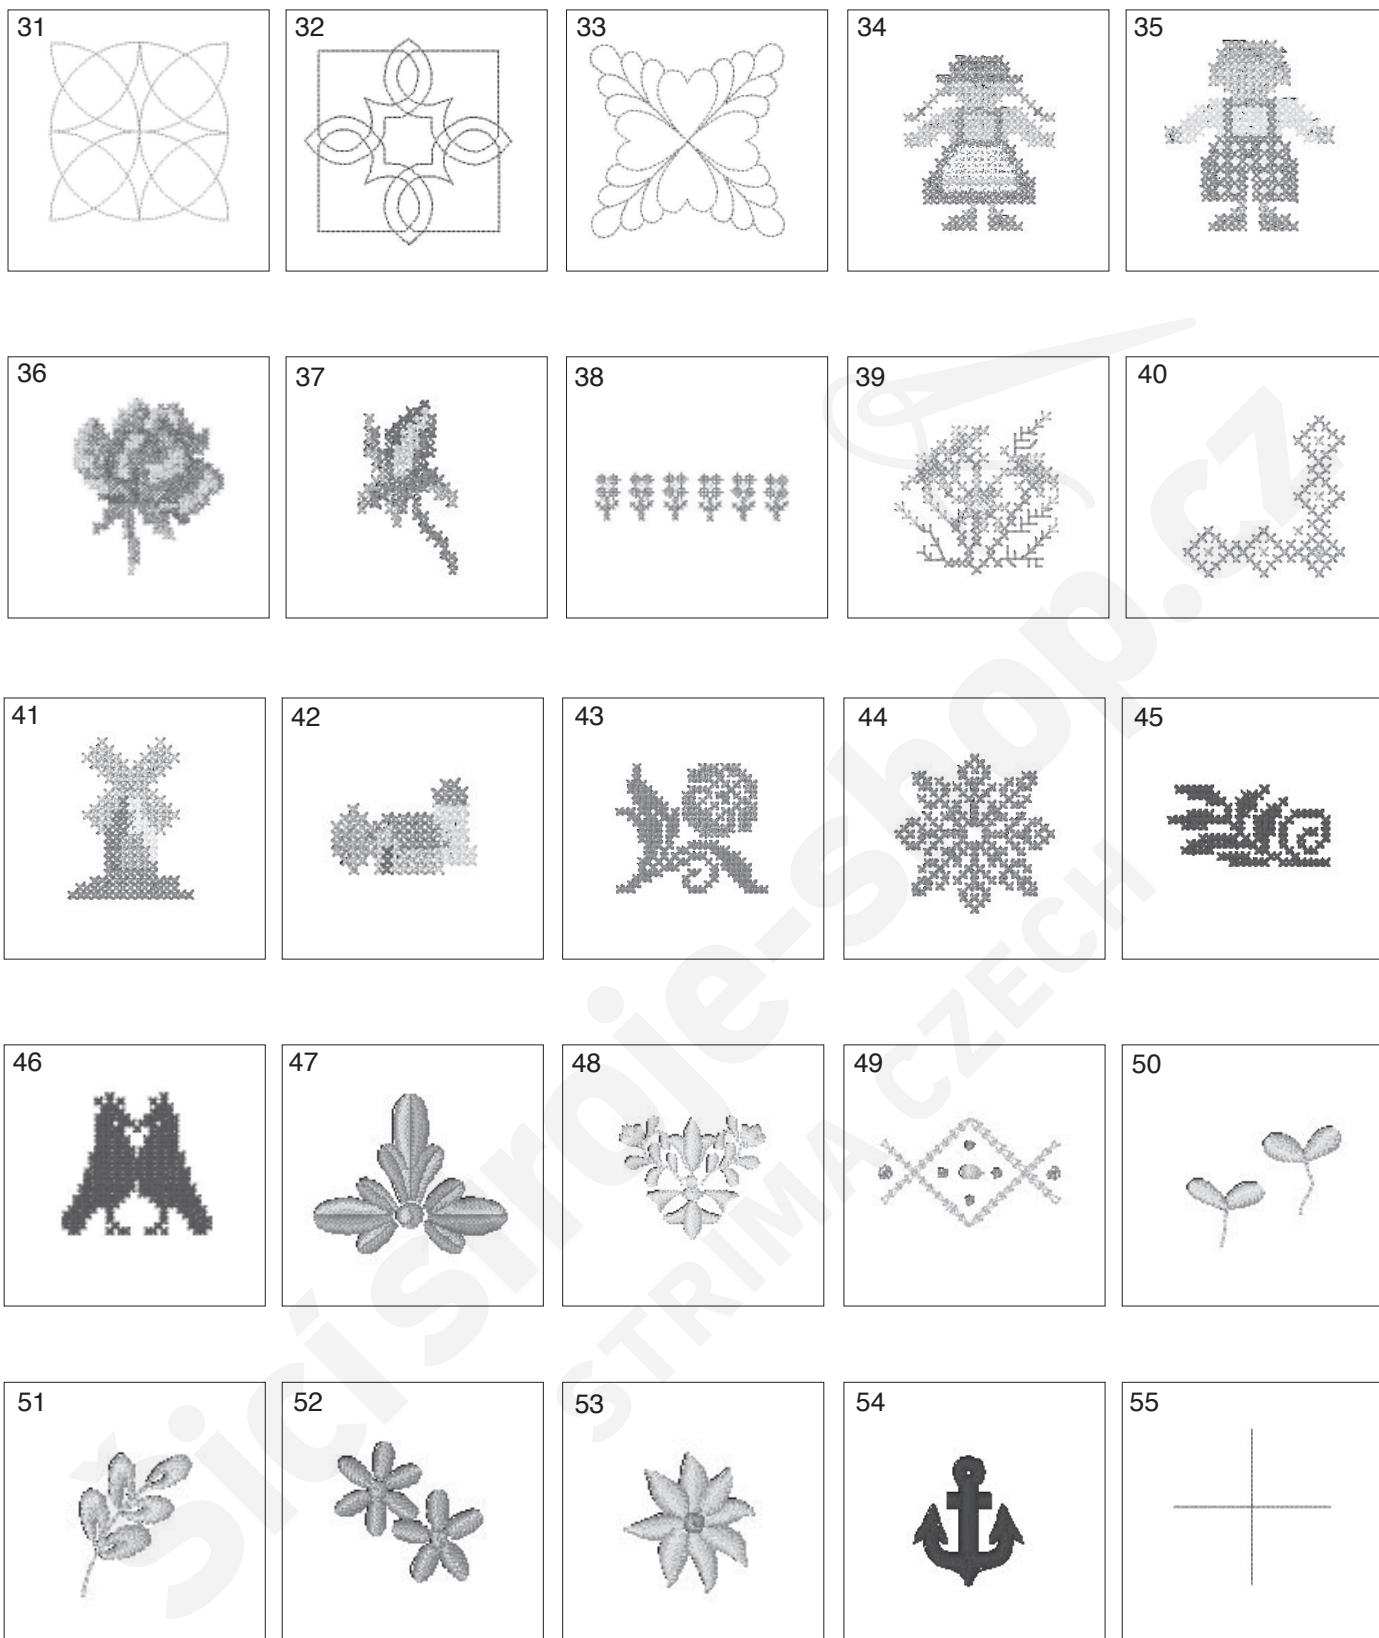

FONTY

GOTHIC

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	□	□	.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	□	□	.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	_	\$	@	
.	•	,	?	¿	!	¡	‘	’	<	>	—			
Ä	Â	Á	À	Ã	Å	Ë	Ê	É	È	Ï	Î	Í	Ì	Ñ
Ö	Ô	Ó	Ò	Õ	Ü	Û	Ú	Ù	Æ	Œ	Ç	Ø	ß	
ä	â	á	à	ã	å	ë	ê	é	è	ï	î	í	ì	ñ
ö	ô	ó	ò	õ	ü	û	ú	ù	æ	ij	œ	ç	ø	ß

SCRIPT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	□	□	.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	□	□	.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	_	\$	@	
.	•	,	?	¿	!	¡	‘	’	<	>	—			
Ä	Â	Á	À	Ã	Å	Ë	Ê	É	È	Ï	Î	Í	Ì	Ñ
Ö	Ô	Ó	Ò	Õ	Ü	Û	Ú	Ù	Æ	Œ	Ç	Ø	ß	
ä	â	á	à	ã	å	ë	ê	é	è	ï	î	í	ì	ñ
ö	ô	ó	ò	õ	ü	û	ú	ù	æ	ij	œ	ç	ø	ß

CHELTENHAM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	□	□	.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	□	□	.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	—	\$	@	
.	•	,	?	¿	!	¡	‘	’	<	>	—			
Ä	Â	Á	À	Ã	Å	Ë	Ê	É	È	Ï	Î	Í	Ì	Ñ
Ö	Ô	Ó	Ò	Õ	Ü	Û	Ú	Ù	Æ	Œ	Ç	Ø	ß	
ä	â	á	à	ã	å	ë	ê	é	è	ï	î	í	ì	ñ
ö	ô	ó	ò	õ	ü	û	ú	ù	æ	ij	œ	ç	ø	ß

Bordurové vzory

