

quilt ambition™ 630 ambition™ 620

Návod k obsluze

Tento domácí šicí stroj je navržen v souladu s normami IEC/EN 60335-2-28 a UL1594.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických přístrojů by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

Před použitím tohoto domácího šicího stroje si přečtěte veškeré pokyny. Pokyny uchovávejte na vhodném místě poblíž šicího stroje. Pokud šicí stroj předáváte třetí osobě, nezapomeňte spolu s ním předat také tyto pokyny.

POZOR – SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Šicí stroj připojený k elektrické síti nesmí být nikdy ponechán bez dozoru. Elektrická zásuvka, ke které je stroj připojen, musí být snadno přístupná. Šicí stroj odpojte od elektrické zásuvky vždy ihned po použití, před čištěním, sejmutím krytů, mazáním a před prováděním jakýchkoli servisních úprav uvedených v návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ – SNÍŽENÍ RIZIKA POPÁLENÍ, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

- Nepoužívejte šicí stroj jako hračku. Zvyšte pozornost, pokud šicí stroj používají děti nebo pokud jsou v jeho blízkosti.
- Tento šicí stroj používejte pouze k určeným účelům, popsáním v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem, které je uvedeno tímto návodem.
- Se šicím strojem nikdy nepracujte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo pokud nepracuje správně, byl poškozen, upadl na zem nebo spadl do vody. Šicí stroj doručte nejblížšímu autorizovanému prodejci nebo servisnímu středisku ke kontrole, opravě a nastavení elektrických či mechanických částí.
- Šicí stroj nikdy nepoužívejte se zakrytými vzduchovými průduchy. Větrací otvory šicího stroje a nožní ovladač udržujte čisté, bez nahromaděných zbytků vláken, prachu a kousků látek.
- Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od všech pohybujících se částí. Je nutné dávat pozor zejména v blízkosti jehly šicího stroje.
- Vždy používejte vhodnou stehovou desku. Nevhodná stehová deska může způsobit zlomení jehly.
- Nepoužívejte ohnuté jehly.
- Při šití látku netahejte ani na ni netlačte. Mohlo by dojít k vychýlení jehly a následně k jejímu zlomení.
- Používejte ochranné brýle.
- Při jakýchkoliv pracích v prostoru jehly, například při navlékání jehly, výměně jehly, navlékání cívky nebo výměně přítlačné patky atd., vždy šicí stroj vypněte („0“).
- Do žádného otvoru nevkládejte ani nevhazujte jakékoli předměty.
- Šicí stroj nepoužívejte venku (na volném prostranství).
- Se šicím strojem nepracujte na místech, kde se používají aerosolové prostředky (spreje), nebo na místech, na nichž se pracuje s technickými plyny.
- Před odpojením šicího stroje přepněte všechny ovládací prvky do polohy vypnuto („0“) a poté vyjměte zástrčku ze zásuvky.

- Zástrčku nikdy neodpojujte taháním za kabel. Při odpojování uchopte napájecí kabel za zástrčku, nikoli za kabel.
- Nožní ovladač slouží k ovládání šicího stroje. Na nožní ovladač nepokládejte žádné předměty.
- Nikdy nepoužívejte stroj, pokud je mokrý.
- Je-li LED osvětlení poškozené nebo rozbité, jeho výměna musí být provedena výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.
- Je-li napájecí kabel propojený s nožním ovladačem poškozený, jeho výměna musí být provedena výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.
- Tento šicí stroj je dodáván s dvojitou izolací. Používejte pouze identické náhradní díly. Viz pokyny pro servis přístrojů s dvojitou izolací.

TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE

POUZE PRO ČLENSKÉ STÁTY CENELEC:

Tento stroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud je nad nimi vykonáván dohled nebo pokud byly proškoleny o bezpečném používání stroje a jsou si vědomy příslušných rizik. S tímto strojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Hladina hluku za běžných provozních podmínek nepřekračuje 70 dB.

Stroj se smí používat pouze s nožním ovladačem typu C-9000 od výrobce CHIEN HUNG TAIWAN Ltd.

PRO NEČLENSKÉ STÁTY CENELEC:

Tento šicí stroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, která jim sdělila pokyny týkající se používání šicího stroje. Děti by měly být pod dohledem, aby si s šicím strojem nemohly hrát.

Hladina hluku za běžných provozních podmínek nepřekračuje 70 dB.

Stroj se smí používat pouze s nožním ovladačem typu C-9000 od výrobce CHIEN HUNG TAIWAN Ltd.

SERVIS PŘÍSTROJŮ S DVOJITOU IZOLACÍ

U výrobku s dvojitou izolací jsou místo uzemnění použity dva systémy izolace. K výrobku s dvojitou izolací se nedodává žádný uzemňovací prostředek, ani by takový prostředek neměl být k výrobku přidáván. Servis výrobku s dvojitou izolací vyžaduje zvláštní péči a znalosti systému, měl by jej proto provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Náhradní díly pro výrobky s dvojitou izolací musí být identické s díly použitými ve výrobku. Výrobek s dvojitou izolací je označen slovy „DVOJITÁ IZOLACE“ nebo „S DVOJITOU IZOLACÍ“.

OBSAH


| | | | | |
|----------|--|-----------|--|--|
| 1 | Úvod | 6 | | |
| | Popis stroje | 6 | | |
| | Přední část | 6 | | |
| | Horní díly | 7 | | |
| | Zadní strana | 7 | | |
| | Schránka pro příslušenství | 8 | | |
| | Příslušenství | 8 | | |
| | Dodávané příslušenství | 8 | | |
| | Přítlačné patky | 9 | | |
| | Přehled stehů | 10 | | |
| | Užitkové stehy | 10 | | |
| | Stehy na prošívanou přikrývku | 13 | | |
| | Stehy podle typu jehly | 13 | | |
| | Hedvábné stehy | 13 | | |
| | Ozdobné stehy | 14 | | |
| | Stehy podle typu patky | 15 | | |
| | Styly písma | 15 | | |
| | Block | 15 | | |
| | Azbuka | 15 | | |
| 2 | Příprava | 16 | | |
| | Vybalení stroje | 16 | | |
| | Připojte napájecí kabel a nožní ovladač | 17 | | |
| | Po dokončení šití stroj uložte | 17 | | |
| | LED osvětlení | 17 | | |
| | Volné rameno | 18 | | |
| | Montáž stroje do šicí skříně | 18 | | |
| | Odstřihovač nitě | 18 | | |
| | Kolíky na cívky | 18 | | |
| | Vodorovná poloha | 18 | | |
| | Svislá poloha | 19 | | |
| | Kolík pomocné cívky | 19 | | |
| | Navlékání nitě do stroje | 20 | | |
| | Navlékač jehly | 20 | | |
| | Navlékání nitě pro dvojitou jehlu (dvojjehtu) | 21 | | |
| | Navíjení cívky spodní nitě | 22 | | |
| | Navíjení z vodorovné polohy | 22 | | |
| | Navíjení přes jehlu | 23 | | |
| | Vložení cívky spodní nitě | 23 | | |
| | Systém IDT™ (integrované zdvojené podávání) | 24 | | |
| | Zapnutí systému IDT™ | 24 | | |
| | Vypnutí systému IDT™ | 24 | | |
| | Jehly | 25 | | |
| | Univerzální jehla | 25 | | |
| | Strečová jehla | 25 | | |
| | Denimová jehla | 25 | | |
| | Křídlová jehla | 25 | | |
| | Výměna jehly | 26 | | |
| | Spuštění chapačů | 26 | | |
| | Tlak přítlačné patky | 26 | | |
| | Páčka přítlačné patky | 26 | | |
| | Výměna přítlačné patky | 27 | | |
| | Demontáž přítlačné patky | 27 | | |
| | Montáž přítlačné patky | 27 | | |
| 3 | Obsluha stroje ambition™ 620 | 28 | | |
| | Tlačítka a ukazatele | 28 | | |
| | Tlačítko grafického displeje | 28 | | |
| | Tlačítko zastavení jehly nahoře/dole s ukazatelem | 28 | | |
| | Tlačítko zapožití s indikátorem | 28 | | |
| | Tlačítko odstřižení nitě s ukazatelem | 29 | | |
| | Tlačítko Start/Stop | 29 | | |
| | Tlačítko pro zpětný chod s ukazatelem | 29 | | |
| | Tlačítka pro šířku stehu/polohu stehu | 29 | | |
| | Tlačítka kurzoru | 29 | | |
| | Tlačítka pro délku stehu/hustotu stehu | 29 | | |
| | Tlačítka přímé volby | 29 | | |
| | Tlačítko pro načtení | 29 | | |
| | Tlačítko pro uložení vlastního stehu nebo sekvence | 29 | | |
| | Tlačítko pro smazání | 29 | | |
| | Tlačítko pro zrcadlové stehy stranově převrácené | 29 | | |
| | Tlačítko pro podélné zrcadlový steh | 29 | | |
| | Tlačítko Alt | 29 | | |
| | Informační tlačítko | 29 | | |
| | Tlačítka v kolečku | 29 | | |
| | Tlačítko OK | 29 | | |
| | Páčka regulace rychlosti | 29 | | |
| | Nabídka Nastavení | 30 | | |
| | Napětí nitě | 30 | | |
| | Dvojitá jehla | 30 | | |
| | Bezpečná šířka stehu | 31 | | |
| | Jazyk | 31 | | |
| | Zvukové znamení | 31 | | |
| | Kontrast | 31 | | |
| | Verze programového vybavení | 31 | | |
| | Režim šití | 32 | | |
| | Výběr stehu | 32 | | |
| | Úpravy stehu | 34 | | |
| | Vlastní steh | 36 | | |
| | Zpracování sekvencí | 36 | | |
| | Vytvoření sekvence | 37 | | |
| | Používání abecedy | 37 | | |
| | Vytvoření sekvence textu | 37 | | |
| | Práce se sekvencemi | 39 | | |
| | Šití sekvence | 39 | | |
| | Zprávy při práci se sekvencemi | 40 | | |
| 4 | Obsluha stroje quilt ambition™ 630 | 41 | | |
| | Tlačítka a ukazatele | 41 | | |
| | Tlačítko grafického displeje | 41 | | |
| | Tlačítko zastavení jehly nahoře/dole s ukazatelem | 41 | | |
| | Tlačítko zapožití s indikátorem | 41 | | |
| | Tlačítko odstřižení nitě s ukazatelem | 41 | | |
| | Tlačítko Start/Stop | 42 | | |
| | Tlačítko pro zpětný chod s ukazatelem | 42 | | |

| | | |
|---|--|----|
| | Páčka regulace rychlosti | 42 |
| | Nabídka Nastavení | 42 |
| | Napětí nitě | 42 |
| | Dvojitá jehla | 42 |
| | Bezpečná šířka stehu | 43 |
| | Jazyk | 43 |
| | Zvukové znamení | 43 |
| | Kalibrace dotykového displeje | 43 |
| | Režim šití | 44 |
| | Výběr stehu | 45 |
| | Úpravy stehu | 45 |
| | Vlastní steh | 46 |
| | Zpracování sekvencí | 47 |
| | Vytvoření sekvence | 47 |
| | Používání abecedy | 48 |
| | Vytvoření sekvence textu | 48 |
| | Práce se sekvencemi | 49 |
| | Šití sekvence | 49 |
| | Zprávy při práci se sekvencemi | 50 |
| 5 | Šití | 51 |
| | Techniky šití | 51 |
| | Trojkrovový entlovací steh | 51 |
| | Knoflíkové dírky | 51 |
| | Přišívání knoflíků | 53 |
| | Látání | 54 |
| | Obrubování hustých látek | 54 |
| | Ruční vzhled prošívání (quilting) | 55 |
| | Volný pohyb | 55 |
| | Tečkování volným pohybem | 56 |
| | Steh pro šití slepého lemu | 56 |
| | Všívání zipů | 57 |
| | Vyskakovací okna šití | 57 |
| 6 | Údržba | 59 |
| | Čištění stroje | 59 |
| | Čištění prostoru cívky spodní nitě | 59 |
| | Čištění prostoru pod spodní nití | 59 |
| | Výměna stehové desky | 60 |
| | Odstraňování závad | 60 |
| | Technická specifikace | 63 |
| | Index | 64 |

1 Úvod


Popis stroje

Přední část

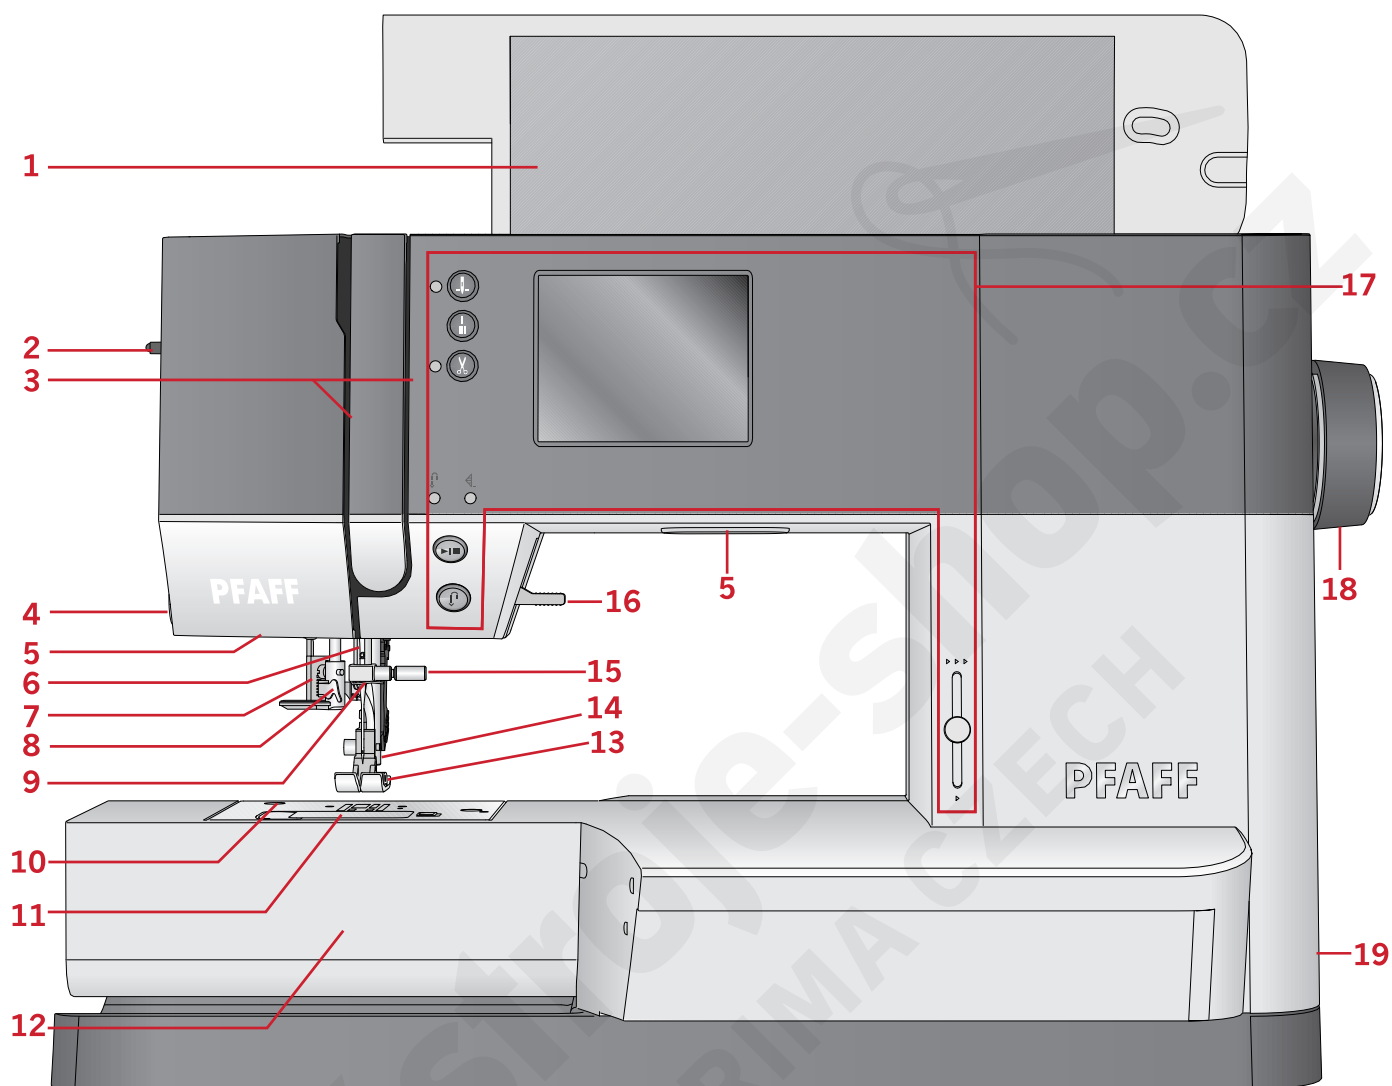

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Víko s přehledem stehů | 11. Kryt cívky spodní nitě |
| 2. Ovladač tlaku přitlačné patky | 12. Volné rameno |
| 3. Navlékací otvory | 13. Přitlačná patka |
| 4. Odstřihovač nitě | 14. Tyč přitlačné patky a držák přitlačné patky |
| 5. LED osvětlení | 15. Upevňovací šroubek jehly |
| 6. Jehelní tyč | 16. Zdvih přitlačné patky |
| 7. Páčka na knoflíkovou díрку | 17. Tlačítka a grafický displej |
| 8. Vestavěný navlékač jehly | 18. Ruční kolečko |
| 9. Vedení niti jehlou | 19. Hlavní vypínač, konektory pro napájecí kabel a nožní ovladač |
| 10. Stehová deska | |


Horní díly

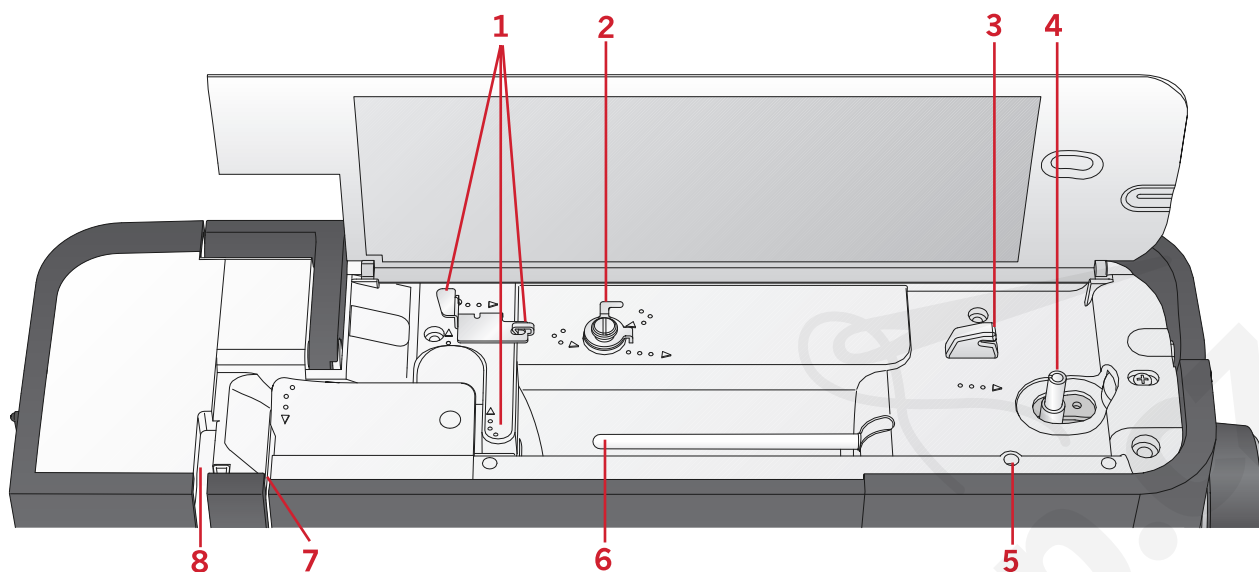

1. Vedení niti
2. Vodič navíječe cívky s regulací pnutí
3. Odřezávač spodní nitě
4. Páčka navíječe cívky spodní nitě a vřeteno cívky
5. Otvor pro kolík pomocné cívky
6. Kolík cívky
7. Napínací kotouč
8. Niťová páka

Zadní strana


1. Držadlo
2. Zdvih přítlačné patky
3. IDT™ systém
4. Skluz pro spuštění podavačů

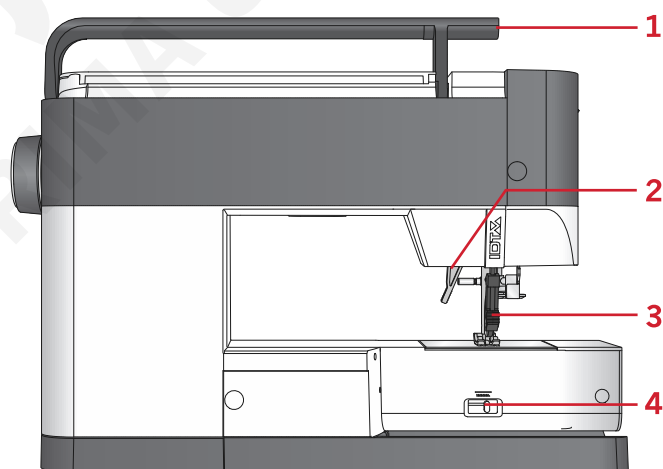

Schránka pro příslušenství

Uchovávejte příslušenství ve schránce, abyste jej měli po ruce.


1. Prostor pro příslušenství
2. Háček

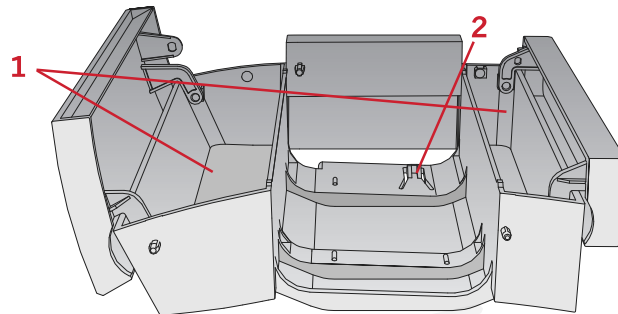

Příslušenství

Dodávané příslušenství

1. Síťka na nitě
2. Vodič lemu
3. Plstěná podložka (2)
4. Šroubovák
5. Kolík pomocné cívky
6. Páráček švů
7. Štěteček Pro čištění prostoru kolem chapačů používejte ostrý hrot kartáčku.
8. Cívky (5 ks, jedna cívka je na stroji)
9. Šroubovák na jehlovou desku
10. Zarážka cívky, malá
11. Zarážka cívky, velká
12. Univerzální nástroj

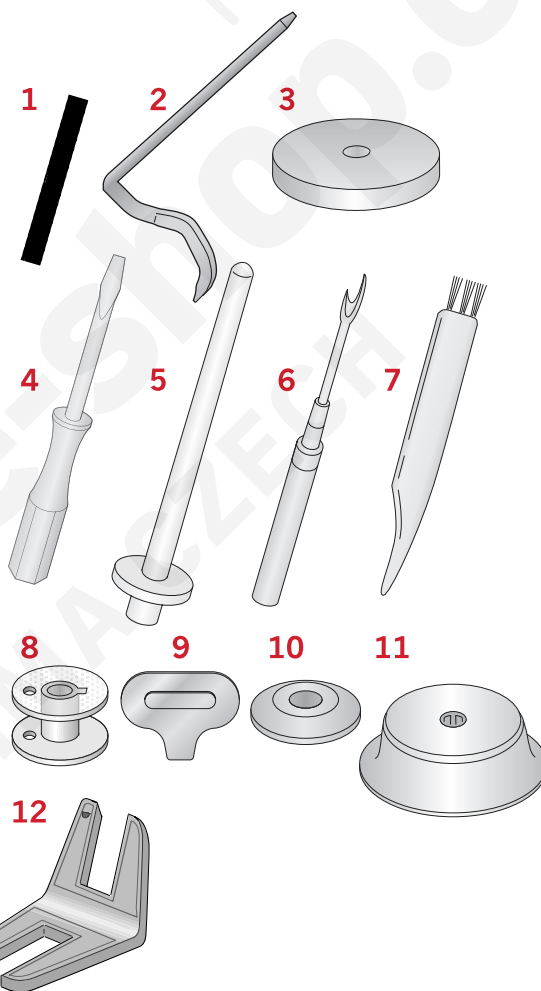

Dodávané příslušenství, které není zobrazeno

- Nožní ovladač
- Napájecí kabel
- Jehly
- Pevný kryt


Přítlačné patky



0A - Standardní přítlačná patka k systému IDT™

(je upevněna ve stroji při dodání)

Tato patka se používá hlavně pro šití rovným a klikatým (entlovacím) stehem s délkou stehu větší než 1,0 mm.




1A - Patka pro ozdobný steh k systému ID™

Tato patka se používá pro ozdobné stehy. Drážka na spodní straně patky je konstruovaná tak, aby hladce klouzala přes stehy.




2A - Patka pro ozdobný steh

Tuto patku použijte při šití dekorativních stehů nebo krátkých klikatých stehů a jiných účelových stehů s délkou menší než 1,0 mm. Drážka na dolní straně patky je určena k snadnému posunu přes stehy.




3 - Patka pro slepý lem k systému IDT™

Tato patka se používá pro slepé ("neviditelné") stehy. Palec na patce vede materiál (textil). Červené vedení na patce je určeno k vedení podél okraje lemu.




4 - Patka pro šití zipů k systému IDT™

Tuto patku je možno umístit na pravé nebo levé straně jehly a tak umožnit šití v blízkosti obou stran zubů zipu. Přesuňte jehlu napravo nebo nalevo k šití v blízkosti zubů zipu

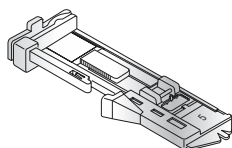

5 - Patka na jednokrokové knoflíkové dírky

Patka má v zadní části mezeru na knoflík. Mezera se používá pro nastavení velikosti knoflíkové dírky. Stroj šije knoflíkové dírky odpovídající velikosti knoflíku. Používá se pro šití knoflíkových dírek do velikosti 25 mm.

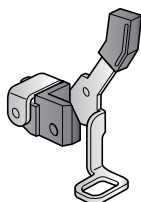

6 – Patka pro vyšívání / volný pohyb (630)

Tato patka se používá pro šití volným pohybem. Patku můžete využít také pro látání.









































1/4" quiltovací patka se systémem IDT™ (630)








Tato patka je ideální pro quiltování. Vzdálenost mezi jehlou a vnějším okrajem patky je 6,3 mm (1/4") a mezi jehlou a vnitřním okrajem patky je 3,15 mm (1/8").

Přehled stehů

Užitkové stehy

| Steh | Č. | | Název | Popis |
|---|-----|-----|--|--|
| | 620 | 630 | | |
|  | 1 | 1 | Rovný steh | K šití a prošívání. Volba z 29 různých poloh jehly. |
|  | 2 | 2 | Pružný trojitý rovný steh | Zpevněný šev. Prošívání. |
|  | 3 | 3 | Rovný zpětný steh | Šitý souvisle pozpátku. |
|  | - | 4 | Rovný stehovací steh | Jednoduchý steh používaný pro stehování. Délka stehu se určuje ručně. |
|  | 4 | 5 | Klikatý steh | Zpevněné švy, začistění, strečové šití, vložení tkanice. |
|  | 5 | 6 | Klikatý steh, poloha jehly vpravo nebo vlevo | Zpevnění švů, začistování, strečové šití. |
|  | 6 | 7 | Klikatý steh | Aplikace ozdob, přišívání stužky, očka. |
|  | 7 | 8 | Pružný trojitý klikatý steh | Elastický steh pro ozdobné lemy nebo prošívání. |
|  | 8 | 9 | Troj krokový klikatý steh | Elastické šití, látání, "patchwork" |
|  | 9 | 10 | Elastický steh | Elastické šití, látání, prošívání. |
|  | - | 11 | Trojitý pružný steh | Elastické šití, látání, prošívání a ozdobné šití. |
|  | 10 | 12 | Plástvový steh | Dekorativní steh pro strečový textil a lemy. Používá se také s pružnou nití v cívce. |
|  | 11 | 13 | Můstkový steh | Spojování látek a vrstev při prošívání dek (quilting), ozdobný steh pro šití dek, obšívání lemů. |
|  | 12 | 14 | Podkladový elastický steh | Spojovací steh na spodní prádlo, froté tkaniny, kůži, silné látky s přesahem švů. |
|  | 13 | 15 | Křížový lemový steh | Elastický ozdobný lem pro strečové látky. |
|  | 14 | 16 | Steh pro slepý lem | Šití slepých lemů na tkaných látkách. |
|  | 15 | 17 | Elastický steh pro slepý lem | Šití slepých lemů na strečových tkaninách. |
|  | 16 | 18 | Šikmý elastický steh | Šití švů na strečových látkách. |































| Steh | Č. | | Název | Popis |
|---|-----|-----|---|---|
| | 620 | 630 | | |
|  | 17 | 19 | Uzavřený obnitkovací steh | Sešívání a obnitkování strečových látek v jednom kroku. |
|  | - | 20 | Uzavřený obnitkovací steh | Sešívání a obnitkování strečových látek v jednom kroku. |
|  | 18 | 21 | Uzavřený obnitkovací steh | Sešítí a obnitkování v jednom kroku se zpevněným okrajem. |
|  | - | 22 | Elastické obnitkování | Sešívání a obnitkování strečových látek v jednom kroku. |
|  | - | 23 | Elastické obnitkování | Sešívání a obnitkování strečových látek v jednom kroku. |
|  | 19 | 24 | Obnitkovací steh | Sešívání a obnitkování v jednom kroku, záplaty, lemy. |
|  | 20 | 25 | Uzavřený obnitkovací steh | Sešívání a obnitkování v jednom kroku, záplaty, lemy. |
|  | - | 26 | Strečový obnitkovací steh pro pleteniny | Sešívání a obnitkování strečových látek v jednom kroku. |
|  | - | 27 | Zpevněný obnitkovací steh | Sešívání a obnitkování strečových látek v jednom kroku. |
|  | - | 28 | Obnitkovací steh se začištěným okrajem | Sešívání a obnitkování strečových látek v jednom kroku. |
|  | - | 29 | Imitace krycího lemu | Vytváří vzhled krycího lemu na strečových látkách. |
|  | - | 30 | Obnitkovací steh pro slepý lem | Vytváří ozdobné obnitkování slepého lemu na tkaných látkách. |
|  | 21 | 31 | Uzavřený obnitkovací steh pro slepý lem | Vytváří ozdobné obnitkování slepého lemu na strečových látkách. |
|  | 22 | 32 | Knoflíková dírka na prádlo | Knoflíkové dírky na blůzy, košile a prádlo. |
|  | 23 | 33 | Standardní knoflíková dírka | Základní knoflíkové dírky na blůzy, košile a bundy. Také se používá na povlaky na polštáře. |
|  | 24 | 34 | Zaoblená knoflíková dírka s podélným zakončením | Knoflíkové dírky na oděvy. |
|  | 25 | 35 | Knoflíková dírka s očkem a špičatým zakončením | Krejčovské nebo ozdobné knoflíkové dírky. |
|  | 26 | 36 | Knoflíková dírka s očkem a podélným zakončením | Krejčovská knoflíková dírka na bundy a kalhoty. |
|  | 27 | 37 | Zaoblená knoflíková dírka | Knoflíkové dírky na jemné oděvy nebo bundy. |
|  | 28 | 38 | Strečová knoflíková dírka | Knoflíkové dírky na strečových látkách. |

| Steh | Č. | | Název | Popis |
|---|-----|-----|--------------------------------------|---|
| | 620 | 630 | | |
|  | 29 | 39 | Přišívání knoflíků | Přišívání knoflíků nebo našívání ozdob. |
|  | 30 | 40 | Poutko | Dekoratívni šití jemných textilií |
|  | 31 | 41 | Programovatelný látačí steh | Látání děr nebo poškozené látky. |
|  | 32 | 42 | Programovatelný zesílený látačí steh | Zesílené látání děr nebo poškozené látky. |
|  | 33 | 43 | Zpevnění | Automaticky zpevňuje švy a kapsy. |
|  | 34 | 44 | Zpevnění na denim | Automaticky ozdobně zpevňuje švy a kapsy. |
|  | - | 45 | Dekoratívni zpevnění | Automatické ozdobné zpevnění švů a kapes. |

Stehy na prošivanou přikrývku

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 35 | - | 36 | 37 | 38 | - | - | 39 | - | 40 | - | 41 | 42 | 43 |
| 630 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 44 | 45 | - | 46 | 47 | 48 | - | 49 | - | - | 50 | 51 | 52 | - |
| 630 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 53 | 54 | 55 | - | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - |
| 630 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |

Stehy podle typu jehly

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | 62 | - | - | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 67 | 69 | 70 | - | 71 | - | 72 |
| 630 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | 73 | - | 74 | 75 | - | - | 76 | 77 | - | 78 | 79 | - | - | - | - |
| 630 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |







Hedvábné stehy

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 80 | 81 | - | 82 | - | - | 83 | 84 | - | 85 | 86 | - | 87 | |
| 630 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | - | 88 | 89 | 90 | 91 | - | 92 | 93 | 94 | - | 95 | - | | |
| 630 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | | |

Ozdobné stehy

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| 620 | - | 96 | 97 | 98 | - | - | 99 | 100 | 101 | 102 | - |
| 630 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
| | | | | | | | | | | | |
| 620 | - | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | - | 108 | - | - | 109 |
| 630 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |
| | | | | | | | | | | | |
| 620 | 110 | 111 | - | 112 | - | - | 113 | 114 | 115 | 116 | - |
| 630 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| | | | | | | | | | | | |
| 620 | - | 117 | 118 | 119 | - | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | - |
| 630 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 |
| | | | | | | | | | | | |
| 620 | 125 | 126 | - | 127 | - | 128 | 129 | - | 130 | | |
| 630 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | | |

Stehy podle typu patky

| Steh | Č. | | Název | Popis |
|---|-----|-----|---|--|
| | 620 | 630 | | |
|  | 131 | 196 | Steh pro našívání korálek, 4–6 mm | K našívání perliček, korálek atd. vyžaduje volitelnou patku pro našívání korálek (číslo dílu 820605-096). |
|  | 132 | 197 | Steh pro našívání korálek | K našívání perliček, korálek atd. Vyžaduje volitelnou patku pro našívání korálek (číslo dílu 820605-096). |
|  | 133 | 198 | Vyšívání nití v barvě látky (candlewicking) | Vytváří vzhled ručně vyšívané krajky francouzského typu. Vyžaduje volitelnou vyšívací patku pro vyšívání ručního vzhledu (candlewicking) k systému IDT™ (číslo dílu 820613-096). |
|  | 134 | 199 | Vyšívání nití v barvě látky (candlewicking) | Vytváří vzhled ručně vyšívané krajky francouzského typu. Vyžaduje volitelnou vyšívací patku pro vyšívání ručního vzhledu (candlewicking) k systému IDT™ (číslo dílu 820613-096). |
|  | 135 | 200 | Spojovací a lemovací steh | Ke spojování dvou dílů látky. Vyžaduje volitelnou patku pro spojování a lemování k systému IDT™ (číslo dílu 820931-096). |
|  | 136 | 201 | Spojovací a lemovací steh | Ke spojování dvou dílů látky. Vyžaduje volitelnou patku pro spojování a lemování k systému IDT™ (číslo dílu 820931-096). |

Styly písma

Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 Ä Å Ö Ü Æ Ø Ñ ß & ? !
 ä å ö ü æ ø ñ ß & ? !
 1234567890.,- _

Azbuka

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч
 Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
 а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 1234567890 & ? ! ' @ . , - _

2 Příprava

Vybalení stroje

1. Položte krabici na pevnou a rovnou plochu.
Vyndejte stroj z krabice, odstraňte vnější obal a zdvihněte pevný obal stroje.
2. Odstraňte všechny vnější obalový materiál a plastový vak.

*Poznámka: PFAFF® **ambition™ 620/quilt ambition™ 630** Šicí stroj je seřízen tak, aby dosahoval nejlepších výsledků šití při běžné pokojové teplotě. Mimořádně vysoké a nízké teploty mohou výsledek šití ovlivnit.*

Poznámka: Některé látky obsahují příliš mnoho barviva, což může způsobit obarvení další látky a také šicího stroje. Odstranit toto obarvení pak může být velmi obtížné nebo dokonce nemožné. Fleecové látky a denim, zejména v červené a modré barvě, často obsahují hodně přebytečného barviva. Máte-li podezření, že látka nebo oděv obsahují příliš mnoho barviva, vždy je před šitím nebo vyšíváním vyperte, abyste předešli obarvení.

Připojte napájecí kabel a nožní ovladač.

Mezi příslušenstvím najdete kabel nožního ovladače a hlavní napájecí kabel.


Poznámka: V případě pochybností o připojení stroje k napájení se poraďte s kvalifikovaným elektromontérem. Jestliže se stroj nepoužívá, vytáhněte napájecí kabel z el. zásuvky.

Pro tento šicí stroj musí být použit model nožního spouštěče C-9000 vyrobeným firmou CHIEN HUNG TAIWAN Ltd .

1. Zapojte kabel nožního ovladače do přední zástrčky na spodní pravé straně stroje (A).
2. Zapojte napájecí kabel do zadní zástrčky na spodní pravé straně stroje (B). Zasuňte kabel do zástrčky ve zdi.
3. Zapnutím hlavního spínače do polohy ON zapnete napájení a osvětlení (C).

Pro USA a Kanadu

Tento šicí stroj má pólovou zástrčku (jeden kontakt je širší než druhý). Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, je tato zástrčka uzpůsobena k zapnutí do zásuvky s pólovým výstupem pouze jedním směrem. Pokud zástrčku nelze zcela zastrčit do zásuvky, otočte ji. Pokud stále nejde zastrčit, spojte se s odborným elektrikářem, aby nainstaloval příslušnou zásuvku. Žádným způsobem zástrčku rozhodně neupravujte.

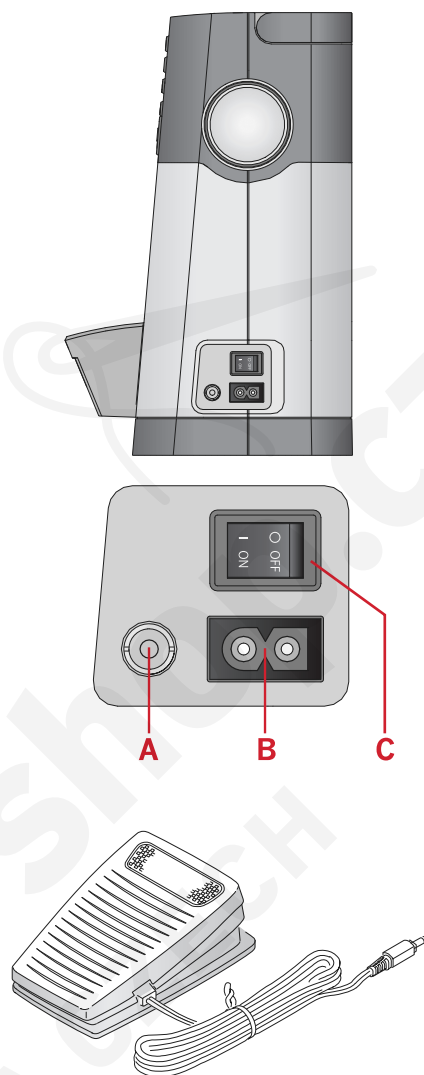

Po dokončení šití stroj uložte.

1. Vypněte hlavní spínač.
2. Vytáhněte kabel nejdříve ze zástrčky ve zdi a pak ze stroje.
3. Odpojte kabel nožního ovladače ze stroje. Pro snadné uložení sviňte kabel kolem nožního ovladače.
4. Uložte veškeré příslušenství do schránky na příslušenství. Zasuňte schránku pro příslušenství do stroje za volným ramenem.
5. Uložte nožní ovladač do prostoru nad volným ramenem.
6. Nasuňte pevný kryt.

LED osvětlení


Stroj je vybaven LED osvětlením, které rovnoměrně osvětluje šicí plochu a zabraňuje vytváření stínu.

Volné rameno

Abyste mohli používat volné rameno, odsuňte schránku pro příslušenství. Je-li připevněna, háček ji pevně fixuje u stroje. Skříňku odsuňte doleva.


Montáž stroje do šicí skříně

Na spodní straně stroje jsou dva otvory určené pro montáž stroje do šicí skříně. Připevněte stroj pomocí šroubů M6.

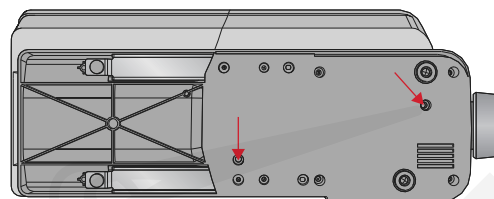

Odstřihovač nitě

Chcete-li použít odstřihovač nitě, táhněte nit směrem zezadu dopředu, viz obrázek (A).

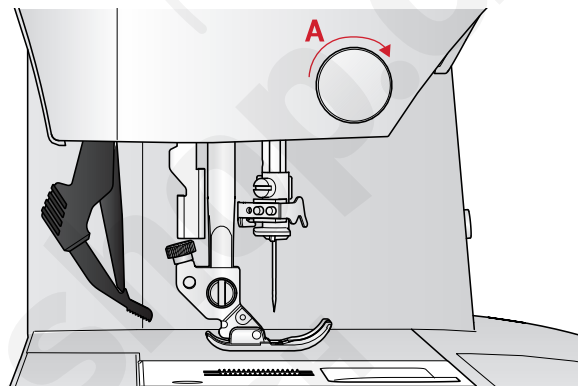

Kolíky na cívky

Váš stroj má dva kolíky na cívky – kolík hlavní cívky a kolík pomocné cívky. Kolíky na cívky jsou vhodné pro všechny typy nití. Kolík hlavní cívky je nastavitelný a může se použít ve vodorovné poloze (nit se odvíjí z nehybné cívky) nebo ve svislé poloze (cívka s nití se otáčí). Pro normální nitě použijte vodorovnou polohu, pro velké cívky nebo pro speciální nitě použijte svislou polohu.

Vodorovná poloha


Na kolík umístěte plstěnou podložku a cívku s nití. Zkontrolujte, zda se nit odvíjí z přední části cívky (A) a nasad'te kryt na cívku.

Poznámka: Cívky jsou vyráběny různými způsoby, nejsou stejné. Pokud narazíte na problémy s nití, otočte cívku tak, aby se nit odvíjela v opačném směru, nebo dejte cívku s nití do svislé polohy.

V závislosti na velikosti cívky přehod'te směr krytu cívky (B).


Pokud používáte nit navinutou křížem, použijte malý kryt (C).

Pokud se nit odvíjí příliš snadno, nasad'te na cívku síťku (D).

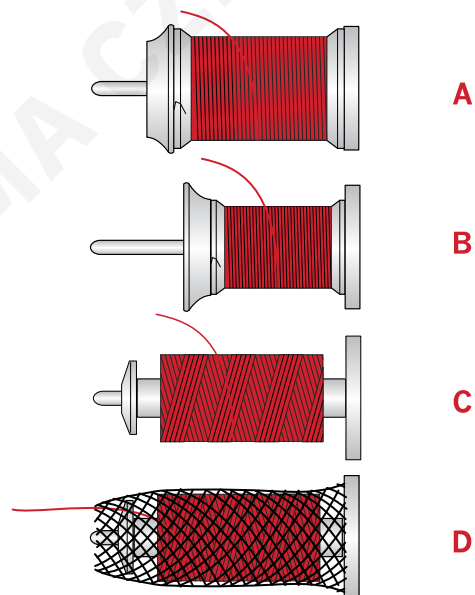

Svislá poloha


Zvedněte kolík na cívku do svislé polohy. Pod cívku umístěte plstěnou podložku. Ta zabrání příliš rychlému odvíjení nitě. Nedávejte kryt na horní stranu cívky s nití, protože by mohl bránit otáčení cívky.

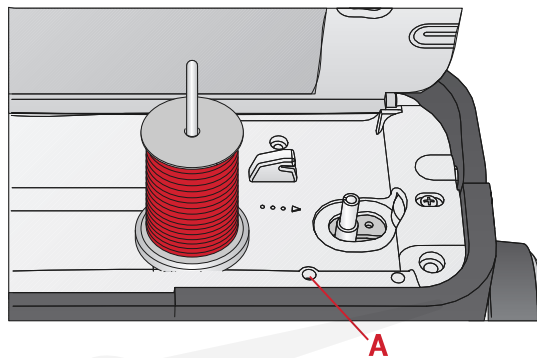

Kolík hlavní cívky ve svislé poloze.

Kolík pomocné cívky

Kolík na pomocnou cívku se používá při navíjení spodní nitě z druhé cívky, nebo na druhou cívku při šití dvojitou jehlou. Vložte kolík na pomocnou cívku do otvoru na horní straně stroje (A). Pod cívku umístěte plstěnou podložku.

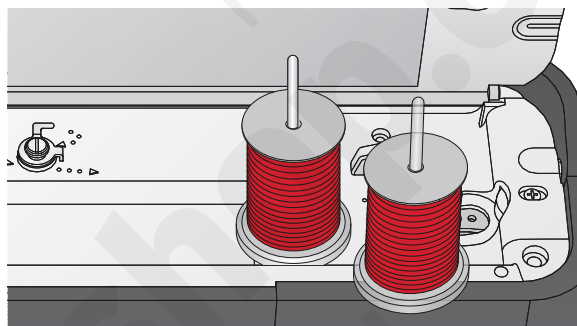

Kolík na pomocnou cívku a kolík na hlavní cívku ve svislé poloze.



Navlékání nitě do stroje

Zajistěte, aby byla přítlačná patka nahoře a jehla v nejvyšší horní poloze.

1. Umístěte plstěnou podložku a cívku s nití na kolík. Na špulku nasad'te odpovídající kryt ve správném směru.

Poznámka: Přidržujte nit oběma rukama, aby se během navlékání neuvolnila. To zajistí, že nit bude správně umístěna v navlékací drážce.

2. Nit táhněte pod vodičem nitě (A) zprava doleva.
3. Táhněte nit drážkou zprava doleva.
4. Protáhněte nit mezi napínací kotouče (B).
5. Navlékněte nit pravým otvorem dolů a pak levým otvorem nahoru.
6. Protáhněte nit zprava do páčky pro navíjení (C) a dolů navlékací drážkou na levé straně do jehly vodiče nitě (D).
7. Navlečení jehly.

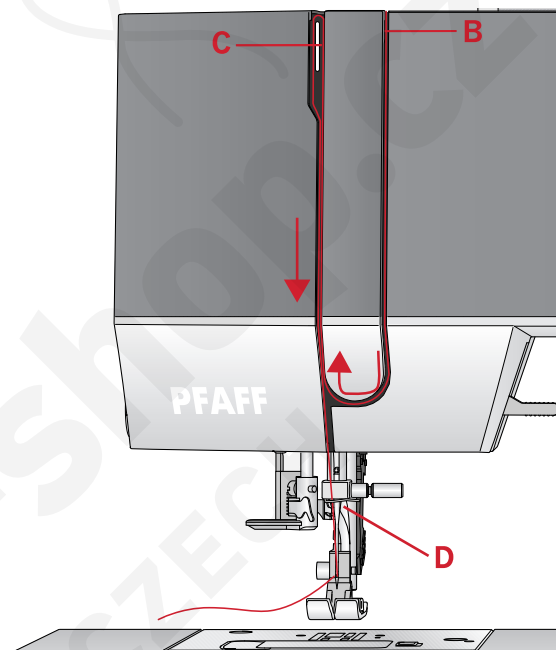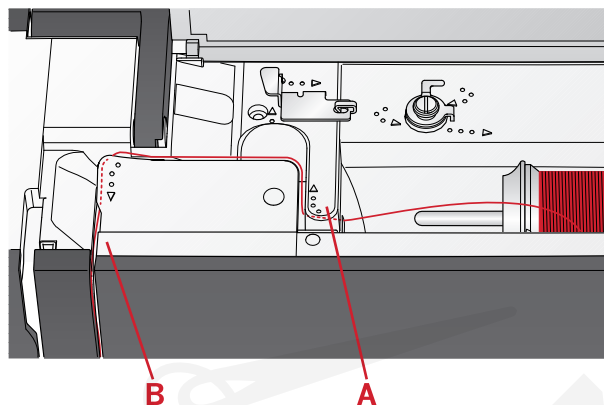

Navlékač jehly

Navlékač jehly umožňuje automatické navlečení jehly. Při použití navlékače jehly musí být jehla v nejvyšší poloze. Pro kontrolu nejvyšší pozice jehly stiskněte tlačítko jehly nahoru a dolů.


Doporučujeme také spustit přítlačnou patku.

1. Stáhněte páčku (A) navlékače do nejnižší polohy. Kovové okraje navlékače obepnou jehlu a malý háček projde ouškem jehly.
2. Protáhněte nit zezadu přes vodič nitě (B) a pod malý háček (C).
3. Navlékač jehly se vrátí sám do původní polohy. Háček protáhne nit okem jehly a utvoří za jehlou smyčku. Vytáhněte smyčku nitě za jehlu.
4. Zvedněte přítlačnou patku a umístěte pod ni nit.

Poznámka: Navlékač jehly je uzpůsoben pro velikosti jehly 70-120. Navlékač jehly nelze použít pro velikosti jehly 60 a menší, pro křídlové a dvojité jehly.

Také některá doplňková příslušenství vyžadují ruční navlékání jehly.

Při ručním navlékání niti do jehly navlékejte nit zepředu dozadu.

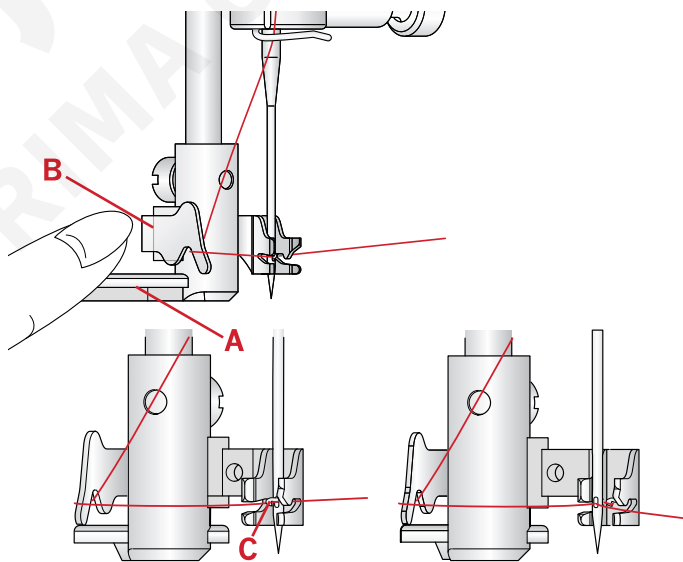

Navlékání nitě pro dvojitou jehlu (dvojjehtlu)


Umístěte dvojitou jehlu místo standardní jehly. Zajistěte, aby byla přitlačná patka nahoře a jehla v nejvyšší horní poloze.

1. První nit navlékněte podle popisu na předchozí stránce.
2. Nit navlékněte do oka jehly ručně zepředu dozadu.
3. Vložte kolík pro druhou cívku a navlékněte na něj plstěnou podložku. Umístěte na kolík druhou cívku.
4. Nit ved'te doleva a navlečte ji do vodiče nitě (A) zezadu dopředu.
5. Druhou nit navlečte stejně jako první.
6. Zkontrolujte, že jedna nit je uvnitř vodiče pro navlékání jehly a druhá je zvenku.
7. Nit navlékněte do oka jehly ručně zepředu dozadu.


Poznámka: Hmotnost a nepravidelný povrch speciálních nití, jako jsou např. metalické nitě, může způsobovat zvýšené napětí nitě. Snížením napětí proto zabráníte zlomení jehly.

Poznámka: Spusťte dvojjehtlu a upraťte její šířku v nabídce Nastavení. Tím bude omezena šířka všech stehů pro danou velikost jehly, aby nedošlo k poškození přitlačné patky a jehly.

Poznámka: Nepoužívejte asymetrické dvojité jehly, protože by mohlo dojít k poškození šicího stroje.

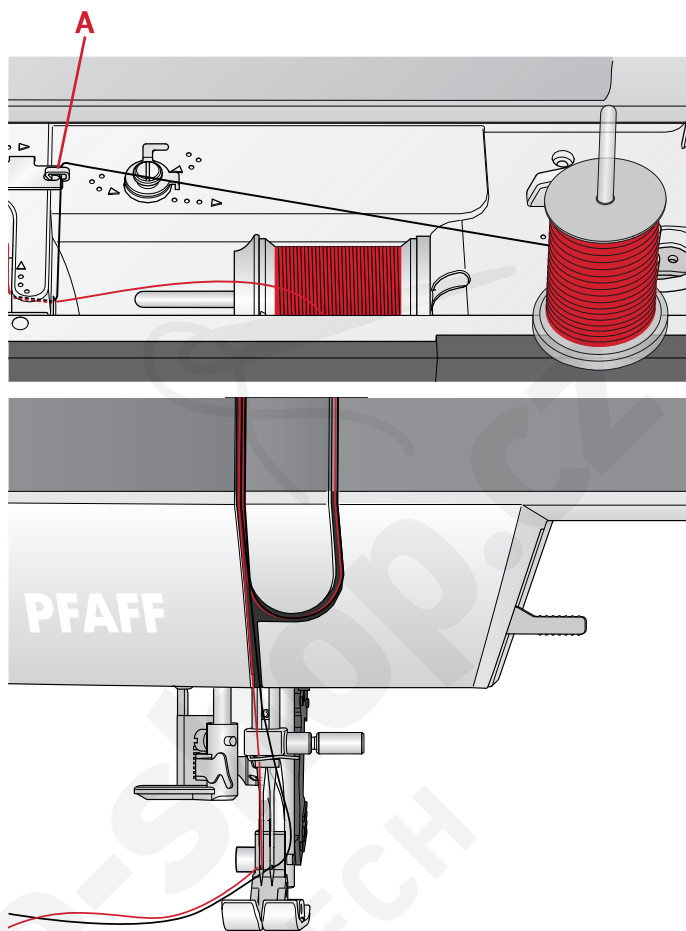


Navíjení cívky spodní nitě

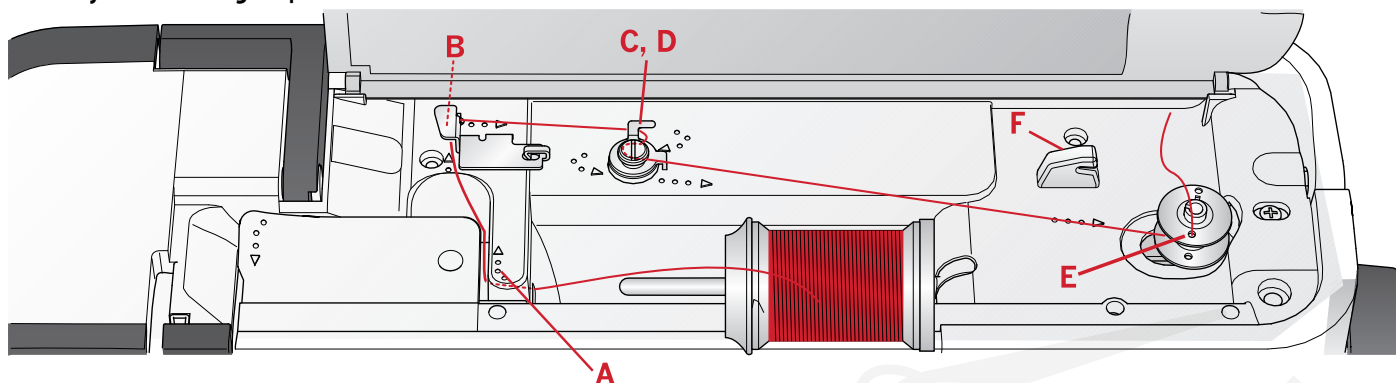

Navíjení z vodorovné polohy

1. Umístíte plstěnou podložku a cívku s nití na kolík ve vodorovné poloze. Nasadíte na cívku odpovídající kryt ve správném směru.
2. Nit táhnete pod vodičem nitě (A) zprava doleva. Táhněte nit dozadu a okolo vodiče nitě (B) zleva doprava.
3. Nit táhnete doprava a pak skrz vodič nitě (C) zezadu dopředu. Protáhněte nit pod napínacími kotouči (D) v protisměru hodinových ručiček.

Poznámka: Aby byla nit správně napnutá, je třeba se ujistit, že je bezpečně protažena uvnitř napínacího kotouče.

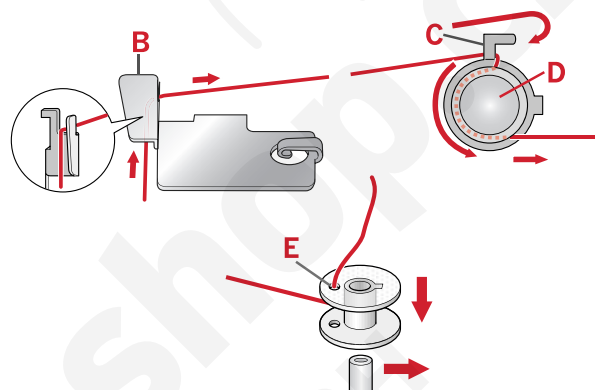


4. Protáhněte nit otvorem v prázdné cívce (E) zevnitř ven.
5. Nasadíte cívku spodní nitě na vřeteno cívky.
6. Aby se spodní nit navíjela, zatlačte páku cívky doprava. Na obrazovce se objeví automatická zpráva, která vás informuje, že je navíjení cívky zapnuto. Sešlápněte nožní ovladač nebo stiskněte tlačítko Start/Stop, a začnete navíjet cívku spodní nitě. Při zahájení navíjení držte pevně konec nitě.

Až se cívka naplní, pusťte nožní ovladač nebo znovu stiskněte tlačítko Start/Stop, aby se navíjení zastavilo. Zatlačte páku cívky doleva. Automatické okno na displeji se zavře. Sejměte cívku a pomocí odstřihovače (F) nit ustrihněte.

Navíjení přes jehlu

Zajistěte, aby byla přitlačná patka nahoře a jehla v nejvyšší poloze. Ved'te nit směrem nahoru z jehly, poté pod přitlačnou patku, nahoru skrz levý navlékací otvor a skrz vodič pro navíjení cívky (A). Poté pokračujte kroky 3 až 6.


Poznámka: Při navíjení cívky přes jehlu používejte pouze kovovou přitlačnou patku.

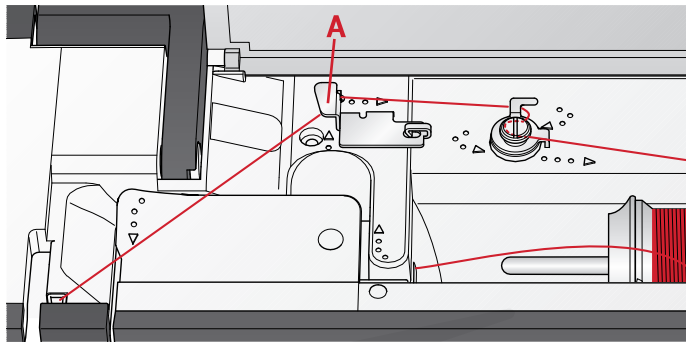

Vložení cívky spodní nitě

Před vkládáním nebo vyjímáním cívky zkontrolujte, zda je jehla v horní poloze a stroj vypnutý.

1. Otevřete kryt cívky stisknutím uvolňovací páčky doprava (A). Sejměte kryt (B).
2. Vložte cívku do jejího prostoru s nití k odvíjení doleva.
3. Jemně přidržte prst na vrchní části cívky a zatlačte nit do drážky (C). Pak táhněte nit ke znaménku šipky do vodiče nitě ve stehové desce od (C) do (D). Dále ved'te nit ke znaménku šipky do vodiče nitě ve stehové desce od (D) do (E). Abyste odstříhali zbytek nitě, táhněte nit doprava přes ostří (E).
4. Nasad'te zpět kryt cívky.

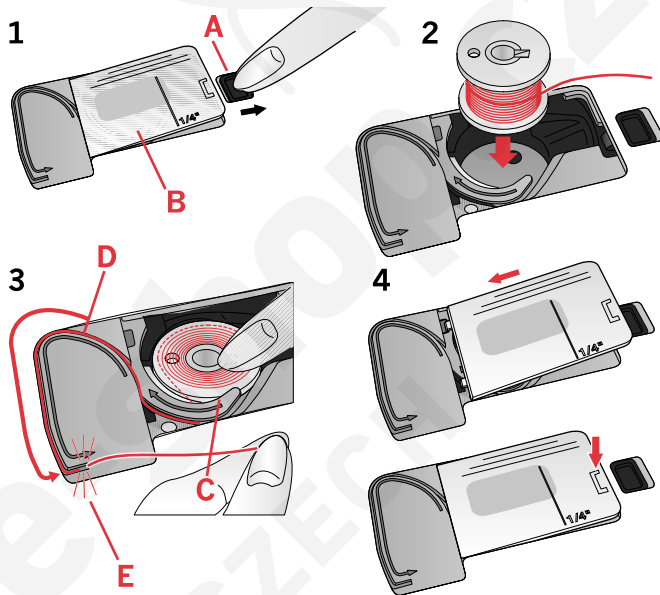

System IDT™ (integrované zdvojené podávání)



K přesnému šití jakéhokoliv textilu má PFAFF® **ambition™ 620/quilt ambition™ 630** šicí stroj k dispozici ideální řešení: systém integrovaného zdvojeného podávání, IDT™ systém. Stejně jako u průmyslových strojů podává systém IDT™ látku současně shora i zdola. Materiál je podáván naprosto

přesně, u lehkých materiálů jako je silon a hedvábí nedochází k nakřčení látky ve švech. Dvojitě podávání systémem IDT™ zabraňuje posunutí vrstev během šití, udržuje zarovnání vrstev prošívané deky a zajišťuje přesnější zarovnání při šití přehozů nebo látek s proužky.

Zapnutí systému IDT™


Důležité: Pro šití se systémem IDT™ používejte přitlačné patky se středovým výřezem (A).

Zvedněte přitlačnou patku. Zatlačte systém IDT™ dolů, až zaskočí.

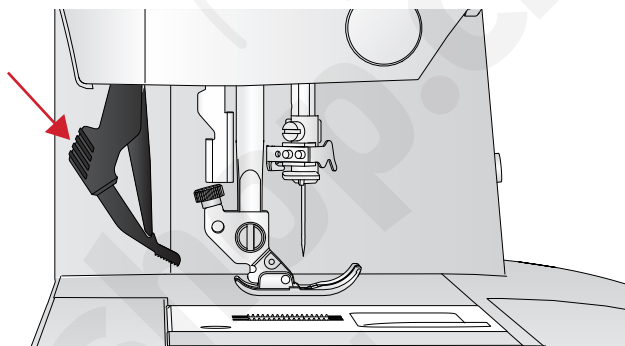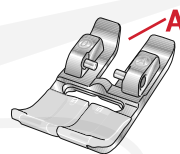

Vypnutí systému IDT™

Zvedněte přitlačnou patku. Přidržte systém IDT™ dvěma prsty u rýhovaného kloubu. Zatlačte systém IDT™ dolů, pak jej pomalu odsouvejte nahoru od sebe, aby se uvolnil.

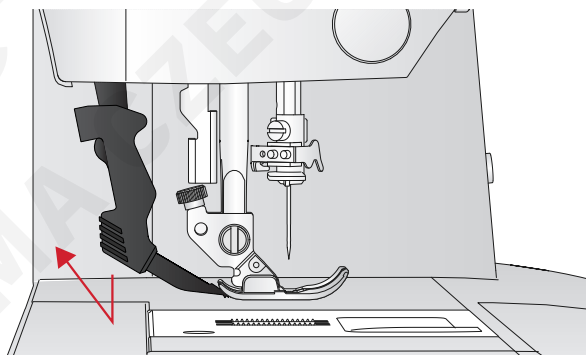


Jehly

Jehla šicího stroje hraje důležitou roli pro úspěšné šití. Používejte jen kvalitní jehly. Doporučujeme jehly systému 130/705H. Souprava jehel, která je součástí stroje, obsahuje jehly nejčastěji používaných velikostí.

Univerzální jehla


Univerzální jehly mají mírně zaoblený hrot a jsou k dispozici v různých rozměrech. Pro běžné šití různých typů a hmotností textilu.



Univerzální jehla.

Strečová jehla


Strečové jehly jsou speciálně zkosené, aby nedocházelo k vynechávání stehů v důsledku napnutí látky. Pro pleteniny, plavky, fleece, syntetické velury a kůže.



Strečová jehla - označená žlutě.

Denimová jehla

Denimové jehly mají ostrý hrot, aby pronikly hustě tkanými textiliemi, aniž by se jehla deformovala. Na plachtovinu, denim, mikrovlákná.




Jehla na denim - označená modře.


Křídlová jehla

Křídlová jehla má po straně široká křídélka k proražení otvorů v textilu při "staromódním" (entredeux) šití lemových stehů u látek z přírodního vlákna.

Poznámka: Pro tento stroj používejte křídlovou jehlu velikosti 100. Křídlová jehla není dodávána se strojem.



Křídlová jehla

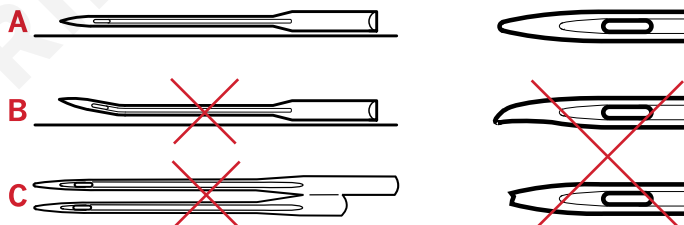


Poznámka: Jehlu často vyměňujte. Vždy používejte rovnou jehlu s ostrým hrotem (A).

Poškozená jehla (B) může způsobit vynechávání stehů, zlomení jehly nebo přetržení nitě. Může poškodit také stehovou desku.

Nepoužívejte asymetrické dvojité jehly (C), protože mohou poškodit váš šicí stroj.


Výměna jehly

1. K přidržení jehly použijte otvor v univerzálním nástroji.
2. Povolte šroub jehly. Pokud je to nutné, použijte šroubovák.
3. Vyjměte jehlu.
4. Pomocí univerzálního nástroje vložte novou jehlu. Zasuňte novou jehlu nahoru plochou stranou od sebe až na doraz.
5. Utáhněte šroub jehly co nejpevněji.

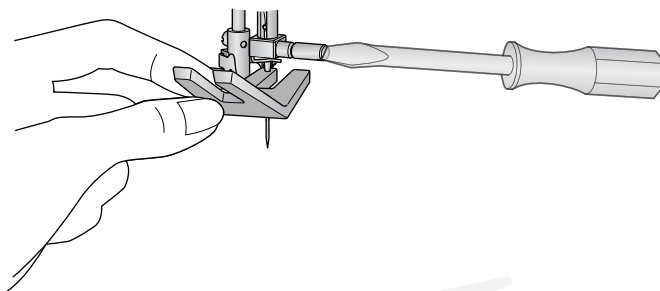


Spuštění chapačů

Podavače můžete snížit otočením přepínače na zadní straně volného ramena doleva. Otočením přepínače doprava podavače zvednete.

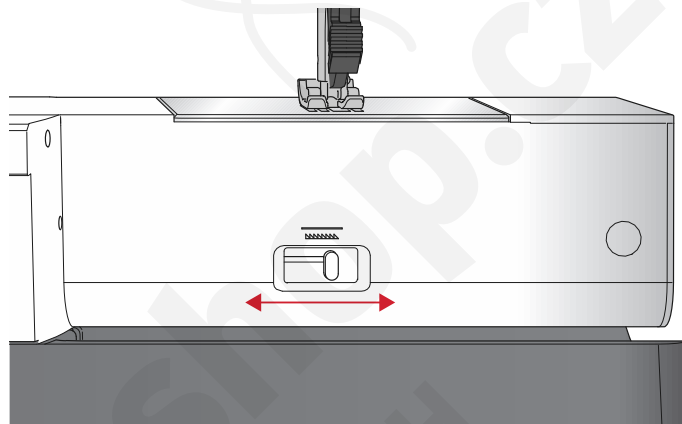

Tlak přítlačné patky


Tlak přítlačné patky je přednastaven na standardní hodnotu "N". Ve většině případů není třeba jej upravovat. U speciálních technik nebo při šití velmi lehkého nebo těžkého textilu je možno seřízením tlaku docílit lepšího výsledku. U velmi lehkých látek otočte číselník na nižší číslo. U velmi těžkých látek otočte číselník na vyšší číslo.

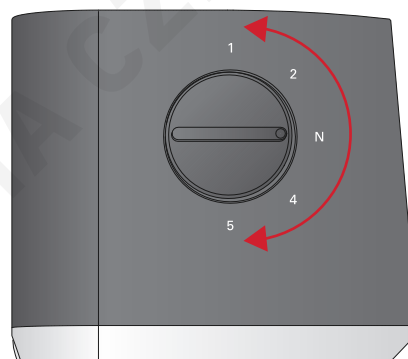

Páčka přítlačné patky

Přítlačná patka se zvedá a spouští páčkou přítlačné patky (A). Šijete-li těžký textil nebo několik vrstev textilu, může být přítlačná patka více zvednutá (B), aby se pod ní textil snadněji umístil.


Poznámka: Stroj se nespustí, pokud je přítlačná patka nahoře (s výjimkou navíjení spodní nitě).

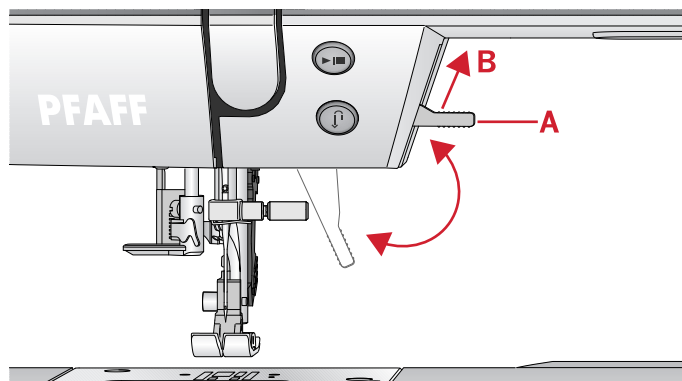

Výměna přítlačné patky

Demontáž přítlačné patky


Zatlačte přítlačnou patku dolů, až se vysune z držáku.

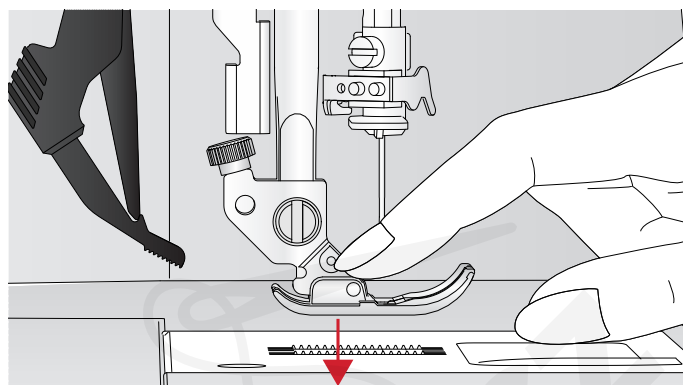

Montáž přítlačné patky


Umístěte přítlačnou patku pod držák patky (A), při tom zvedněte vačku (B) pomocí kolíku (C). Spusťte zvedací zařízení přítlačné patky a patka zapadne do držáku.

Poznámka: Řádnou montáž přítlačné patky zkontrolujete zvednutím jejího zvedacího ústrojí.

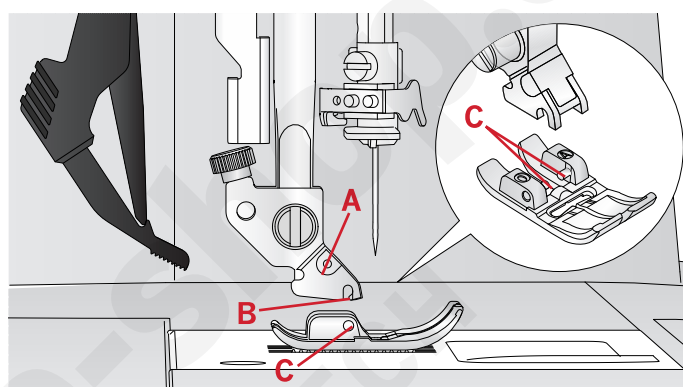

3 Obsluha stroje **ambition™** 620

Tlačítka a ukazatele

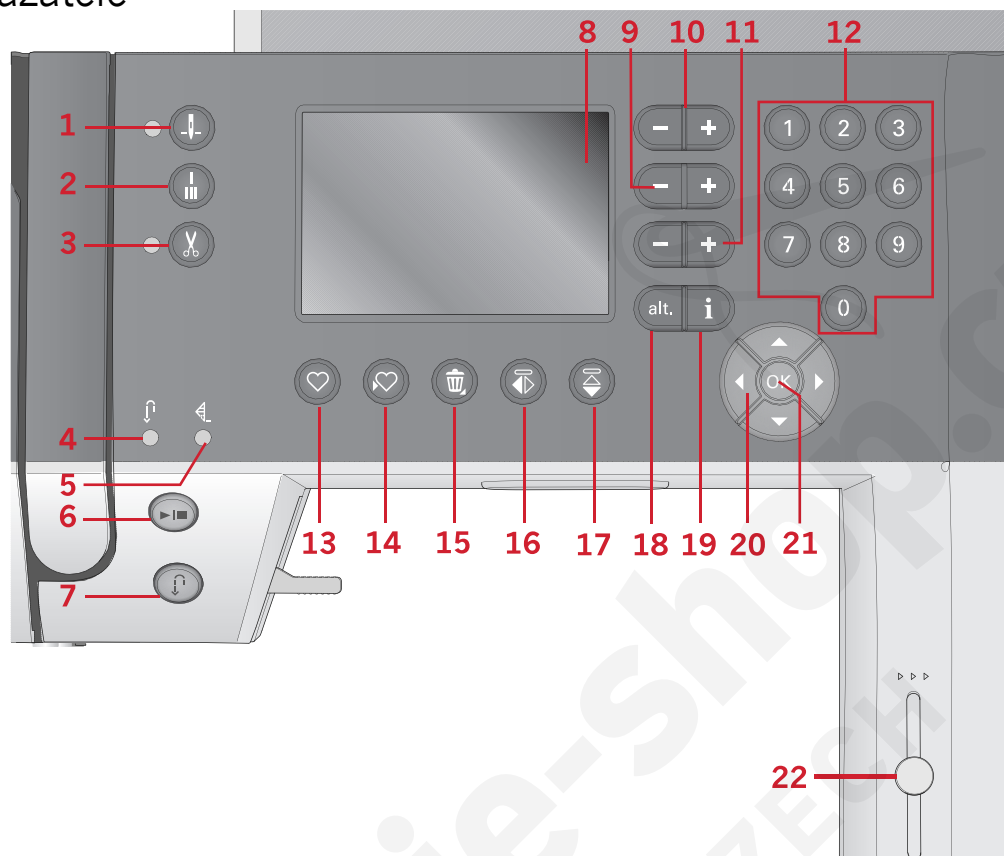

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Tlačítko zastavení jehly nahore/dole s ukazatelem | 9. Tlačítka pro šířku stehu/polohu stehu | 16. Tlačítko pro zrcadlové stehy stranově převrácené |
| 2. Tlačítko zapošíť s indikátorem (5) | 10. Tlačítka kurzoru | 17. Tlačítko pro podélně zrcadlový steh |
| 3. Tlačítko odstřižení nitě s ukazatelem | 11. Tlačítka pro délku stehu/hustotu stehu | 18. Tlačítko Alt |
| 4. Ukazatel pro zpětný chod (7) | 12. Tlačítka pro přímou volbu | 19. Informační tlačítko |
| 5. Ukazatel pro zapošíť (2) | 13. Tlačítko pro načtení | 20. Tlačítka v kolečku |
| 6. Tlačítko Start/Stop | 14. Tlačítko pro uložení vlastního stehu nebo sekvence | 21. Tlačítko OK |
| 7. Tlačítko pro zpětný chod s ukazatelem (4) | 15. Tlačítko pro smazání | 22. Páčka regulace otáček |
| 8. Tlačítko grafického displeje | | |

Tlačítko grafického displeje

Grafický displej vám umožňuje zobrazení všech vašich voleb a možností. Stehy jsou zobrazeny ve skutečné velikosti (neplatí pro knoflíkové dírky).

Tlačítko zastavení jehly nahore/dole s ukazatelem

Stiskněte toto tlačítko, aby se jehla zvedla nebo spustila. Současně se změní nastavení polohy zastavení jehly. Při aktivaci polohy jehly dole se rozsvítí ukazatel a jehla se zastaví v dolní poloze. Jehlu můžete spustit nebo zdvihnout také sešlápnutím nožního ovladače.

Tlačítko zapošíť s indikátorem

Stiskněte tlačítko zapošívání během šití a stroj ihned ušije několik zapošívacích stehů a automaticky se zastaví.

Pokud chcete nastavit stroj tak, aby provedl zapošití na konci stehu nebo sekvence, stiskněte tlačítko před zahájením šití. Indikátor se rozsvítí. Po ušití požadované délky stehu stiskněte tlačítko zpětného chodu, zatímco aktivně šijete. Stroj dokončí aktuální steh nebo sekvenci, zapošije a automaticky se zastaví.

Chcete-li šít pouze jedno opakování stehu nebo sekvence, stiskněte před zahájením šití nejprve tlačítko zapošití a poté tlačítko zpětného chodu. Indikátory se rozsvítí.

Stroj ušije jedno opakování vybraného stehu nebo sekvenci, zapošíje a automaticky se zastaví.

Poznámka: Funkce zapošíití není k dispozici pro stehy 22-32.

Tlačítko odstřižení nitě s ukazatelem

Stiskněte tlačítko, když nešíjete, a šicí stroj odstříhne horní i spodní nit a zvedne jehlu. Rozsvítí se ukazatel odstřižení nitě. Pokud chcete odstříhnout nit ještě předtím, než se jehla posune do počáteční polohy dalšího stehu, stiskněte tlačítko odstřižení nitě během šití. Rozsvítí se ukazatele (3 a 5) a stroj odstříhne nitě po dokončení stehu nebo sekvence.

Tlačítko Start/Stop

Stiskněte toto tlačítko ke spuštění a zastavení stroje bez použití nožního spouštěče. Stiskněte jednou tlačítko pro spuštění a stiskněte jej znovu pro zastavení stroje.

Tlačítko pro zpětný chod s ukazatelem

Chcete-li šít zpětným chodem trvale, stiskněte před začátkem šití toto tlačítko. Rozsvítí se indikátor zpětného chodu a stroj bude šít zpětným chodem, dokud opět nestisknete tlačítko, čímž se zpětný chod zruší. Jestliže stisknete tlačítko zpětného chodu při šití, stroj bude šít zpětným chodem, dokud budete tlačítko držet. Ukazatel zpětného chodu svítí, když je stisknuto tlačítko pro zpětný chod. Zpětný chod se používá také k šití látačích stehů.

Tlačítka pro šířku stehu/polohu stehu

Zvětšení nebo zmenšení šířky stehu proveďte tlačítky + a -. U rovných stehů použijte tlačítka + a - ke změně polohy stehu.

Tlačítka kurzoru

Stisknutím tlačítka + a - se kurzor posune doprava a doleva.

Tlačítka pro délku stehu/hustotu stehu

Steh můžete pomocí tlačítek + a - prodloužit nebo zkrátit. U saténových stehů použijte tlačítka + a - pro změnu hustoty vybraného stehu.

Tlačítka přímé volby

Stisknutím jednoho z těchto tlačítek, tlačítka 0 až 9, nebo jejich kombinace, okamžitě vyberete steh označený příslušným číslem.

Tlačítko pro načtení

Stiskněte tlačítko pro načtení již dříve uloženého stehu nebo sekvence.

Tlačítko pro uložení vlastního stehu nebo sekvence

Stiskněte toto tlačítko pro uložení stehu nebo sekvence do paměti šicího stroje.

Tlačítko pro smazání

Pro vymazání stehů nebo písmen v sekvenci. Dlouhým stisknutím vymažete celou sekvenci.

Tlačítko pro zrcadlové stehy stranově převrácené

K šití zrcadlových stehů a stranově převrácených sekvencí.

Tlačítko pro podélně zrcadlový steh

K šití zrcadlových stehů a podélně zrcadlených sekvencí.

Tlačítko Alt

Když si vyberete hedvábný steh, na grafickém displeji se ukáže nastavení hustoty stehů. Stisknutím tlačítka Alt se ukáže prodloužení stehu, místo hustoty stehů.

Informační tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi zobrazením a skrytím doporučení.

Tlačítka v kolečku

Pomocí těchto tlačítek se můžete pohybovat po grafickém displeji. V kolečku jsou tlačítka se šipkami nahoru a dolů, doleva a doprava a středové tlačítko OK, kterým potvrdíte svoji volbu. Kolečko má několik funkcí, například výběr karet nebo písmen a pohyb mezi možnostmi v nabídce Nastavení.

Tlačítko OK

Středové tlačítko kolečka, OK, se používá pro potvrzení výběru nebo pro odstranění zpráv z obrazovky.

Páčka regulace rychlosti


Páčkou regulace otáček se nastavuje maximální rychlost šití. Pokud chcete zvýšit rychlost šití, posuňte páčku nahoru, pokud chcete snížit rychlost šití, posuňte páčku dolů.

Nabídka Nastavení

V nabídce Nastavení můžete upravit nastavení stroje, zvuku a displeje. Chcete-li vybrat kartu nabídky Nastavení, tiskněte levé nebo pravé tlačítko v kolečku, až dojde k výběru nastavení. Vyberte požadované nastavení pomocí tlačítek v kolečku se šipkami nahoru nebo dolů. Šipkami vlevo nebo vpravo proveďte úpravy. Aktivujte nastavení stisknutím tlačítka OK. Plný čtvereček znamená, že funkce je aktivní, prázdný čtvereček znamená, že není aktivní.

Poznámka: Pokud nastavení nelze kombinovat s již předem zvoleným nastavením, obrys čtverečku bude čárkovaný.

Chcete-li nabídku Nastavení zavřít, tiskněte tlačítko v kolečku se šipkou dolů, až dojdete na konec nabídky Nastavení a stroj zvýrazní kartu nabídky Nastavení.

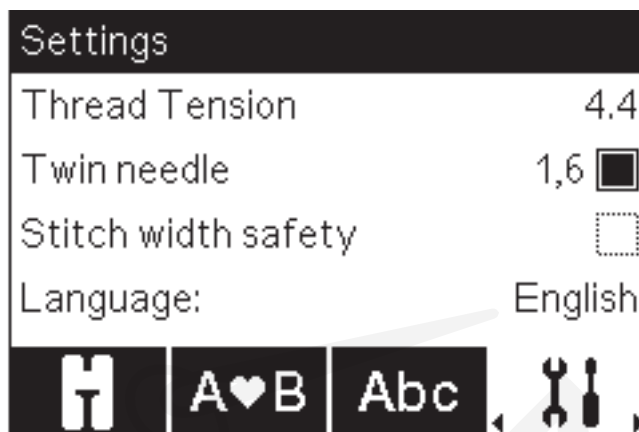

Napětí nitě

Šicí stroj elektronicky přednastaví napětí nitě pro zvolený steh. V závislosti na látce, překrytí, nití atd. může být vhodné napětí upravit. Chcete-li upravit napětí nitě, použijte nabídku Nastavení. Tyto změny ovlivní pouze zvolený steh. Když vyberete jiný steh, nastavení se vrátí na výchozí.

3.2 V režimu šití uvidíte aktuálně zvolené napětí nitě po stisknutí informačního tlačítka.

Dvojitá jehla

Spusťte program dvojité jehly a nastavte její šířku pomocí tlačítek v kolečku se šipkou doleva a doprava. Jakmile zvolíte velikost dvojité jehly, bude šířka všech stehů omezena na vybranou velikost dvojité jehly, aby se zabránilo zlomení jehly.



V režimu šití stiskněte informační tlačítko. Ukáže se ikona s doporučením pro dvojitou jehlu. Nastavení zůstane zachováno, dokud jej nezrušíte.

Poznámka: Funkce Dvojitá jehla a Bezpečná šířka stehu nemohou být použity současně.

Poznámka: Další automatická zpráva s upozorněním se zobrazí při volbě stehu, který je pro vybranou dvojitou jehlu příliš široký.

Bezpečná šířka stehu

Zvolte tuto funkci, pokud používáte přitlačnou patku pro prošívání, která je k dispozici jako doplňkové příslušenství. Zamknete tak jehlu ve středové poloze pro všechny stehy a předejdete tím poškození jehly nebo přitlačné patky.



V režimu šití stiskněte informační tlačítko. Zobrazí se ikona pro Bezpečnou šířku stehu. Nastavení zůstane zachováno, dokud jej nezrušíte.

Pokud je při zapnutí stroje aktivována tato volba, zobrazí se zpráva, že stroj je nastaven na rovné šití.

Poznámka: Funkce Dvojitá jehla a Bezpečná šířka stehu nemohou být použity současně.

Jazyk

Pokud chcete změnit jazyk textů ve stroji, použijte tlačítka se šipkou doleva a doprava.

Zvukové znamení

Zapne nebo vypne všechny výstražné zvuky stroje. Ve výchozím nastavení jsou výstražné zvuky zapnuté.

Kontrast

Kontrast grafického displeje nastavíte pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava. Hodnotu lze nastavit v rozmezí -3 až 4 v krocích po 1.

Verze programového vybavení

Zkontrolujte verzi programu pro váš šicí stroj.


Režim šití

Po zapnutí stroje se na grafickém displeji jako první objeví režim šití. Zvolený steh se zobrazí ve skutečné velikosti ve stehovém poli. Zde najdete všechny základní informace, které potřebujete k zahájení šití. Je to také nabídka, ve které upravíte nastavení zvoleného stehu. Předvolený je rovný steh.

Režim šití - přehled


1. Stehové pole
2. Číslo vybraného stehu
3. Délka/hustota stehu
4. Šířka stehu/polohování stehu

Poznámka: Karty ve spodní části displeje ukazují, který režim je vybraný. Vybraný režim je zvýrazněný.

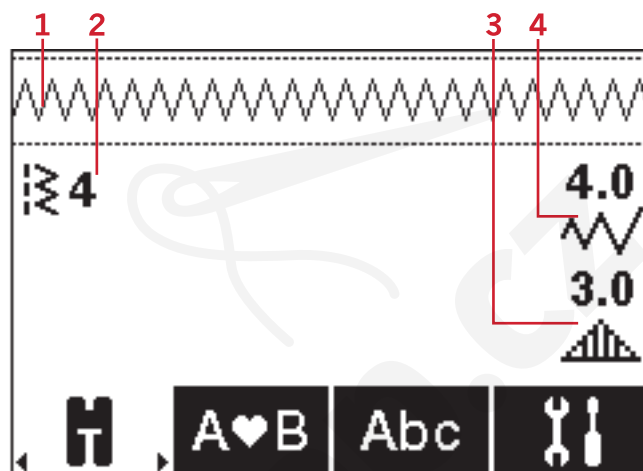

Výběr stehu

Stisknutím jednoho z tlačítek přímé volby zvolíte okamžitě číslo stehu. Stiskněte dvě nebo tři číslice v rychlém sledu k výběru stehu s číslem 10 a výše. Pokud číslo stehu neexistuje, ozve se pípnutí a bude vybrán steh s číslem, které jste zadali jako poslední. Pro posun mezi stehy používejte tlačítka v kolečku se šipkami nahoru a dolů.

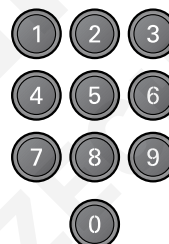






Doporučení pro šití

Chcete-li zobrazit doporučení k šití pro aktuálně vybraný steh, stiskněte informační tlačítko. Opětovným stisknutím tlačítka tyto informace skryjete.



1. Doporučení pro jehly/nastavení

-  Univerzální jehla
-  Nastavení pro dvojitou jehlu
-  Doporučena křídlová jehla
-  Nastavení pro Bezpečnou šířku stehu

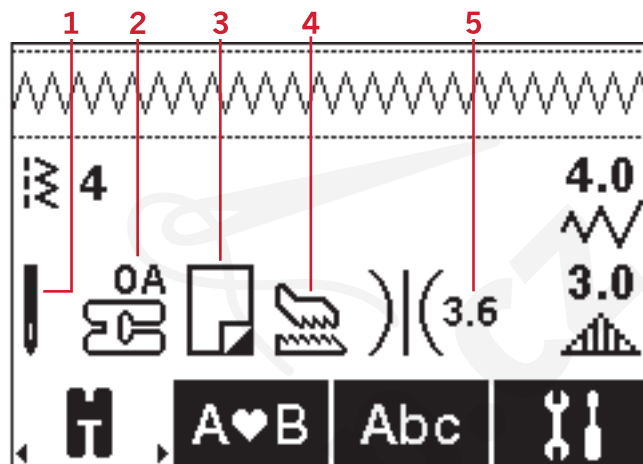


- 2. Doporučení přitlačné patky
- 3. Doporučený stabilizátor
- 4. Doporučení pro chapač/pro systém IDT™
- 5. Hodnota napětí nitě

Poznámka: Všechny symboly a možnosti se nezobrazí současně.

Úpravy stehu

Stroj automaticky zvolí nejlepší nastavení pro každý vybraný steh. Každý steh můžete upravit podle vlastních požadavků. Změny nastavení mají vliv jen na zvolený steh a při volbě jiného stehu se obnoví výchozí nastavení. Upravená nastavení se při vypnutí stroje automaticky neukládají.

Hodnoty délky a šířky stehu jsou zobrazeny na pravé straně grafického displeje. Pro úpravy použijte tlačítka vedle čísel. Když změníte nastavení, čísla se zvýrazní. Při pokusu o překročení minimální nebo maximální šířky či délky zazní výstražný signál.

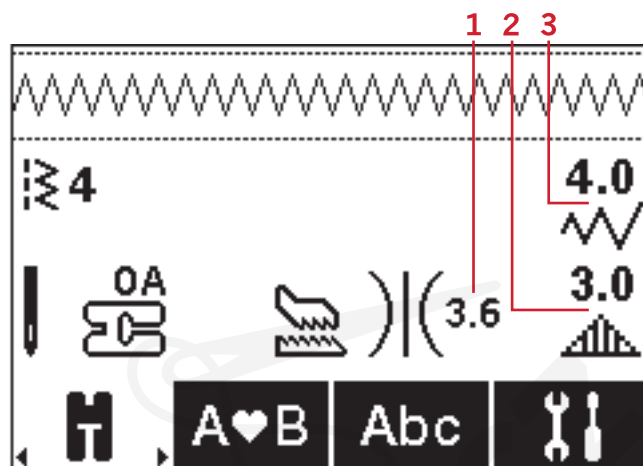

1. Napětí nitě
2. Šířka stehu/ hustota stehu/prodloužení
3. Šířka stehu/ polohování stehu


Šířka stehu/polohování stehu

Rozšíření nebo zúžení stehu proved'te tlačítky + a -. U rovných stehů použijte + a - k posunutí stehu doleva nebo doprava. Když vyberete rovný steh, změní se ikona. Ukáže, že místo šířky stehu je aktivní polohování.

Délka stehu/hustota stehu


Steh rozšíříte nebo zúžíte pomocí tlačítek + a -.

U saténových stehů použijte tlačítka + a - pro zvýšení nebo snížení hustoty stehu. Tato funkce se často využívá při použití speciálních nití a tehdy, když je požadován řidší saténový steh. Hustota nemá vliv na skutečnou délku celého stehu. Je-li vybrán saténový steh, ikona (2) se změní a ukazuje, že je aktivní hustota stehu místo délky stehu.

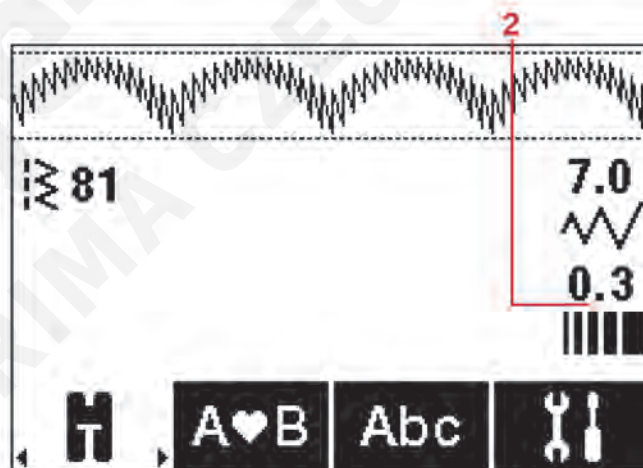

Protažení

Funkce Prodloužení se používá k získání delších saténových stehů. Celý steh bude delší, ale jeho hustota zůstane stejná. Po stisknutí tlačítka Alt se místo hustoty stehů objeví nastavení prodloužení stehů. Ikona (2) se změní na symbol prodloužení. Prodloužení saténového stehu lze zvětšit nebo zmenšit pomocí tlačítek + a -. Pokud pro vybraný steh není funkce Prodloužení k dispozici, ozve se po stisknutí tlačítka Alt zvukové upozornění a ikona se nezmění.

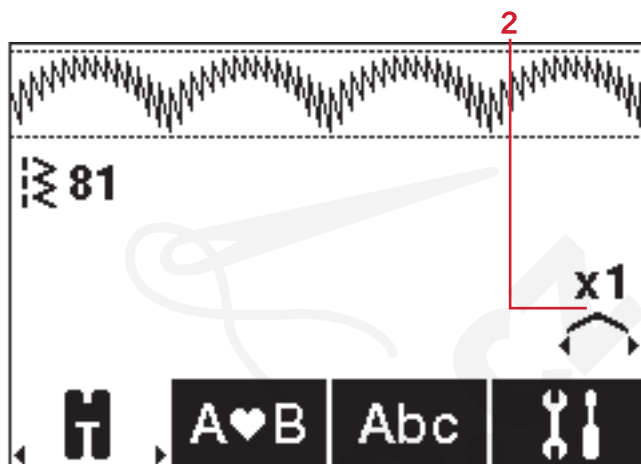

Napětí nitě

Aby stehy vypadaly co nejlépe a vydržely co nejdéle, ověřte správné nastavení napětí horní nitě. Při obyčejném šití to například znamená, že se nitě (horní i spodní) rovnoměrně sbíhají mezi dvěma vrstvami látky. Šicí stroj elektronicky nastaví napětí nitě pro zvolený steh. V závislosti na látce, překrytí, niti atd. může být vhodné napětí upravit. Viz strana 30 pro pokyny k ruční změně nastavení.

Je-li cívka s nití viditelná na horní straně textilu, je napětí nit příliš velké. Snižte napětí niti.

Je-li vrchní nit viditelná na dolní straně textilu, je napětí nitě příliš malé (nit je volná). Zvyšte napětí vrchní nitě.

Pro dekorativní stehy a knoflíkové dírkky má být nit viditelná na dolní straně textilu.



Správné napnutí nitě



Napnutí je příliš velké



Napnutí je příliš volné

Zrcadlové stehy

Chcete-li zrcadlit stehy nebo sekvence do stran, stiskněte tlačítko pro stranové zrcadlení. Pro podélné zrcadlení stiskněte tlačítko podélné zrcadlení.



Vlevo: tlačítko pro zrcadlové stehy stranově obrácené. Vpravo: tlačítko pro podélné zrcadlený steh.

Vlastní steh

Uložení vlastního stehu

Stisknutím tlačítka Uložit uložíte vlastní steh do stroje. Úpravy délky, šířky, hustoty, prodloužení, zrcadlení a napětí nitě se uloží.

Poznámka: Některé speciální stehy, jako jsou knoflíkové dírky, nelze uložit. Automatické okno vás vždy informuje, pokud se pokusíte uložit takový druh stehu.



Přepsání vlastního stehu

Je-li paměť plná, objeví se automatické okno s dotazem, zda chcete přepsat dříve uložený steh nebo sekvenci novým. Pomocí tlačítek se šipkami zvolte Ano nebo Ne a stisknete OK.

Načtení vlastního stehu

Vlastní steh můžete načíst pomocí tlačítka pro načtení stehu.




Zpracování sekvencí

Funkce sekvencí na stroji umožňuje kombinovat stehy a písmena do sekvencí. Do sekvence lze vložit až 60 stehů nebo písmen. Sekvenci můžete uložit do stroje, poté ji znovu načíst a kdykoli ušít. V sekvencích lze použít všechny stehy stroje s výjimkou stehů s čísly 22–34.

Zpracování sekvencí - přehled

1. Stehové pole
2. Číslo vybraného stehu
3. Karta Sekvence
4. Šířka stehu/ hustota stehu/prodloužení
5. Šířka stehu/polohování stehu

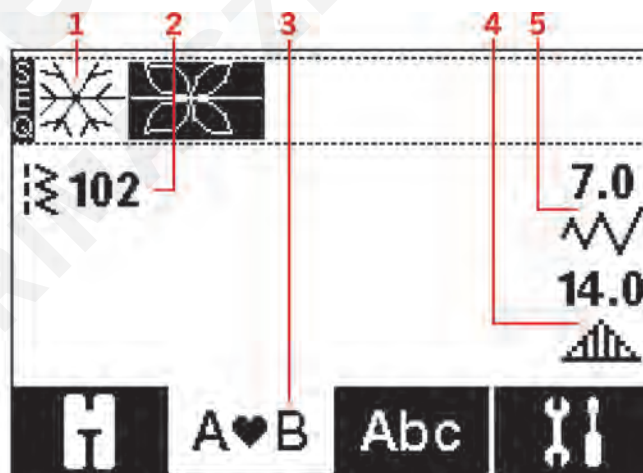

Vytvoření sekvence


1. Chcete-li pracovat se sekvencemi, tiskněte tlačítka v kolečku se šipkami vlevo nebo vpravo, až stroj zvýrazní kartu Sekvence.
2. Vyberte steh, který chcete použít (viz strana 32 pro pokyny k výběru stehu). Steh se objeví ve stehovém poli.

Poznámka: Aktuální poloha ve stehovém poli je zvýrazněna. Vložené stehy budou umístěny na další pozici. V sekvenci se můžete pohybovat pomocí tlačítek - a + vpravo od stehového pole.

Používání abecedy

Režim abecedy, zpracování sekvencí- přehled

1. Stehové pole
2. Abeceda
3. Výběr typu písma
4. Sada znaků (velká/malá písmena, normální/speciální symboly)

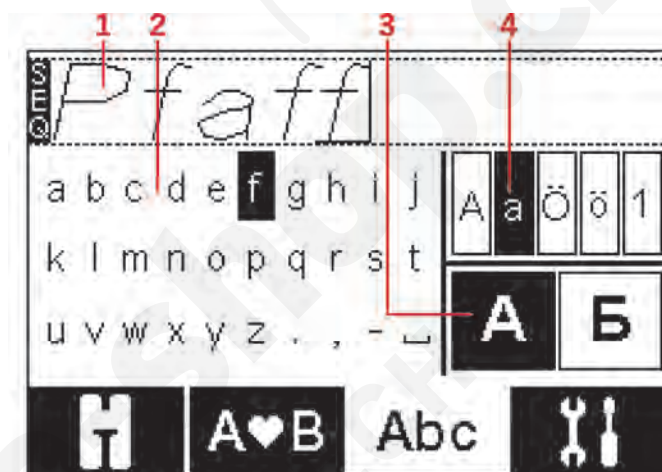

Vytvoření sekvence textu

1. Tisknutím tlačítek v kolečku vlevo nebo vpravo vyberte na grafickém displeji kartu abecední sekvence.
2. Stisknutím šipky nahoru na tlačítku v kolečku aktivujte režim zadávání textu.
3. Pohybujte kurzorem po stehovém poli (1) na místo, kam chcete vložit písmeno, pomocí tlačítek - a + po pravé straně stehového pole.
4. Vyberte písmeno z abecedy (2) pomocí šipek. Stisknutím OK písmeno vložíte. Písmeno se vloží na pozici kurzoru ve stehovém poli.

Poznámka: Vybrané písmeno v abecedě se zvýrazní.



Volba souboru znaků a typu písma

Pro změnu sady znaků mezi velkými a malými písmeny, normálními nebo zvláštními písmeny a znaky stiskněte tlačítko – nebo + napravo od ukazatele souboru znaků (4).

Chcete-li změnit typ písma, stiskněte tlačítka – nebo + napravo od ukazatele typu písma (3).

Chcete-li vybrat jinou kartu, tiskněte spodní tlačítko v kolečku, až se na kartě abecední sekvence objeví šipky. Poté stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Úpravy textů a stehů

Chcete-li aktivovat zpracování sekvencí, stiskněte levé nebo pravé tlačítko v kolečku. Vybraný steh můžete zrcadlit, upravit jeho délku a šířku, hustotu, prodloužení a polohu. Úpravy fungují stejně jako v režimu šití. Viz strana 32. Při změně hodnoty se číslice na grafickém displeji zvýrazní, aby bylo zřejmé, že se nejedná o přednastavenou hodnotu.

Poznámka: Úpravy ovlivní pouze steh, který se nachází na pozici kurzoru. Pokud se vrátíte do režimu šití, všechny provedené úpravy budou mít vliv na celou sekvenci a nebudou uloženy, až se vrátíte ke zpracování sekvencí.

Vymazání stehu nebo písmena ze sekvence

Chcete-li vymazat steh, přesuňte zvýraznění na steh, který chcete vymazat, a stiskněte na tlačítko Vymazat. Chcete-li vymazat celou sekvenci ze stehového pole, dlouze stiskněte tlačítko Vymazat.



Práce se sekvencemi

Své sekvence můžete uložit a znovu načíst. Paměť sekvence má prostor pro 60 stehů a písmen.

Uložení sekvence

Ukládání sekvence funguje stejně jako v režimu šití. Viz strana 36.

Poznámka: Pokud je již uložena jiná sekvence, vyskočí automatické okno s dotazem, zda chcete tuto sekvenci přepsat. Vyberte Ano nebo Ne pomocí tlačítek se šipkami a stiskněte OK.

Načtení sekvence

Načtení sekvence funguje stejně jako v režimu šití. Viz strana 36. Pro načtení sekvence stiskněte tlačítko Načtení.


Poznámka: Při načítání sekvence do režimu šití se pro sekvenci zobrazí jako hodnota písmeno M.

Šití sekvence

Chcete-li spustit šití sekvence, můžete použít jednu ze tří možností: vrátit se do režimu šití volbou karty režimu šití, stisknout tlačítko Start/Stop nebo jednoduše sešlápnout nožní ovladač. Sekvence je nyní připravena k šití. Sekvence se bude šít opakovaně. Pokud chcete skončit na konci sekvence, stiskněte během šití tlačítko pro odstřížení nitě. Stroj na konci sekvence zapošíje a ostříhne nitě.

Poznámka: Pomocí funkce zapošití můžete zastavit šití na konci sekvence bez odstřížení nití, viz strana 28.

Poznámka: Úpravy provedené v režimu šití ovlivní celou sekvenci. Tyto změny se ale neuloží, pokud se vrátíte do režimu zpracování sekvence.

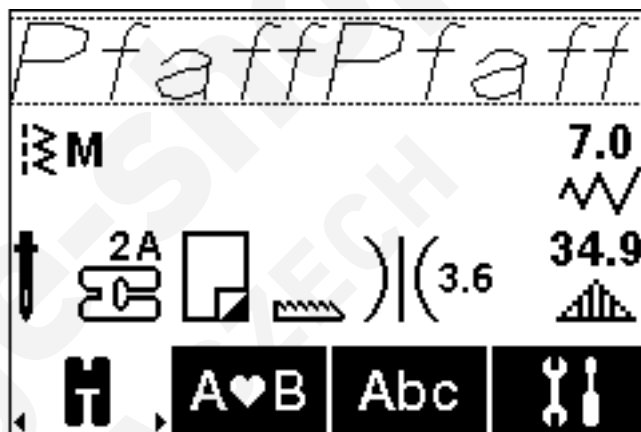

Zprávy při práci se sekvencemi

Tento steh nelze přidat do sekvence

Tato zpráva se objeví, když chcete do sekvence přidat steh pro knoflíkovou díрку, očko, zpevnění, látací steh nebo steh pro přišívání knoflíků (stehy s čísly 22-34). Kromě těchto stehů můžete do sekvence přidat všechny stehy, které stroj nabízí. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete.

Tento steh nelze uložit

Tato zpráva se objeví, když chcete do paměti stroje uložit steh pro knoflíkovou díрку, očko, zpevnění, látací steh nebo steh pro přišívání knoflíků (stehy s čísly 22-34). Kromě těchto stehů můžete uložit všechny stehy, které stroj nabízí. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete.

Sekvence mimo rozsah

Tato zpráva se zobrazí, když chcete do sekvence přidat více než 60 stehů nebo písmen. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete.

Vymazat všechny stehy?


Tato zpráva vyzývá k potvrzení, že skutečně chcete vymazat celou sekvenci v režimu sekvence. Vyberte Ano nebo Ne pomocí tlačítek se šipkami a stiskněte OK.

Přepsat?

Je-li v paměti stroje již uložen steh nebo sekvence a stisknete tlačítko Uložit, zobrazí se tato zpráva s dotazem, zda chcete přepsat dříve uložený steh nebo sekvenci. Pomocí tlačítek se šipkami zvolte Ano nebo Ne a stiskněte tlačítko OK.

4 Obsluha stroje quilt ambition™ 630

Tlačítka a ukazatele

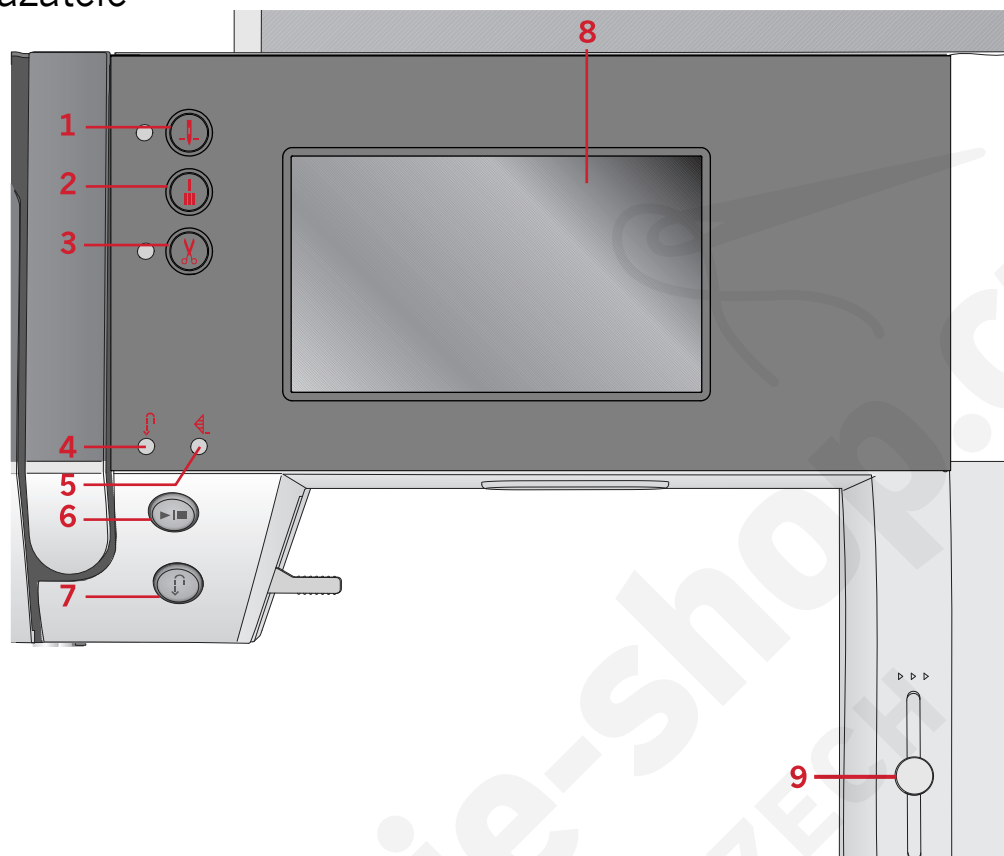

- | | | |
|--|---------------------------------|--|
| 1. Tlačítko zastavení jehly nahore/dole s ukazatelem | 4. Ukazatel pro zpětný chod (7) | 7. Tlačítko pro zpětný chod s ukazatelem (4) |
| 2. Tlačítko zapošíť s indikátorem (5) | 5. Ukazatel pro zapošíť (2) | 8. Tlačítko grafického displeje |
| 3. Tlačítko odstřížení nitě s ukazatelem | 6. Tlačítko Start/Stop | 9. Páčka regulace otáček |

Tlačítko grafického displeje

Grafický displej vám umožňuje zobrazení všech vašich voleb a možností. Stehy jsou zobrazeny ve skutečné velikosti (neplatí pro knoflíkové dírký).

Tlačítko zastavení jehly nahore/dole s ukazatelem

Stiskněte toto tlačítko, aby se jehla zvedla nebo spustila. Současně se změní nastavení polohy zastavení jehly. Při aktivaci polohy jehly dole se rozsvítí ukazatel a jehla se zastaví v dolní poloze. Jehlu můžete spustit nebo zdvihnout také sešlápnutím nožního ovladače.

Tlačítko zapošíť s indikátorem

Stiskněte tlačítko zapošívání během šití a stroj ihned ušije několik zapošívacích stehů a automaticky se zastaví.

Pokud chcete nastavit stroj tak, aby provedl zapošít na konci stehu nebo sekvence, stiskněte tlačítko před

zahájením šití. Indikátor se rozsvítí. Po ušití požadované délky stehu stiskněte tlačítko zpětného chodu, zatímco aktivně šijete. Stroj dokončí aktuální steh nebo sekvenci, zapošíje a automaticky se zastaví.

Chcete-li šít pouze jedno opakování stehu nebo sekvence, stiskněte před zahájením šití nejprve tlačítko zapošít a poté tlačítko zpětného chodu. Indikátory se rozsvítí. Stroj ušije jedno opakování vybraného stehu nebo sekvence, zapošíje a automaticky se zastaví.

Poznámka: Funkce zapošít není k dispozici pro stehy 32-42.

Tlačítko odstřížení nitě s ukazatelem

Stiskněte tlačítko, když nešíjete, a šicí stroj odstříhne horní i spodní nit a zvedne jehlu. Rozsvítí se ukazatel odstříhu nitě. Pokud chcete odstříhnout nit ještě předtím, než se jehla posune do počáteční polohy dalšího stehu, stiskněte tlačítko odstříhu nitě během šití. Rozsvítí se ukazatele (3 a 5) a stroj odstříhne nitě po dokončení stehu nebo sekvence.

Tlačítko Start/Stop

Stiskněte toto tlačítko ke spuštění a zastavení stroje bez použití nožního spouštěče. Stiskněte jednou tlačítko pro spuštění a stiskněte jej znovu pro zastavení stroje.

Tlačítko pro zpětný chod s ukazatelem

Chcete-li šít zpětným chodem trvale, stiskněte před začátkem šití toto tlačítko. Rozsvítí se indikátor zpětného chodu a stroj bude šít zpětným chodem, dokud opět nestisknete tlačítko, čímž se zpětný chod zruší. Jestliže stisknete tlačítko zpětného chodu při šití, stroj bude šít

zpětným chodem, dokud budete tlačítko držet. Ukazatel zpětného chodu svítí, když je stisknuto tlačítko pro zpětný chod. Zpětný chod se používá také k šití laticích stehů.

Páčka regulace rychlosti

Páčkou regulace otáček se nastavuje maximální rychlost šití. Pokud chcete zvýšit rychlost šití, posuňte páčku nahoru, pokud chcete snížit rychlost šití, posuňte páčku dolů.

Nabídka Nastavení

V nabídce Nastavení můžete upravit nastavení stroje, zvuku a displeje. Otevřete ji dotykem tlačítka Nastavení na grafickém displeji. Dotykem tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyberte nastavení, které chcete upravit. Dotykem tlačítek + a - upravte hodnoty. Dotykem kolečka nastavení aktivujete. Zvýrazněné kolečko znamená, že funkce je aktivována, prázdné kolečko znamená, že aktivována není.

Chcete-li nabídku Nastavení zavřít, dotkněte se znovu tlačítka Nastavení.




Napětí nitě

Šicí stroj elektronicky přednastaví napětí nitě pro zvolený steh. V závislosti na látce, překrytí, niti atd. může být vhodné napětí upravit. Dotykem tlačítek + nebo - na grafickém displeji můžete napětí nitě změnit. Tyto změny ovlivní pouze zvolený steh. Když vyberete jiný steh, nastavení se vrátí na výchozí.

Dvojitá jehla

Program dvojité jehly můžete aktivovat v nabídce Nastavení. Dotykem tlačítek + nebo - na grafickém displeji můžete nastavit šířku dvojité jehly. Jakmile zvolíte velikost dvojité jehly, bude šířka všech stehů omezena na vybranou velikost dvojité jehly, aby se zabránilo zlomení jehly.



V režimu šití se zobrazí ikona s doporučením pro dvojitou jehlu. Nastavení zůstane zachováno, dokud jej nezrušíte.

Poznámka: Funkce Dvojitá jehla a Bezpečná šířka stehu nemohou být použity současně.

Poznámka: Další automatická zpráva s upozorněním se zobrazí při volbě stehu, který je pro vybranou dvojitou jehlu příliš široký.

Bezpečná šířka stehu

Tuto funkci zvolte, pokud používáte přítlačnou patku pro prošívání. Zamknete tak jehlu ve středové poloze pro všechny stehy a předejdete tím poškození jehly nebo přítlačné patky při používání patky nebo stehové desky s jednoduchým otvorem.



V režimu šití se zobrazí ikona bezpečné šířky stehu. Nastavení zůstane zachováno, dokud jej nezrušíte.

Pokud je při zapnutí stroje aktivována tato volba, zobrazí se zpráva, že stroj je nastaven na rovné šití.

Poznámka: Funkce Dvojitá jehla a Bezpečná šířka stehu nemohou být použity současně.

Jazyk

Pomocí tlačítek + nebo - můžete změnit jazyk všech textů, které stroj používá.

Zvukové znamení

Zapne nebo vypne všechny výstražné zvuky stroje. Ve výchozím nastavení jsou výstražné zvuky zapnuté.

Kalibrace dotykového displeje

Když se dotýkáte ikon na displeji, může být nutné provést kalibraci displeje a nastavit jej na váš dotyk. Dotykiem otevřete speciální obrazovku pro kalibraci dotykového displeje.

Dotkněte se středu kroužku, který se objeví na displeji. Kroužek se vyplní a objeví se nový kroužek. To se opakuje celkem pětkrát. Jakmile se dotknete všech pěti kroužků, kalibrační obrazovka se zavře.

Poznámka: Zobrazí-li se zpráva „Kalibrace se nezdařila“, dotkněte se tlačítka OK a kalibraci opakujte.

Režim šití

Po zapnutí stroje se na grafickém displeji jako první objeví režim šití. Zvolený steh se zobrazí ve skutečné velikosti ve stehovém poli. Zde najdete všechny základní informace, které potřebujete k zahájení šití. Je to také nabídka, ve které upravíte nastavení zvoleného stehu. Předvolený je rovný steh.

V režimu šití jsou na grafickém displeji zobrazena doporučení k aktuálnímu stehu.

Poznámka: Všechny symboly a možnosti se nezobrazí současně.

Režim šití - přehled

1. Doporučení pro jehly/nastavení




Univerzální jehla




Nastavení pro dvojitou jehlu



Doporučena křídlová jehla



Nastavení pro Bezpečnou šířku stehu

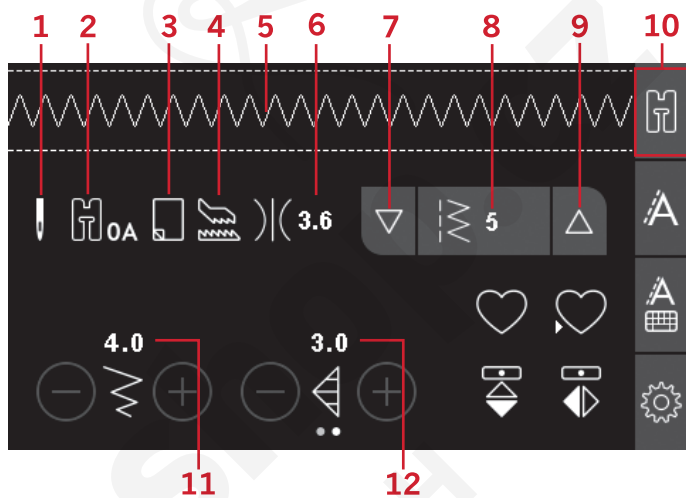

2. Doporučení přitlačné patky

3. Doporučený stabilizátor

4. Doporučení pro chapač/pro systém IDT™

5. Stehové pole

6. Hodnota napětí nitě

7. Tlačítko se šipkou dolů pro přechod mezi stehy

8. Číslo vybraného stehu

9. Tlačítko se šipkou nahoru pro přechod mezi stehy

10. Karta režimu šití

11. Šířka stehu/polohování stehu


12. Délka/hustota stehu

Poznámka: Karty na pravé straně displeje ukazují, který režim je vybraný. Vybraný režim je barevně zvýrazněný.

Výběr stehu

Dotykem tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů (7 a 9) po stranách vybraného čísla stehu můžete přecházet mezi stehy. Dotykem vybraného čísla stehu (8) otevřete nabídku volby stehu. Chcete-li vyhledat požadovaný steh, dotkněte se tlačítka požadované kategorie stehů a poté pomocí šipek nahoru nebo dolů vyhledejte požadovaný steh. Dotykem stehu jej vyberete.


Dotykem červeného tlačítka X zavřete nabídku volby stehu bez provedení změn.

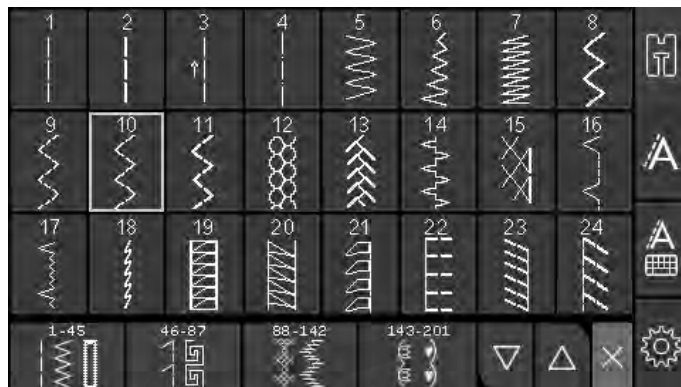

Úpravy stehu

Stroj automaticky zvolí nejlepší nastavení pro každý vybraný steh. Každý steh můžete upravit podle vlastních požadavků. Změny nastavení mají vliv jen na zvolený steh a při volbě jiného stehu se obnoví výchozí nastavení. Upravená nastavení se při vypnutí stroje automaticky neukládají.

Hodnoty délky a šířky stehu jsou zobrazeny ve spodní části grafického displeje. Pomocí tlačítek + a - je můžete upravit. Když změníte nastavení, čísla se zvýrazní zeleně. Při pokusu o překročení minimální nebo maximální šířky či délky zazní výstražný signál.

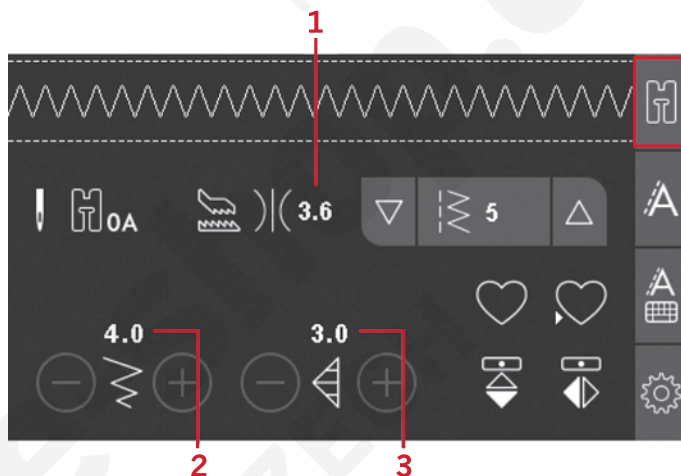

1. Napětí nitě
2. Šířka stehu/polohování stehu
3. Délka stehu / hustota stehu / prodloužení


Šířka stehu/polohování stehu

Rozšíření nebo zúžení stehu proveďte tlačítky + a -. U rovných stehů použijte + a - k posunutí stehu doleva nebo doprava. Když vyberete rovný steh, změní se ikona. Ukáže, že místo šířky stehu je aktivní polohování.

Délka stehu/hustota stehu


Steh rozšíříte nebo zúžíte pomocí tlačítek + a -.

U saténových stehů použijte tlačítka + a - pro zvýšení nebo snížení hustoty stehu. Tato funkce se často využívá při použití speciálních nití a tehdy, když je požadován řidší saténový steh. Hustota nemá vliv na skutečnou délku celého stehu. Je-li vybrán saténový steh, ikona (2) se změní a ukazuje, že je aktivní hustota stehu místo délky stehu.

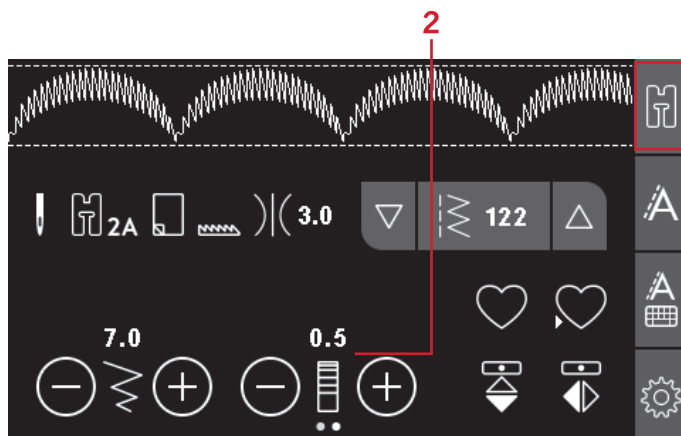

Protažení

Funkce Prodloužení se používá k získání delších saténových stehů. Celý steh bude delší, ale jeho hustota zůstane stejná. Dotykem teček můžete přepnout mezi nastavováním hustoty a prodloužení stehu. Ikona (2) se změní na symbol prodloužení. Prodloužení saténového stehu lze zvětšit nebo zmenšit pomocí tlačítek + a -.

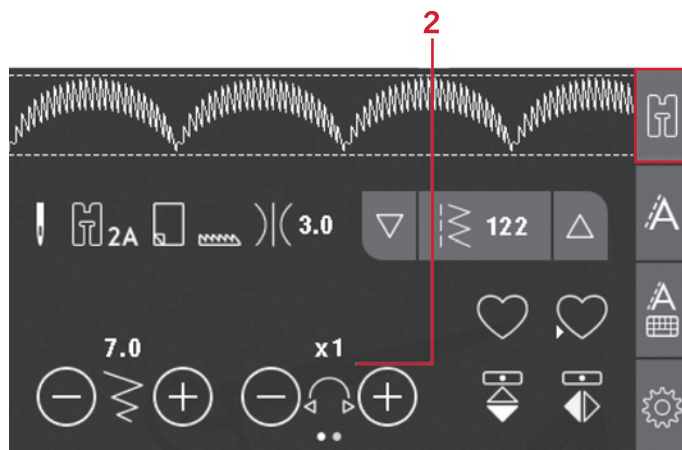

Napětí nitě

Aby stehy vypadaly co nejlépe a vydržely co nejdéle, ověřte správné nastavení napětí horní nitě. Při obvyčejném šití to například znamená, že se nitě (horní i spodní) rovnoměrně sbíhají mezi dvěma vrstvami látky. Šicí stroj elektronicky nastaví napětí nitě pro zvolený steh. V závislosti na látce, překrytí, niti atd. může být vhodné napětí upravit. Viz strana 42 pro pokyny k ruční změně nastavení.


Je-li cívka s nití viditelná na horní straně textilu, je napětí nit příliš velké. Snižte napětí niti.

Je-li vrchní nit viditelná na dolní straně textilu, je napětí nitě příliš malé (nit je volná). Zvyšte napětí vrchní nitě.

Pro dekorativní stehy a knoflíkové dírky má být nit viditelná na dolní straně textilu.



Správné napnutí nitě



Napnutí je příliš velké



Napnutí je příliš volné

Zrcadlové stehy

Chcete-li použít podélné zrcadlení, dotkněte se tlačítka podélného zrcadlení. Chcete-li stehy nebo sekvence stranově zrcadlit, dotkněte se tlačítka stranového zrcadlení.



Vlevo: tlačítko pro podélné zrcadlený steh. Vpravo: tlačítko pro zrcadlové stehy stranově obrácené.

Vlastní steh

Uložení vlastního stehu

Dotykem tlačítka Uložit uložíte vlastní steh do stroje. Úpravy délky, šířky, hustoty, prodloužení, zrcadlení a napětí nitě se uloží.

Poznámka: Některé speciální stehy, jako jsou knoflíkové dírky, nelze uložit. Automatické okno vás vždy informuje, pokud se pokusíte uložit takový druh stehu.



Přepsání vlastního stehu

Je-li paměť obsazena, objeví se zpráva s dotazem, zda chcete přepsat dříve uložený steh nebo sekvenci novou položkou. Podle své volby použijte tlačítko Ano nebo Ne.

Načtení vlastního stehu

Vlastní steh můžete načíst pomocí tlačítka Načíst.




Zpracování sekvencí

Funkce sekvencí na stroji umožňuje kombinovat stehy a písmena do sekvencí. Do sekvence lze vložit až 60 stehů nebo písmen. Sekvenci můžete uložit do stroje, poté ji znovu načíst a kdykoli ušít. V sekvenci lze použít všechny stehy stroje s výjimkou knoflíkových dírek, oček, látačího stehu, přišívání knoflíků a zpevňovacích stehů (stehy s čísly 32–45).

Zpracování sekvencí - přehled

1. Stehové pole
2. Šířka stehu/ polohování stehu
3. Šířka stehu/ hustota stehu/ prodloužení
4. Číslo vybraného stehu
5. Karta Sekvence

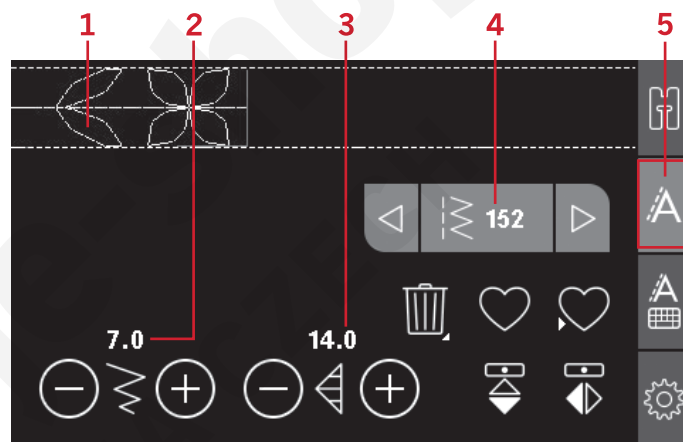

Vytvoření sekvence


1. Dotykem karty Sekvence aktivujete režim sekvence.
2. Vyberte steh, který chcete použít (viz strana 45 pro pokyny k výběru stehu). Steh se objeví ve stehovém poli.

Poznámka: Aktuální poloha ve stehovém poli je označena kurzorem. Vložené stehy budou umístěny na pozici kurzoru. K pohybu kurzoru po sekvenci slouží tlačítka se šipkami na levé a pravé straně pole s číslem stehu.

Používání abecedy

Režim abecedy, zpracování sekvencí- přehled

1. Stehové pole
2. Abeceda
3. Karta Abecední sekvence
4. Sada znaků (velká/ malá písmena, normální/ speciální symboly)
5. Výběr typu písma

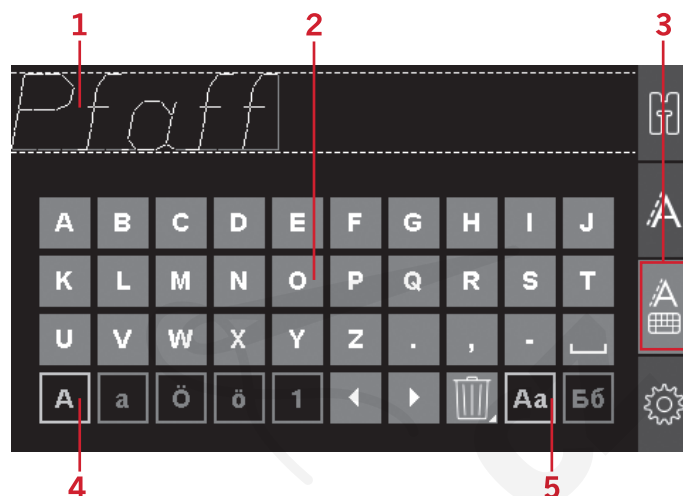

Vytvoření sekvence textu

1. Dotkněte se karty Abecední sekvence (3).
2. Pomocí tlačítek se šipkou vlevo nebo vpravo nastavte kurzor ve stehovém poli (1) na místo, kam chcete vložit písmeno.
3. Dotykem vložte písmeno z abecedy (2). Písmeno se vloží na pozici kurzoru ve stehovém poli.

Poznámka: Vybraná znaková sada a písmo budou zvýrazněny zeleně.

Volba souboru znaků a typu písma

Chcete-li přepnout mezi velkými a malými písmeny nebo mezi normálními a zvláštními znaky nebo symboly, dotkněte se ukazatele znakové sady (4).

Chcete-li změnit písmo, dotkněte se ukazatele písma (5).

Úpravy textů a stehů

Dotykem karty Sekvence aktivujete zobrazení sekvence. Vybraný steh můžete zrcadlit, upravit jeho délku a šířku, hustotu, prodloužení a polohu. Úpravy fungují stejně jako v režimu šití. Viz strana 44. Při změně hodnoty se číslice na grafickém displeji zvýrazní zeleně, aby bylo zřejmé, že nejde o výchozí hodnotu.

Poznámka: Úprava se bude týkat pouze stehu, který se nachází na pozici kurzoru. Pokud se vrátíte do režimu šití, všechny provedené úpravy budou mít vliv na celou sekvenci a nebudou uloženy, až se vrátíte ke zpracování sekvencí.

Vymazání stehu nebo písmena ze sekvence

Chcete-li vymazat steh, přesuňte kurzor na steh, který chcete vymazat a dotkněte se tlačítka Vymazat. Chcete-li vymazat celou sekvenci ze stehového pole, dotkněte se dlouze tlačítka Vymazat.



Práce se sekvencemi

Své sekvence můžete uložit a znovu načíst. Paměť sekvence má prostor pro 60 stehů a písmen.

Uložení sekvence

Ukládání sekvence funguje stejně jako v režimu šití. Viz strana 44.

Poznámka: Pokud je již uložena jiná sekvence, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete tuto sekvenci přepsat. Podle své volby použijte tlačítko Ano nebo Ne.



Načtení sekvence

Načtení sekvence funguje stejně jako v režimu šití. Viz strana 44. Chcete-li načíst sekvenci, stiskněte tlačítko Načíst.

Poznámka: Při načítání sekvence do režimu šití se pro sekvenci zobrazí jako hodnota písmeno M.



Šití sekvence

Chcete-li spustit šití sekvence, můžete použít jednu ze tří možností: vrátit se do režimu šití volbou karty režimu šití, stisknout tlačítko Start/Stop nebo jednoduše sešlápnout nožní ovladač. Sekvence je nyní připravena k šití. Sekvence se bude šít opakovaně. Pokud chcete skončit na konci sekvence, stiskněte během šití tlačítko pro odstřížení nitě. Stroj na konci sekvence zapošíje a ostříhne nitě.

Poznámka: Pomocí funkce zapošití můžete zastavit šití na konci sekvence bez odstřížení nití, viz strana 41.

Poznámka: Úpravy provedené v režimu šití ovlivní celou sekvenci. Tyto změny se ale neuloží, pokud se vrátíte do režimu zpracování sekvence.



Zprávy při práci se sekvencemi

Tento steh nelze přidat do sekvence

Tato zpráva se objeví, když chcete do sekvence přidat steh pro knoflíkovou díрку, očko, zpevnění, látací steh nebo steh pro přišívání knoflíků (stehy s čísly 32-45). Kromě těchto stehů můžete do sekvence přidat všechny stehy, které stroj nabízí. Zavřete zprávu dotykem tlačítka OK.

Tento steh nelze uložit

Tato zpráva se objeví, když chcete do paměti stroje uložit steh pro knoflíkovou díрку, očko, zpevnění, látací steh nebo steh pro přišívání knoflíků (stehy s čísly 32-45). Kromě těchto stehů můžete uložit všechny stehy, které stroj nabízí. Zavřete zprávu dotykem tlačítka OK.

Sekvence mimo rozsah

Tato zpráva se zobrazí, když chcete do sekvence přidat více než 60 stehů nebo písmen. Zavřete zprávu dotykem tlačítka OK.

Vymazat všechny stehy?

Tato zpráva vyzývá k potvrzení, že skutečně chcete vymazat celou sekvenci v režimu sekvence. Podle své volby použijte tlačítko Ano nebo Ne.

Přepsat?


Je-li v paměti stroje již uložen steh nebo sekvence a stisknete tlačítko Uložit, zobrazí se tato zpráva s dotazem, zda chcete přepsat dříve uložený steh nebo sekvenci. Podle své volby použijte tlačítko Ano nebo Ne.

5 Šití

Techniky šití

Troj krokový entlovací steh

Troj krokový entlovací steh se používá k obšití hrubých okrajů. Zkontrolujte, zda jehla propichuje textil na levé straně a obšívá okraj na pravé straně. Tento steh je vhodný použít i jako elastický steh, neboť zachovává pružnost švů po sešití např. pletenin.


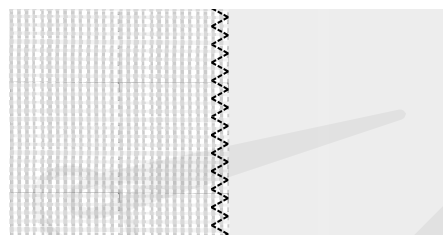


Troj krokový entlovací steh

Knoflíkové dírky

Stroj je speciálně seřízen k obšívání knoflíkových dírek na různých druzích látek a oděvů. Podívejte se do tabulky stehů strana 10 v tomto textu, kde najdete popis jednotlivých knoflíkových dírek.

Látka by měla být propojena a/nebo stabilizována tam, kde mají být našity knoflíkové dírky.


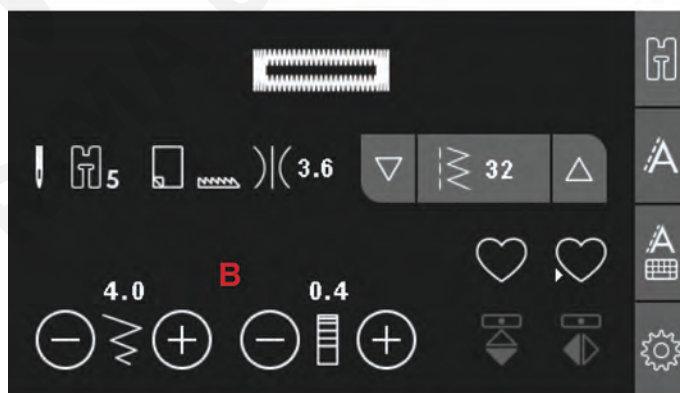
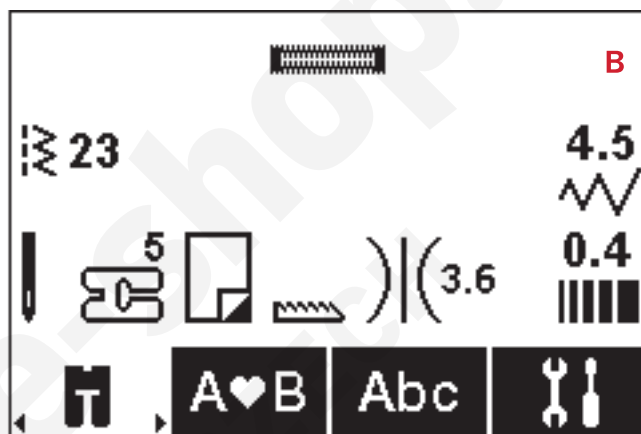


Patka na knoflíkové dírky šité najednou 5

1. Označte na látce polohu knoflíkové dírky.
2. Namontujte patku na knoflíkové dírky 5 a vytáhněte desku držáku knoflíku (C). Vložte knoflík. Délka knoflíkové dírky se stanoví podle velikosti knoflíku.
3. Zkontrolujte, zda je nit protažena otvorem přitlačné patky a zavedena pod patku.
4. Zvolte knoflíkovou díрку, kterou chcete šít, a nastavte její požadovanou šířku a hustotu (B).
5. Umístěte látku pod přitlačnou patku tak, aby značky na látce byly zarovnané se středem patky na knoflíkové dírky.
6. Spusťte páčku knoflíkové dírky (A) úplně dolů.
7. Přidržte konec horní nitě a začněte šít. Knoflíkové dírky se šijí od přední části přitlačné patky dozadu.
8. Po obšití knoflíkové dírky zvedněte přitlačnou patku.

Poznámka: Vždy obšijte zkušební knoflíkovou díрку na nepotřebném kousku textilu.



Poznámka: Stroj nezačne šít, pokud páčka knoflíkové dírky není správně spuštěná nebo když rám patky pro knoflíkové dírky není umístěn úplně dopředu.

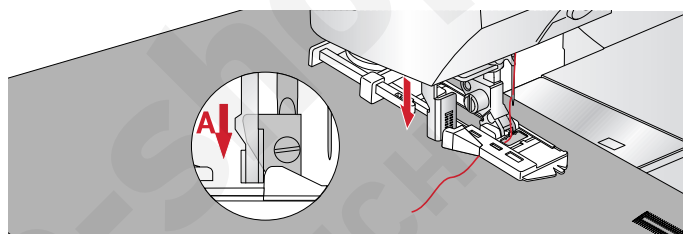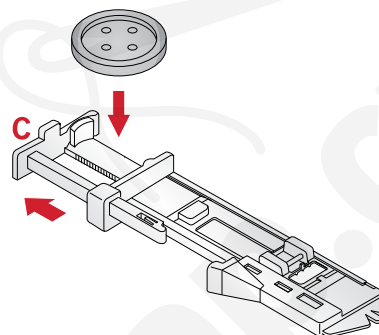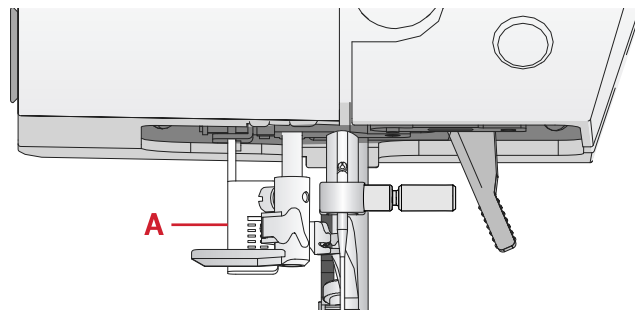

Podložená knoflíková dírka

Podložené knoflíkové dírky šité vroubkovací nití jsou více stabilní, odolné a mají profesionální vzhled. Použijte bavlněnou perlovku nebo běžné vroubkovací nitě.


1. Namotejte kousek silné nitě nebo příze na plastový výčnělek uprostřed zadní části patky pro knoflíkové dírky šité najednou č. 5. Protáhněte konce příze pod patkou směrem dopředu, pak je otočte kolem prstu před patkou.
2. Obšijte knoflíkovou díрку. Přes přízi se našijí sloupky saténovým (hladkým) stehem.
3. Po došití knoflíkové dírky sejměte přízi z prstu a vytáhněte volný konec.
4. Zauzlujte přízi před jehlou, navlékněte konce příze do velké jehly, protáhněte na rubovou stranu a zauzlujte konce, než uštrihnete přebytečnou přízi.
5. K opatrnému otevření dírky použijte páráček švů.

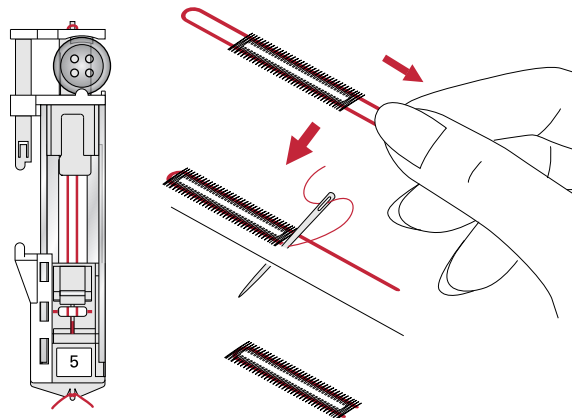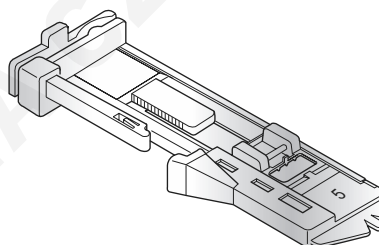

Přišívání knoflíků

1. K přišívání knoflíků sejměte přítlačnou patku a zvolte steh k šití na knoflík.
2. Spusťte chapače dolů.
3. Položte knoflík pod držák přítlačné patky. Pomocí funkce zrcadlení zkontrolujte, zda jsou dírký na knoflíku vyrovnané s výkyvem jehly a zda šířka odpovídá knoflíku. V případě potřeby změňte šířku mezi dírkami pomocí tlačítek + a - vedle šířky stehu.
4. Počet stehů použitých pro přišití knoflíku k látce můžete snížit nebo zvýšit v krocích po dvou pomocí tlačítek + a -.
5. Spusťte šití. Stroj provede šití podle programu, pak provede zapošíť a zastaví se.

Poznámka: K vytvoření sloupku niti použijte univerzální nástroj. Pro přišití knoflíku můžete použít také knoflíkovou patku, která je k dispozici jako doplňkové příslušenství u místního autorizovaného PFAFF® prodejce.

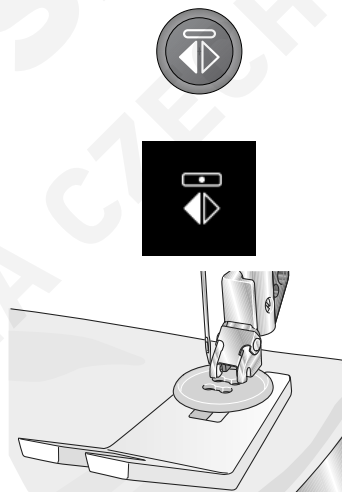



Látání

Oděv můžete zachránit scelením malé dírky nebo trhliny dřívě, než se zvětší. Vyberte jemnou nit v barvě, která se nejvíce blíží barvě oděvu.

1. Pod díрку nebo trhlinu v oděvu vložte látku nebo stabilizátor.
2. Vyberte látací steh.
3. Začněte šít nad dírkou a šijte přes ni.
4. Po prošití přes díрку stiskněte tlačítko zpětného chodu a nastavte délku stehu. Šicí stroj steh automaticky dokončí.
5. V základním nastavení je stroj nastaven k opakování stejné látací plochy, stačí pokračovat v šití.

Pro ukončení opakovaného šití znovu zvolte látací steh.

Poznámka: Ikona tlačítka zpětného chodu (1) zmizí, což znamená, že opakování je aktivní.

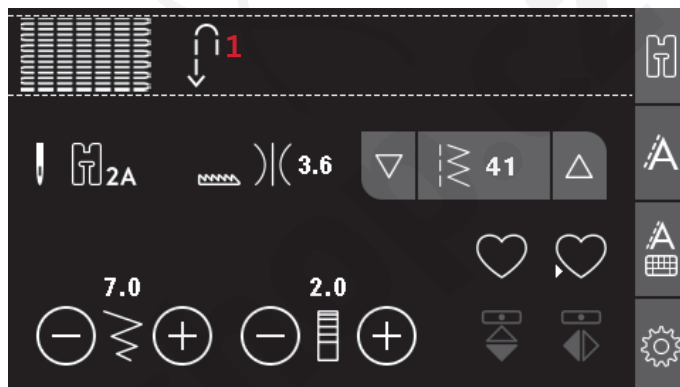
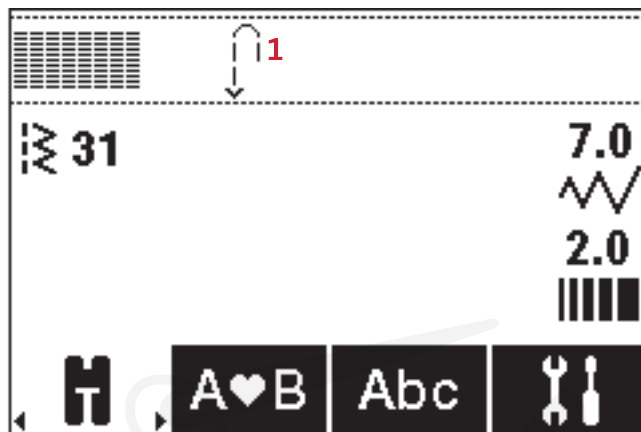


Obrubování hustých látek

Při šití přes švy u zvlášť hustých látek nebo při šití džínového lemu se patka může naklonit, když stroj přejíždí přes šev. K vyrovnaní výšky švu při šití použijte univerzální nástroj. Jedna jeho strana je silnější než druhá. Použijte tu stranu, která nejlépe odpovídá tloušťce švu.

Spusťte systém IDT™, viz strana 24. Zvolněte tempo šití v místě, kde je látka nejtlustší.

Poznámka: Prodloužení délky stehu může zlepšit výsledek šití lemů na hustých tkaninách.

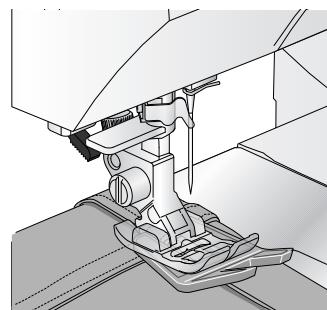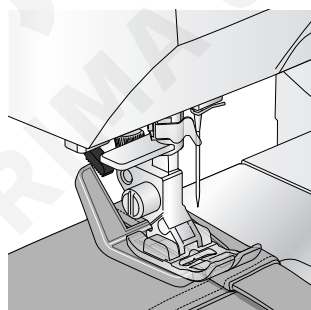

Ruční vzhled prošívání (quilting)

Prošívání přikrývka obvykle sestává ze tří vrstev, ze dvou vrstev textilu a vrstvy výplně mezi nimi.





1. Připevněte lícovou vrstvu přikrývky k výplni a rubu.
2. Navlečte do jehly vlasec. Použijte jehlu velikosti 90 a jako spodní nit použijte lehkou, jemnou bavlněnou nit (60 wt nebo lehčí).
3. Zvolte steh pro prošívání a nasuňte doporučenou patku, která je zobrazena v doporučeních pro šití.
4. Zapnutí systému IDT™
5. Při šití stehu má být vidět jen spodní nit. Může se stát, že bude potřeba upravit napětí nitě podle toho, jakou používáte látku, nit a vložku. Ušijte několik stehů na zkoušku na nepotřebný kus látky, kterou budete šít, a zkontrolujte napnutí nitě.

Pro šití po sobě jdoucích řad použijte vodič lemů. Uvolněte horní šroub držáku přitlačné patky a do otvoru vložte vodič lemu. Nastavte mezeru podle svých požadavků a utáhněte šroub.


Volný pohyb

Pro šití volným pohybem spusťte podavače na zadní straně volného ramene. Připojte patku pro volný pohyb s otevřeným koncem. Látku posouvejte ručně. Udržujte stálou rychlost a plynule posouvejte látku. Jak posouváte látku, vytváříte délku stehu.

Poznámka: Jsou-li chapače spuštěné, stroj látku neposunuje. Musíte látku posouvat sami.

| |  |  |  |  |
|-----|---|---|---|---|
| 620 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 630 | 46 | 48 | 49 | 50 |

Doporučené stehy pro ručně vypadající prošívání

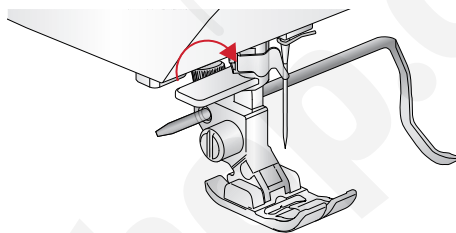


Tečkování volným pohybem

Tečkování volným pohybem dodává přikrývce zrnitost a zajímavý vzhled, navíc udržuje jednotlivé vrstvy u sebe. Tečkování volným pohybem se provádí se spuštěným chapačem látky. Ručním posouváním látky určujete délku stehu.

1. Nastavte šicí stroj na šití volným pohybem s rovným stehem.
2. Připojte patku pro volný pohyb s otevřeným koncem. Vypněte systém IDTTM a spusťte chapače.
3. Začněte tím, že sešpendlíte přikrývku skrz všechny vrstvy zavíracími špendlíky. Začněte ve středu přikrývky a pokračujte směrem ke krajům. Špendlíky dávejte 15 - 20 cm od sebe. (6 - 8 palců)

Poznámka: Vyzkoušejte si tečkování na ústřizcích látky a na vložce přikrývky. Je nutné přizpůsobit rychlost pohybu rukou rychlosti jehly, abyste se vyhnuli příliš dlouhým nebo příliš krátkým stehům. Udržení stálé rychlosti během šití volným pohybem také pomůže udržet stehy v rovině.



4. Začněte u středu přikrývky. Proved'te jeden steh a vytáhněte spodní nit na horní stranu přikrývky. Proved'te několik stehů vedle sebe k zafixování nitě.
5. Naplánujte trasu prošívání, pak začněte šít vybraným vzorem tečkování a přitom pohybujte přikrývkou. Stehy by se neměly křížit a měly by být klikaté.

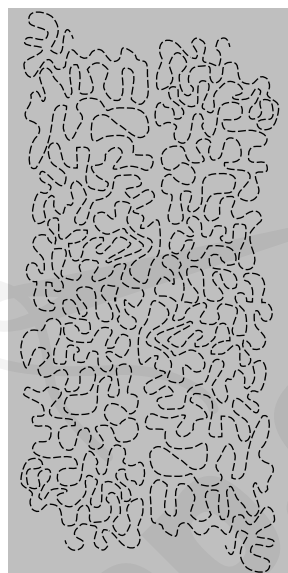

Steh pro šití slepého lemu


Steh pro slepý lem se používá k vytvoření neviditelného lemu na sukních, kalhotách a bytových dekoracích. Použijte patku číslo 3 s Systém IDTTM.

1. Zakončete okraj lemu.
2. Přeložte a přitlačte přídavek na lem na rubovou stranu.
3. Přeložte nyní lem zpět tak, aby zhruba 1 cm (3/8") začištěného okraje přečníval za přehybem. Rubová strana materiálu bude nyní nahoře.
4. Vložte látku pod přitlačnou patku tak, aby přehyby vedly podél vodiče okraje (A).
5. Když se jehla zhoupne do přehybu, měla by zachytit malý kousek látky. Pokud jsou stehy viditelné na lícové straně, upravte vedení okraje (A) otočením seřizovacího šroubu (B), až bude stěží viditelný steh, který zachytil lem.

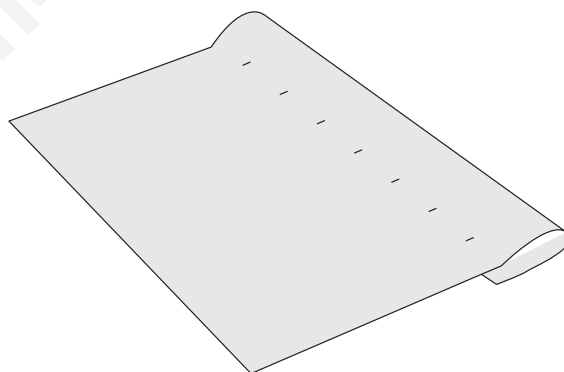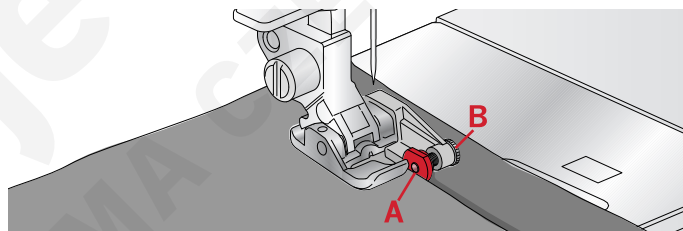

Pružný steh pro slepý lem

Pružný steh pro slepý lem je vhodný zejména na strečové materiály, protože klikatá linie umožňuje pružnost stehu. Lem se dokončí a zašije současně. U většiny pletenin není třeba nejprve dokončit hrubý okraj.

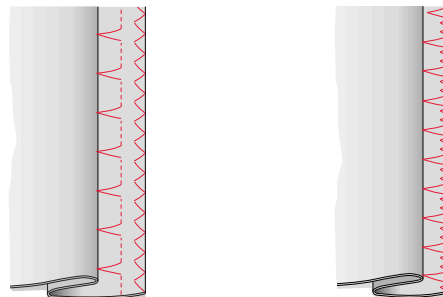


Doleva: slepý steh.

Doprava: elastický slepý steh.

Všívání zipů

Zipy lze přišívat různými způsoby. K dosažení nejlepších výsledků se řiďte pokyny uvedenými u vybraného vzoru. U všech druhů zipů je důležité šít v těsné blízkosti zubů zipu. Patku na zipy č. 4 lze nasunout na tyčku přitlačné patky na levé nebo pravé straně podle toho, jak budete zip vkládat. Použitím jedné z 29 pozic jehly, které jsou k dispozici pro rovný steh, nastavte pozici stehu tak, aby byla jehla v blízkosti okraje zubů zipu. Je-li přitlačná patka na pravé straně, musí se jehla pohybovat jen doprava. Je-li přitlačná patka na levé straně, musí se jehla pohybovat jen doleva.

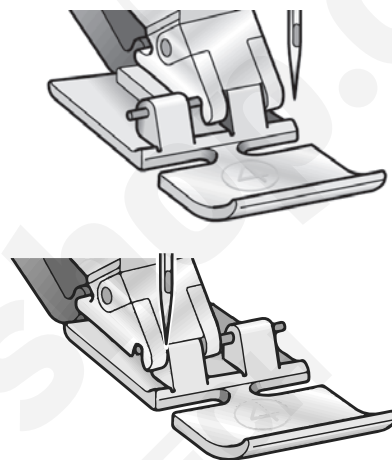

Vyskakovací okna šití

Zvednout jehlu

Některé funkce jsou možné pouze se zvednutou jehlou. Když se snažíte provádět tyto funkce se spuštěnou jehlou, zobrazí se tato vyskakovací zpráva. Zvedněte jehlu a zavřete vyskakovací zprávu stiskem tlačítka OK.

Spusťte přitlačnou patku

Váš stroj nebude šít, pokud je zvednutá přitlačná patka. Spusťte přitlačnou patku a zavřete vyskakovací zprávu stiskem tlačítka OK.

Omezená šířka stehu pro dvojitou jehlu

Tato zpráva se zobrazí, když je stroj nastaven na dvojitou jehlu a snažíte se nastavit větší šířku stehu, než je možné pro dvojitou jehlu. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete.

Tento steh nelze kombinovat s dvojitou jehlou

Tato zpráva se objeví, když je stroj nastaven na dvojitou jehlu a vyberete steh, který nelze šít dvojitou jehlou. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete.

Tento steh nelze šít s aktivní bezpečnou šířkou stehu

Tato zpráva se zobrazí, když je stroj nastaven na bezpečnou šířku stehu a vyberete steh, který je širší než 0 mm. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete.

Stroj potřebuje přestávku. Počkejte chvíli.


Pokud se stroj zastaví a na displeji se objeví toto automatické okno, musí stroj odpočívat. Jakmile se automatické okno zavře, můžete pokračovat v šití. Výsledky šití tím nebudou ovlivněny.

Stroj je nastaven pro dvojitou jehlu

Tato zpráva se zobrazí při zapnutí, když je stroj nastaven pro dvojitou jehlu. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete.

Stroj je nastaven pro rovný steh

Tato zpráva se zobrazí při zapnutí, když je aktivován režim bezpečné šířky stehu. Stisknutím tlačítka OK zprávu zavřete.

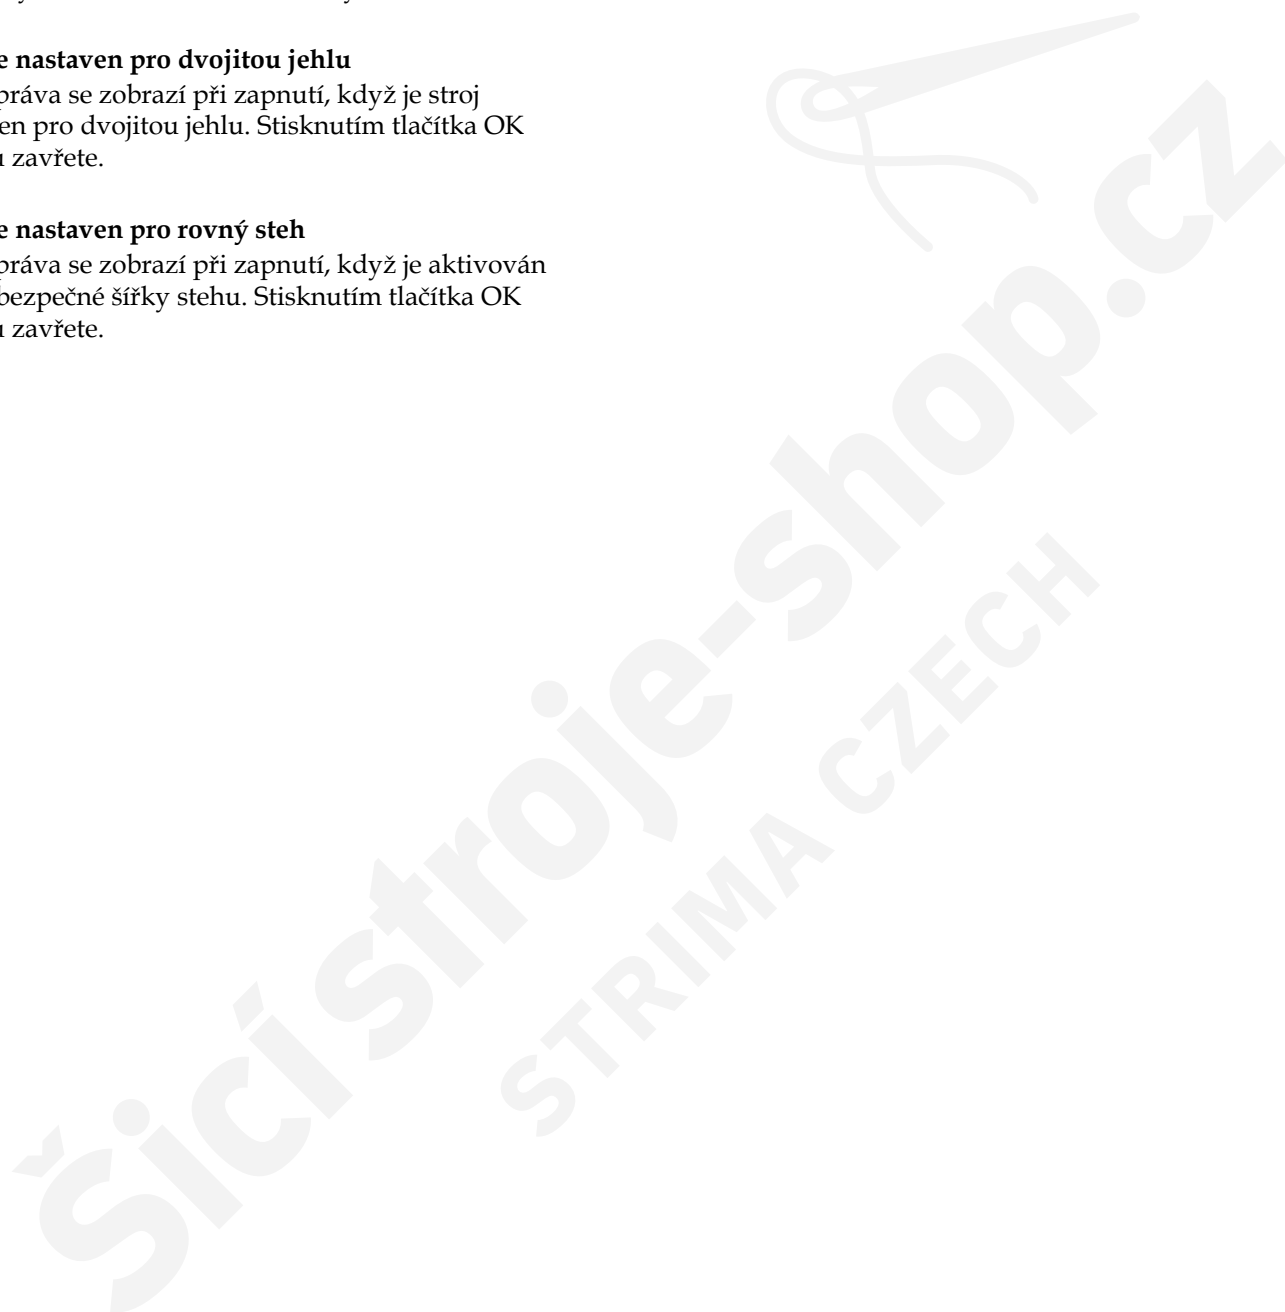

6 Údržba

Čištění stroje


Aby stroj dobře fungoval, často jej čistěte. Není nutné žádné mazání (olejování). Otřete vnější povrch stroje měkkou látkou a odstraňte všechny prach nebo vlákna. Otřete displej čistým, měkkým a vlhkým hadříkem.

Čištění prostoru cívky spodní nitě



Spusťte čapač a vypněte stroj.

Odstraňte přítlačnou patku. Zapněte tlačítko uvolnění krytu cívky (A) doprava a sejměte kryt cívky (B) a cívku. K odstranění dvou šroubů (C) na stehové desce použijte šroubovák. Zvedněte stehovou desku. Očistěte čapač a prostor cívky spodní nitě kartáčkem z příslušenství.

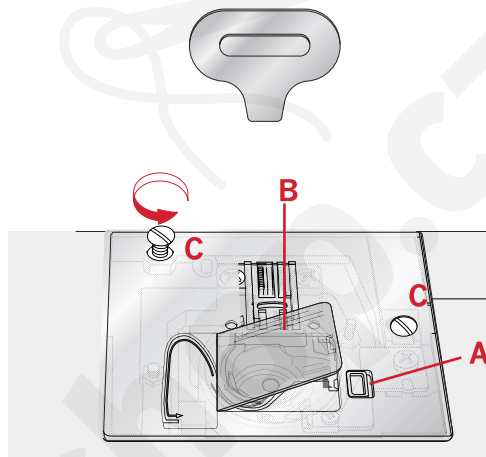

Čištění prostoru pod spodní nití


Oblast pod pouzdrům cívky spodní nitě vyčistěte po šití několika projektů, nebo vždy, když upozorujete nahromadění vláken v prostoru cívky. Vyměňte pouzdro spodní nitě tak, že jej nadzvednete. Prostor očistěte kartáčkem nebo suchým hadříkem.



Buďte opatrní při čištění okolo řezacího nože spodní nitě (B).

Vložte pouzdro cívky zpět na místo tak, aby hrot (A) zapadl do zarážky (C).


Poznámka: Neprofukujte pouzdro cívky vzduchem. Prach a vlákna by se dostala do stroje.

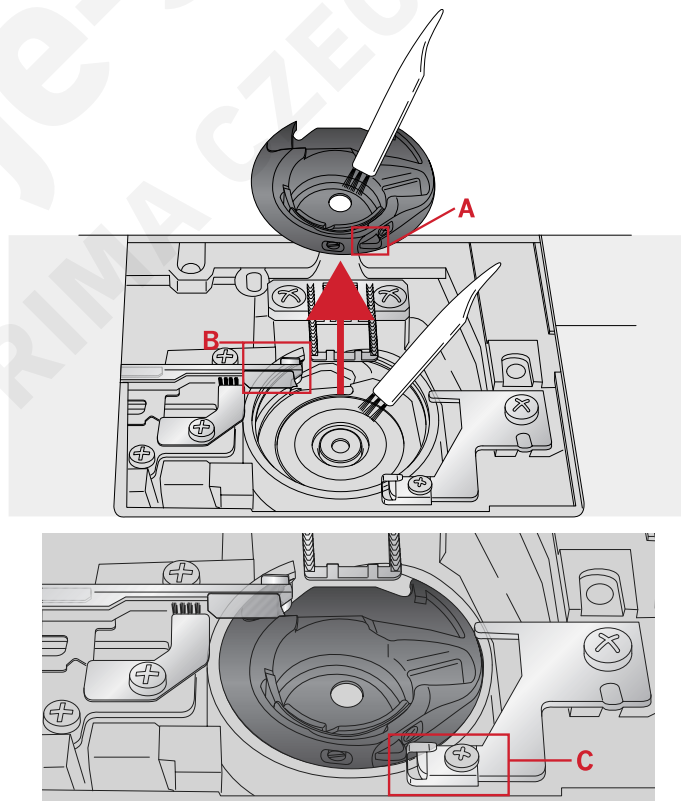

Výměna stehové desky

Stehovou desku vyměňte se spuštěnými podavači, pak vložte a utáhněte dva šrouby stehové desky.

Nasad'te zpět kryt cívky.

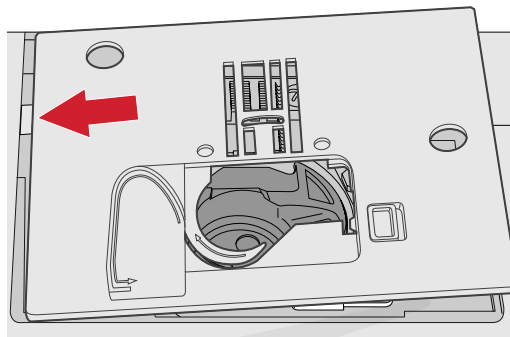

Odstraňování závad

V tomto průvodci odstraňováním závad najdete řešení problémů, s nimiž se u stroje můžete setkat. Pro další informace prosím kontaktujte místního autorizovaného PFAFF® prodejce, který Vám rád poradí.

Obecné závady

| | |
|--|--|
| Odstřihovač nitě nit neodřízne? | Vyměňte stehovou desku a vyčistěte nahromaděná vlákna z prostoru cívky. |
| Látka se neposouvá? | Zkontrolujte, zda nejsou spuštěny podavače. |
| Chybné stehy, nepravidelné nebo úzké stehy? | Deaktivujte funkci dvojité jehly nebo nastavení bezpečné šířky stehu v menu Nastavení. |
| Jehla se láme? | Nasad'te jehlu správně podle popisu, viz strana 26. Použijte vhodnou jehlu podle druhu látky. |
| Stroj nešije? | Zkontrolujte, zda jsou všechny zástrčky řádně zasunuty ve stroji a v nástěnné zásuvce. Zkontrolujte, zda kabel pedálu je připojen do přední zdířky na pravé spodní straně stroje. Zatlačte páčku navíjení cívky do polohy pro šití. |
| Funkční tlačítka šicího stroje nereagují na dotyk? | Zásuvky a funkční tlačítka stroje mohou být citlivé na statickou elektřinu. Jestliže tlačítka nereagují na dotyk, vypněte stroj a znovu jej zapněte (OFF / ON). Jestliže závada přetrvává, spojte se svým místním autorizovaným prodejcem. |

Stroj přeskakuje stehy

| | |
|-------------------------------------|---|
| Vložili jste jehlu správně? | Nasad'te jehlu správně podle popisu, viz strana 26. |
| Nasadili jste chybnou jehlu? | Použijte systém jehel 130/705 H. |
| Není jehla deformovaná nebo tupá? | Nasad'te novou jehlu. |
| Zavedli jste řádně nit? | Zkontrolujte, jak je nit zavedena. |
| Je použita správná přitlačná patka? | Nasad'te správnou přitlačnou patku. |
| Není jehla pro nit příliš malá? | Zkontrolujte vhodnost jehly pro nit a materiál. |

Horní nit se trhá

| | |
|---|---|
| Vložili jste jehlu správně? | Nasaďte jehlu správně podle popisu, viz strana 26. |
| Nasadili jste chybnou jehlu? | Použijte systém jehel 130/705 H. |
| Není jehla deformovaná nebo tupá? | Nasaďte novou jehlu. |
| Zavedli jste řádně nit? | Zkontrolujte, jak je nit zavedena. |
| Není jehla pro nit příliš malá? | Nasaďte jehlu správné velikosti podle nitě. |
| Nepoužíváte nekvalitní nebo vyschlou nit? | Použijte novou kvalitnější nit zakoupenou u autorizovaného PFAFF® prodejce. |
| Je použita správná zarážka cívky? | Použijte zarážku cívky o vhodné velikosti pro aktuální cívku s nití |
| Používáte nejvhodnější pozice kolíku cívky? | Použijte jinou polohu kolíku na cívku (svislou nebo vodorovnou). |
| Není poškozený otvor stehové desky? | Vyměňte stehovou desku. |

Nit cívky se trhá

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nasadili jste řádně cívku? | Zkontrolujte nit na cívce. |
| Není poškozený otvor stehové desky? | Vyměňte stehovou desku. |
| Je prostor cívky čistý? | Vyčistěte vlákna z prostoru cívky a používejte pouze cívky schválené pro tento typ stroje. |
| Je cívka řádně navinutá? | Naviňte novou cívku. |

Nerovnoměrné stehy ve švu

| | |
|--|---|
| Je napětí nitě správné? | Zkontrolujte napětí nitě a zda je správně navlečená. |
| Nepoužíváte příliš tenkou nebo nekvalitní nit? | Vyměňte nit. |
| Je nit rovnoměrně navinuta na cívce? | Zkontrolujte navinutí cívky. |
| Je použita správná jehla? | Vložte správnou jehlu přesně podle popisu, viz strana 25. |

Stroj nepodává látku nebo ji podává nepravidelně

| | |
|--|---|
| Zavedli jste řádně nit? | Zkontrolujte, jak je nit zavedena. |
| Neshromažďují se vlákna mezi podavači? | Vyměňte stehovou desku a vyčistěte zuby podavače štětečkem. |
| Jsou chapače zvednuté? | Zvedněte chapače. |

Nelze ušít knoflíkovou díрку

| | |
|---|---|
| Stroj vydává zvukový signál, když používáte patku pro knoflíkovou díрку šitou najednou (5)? | Ujistěte se, že zásobník na příslušenství je přiložené ke stroji a že je páčka knoflíkové díčky spuštěná úplně dolů. Pozvolna spusťte přítlačnou patku. |
|---|---|

Dejte stroj pravidelně kontrolovat místním autorizovaným PFAFF® prodejcem!

Pokud jste dodrželi tyto informace o odstraňování závad a přesto máte problémy při šití, dovezte stroj k prodejci. Pokud se vyskytne specifický problém, je velkou pomocí zkušební šití vaší nití na kousku nepotřebné látky, kterou přinesete svému prodejci. Ušitý vzorek poskytne často mnohem lepší informace než slova.

Neoriginální součásti a příslušenství

Záruka se nevztahuje na závady nebo poškození způsobené použitím jiných než originálních dílů nebo příslušenství.

Šicístroje-shop.cz
STRIMA CZECH

Technická specifikace

Šicí stroj

| | |
|------------------------|----------------------|
| Jmenovité napětí | 100–240V ~ 50–60Hz |
| Jmenovitý příkon | 55W |
| Světlo | dioda LED |
| Rychlost šití | 800 stehů / min max. |
| Rozměry stroje: | |
| Délka (mm) | 480 |
| Šířka (mm) | 193 |
| Výška (mm) | 300 |
| Hmotnost netto (kg) | 8,8 |

Nožní ovladač

| | |
|------------------|------------------|
| Model | C-9000 |
| Jmenovité napětí | DC 15V, max. 3mA |

- Technické specifikace a tato příručka uživatele mohou být změněny bez předchozího upozornění.

A

Azbuka 15

B

Bezpečná šířka stehu 31, 43
Block 15

Č

Čištění prostoru cívky spodní nitě 59
Čištění prostoru pod spodní nití 59
Čištění stroje 59

D

Délka stehu/hustota stehu 34, 45
Demontáž přítlačné patky 27
Doporučené stehy pro ručně vypadající prošívání 55
Doporučení pro šití 33
Dvojitá jehla 30, 42

H

Hedvábné stehy 13
Horní díly 7
Horní nit se trhá 61

I

IDT™ 24, 33, 44, 54
IDT™ systém 24
Informační tlačítko 29

J

Jazyk 31, 43
Jehly 25

K

Kalibrace dotykového displeje 43
Knoflíkové dírky 51
Kolík pomocné cívky 19
Kolíky na cívky 18
Kontrast 31

L

Látání 54
LED osvětlení 17

M

Montáž přítlačné patky 27
Montáž stroje do šicí skříně 18

N

Nabídka Nastavení 30, 42
Načtení sekvence 39, 49
Načtení vlastního stehu 36, 47
Napětí nitě 30, 35, 42, 46
Navíjení cívky spodní nitě 22
Navíjení přes jehlu 23
Navíjení z vodorovné polohy 22
Navlékač jehly 20
Navlékání nitě do stroje 20
Navlékání nitě pro dvojitou jehlu (dvojjehlu) 21
Nelze ušít knoflíkovou díрку 61
Nerovnoměrné stehy ve švu 61
Nit cívky se trhá 61

O

Obecné závady 60
Obrubování hustých látek 54
Obsluha stroje **ambition™ 620** 28
Obsluha stroje **quilt ambition™ 630** 41
Odstraňování závad 60
Odstrihovač nitě 18
Ozdobné stehy 14

P

Páčka přítlačné patky 26
Páčka regulace rychlosti 29, 42
Patka na knoflíkové dírky šité najednou 5 52
Po dokončení šití stroj uložte. 17
Podložená knoflíková dírka 52
Popis stroje 6
Používání abecedy 37, 48
Práce se sekvencemi 39, 49
Protažení 35, 46
Pružný steh pro slepý lem 57
Přední část 6
Přehled stehů 10
Přepsání vlastního stehu 36, 47
Připojte napájecí kabel a nožní ovladač 17
Příslušenství 8

| | |
|--------------------------|----|
| Přišívání knoflíků | 53 |
| Přítlačné patky | 9 |

R

| | |
|--|--------|
| Režim abecedy, zpracování sekvencí | 37, 48 |
| Režim šití | 32, 44 |
| Ruční vzhled prošívání (quilting) | 55 |

S

| | |
|--|----|
| sešpendlíte | 56 |
| Schránka pro příslušenství | 8 |
| Spuštění chapačů | 26 |
| Steh pro šití slepého lemu | 56 |
| Stehy na prošívanou přikrývku | 13 |
| Stehy podle typu jehly | 13 |
| Stehy podle typu patky | 15 |
| Stroj nepodává látku nebo ji podává nepravidelně | 61 |
| Stroj přeskakuje stehy | 60 |
| Styly písma | 15 |
| Svislá poloha | 19 |

Š

| | |
|------------------------------------|--------|
| Šířka stehu/polohování stehu | 34, 45 |
| Šití | 51 |
| Šití sekvence | 39, 49 |

T

| | |
|--|--------|
| Techniky šití | 51 |
| Tlačítka | 29 |
| Tlačítka kurzoru | 29 |
| Tlačítka pro délku stehu/hustotu | 29 |
| Tlačítka přímé volby | 29 |
| Tlačítka v kolečku | 29 |
| Tlačítko Alt | 29 |
| Tlačítko grafického displeje | 28, 41 |
| Tlačítko odstrizení nitě s ukazatelem | 29, 41 |
| Tlačítko OK | 29 |
| Tlačítko pro načtení | 29 |
| Tlačítko pro podélně zrcadlový steh | 29 |
| Tlačítko pro smazání | 29 |
| Tlačítko pro uložení vlastního stehu nebo sekvence | 29 |
| Tlačítko pro zpětný chod s ukazatelem | 29, 42 |
| Tlačítko pro zrcadlové stehy stranově převrácené | 29 |
| Tlačítko Start/Stop | 29, 42 |
| Tlačítko zapořít s indikátorem | 28, 41 |
| Tlačítko zastavení jehly nahoře/dole s ukazatelem | 28, 41 |
| Tlak přítlačné patky | 26 |
| Trojčárový entlovací steh | 51 |

U

| | |
|----------------------------|--------|
| Údržba | 59 |
| Uložení sekvence | 39, 49 |
| Úpravy stehu | 34, 45 |
| Úpravy textů a stehů | 38, 48 |
| Užitkové stehy | 10 |

V

| | |
|---|--------|
| Verze programového vybavení | 31 |
| Vlastní steh | 36, 46 |
| Vložení cívky spodní nitě | 23 |
| Vodorovná poloha | 18 |
| Volba souboru znaků a typu písma | 38, 48 |
| Volné rameno | 18 |
| Všívání zipů | 57 |
| Vybalení stroje | 16 |
| Výběr stehu | 32, 45 |
| Vymazání stehu nebo písma ze sekvence | 38, 48 |
| Výměna jehly | 26 |
| Výměna přítlačné patky | 27 |
| Výměna stehové desky | 60 |
| Vypnutí systému IDT™ | 24 |
| Vysakovací okna šití | 57 |
| Vytvoření sekvence | 37, 47 |
| Vytvoření sekvence textu | 37, 48 |

Z

| | |
|----------------------------|--------|
| Zadní strana | 7 |
| Zapnutí systému IDT™ | 24 |
| Zpracování sekvencí | 36, 47 |
| Zrcadlové stehy | 35, 46 |
| Zvukové znamení | 31, 43 |

Zakoupili jste si moderní šicí stroj. Obraťte se prosím na svého místního autorizovaného PFAFF® prodejce a nezapomeňte navštívit naše webové stránky www.pfaff.com, kde naleznete nejnovější aktualizace uživatelské příručky.

Vyhrazujeme si právo měnit vybavení stroje a sortiment příslušenství bez předchozího oznámení nebo provádět modifikace provedení nebo konstrukce. Tyto modifikace budou však vždy ku prospěchu uživatele a výrobku.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

AMBITION, IDT, PFAFF, QUILT AMBITION, a PERFECTION STARTS HERE jsou ochranné známky společnosti Singer Sourcing Limited LLC. © 2018 Singer Sourcing Limited LLC. Všechna práva vyhrazena.



Při likvidaci musí být výrobek bezpečně recyklován v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se elektrických a elektronických výrobků. Nevyhazujte elektrické přístroje do netříděného komunálního odpadu; použijte nádoby na separovaný odpad. Informace o dostupných sběrných systémech vám sdělí místní úřady. Při výměně starých přístrojů za nové může být prodejce ze zákona povinen převzít váš starý přístroj k likvidaci zcela bezplatně.

Pokud jsou elektrická zařízení likvidována odvozem na skládky či zavážky, nebezpečné látky v nich obsažené mohou proniknout do podzemních vod, vstoupit do potravinového řetězce a v konečném důsledku poškodit vaše zdraví.

Výrobce

VSM GROUP AB

Drottningatan 2, SE-56184, Husqvarna, SWEDEN

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH