


Uživatelská příručka

Šicí stroj

Product Code (Kód produktu): 888-M70

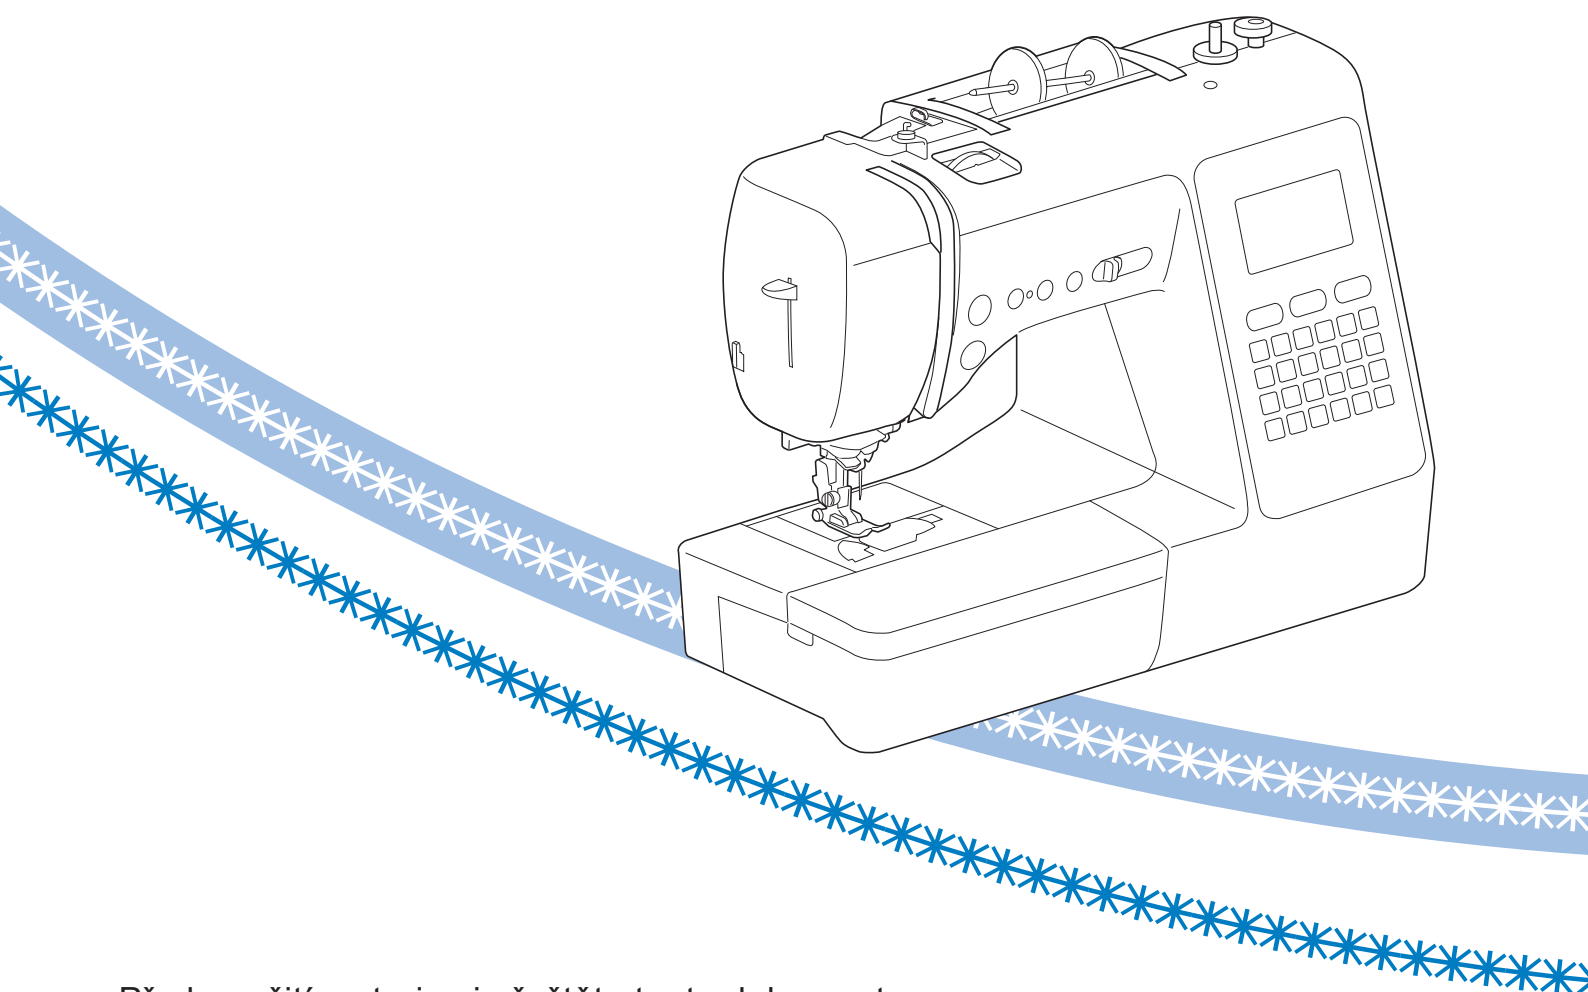

Před použitím stroje si přečtěte tento dokument.

Doporučujeme tento dokument uchovávat v blízkosti stroje, aby byl k dispozici k nahlédnutí.

ÚVOD

Jsme rádi, že jste se rozhodli pro zakoupení tohoto stroje. Než začnete stroj používat, pečlivě si přečtěte část „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ a poté tuto uživatelskou příručku. Dozvíte se, jak správně ovládat různé funkce stroje.

Jakmile přečtete tuto uživatelskou příručku, uschovejte ji na místo, kde ji budete mít vždy po ruce.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před používáním stroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ NEBEZPEČÍ

- V zájmu snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- 1 Vždy odpojte stroj od elektrické zásuvky okamžitě po použití, při čištění, při provádění uživatelských seřízení popsaných v této příručce nebo pokud ponecháváte stroj bez dozoru.

⚠ VAROVÁNÍ

- V zájmu snížení nebezpečí popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

- 2 Vždy odpojte stroj od elektrické zásuvky při provádění uživatelských seřízení popsaných v této příručce.

- Pro odpojení stroje jej přepněte do pozice se symbolem „O“, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Netahejte za kabel.
- Zapojte stroj přímo do elektrické zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- V případě výpadku elektrického proudu stroj vždy odpojte.

- 3 Nebezpečí poranění elektrickým proudem:

- Stroj se zapojuje do zdroje střídavého proudu v rozsahu uvedeném na štítku. Nezapojujte jej do zdroje stejnosměrného proudu ani měniče. Pokud si nejste jisti, jaký zdroj napájení máte, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Stroj smí být používán pouze v zemi, kde byl zakoupen.

- 4 Nikdy stroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud správně nefunguje, pokud byl upuštěn nebo je poškozen nebo pokud do stroje vnikla voda. Na prohlídku, opravu, elektrické nebo mechanické seřízení stroj vždy předejte nejbližšímu autorizovanému prodejci Brother.

- Ať je stroj uskladněn nebo jej používáte, pokud si všimnete něčeho neobvyklého, například zápachu, žáru, změny barvy nebo deformace, přestaňte jej okamžitě používat a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Při přepravě stroje jej držte za rukojeť. Při zvedání stroje za jinou část by mohlo dojít k poškození stroje nebo jeho pádu a následnému poranění osob.
- Když stroj zvedáte, neprovádějte žádné náhlé nebo neopatrné pohyby, které by mohly způsobit poranění osob.

- 5 Vždy zachovávejte pořádek na pracovišti:

- Nikdy nezapínejte stroj se zablokovanými větracími otvory. Nenechte na větracích otvorech stroje ani na ovládacím pedálu usazovat prach, zbytky textilu a neucpávejte je ani volně položenou látku.
- Neskladujte předměty na nožním pedálu.
- Do otvorů nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné cizí předměty.
- Nepoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kyslík.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti zdroje tepla, jako je například sporák nebo žehlička, mohlo by dojít ke vzplanutí stroje, napájecího kabelu nebo šitých oděvů a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte stroj na nestabilní povrch, jako je například vratký nebo nakloněný stůl, stroj může spadnout a způsobit zranění.

- 6 Během šití musíte dávat bedlivý pozor:

- Vždy dávejte pozor na jehlu. Nepoužívejte ohnuté nebo poškozené jehly.
- Nepřibližujte se prsty k pohybujícím se částem. V okolí jehly stroje dbejte zvýšené opatrnosti.
- Pokud budete provádět jakékoli seřizovací úkony v okolí jehly, přepněte hlavní vypínač stroje do polohy „O“.
- Nepoužívejte poškozenou nebo nesprávnou stehovou desku, mohlo by dojít ke zlomení jehly.
- Netlačte ani netahejte za látku během šití a při volném stehování se pečlivě řiďte pokyny, aby nedošlo k ohnutí jehly a jejímu zlomení.

7 Stroj není hračka:

- Pokud stroj používáte v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti.
- Plastový pytel, ve kterém byl stroj při dodání zabalen, udržujte mimo dosah dětí nebo jej zlikvidujte. Nikdy nenechte děti si s pytlkem hrát z důvodu nebezpečí udušení.
- Nepoužívejte stroj venku.

8 V zájmu prodloužení životnosti:

- Skladujte stroj mimo přímý sluneční svit a místa s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte nebo neskladujte stroj poblíž topení, žehliček, halogenových lamp nebo jiných horkých předmětů.
- Pro čištění krytů používejte pouze neutrální mýdla nebo čisticí prostředky. Benzen, ředidlo a abrazivní prášky mohou poškodit kryt a stroj a nesmějí se používat.
- Při výměně nebo montáži jakýchkoli dílů, přítlačných patek, jehly nebo jiných částí si přečtěte Uživatelskou příručku, abyste montáž provedli správně.

9 Opravy a seřízení:

- Pokud dojde k poškození osvětlení, musí jej vyměnit autorizovaný prodejce Brother.
- V případě poruchy nebo nutného seřízení nejdříve postupujte podle tabulky pro odstraňování problémů v zadní části Uživatelské příručky, abyste mohli stroj sami prohlédnout a seřídit. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na místního autorizovaného prodejce Brother.

Stroj používejte pouze pro účely popsané v příručce.

Používejte příslušenství doporučené výrobcem v této uživatelské příručce.

Obsah této příručky a parametry výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Další informace o výrobku a aktualizace naleznete na našich webových stránkách na adrese www.brother.com

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE Tento stroj je určen pro domácí použití.

PRO UŽIVATELE V ZEMÍCH, KTERÉ NEJSOU ČLENY CENELEC


Tento stroj není určen k použití osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické nebo mentální schopnosti, schopnosti vnímání nebo mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, pokud však nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly zaškoleny ohledně použití stroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se strojem nehrají.

PRO UŽIVATELE V ZEMÍCH, KTERÉ JSOU ČLENY CENELEC

Toto zařízení může být použito dětmi staršími 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dohled nebo pokud obdržely pokyny týkající se používání stroje bezpečným způsobem a pokud chápou možná nebezpečí. Děti si nesmějí se strojem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.

POUZE PRO UŽIVATELE VE VELKÉ BRITÁNII, IRSKU, NA MALTĚ A KYPRU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- V případě výměny pojistky použijte pouze pojistku schválenou ASTA pro BS 1362, tj. označenou značkou , s parametry vyznačenými na krytce.
- Vždy vraťte kryt pojistky na místo. Nikdy nepoužívejte pojistky bez krytu.
- Pokud pro zástrčku dodanou s tímto zařízením není k dispozici odpovídající elektrická zásuvka, měli byste kontaktovat svého autorizovaného prodejce Brother a vyžádat si správný kabel.

Ochranné známky

App Store je značkou služby společnosti Apple Inc.
Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Používání těchto ochranných známek podléhá svolení společnosti Google.


OBSAH

Kapitola 1 PŘÍPRAVA	5	Kapitola 4 DODATEK	57
Názvy dílů stroje	5	Péče a údržba	57
Příložené příslušenství	7	Omezení mazání olejem	57
Volitelné příslušenství	8	Opatření při skladování stroje	57
Upevnění desky vzoru stehu	8	Čištění dráhy pouzdra cívky	57
Vypínání/zapínání stroje.....	9	Odstranění závad.....	59
Ovládání LCD obrazovky	10	Vrchní nit je napnutá	59
Zobrazení obrazovky LCD	10	Zamotaná nit na rubu látky	59
Obrazovka nastavení.....	11	Nesprávné napnutí nitě.....	60
Nastavení citlivosti displejových tlačítek	12	Látka je zachycena ve stroji a nelze ji vyjmout	61
Navíjení/Instalace cívky	12	Jestliže se nit zamotá pod sedlem navíječe cívky	63
Navíjení cívky	12	Seznam příznaků	63
Instalace cívky	14	Chybová hlášení	67
Zavedení horní nitě	16	Provozní zvuková signalizace	68
Zavedení horní nitě	16	Rejstřík.....	69
Vytažení spodní nitě nahoru.....	18		
Kombinace látky/nitě/jehly.....	19		
Výměna jehly.....	20		
Kontrola jehly.....	20		
Výměna jehly	20		
Výměna přítlačné patky.....	21		
Výměna přítlačné patky.....	21		
Sejmutí a nasazení držáku přítlačné patky	22		
Kapitola 2 ZÁKLADY ŠITÍ	23		
Šití	23		
Výběr vzoru stehu	23		
Kombinování vzorů stehů	24		
Základní šití	25		
Šití opačných/zesilujících stehů.....	27		
Automatické šití opačných/zesilujících stehů	27		
Automatické odstřihnutí nitě	28		
Nastavení šířky/délky stehu	29		
Seřízení napnutí nitě.....	30		
Užitečné rady pro šití.....	30		
Rady pro šití	30		
Šití se stejnoměrným přírůstkem na šev	31		
Šití různých látek.....	32		
Šití vzorů dekorativního stehu	33		
Kapitola 3 RŮZNÉ STEHY	35		
Tabulka stehů	35		
Užitkové stehy.....	40		
Overlockové stehy	40		
Zakrytý obrubní steh	41		
Obšití knoflíkové dírky	42		
Našívání knoflíků	45		
Všití zipu	46		
Našívání nášivek, sešívání (patchwork) a prošívání.....	47		
Další způsoby šití	50		
Provádění úprav	55		
Použití funkce paměti.....	56		
Ukládání vzorů stehů	56		
Načítání vzorů stehů	56		

Kapitola 1 PŘÍPRAVA

Názvy dílů stroje

■ Hlavní díly

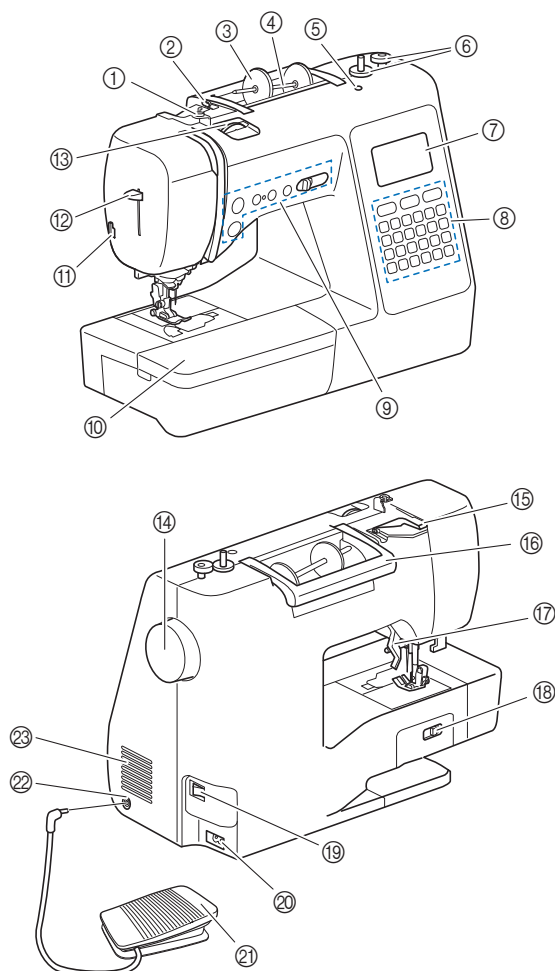

- ① Vodič nitě navíječe a předepínací kotouč (strana 13)
- ② Vodič nitě (strana 13)
- ③ Krytka cívky vrchní nitě (strana 13)
- ④ Trn cívky vrchní nitě (strana 13)
- ⑤ Otvor pro trn cívky navíc
Sem se nasazuje trn cívky navíc pro šití s použitím dvoujehly. (strana 54) Toto není mazací otvor. Do tohoto otvoru nekapejte olej.
- ⑥ Navíječ (strana 12)
- ⑦ Displej LCD (s tekutými krystaly) (strana 10)
- ⑧ Ovládací panel (strana 6)
- ⑨ Ovládací tlačítka a ovladač rychlosti šití (strana 6)
- ⑩ Plochý nástavec (strana 7, 31)
- ⑪ Odstrihovač nitě (strana 17)
- ⑫ Páčka navlékače jehly (strana 18)
- ⑬ Volič napnutí nitě (strana 30)

⑭ Ovládací kolo

Otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zvedejte tak nebo spouštějte jehlu pro vyšší jednoho stehu.

⑮ Chráníč vodiče nitě (strana 13)

⑯ Rukojeť

Při přenášení stroje ho držte za rukojeť.

⑰ Páčka přitlačné patky

Zvedejte a snižujte přitlačnou patku zvedáním a snižováním páčky přitlačné patky.

⑱ Spínač polohy podávacích palců

Pro zdvihnutí a spuštění podávacích palců použijte spínač polohy podávacích palců. (strana 49)

⑲ Hlavní vypínač (strana 9)

⑳ Napájecí konektor (strana 9)


㉑ Nožní pedál (strana 26)

㉒ Konektor nožního pedálu (strana 26)

㉓ Větrací otvor

Větrací otvor umožňuje cirkulaci vzduchu kolem motoru. Během provozu stroje větrací otvor nezakrývejte.

■ Jehla a sekce přitlačné patky

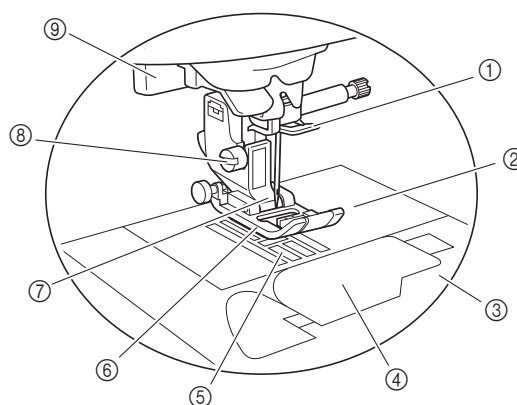

① Vodicí tyčka jehly (strana 17)

② Stehová deska (strana 31)

③ Kryt stehové desky (strana 15)

④ Kryt cívky spodní nitě / pouzdro cívky spodní nitě (strana 15, 58)

⑤ Podávací palce

Podávací palce podávají látku ve směru šití.

⑥ Přitlačná patka


Přitlačná patka vyvíjí trvalý tlak na látku během šití. Připevněte vhodnou přitlačnou patku pro vybraný steh.

⑦ Držák přitlačné patky (strana 22)

⑧ Šroub držáku přitlačné patky (strana 22)

⑨ Páčka knoflíkové dírky (strana 43)

■ Ovládací tlačítka

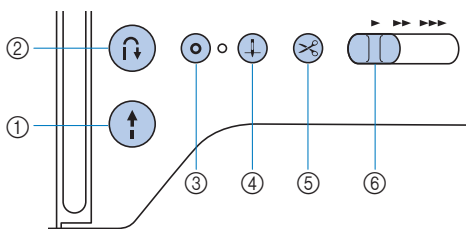

- ① **Tlačítko „Start/Stop“**

Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ pro zahájení nebo ukončení šití.
- ② **Tlačítko opačného stehu**

Chcete-li šít opačným nebo zesilujícím stehem, stiskněte tlačítko opačného stehu v závislosti na zvoleném vzoru stehu. (strana 27)
- ③ **Tlačítko zesilujícího stehu**


Chcete-li opakovaně šít užitkovým stehem a zakončit, stiskněte tlačítko zesilujícího stehu. (strana 27)
U znakových/dekorativních stehů stiskněte toto tlačítko, chcete-li zakončit plným stehem namísto stehem ve středním bodu.
Kontrolka LED vedle tlačítka se automaticky rozsvítí, pokud se šije steh, a zhasne, jakmile je šití dokončeno.
- ④ **Tlačítko Polohování jehly**

Stisknutím tlačítka Polohování jehly zvýšíte nebo snížíte jehlu. Dvojitým stisknutím tlačítka prošijete jeden steh.
- ⑤ **Tlačítko Odstrihovač nitě**

Stisknutím tlačítka Odstrihovač nitě po zastavení šití ustříhnete vrchní i spodní nit.
- ⑥ **Ovladač rychlosti šití**

Posunutím ovladače rychlosti šití nastavíte rychlost šití.

■ Ovládací panel a displejová tlačítka

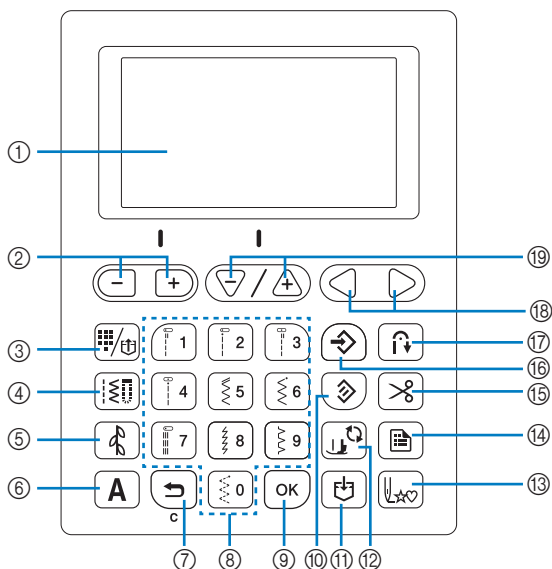

- ① **Displej LCD (s tekutými krystaly)**

Je zobrazeno nastavení zvoleného vzoru stehu a zpráva. (strana 10)
- ② **Tlačítka šířky stehu / tlačítka volby strany obrazovky nastavení**

Stisknutím upravíte šířku stehu nebo se posunete na předchozí/další stránky na obrazovce nastavení.
- ③ **Tlačítko předvolby užitkového stehu / uloženého vzoru**

Stisknutím vyberete užitkový vzor přiřazený k nějakému numerickému tlačítku nebo načtete vzor stehu, který byl předtím uložen.

- ④ **Tlačítko užitkový steh**

Stisknutím vyberete užitkový steh.
- ⑤ **Tlačítko dekorativního stehu**

Stisknutím vyberete dekorativní steh.
- ⑥ **Tlačítko znakového stehu**

Stisknutím vyberete znakový steh.
- ⑦ **Tlačítko Zpět**

Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte úkon a vrátíte se na předchozí obrazovku.
Kromě toho stisk tohoto tlačítka odstraní poslední vzor stehu přidáný při kombinaci znakových a dekorativních stehů.
- ⑧ **Numerická tlačítka**

Tato tlačítka použijte k rychlému výběru jednoho z deseti nejpoužívanějších stehů. Při výběru ostatních stehů můžete tato tlačítka použít k zadání čísla požadovaného stehu.
- ⑨ **Tlačítko OK**

Stisknutím tohoto tlačítka použijete vybranou volbu nebo provedete úkon.
- ⑩ **Resetovací tlačítko**

Stisknutím resetujete vybraný steh a vrátíte mu původní nastavení.
- ⑪ **Tlačítko paměti**

Stisknutím uložíte kombinace vzoru stehu do paměti stroje.
- ⑫ **Tlačítko výměny přitlačné patky/jehly**

Stiskněte toto tlačítko před výměnou jehly, přitlačné patky atd. Toto tlačítko uzamkne všechny funkce všech kláves a tlačítek, aby nemohl stroj pracovat.
- ⑬ **Tlačítko návrat na začátek**

Po zastavení šití stiskněte toto tlačítko pro návrat na začátek vzoru stehu.
- ⑭ **Tlačítko Nastavení**

Stisknutím vyberete nastavení šití nebo jiná nastavení, nebo se přesunete na další stránky na obrazovce nastavení.
- ⑮ **Tlačítko automatického ustříhnutí nitě**

Stiskněte pro nastavení funkce automatického ustříhnutí nitě.
- ⑯ **Ruční tlačítko paměti**

Stisknutím uložíte upravené nastavení šířky a délky stehu.
- ⑰ **Tlačítko automatického zesilujícího/opačného stehu**

Stiskněte pro použití funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů.
- ⑱ **Tlačítka volby hodnoty**

Stisknutím změníte hodnotu vybrané položky na obrazovce nastavení.
- ⑲ **Tlačítka délky stehu / volby položek**

Stisknutím upravíte délku stehu nebo vyberete další/předchozí položky na obrazovce nastavení.


Poznámka

- Displejová tlačítka tohoto stroje tvoří kapacitní dotykové snímače. Tlačítka ovládejte tím, že se jich přímo dotknete prstem. Odezva tlačítek se liší podle uživatele. Vyvinutá síla na tlačítka neovlivňuje jejich odezvu.
- Protože displejová tlačítka reagují na různé uživatele různě, upravte nastavení pro „Nastavení citlivosti displejových tlačítek“ na straně 12.
- Při použití elektrostatického dotykového pera se ujistěte, že má hrot 8 mm nebo větší. Nepoužívejte dotykové pero s tenkým hrotem, nebo zvláštním tvarem.


















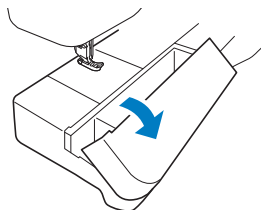










Přiložené příslušenství

Přiložené příslušenství se může lišit oproti tabulce dole, podle vámi zakoupeného modelu stroje. Podrobnosti o přiloženém příslušenství a kódech součástí pro váš stroj najdete na doplňkovém listu „Přiložené příslušenství“.

Prostor pro příslušenství otevřete zatahnutím za horní část plochého nástavce.




■ Přiložené příslušenství

1.  Patka cik-cak „J“ (ve stroji)	2.  Patka na monogramy „N“	3.  Patka overlocková „G“	4.  Patka zipová „I“	5.  Patka pro slepý steh „R“	6.  Patka pro našívání knoflíků „M“
7.  Patka pro šití dírek „A“	8.  Sada jehel 2 jehly o tloušťce 75/11, 2 jehly o tloušťce 90/14, 2 jehly o tloušťce 90/14: jehla s kulovým hrotem (zlaté barvy)	9.  Dvoujehla jehla o tloušťce 2/11	10.  Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)	11.  Páráček	12.  Čistící štěteček
13.  Děrovačka	14.  Kotoučovitý šroubovák	15.  Šroubovák (velký)	16.  Šroubovák (malý)	17.  Trn cívky navíc	18.  Krytka cívky vrchní nitě (velká)
19.  Krytka cívky vrchní nitě (střední) (ve stroji)	20.  Krytka cívky vrchní nitě (malá)	21.  Síťka cívky vrchní nitě	22.  Pouzdro cívky spodní nitě (ve stroji)	23.  Nožní pedál	24.  Taška na příslušenství
25.  Deska vzoru stehu	26.  Držák desky vzoru stehu	27.  Uživatelská příručka	28.  Stručná referenční příručka		

Volitelné příslušenství

K dispozici je volitelné příslušenství, které lze zakoupit samostatně.

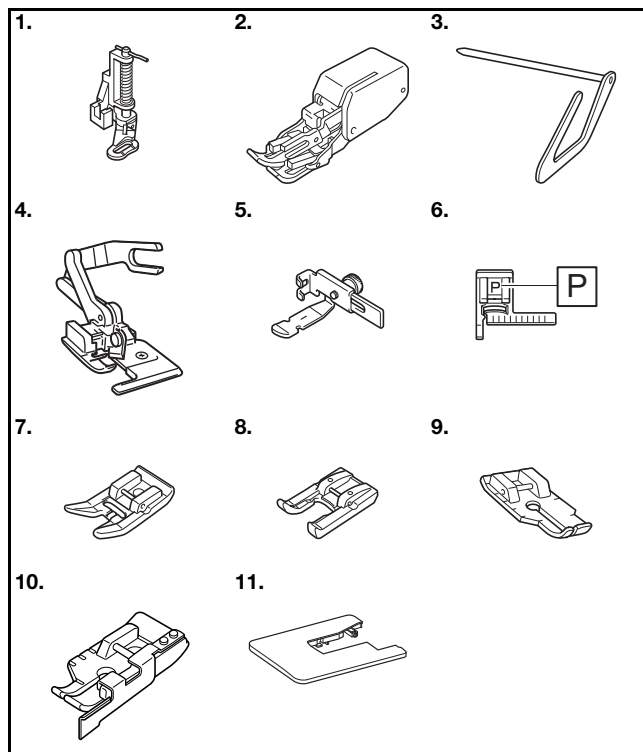


Č.	Název součásti	Kód součásti		
		Amerika	Evropa	Ostatní
1.	Quilovací patka	SA129	F005N: XC1948-052	F005N
2.	Krácející patka	SA140	F033N: XG6623-001	F033N F033CN
3.	Quilovací vodítko	SA132	F016N: XC2215-052	F016N F016CN
4.	Patka s bočním ořezem „S“	SA177	F054: XC3879-152	F054 F054CN
5.	Nastavitelná patka pro zipy/paspule	SA161	F036N: XC1970-052	F036N
6.	Patka pro vedení stehu „P“	SA160	F035N: XG6609-001	F035N
7.	Oblá patka	SA114	F007N: XC1949-052	F007N F007CN
8.	Otevřená patka	SA186	F060: XG6687-001	F060
9.	1/4" patka pro patchwork	SA125	F001N: XC1944-052	F001N
10.	1/4" patka pro patchwork s vodítkem	SA185	F057: XC7416-252	F057
11.	Široký stůl	SAWT5	WT15: XG8750-001	WT15AP WT15CN

Doplňkové informace

- Volitelné příslušenství nebo díly získáte od autorizovaného prodejce Brother nebo si je můžete objednat na našem webu <http://s.brother/cpjaag/>.
- Všechny specifikace jsou platné v době tisku. Pamatujte prosím, že některé specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Jsou k dispozici rozmanité patky, které umožňují různé typy stehů a začíšťování. Úplný seznam volitelného příslušenství k vašemu stroji naleznete u nejbližšího autorizovaného prodejce Brother nebo na našem webu <http://s.brother/cpjaag/>.
- Vždy používejte pouze příslušenství doporučené pro tento stroj.


Upevnění desky vzoru stehu

Deska vzoru stehu zobrazuje stehy a čísla stehů. Desku vzoru stehu upevníte k držáku desky vzoru stehu a poté upevníte držák desky vzoru stehu k rukojeti šicího stroje, jak ukazuje obrázek níže.

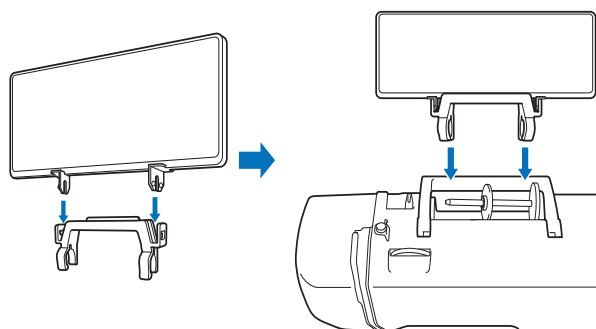

(U modelů vybavených pevným krytem)

Při ukládání stroje lze desku vzoru stehu sejmut z pevného krytu.

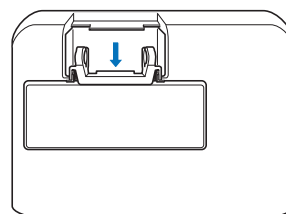

Vypínání/zapínání stroje

VAROVÁNÍ


- Jako zdroj napájení používejte pouze standardní domácí přívod elektrické energie. Použitím jiných zdrojů napájení může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození stroje.
- Zkontrolujte, že jsou zástrčky na napájecím kabelu pevně zastrčeny do elektrické zásuvky a zásuvky pro napájecí kabel na stroji. Jinak může dojít k požáru, nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zástrčku napájecího kabelu nestrkejte do elektrické zásuvky ve špatném stavu.
- **VYPNĚTE** hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku v těchto případech:
 - Pokud nejste u stroje
 - Po dokončení práce se strojem
 - Pokud dojde k výpadku napájení během používání
 - Pokud stroj řádně nefunguje v důsledku špatného připojení nebo odpojení
 - Během bouřek

UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze napájecí kabel dodaný se strojem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo přívod s více zásuvkami s dalšími připojeními zařízení. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování stroje vždy nejdříve **VYPNĚTE** hlavní vypínač. Při odpojování ze zásuvky držte napájecí kabel za zástrčku. Taháním za kabel můžete poškodit kabel nebo může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte pořezání, poškození, úpravě, násilnému ohýbání, tahání, kroucení nebo zamotání kabelu. Nepokládejte na kabel těžké předměty. Nevystavujte kabel žáru. Takovým jednáním můžete poškodit kabel nebo může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, nechte stroj před dalším používáním opravit u autorizovaného prodejce Brother.
- Pokud stroj nebudete dlouho používat, odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k požáru.


- 1 Ověřte, zda je stroj vypnut (hlavní vypínač v poloze „○“), a poté zapojte zástrčku napájecího kabelu do napájecího konektoru na pravé straně stroje.

- 2 Zastrčte zástrčku napájecího kabelu do domácí sítové zásuvky.

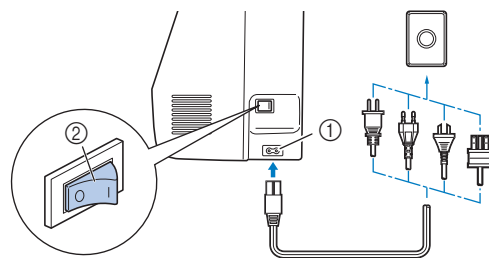

- ① Napájecí konektor
② Hlavní vypínač

- 3 Zapněte stroj stisknutím pravé části hlavního vypínače na pravé straně stroje (poloha „I“).



→ Osvětlení pracovní oblasti a LCD se rozsvítí po zapnutí stroje. Jehla a podávací palec vydávají při svém pohybu zvuk. Nejedná se o známku poruchy.

Poznámka

- Při prvním zapnutí stroje vyberte jazyk dle vaší volby, poté stiskněte **OK**.




- 4 Chcete-li stroj vypnout, stiskněte levou stranu hlavního vypínače (přepněte jej do polohy „○“).

Ovládání LCD obrazovky

Zobrazení obrazovky LCD


Po zapnutí stroje se rozsvítí LCD a zobrazí se následující obrazovka.

Chcete-li změnit zobrazená nastavení, použijte displejová tlačítka.

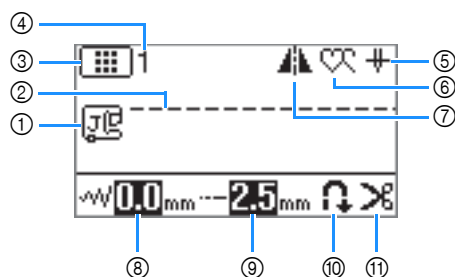

Č.	Displej	Název položky	Vysvětlení	Strana
①		Přítlačná patka	Zobrazuje symbol přítlačné patky, kterou je třeba použít. Před zahájením šití nainstalujte jednu ze zde znázorněných přítlačných patek. Patka cik-cak „J“ Patka na monogramy „N“ Patka overlocková „G“ Patka pro šití dírek „A“ Patka pro slepý steh „R“ Patka pro našívání knoflíků „M“ Patka s bočním ořezem „S“ * Symboly určitých přítlačných patek, například zipové patky „I“ a quiltovací patky, se nemusí na obrazovce objevit.	21
②	-	Náhled na steh	Zobrazuje náhled na vybraný steh.	-
③		Kategorie stehu	Zobrazuje kategorii právě vybraného vzoru stehu. : Předvolba užitého stehu : Uživatelský steh : Dekorativní steh (kategorie 1: Dekorativní stehy) : Dekorativní steh (kategorie 2: Dekorativní saténové stehy / saténové stehy / křížové stehy) : Dekorativní steh (kategorie 3: Užité dekorativní stehy) : Znakový steh (Gothické písmo) : Znakový steh (Rukopisné písmo) : Znakový steh (Obrisy) : Znakový steh (Japonské písmo)	23
④	-	Číslo stehu	Zobrazuje číslo právě vybraného vzoru stehu.	35
⑤		Nastavení polohování jehly	Zobrazuje, zda je jehla v naprogramované zvednuté nebo spuštěné poloze. Navíc zobrazuje, zda je zvolen režim jedné jehly nebo dvoujehly. : Jedna jehla/položa dole : Dvoujehla/položa dole : Jedna jehla/položa nahoře : Dvoujehla/položa nahoře	11
⑥		Jedno/opakované šití	Zobrazuje nastavení režimu šití jednoho/opakovaného vzoru. : Režim jednoho šití : Režim opakovaného šití	11
⑦		Vodorovně zrcadlový obraz	Zobrazí se, když je steh zrcadlový.	11
⑧		Šířka stehu	Zobrazuje šířku stehu v aktuálně zvoleném vzoru stehu.	29
⑨		Délka stehu	Zobrazuje délku stehu v aktuálně zvoleném vzoru stehu.	29
⑩		Automatické šití opačných/zesilujících stehů	Zobrazuje, že automatické šití opačných/zesilujících stehů je právě zapnuté.	27
⑪		Automatické ustříhnutí nitě	Zobrazuje, že naprogramované odstříhnutí nitě je právě zapnuté.	28



Obrazovka nastavení

Stisknutím  se mění různé úkony šicího stroje a nastavení šití.

Stisknutím   se posunete na předchozí/další stránky.


* Na další stránky se můžete posunout také stisknutím .

Stisknutím  /  vyberete další/předchozí položky.


Stisknutím   změníte hodnotu vybrané položky.

Po změně nezbytného nastavení stiskněte tlačítko  nebo


.

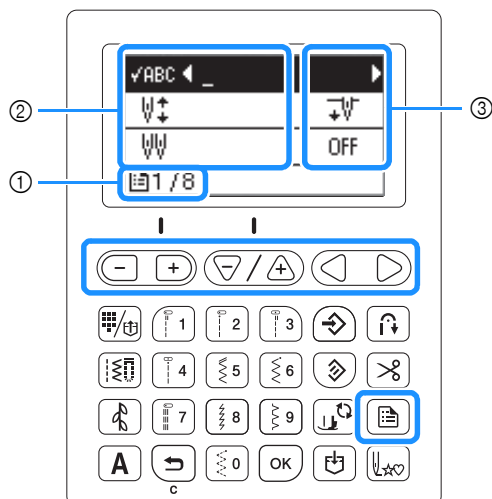


- ① Číslo strany
- ② Nastavení stroje
- ③ Hodnota

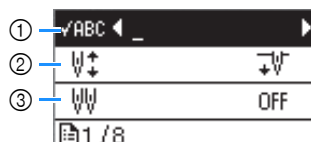


- ① Použijte ke kontrole vzoru stehu, když není specifikovaný vzor stehu zobrazen na obrazovce.
- ② Zvolte polohu zastavení jehly (poloha jehly pro situace, kdy stroj nepracuje) nahore nebo dole.
- ③ Při použití dvoujehly nastavte na [ON] (Zapnuto). (strana 54)

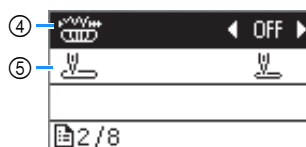


- ④ Zvolte, zda chcete použít ovladač rychlosti šití pro určené šířky cik-cak. (strana 50)
- ⑤ Zvolte buď „01 Rovný steh (levý)“ nebo „03 Rovný steh (střední)“ jako uživatelský steh, který bude automaticky zvolen po zapnutí stroje.

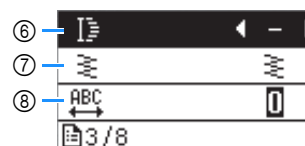

- ⑥ Mění délku stehu, když jsou vybrány saténové stehy. Délku stehu lze nastavit na jednu z pěti hodnot nastavení.




- ⑦ Mění krytí, když jsou vybrány dekorativní saténové stehy.
- ⑧ Mění rozestupy mezi znaky. Čím vyšší je nastavení, tím širší budou rozestupy mezi znaky; čím nižší je nastavení, tím užší budou rozestupy mezi znaky.

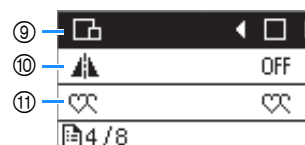

- ⑨ Mění velikost vzoru stehu, když jsou vybrány znakové stehy (s výjimkou rukopisného písma).
- ⑩ Když je nastaveno na [ON] (Zapnuto), bude šít zrcadlový obraz vybraného vzoru stehu.
- ⑪ Vyberte, zda se mají kombinované vzory stehů šít jednou, nebo opakovaně. V případě opakovaného šití bude vzor stehu šít do té doby, než je stroj zastaven. V případě jednoho šití se stroj zastaví, jakmile budou jednou ušity všechny zobrazené vzory.




- ⑫ Upravuje polohu nahore a dole u vzoru stehu. (strana 55)

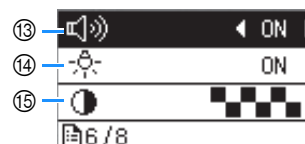

- ⑬ Zvolte, zda se má ozvat zvuková signalizace činnosti.
- ⑭ Zvolte, zda bude zapnuto či vypnuto pracovní osvětlení.
- ⑮ Upravuje jas displeje LCD.



- 16 Je-li nastaveno na [ON] (Zapnuto), ušijí se zesilující stehy na počátku a/nebo na konci šití vzoru zesilujícího stehu, i když je stisknuto tlačítko opačného stehu. (strana 27)
- 17 Zvolte úroveň citlivosti displejových tlačítek. (strana 12)
- 18 Zvolí jazyk displeje.

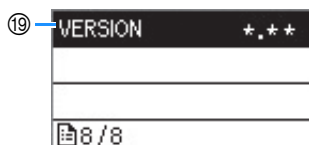




- 19 Zobrazí verzi programu.


Nastavení citlivosti displejových tlačítek

Citlivost displejových tlačítek můžete nastavit na jednu z 5 úrovní.

Zobrazte obrazovku nastavení pro volbu požadované úrovně.


- 1 Stiskněte , zobrazte sedmou stranu obrazovky nastavení, poté stiskněte  a vyberte  (Citlivost tlačítek).

- 2 Upravte citlivost tlačítek stisknutím  .

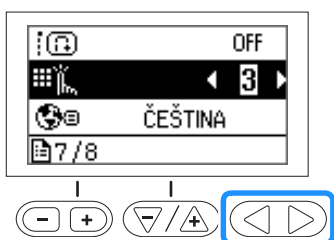

- Čím vyšší nastavení, tím citlivější budou tlačítka. Výchozí nastavení je [3].
- Pokud je používáno elektrostatické dotykové pero, doporučujeme zvolit nejvyšší nastavení.
- Při upravování citlivosti tlačítek stiskněte některé z numerických tlačítek, a tím citlivost zkontrolujte. Když tlačítko reaguje, nastavená hodnota citlivosti bliká.

■ Pokud stroj nereaguje při stisknutí displejového tlačítka

Stroj vypněte, pak přidržeť  (tlačítko Polohování jehly) a stroj zapněte, aby se obnovila nastavení. Zobrazte obrazovku nastavení a znovu upravte nastavení.


Navíjení/Instalace cívky

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Používejte pouze plastovou cívku, která se dodává s tímto strojem, nebo cívky stejného typu (SA156/SFB: XA5539-151/SFB). Výška cívky je 11,5 mm (asi 7/16 palce). Používání jiných cívek může způsobit poškození stroje. SA156 je cívka typu Class 15.
- Dříve vyrobené cívky nemusí být opatřeny značkou „b“. Lze je však používat s tímto strojem, jestliže jsou stejného typu (SA156/SFB: XA5539-151/SFB).

Navíjení cívky

Tato sekce popisuje, jak navinout nit na cívku.

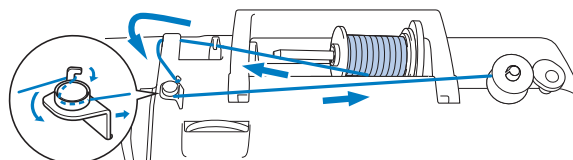


- 1 Nasadíte cívku na trn navíječe cívky tak, aby drážka na cívkě byla na úrovni pružinky na trnu, a pak posuňte trn navíječe cívky doprava, aby zapadl na své místo.

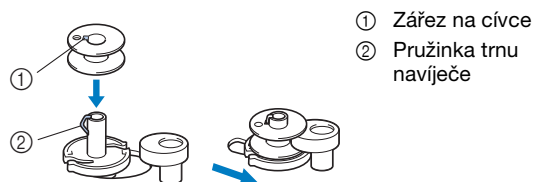

Doplňkové informace


- Kontrola směru montáže cívky pomůže v pozdějších postupech. Umístěním cívky do pouzdra cívky spodní nitě ve stejném směru, ve kterém byla na trnu navíječe cívky, cívku nasadíte ve správném směru navíjení spodní nitě.

Jako referenční prvek lze použít značku „b“ na boku cívky, která je dodávána s tímto strojem.

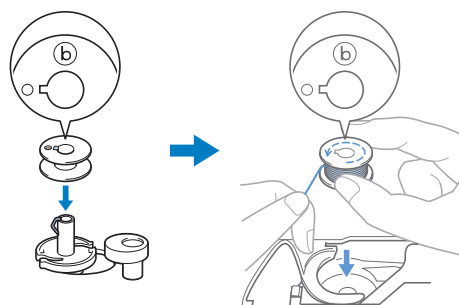

2 Sejměte krytku cívký vrchní nitě a cívku s nití pro spodní cívku nasadte na trn cívký vrchní nitě.


Nasuňte cívku na trn cívký vrchní nitě tak, aby se nit odvíjela zespodu směrem k vám. Jinak by se mohla nit zamotat kolem trnu cívký vrchní nitě.

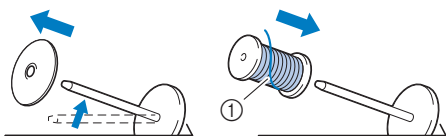

① Nit se musí odvíjet zespodu směrem k vám.

3 Nasuňte krytku cívký vrchní nitě na trn cívký vrchní nitě.

Nasuňte dle znázornění krytku cívký vrchní nitě co nejdále doprava (zakulacenou stranou vlevo).




! UPOZORNĚNÍ

- Pokud cívku nebo krytku cívký vrchní nitě nenasadíte správně, nit se může po čase na trnu cívký vrchní nitě zamotat, což může způsobit zlomení jehly.
- K dispozici jsou tři velikosti krytek cívký vrchní nitě. Můžete si tedy vybrat krytku, která bude nejlépe vyhovovat použité velikosti cívký. Pokud bude krytku cívký vrchní nitě pro používanou cívku příliš malá, nit se může zachytit ve výrezu cívký nebo může dojít k poškození stroje. Podrobnější informace viz „Doplňkové informace“, strana 13.



Doplňkové informace

- Když používáte cívku tak, jak je znázorněno níže, použijte malou krytku cívký vrchní nitě a ponechte malý prostor mezi krytkou a cívkou.

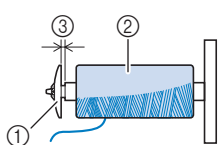


- ① Krytku cívký vrchní nitě (malá)
- ② Cívka vrchní nitě (křížem vinutá nit)
- ③ Mezera

- Při použití rychle se odvíjející nitě, například průhledné nylonové nebo metalické nitě, nasadte na cívku vrchní nitě před jejím umístěním na trn cívký vrchní nitě sítku cívký vrchní nitě. Pokud bude sítku cívký vrchní nitě příliš dlouhá, zahněte ji tak, aby cívce vyhovovala.




4 Prostrčte nit pod vodičem nitě, pak pod chráničem vodiče nitě a směrem dopředu.

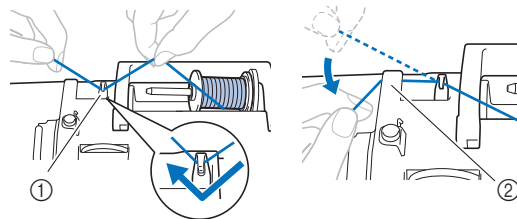

- ① Vodič nitě
- ② Chránič vodiče nitě

5 Prostrčte nit pod lapačem vodiče nitě navíječe a poté ji spodem oviňte proti směru hodinových ručiček okolo předepínacího kotouče.

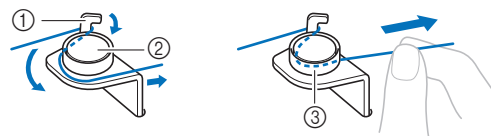


- ① Vodič nitě navíječe
- ② Předepínací kotouč
- ③ Vytáhněte co nejdále

Poznámka

- Ověřte, že nit prochází pod předepínacím kotoučem.

6 Oviňte nit ve směru hodinových ručiček asi 5krát nebo 6krát kolem cívký, prostrčte nit skrze výrez vodiče na sedle navíječe a pak ji vytáhněte a odstříhnete.

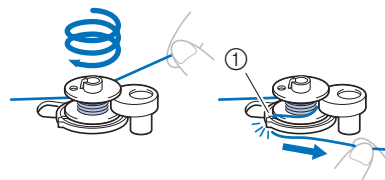

- ① Výrez vodiče na sedle navíječe (s vestavěným odstřihovačem)


Poznámka

- Ověřte, zda je nit kolem cívký navinutá po směru hodinových ručiček. V opačném případě se nit po čase namotá na trn navíječe.

! UPOZORNĚNÍ

- Vždy odstříhujte nit dle znázornění. Pokud cívku navíječe navinete bez odstřihnutí nitě pomocí vestavěného odstřihovače ve výrezu sedla navíječe cívký, nit se může po čase zamotat na cívce nebo může dojít k ohnutí nebo zlomení jehly ve chvíli, kdy začne spodní nit na cívce docházet.

- 7** Posunutím ovladače rychlosti šití nastavte rychlost navíjení cívky. Chcete-li rychlost zvýšit, posuňte ovladač doprava; chcete-li rychlost snížit, posuňte jej doleva.



Doplnkové informace

- Pružné nitě, jako je například transparentní nylonová nit, doporučujeme navíjet nízkou rychlostí, protože se nit může protáhnout.

- 8** Zapněte stroj.

- 9** Jedním stisknutím tlačítka „Start/Stop“ spustíte navíjení cívky.
Když je zapojen nožní pedál, sešlápněte ho.



Poznámka

- Když na cívku navíjíte transparentní nylonovou nit, zastavte navíjení cívky, když je cívka plná z 1/2 až 2/3. Pokud je cívka zcela navinuta transparentní nylonovou nití, nemusí na ní být nit navinuta pravidelně nebo může stroj při šití hůř fungovat. Kromě toho může na cívku působit extrémní tlak, nemusí být možné sejmut cívku z trnu navíječe cívky nebo se cívka může zlomit.




- 10** Jakmile se navíjení cívky zpomalí, stiskněte jednou tlačítko „Start/Stop“ pro zastavení stroje.
Když je zapojen nožní pedál, sundejte z něj nohu.

UPOZORNĚNÍ

- Jakmile se navíjení cívky zpomalí, zastavte stroj. Neučiníte-li tak, může dojít k poškození stroje.

- 11** Ustříhnete nit, trn navíječe cívky posuňte doleva, aby zapadl na své místo, a pak cívku sejměte.

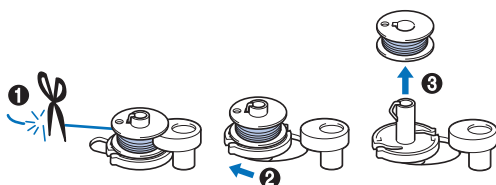

- 12** Přesuňte ovladač rychlosti šití do polohy požadované rychlosti šití.

- 13** Sejměte cívku spodní nitě z trnu cívky vrchní nitě.

Instalace cívky

Nasadte cívku s navinutou nití.

Můžete hned začít šít bez vytahování spodní nitě nahoru prostým nasazením cívky do pouzdra cívky spodní nitě a protažením nitě výřezem v krytu stehové desky.


Doplnkové informace

- Pokud za nitě zatáhnete, abyste vytvořili nařazení, nebo nit na začátku šití zakončíte, například při volném prošívání, nejprve vytáhněte spodní nit. Další informace naleznete v části „Vytažení spodní nitě nahoru“ na straně 18.


UPOZORNĚNÍ

- Použijte cívku s řádně navinutou nití, v opačném případě může dojít ke zlomení jehly nebo nesprávnému napnutí nitě.






- Před zasunutím nebo výměnou cívky nezapomeňte na ovládacím panelu stisknutím tlačítka  zablokovat všechna tlačítka, jinak by při stisknutí tlačítka „Start/Stop“ nebo jiného tlačítka vedoucího ke spuštění stroje mohlo dojít ke zranění.


- 1** Zapněte stroj.

- 2** Jedním či dvojitým stisknutím tlačítka  (tlačítko Polohování jehly) zvedněte jehlu.

- 3** Spusťte páčku přitlačné patky.

- 4** Stiskněte tlačítko .


- Je-li stisknuto , když je zdvižena přitlačná patka, zobrazí se chybové hlášení. Dejte páčku přitlačné patky dolů a znovu stiskněte .

→ Obrazovka se změní a všechna tlačítka a ovládací tlačítka budou zablokována (kromě .




- 5** Zvedněte páčku přitlačné patky.

- 6** Přesuňte západku krytu cívky spodní nitě doprava a kryt sejměte.




- 7** Umístěte cívku do pouzdra cívky spodní nitě tak, aby se nit odvíjela doleva.

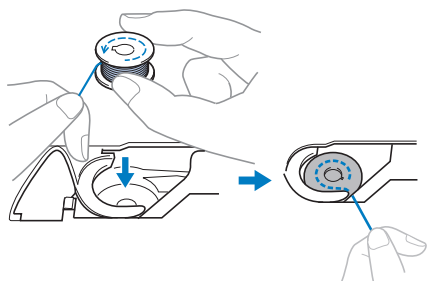


Doplnkové informace

- K dosažení správného směru navíjení spodní nitě se ujistěte, že je cívka vložena do pouzdra cívky spodní nitě ve stejném směru, v jakém byla na trnu navíječe cívky.

Jako referenční prvek lze použít značku „b“ na boku cívky, která je dodávána s tímto strojem.

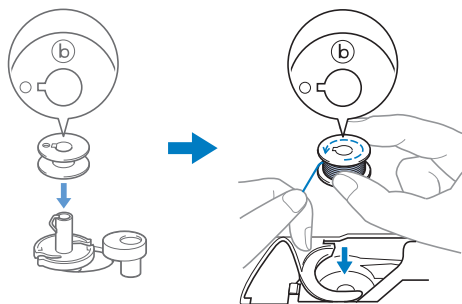


- 8** Jemně přidržíte cívku pravou rukou (1) a pak levou rukou protáhněte konec nitě kolem jazýčku krytu stehové desky (2).

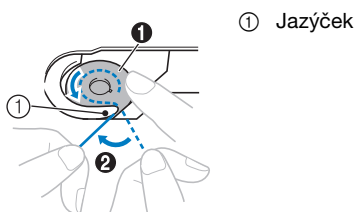

UPOZORNĚNÍ

- Nezapomeňte cívku přidržovat prstem a odvíjejte správně nit cívky, jinak se nit může přetrhnout nebo nebude správně napnutá.


- 9** Když pravou rukou přidržíte cívku (1), protáhněte nit výřezem v krytu stehové desky (2) a zlehka ji vytáhněte levou rukou (3).

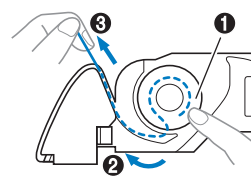

Doplnkové informace

- Když protáhněte nit kolem jazýčku krytu stehové desky, jak znázorňuje šipka 2 na tomto obrázku, a pak za ni jemně zatáhnete ve směru šipky 3, pronikne nit do napínací pružiny pouzdra cívky spodní nitě, aby na spodní nit působil během šití vhodný tah.

- 10** Pravou rukou lehce přidržíte cívku (1) a levou rukou pokračujte v protahování nitě výřezem (2). Pak nit ustříhnete odstříhovačem (3).

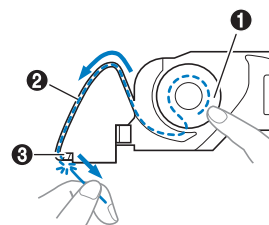


Doplnkové informace

- Zavedení spodní nitě se musí provést správně podle těchto pokynů. Pokud ji prostě jen vložíte do výřezu v krytu stehové desky, nebude spodní nit správně zavedena, což bude mít za následek špatné fungování stroje při šití nebo nesprávné napětí nitě.


- 11** Přiložte zpět kryt cívky spodní nitě.

Jazýček krytu cívky spodní nitě vložte do výřezu krytu stehové desky a poté jemně zatlačte na pravé straně směrem dolů.



Doplnkové informace

- Můžete začít šít bez vytahování spodní nitě nahoru. Pokud chcete vytáhnout spodní nit nahoru před začátkem šití, vytáhněte nit podle postupu v „Vytažení spodní nitě nahoru“ na straně 18.


- 12** Stiskněte  pro odblokování všech tlačítek.

Zavedení horní niti

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při navlékání vrchní nitě postupujte přesně podle pokynů. Pokud nenavlečete vrchní nit řádně, nit se může po čase zamotat nebo může dojít k ohnutí či zlomení jehly.
- Nikdy nepoužívejte nit o jemnosti 20 nebo nižší.
- Použijte správnou kombinaci jehly a nitě. (strana 19)


Zavedení horní nitě

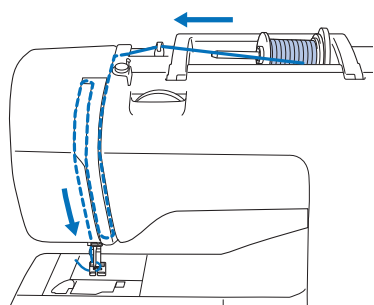


→ Při navlékání vrchní nitě postupujte přesně podle pokynů.


1 Zapněte stroj.

2 Jedním či dvojitým stisknutím tlačítka (tlačítko Polohování jehly) zvedněte jehlu.

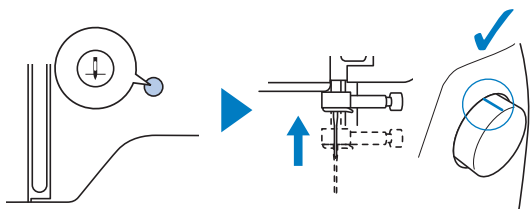

→ Jehla je řádně zvednuta, jakmile je značka ovládacího kola nahoře (jako na obrázku). Zkontrolujte ovládací kolo, a pokud značka není ve správné poloze, stiskněte opakovaně tlačítko  (tlačítko Polohování jehly), dokud správné polohy nedosáhnete.

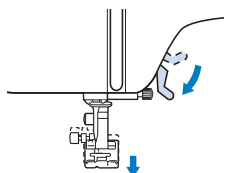


3 Snížením páčky přítlačné patky snižte přítlačnou patku.




4 Stiskněte tlačítko .


- Je-li stisknuto , když je zdvižena přítlačná patka, zobrazí se chybové hlášení. Dejte páčku přítlačné patky dolů a znovu stiskněte .

→ Obrazovka se změní a všechna tlačítka a ovládací tlačítka budou zablokována (kromě .

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při navlékání nitě do jehly nezapomeňte na ovládacím panelu stisknutím tlačítka  zablokovat všechna tlačítka, jinak by při stisknutí tlačítka „Start/Stop“ nebo jiného tlačítka vedoucího ke spuštění stroje mohlo dojít ke zranění.

5 Zvednutím páčky přítlačné patky zvedněte přítlačnou patku.

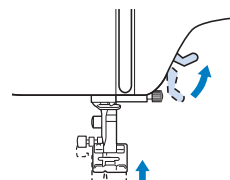


💡 Poznámka

- Pokud nezvednete přítlačnou patku, nebudete moci strojem provléci nit.

6 Sejměte krytku cívky vrchní nitě a cívku s nití nasadte na trn cívky vrchní nitě.


Nasuňte cívku na trn cívky vrchní nitě tak, aby se nit odvíjela zespodu směrem k vám. Jinak by se mohla nit zamotat kolem trnu cívky vrchní nitě.

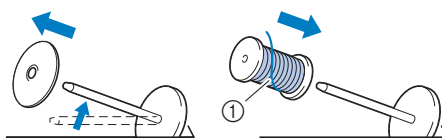

① Nit se musí odvíjet zespodu směrem k vám.

7 Nasuňte krytku cívky vrchní nitě na trn cívky vrchní nitě.

Nasuňte dle znázornění krytku cívky vrchní nitě co nejdále doprava (zakulacenou stranou vlevo).



⚠ UPOZORNĚNÍ


- Vyberte krytku cívky vrchní nitě, která bude nejlépe vyhovovat použité velikosti cívky. Podrobnější informace o výběru krytek cívky vrchní nitě pro vámi zvolenou nit viz „Doplňkové informace“, strana 13.



- Pokud cívku nebo krytku cívky vrchní nitě nenasadíte správně, nit se může po čase zamotat kolem trnu cívky vrchní nitě nebo může dojít ke zlomení jehly.


8 Prostrčte nit pod vodičem nitě, pak pod chráničem vodiče nitě a směrem dopředu.

Přidržte nit pravou rukou tak, aby nit byla při vytažení napnutá a ne prověšená, a levou rukou protáhněte nit pod chráničem vodiče nitě.

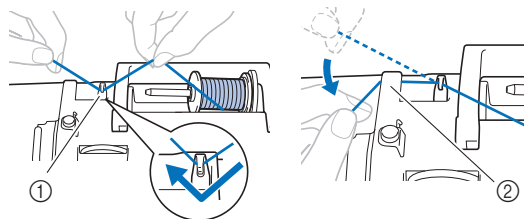


- ① Vodič nitě
② Chráníč vodiče nitě

9 Protáhněte nit kanálkem v pořadí znázorněném níže.

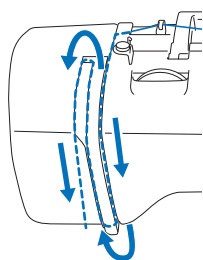


10 Ujistěte se, že je nit zavedena do vodící páčky nitě, jak je uvedeno níže.

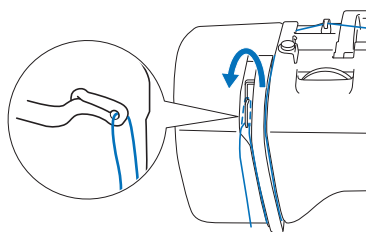

11 Provléčte nit za vodící tyčku jehly.

Nit lze snadno navléct za vodící tyčku jehly, když ji levou rukou chytne a pravou nasadí za tyčku (jako na obrázku).


Ujistěte se, že je nit protažena vlevo od jazýčku vodící tyčky jehly.

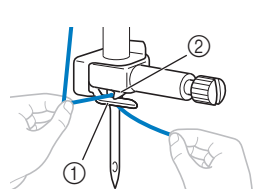


- ① Vodící tyčka jehly
② Jazýček

12 Ujistěte se, že jsou jehla a nit kompatibilní s navlékačem jehel. Pokud ano, pokračujte následujícím krokem.

- Navlékač jehel můžete použít s jehlami stroje o velikosti 75/11 až 100/16.
- Navlékač jehel nelze použít s křídlovými jehlami nebo dvoujehlami.
- Používáte-li nitě, jako je například transparentní nylonová jednovláknová nit nebo speciální nitě, nedoporučujeme používat navlékač jehel.
- Pokud navlékač jehel nelze použít, protáhněte nit uchem jehly zepředu dozadu ručně. Přitom nezapomeňte zablokovat všechna ovládací tlačítka podle kroku 4.

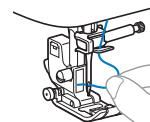


13 Protáhněte konec nitě, která byla protažena vodící tyčkou jehly, doleva, pak nit protáhněte pod zářezem a poté pevně vytáhněte nit tak, aby se zavedla zepředu dozadu do zářezu vodícího kotouče nitě (označeno „7“).

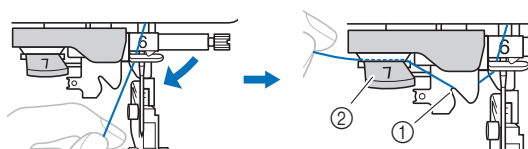

- ① Zářez vodiče navlékače nitě
② Vodicí kotouč navlékače nitě


14 Ustříhněte nit odstříhovačem nitě na levé straně stroje.

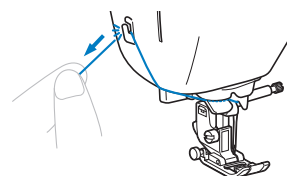

Poznámka


- Pokud provlečenou nit nelze řádně odstříhnout, snižte páčku přítlačné patky tak, aby nit před odstříhnutím přidržela. Pokud provedete tento úkon, pokračujte krokem 15.
- Pokud použijete nit, která se rychle odvíjí z cívky, například metalickou nit, můžete mít po ustřížení nitě potíže s navlékáním jehly. Proto namísto použití odstříhovače nitě povytáhněte nit po jejím provléknutí vodícím kotoučem navlékače nitě (označenými č. „7“) přibližně o 8 cm (cca 3 palce).

15 Snižováním páčky přítlačné patky snižte přítlačnou patku.

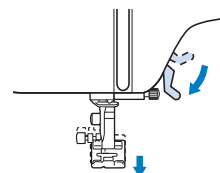

16 Páčku navlékače jehly na levé straně stroje posuňte co nejvíce dolů, aby se háček otočil.

Po spuštění vodícího kotouče navlékače nitě (1) směrem dolů se háček otočí (2).

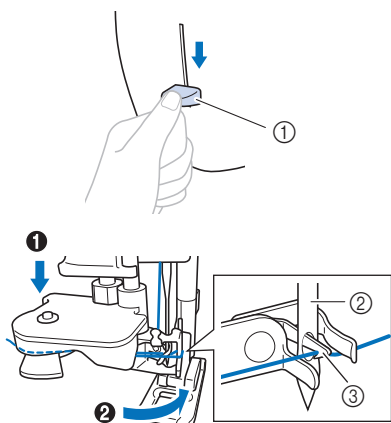


- ① Páčka navlékače jehly
- ② Jehla
- ③ Háček

Poznámka


- Pokud není jehla zdvižena do své nejvyšší polohy, nemůže navlékač jehly nit navléknout. Otáčejte ovládacím kolem proti směru hodinových ručiček, dokud se jehla nedostane do nejvyšší polohy. Jehla je řádně zvednuta, jakmile je značka ovládacího kola nahoře, jak vidíte na obrázku v kroku 2, strana 16.

17 Pomalu zvedněte páčku navlékače jehly.

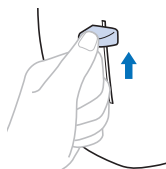


18 Opatrně vytáhněte nit, která byla protažena očkem jehly.

Pokud nebude nit zcela navlečena v jehle a v očku jehly se utvoří na niti smyčka, opatrně provlečte smyčku očkem jehly a povytáhněte konec nitě.

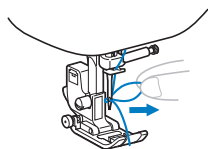

19 Zvedněte páčku přitlačné patky, protáhněte konec nitě skrz a pod přitlačnou patkou a pak ji vytáhněte přibližně 5 cm (cca 2 palce) směrem k zadní straně stroje.

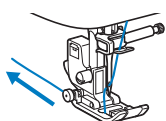

20 Stiskněte pro odblokování všech tlačítek.

Vytažení spodní nitě nahoru


Pokud za nitě zatáhnete, abyste vytvořili nařazení, nebo nit na začátku šití zakončíte, například při volném prošívání, nejprve vytáhněte spodní nit.

1 Navlečení nitě do stroje s vrchní nití a navlečení jehly viz „Zavedení horní nitě“ na straně 16.

2 Podle kroků 1 až 7 v části „Instalace cívky“ na straně 14 nasadte cívku do pouzdra cívky spodní nitě.


3 Protáhněte spodní nit výřezem.

Nit neodstříhujte odstříhovačem, protože by bylo obtížné spodní nit vytáhnout.

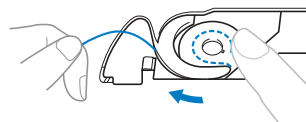


4 Stiskněte pro odblokování všech tlačítek.

5 Lehce přidržujte vrchní nit levou rukou a dvakrát stiskněte (tlačítko Polohování jehly), čímž spustíte a následně zvednete jehlu.

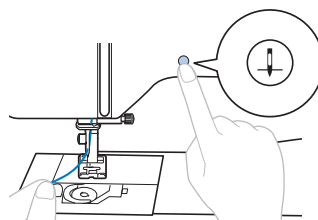


→ Spodní nit je omotána kolem vrchní nitě a lze ji vytáhnout nahoru.

6 Opatrně vytáhněte vrchní nit nahoru, aby byl vytažen ven konec spodní nitě.

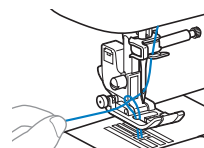

7 Vytáhněte nahoru spodní nit, protáhněte ji pod přitlačnou patkou a vytáhněte ji cca 10 cm (4 palce) směrem k zadní straně stroje, a vyrovnejte ji s vrchní nití.

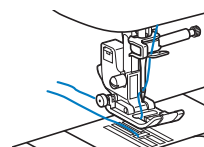

8 Přiložte zpět kryt cívky spodní nitě.

Kombinace látky/nitě/jehly

- Jehly, které lze používat na tomto stroji: Jehly domácího šicího stroje (velikost 65/9 až 100/16)
* Čím větší číslo, tím větší jehla. S tím, jak se čísla zmenšují, jsou jehly jemnější.
- Nitě, které lze používat na tomto stroji: jemnost 30 až 90
* Nikdy nepoužívejte nit jemnosti 20 nebo nižší. Může to způsobit poruchu stroje.
* Čím menší číslo, tím je nit těžší. S tím, jak se čísla zvětšují, jsou nitě jemnější.
- Jehla a nit, které mají být použity ve stroji, závisejí na typu a tloušťce látky. Při výběru nitě a jehly vhodné pro látku, kterou chcete šít, postupujte podle informací v následující tabulce.
 - Kombinace uvedené v tabulce poskytují obecné vodítko. Rozhodně vyšijte zkušební stehy na skutečném počtu vrstev a typu látky, která bude použita v projektu.
 - Jehly stroje jsou spotřebním zbožím. Doporučujeme jehly pravidelně vyměňovat kvůli bezpečnosti a pro dosažení nejlepších výsledků. Podrobnosti týkající se výměny jehly viz „Kontrola jehly“ na straně 20.
- V zásadě používejte jemné jehly a nitě pro lehké látky a větší jehly a těžší nitě pro těžké látky.
- Zvolte steh vhodný pro danou látku a pak upravte délku stehu. Když šijete lehké látky, zvolte jemnější (kratší) délku stehu. Když šijete těžké látky, zvolte hrubší (delší) délku stehu. (strana 29)
Při šití strečových látek postupujte podle části „Šití strečových látek“ na straně 32.

Typ látky/aplikace		Nit		Velikost jehly	Délka stehu mm (palce)
		Typ	Hmotnost		
Látky o nízké hmotnosti	Batist, žoržet, látka podobná mušelínu, organtýn, krep, šifon, voál, gázová tkanina, tyl, podšívka atd.	Polyesterová nit	60 - 90	65/9 - 75/11	Jemné stehy 1,8-2,5 (1/16–3/32)
		Bavlněná nit, hedvábná nit	50 - 80		
Látky se střední hmotností	Klot, taft, gabardén, flanel, záhybková tkanina, dvojitá gázovina, plátno, froté, vaflová tkanina, damašek, popelín, bavlněný kepr, satén, prošívání bavlna atd.	Polyesterová nit	60 - 90	75/11 - 90/14	Pravidelné stehy 2,0-3,0 (1/16-1/8)
		Bavlněná nit, hedvábná nit	50 - 60		
Látky s vysokou hmotností	Džínovina (12 uncí nebo více), plachtovina atd.	Polyesterová nit bavlněná nit	30	100/16	Hrubé stehy 2,5-4,0 (3/32–3/16)
	Džínovina (12 uncí nebo více), plachtovina, tvíd, manšestr, samet, vlněná látka, látka pokrytá vinylem atd.	Polyesterová nit	60	90/14 - 100/16	
		Bavlněná nit, hedvábná nit	30 - 50		
Strečové látky (pleteniny atd.)	Žerzej, osnovní pletenina, látka na trička, rouno, interlok atd.	Polyesterová nit, bavlněná nit, hedvábná nit	50	Jehla s kulovým hrotem 75/11 - 90/14	Nastavení vhodné pro tloušťku látky
Pro obšívání		Polyesterová nit, bavlněná nit	30	90/14 - 100/16	Nastavení vhodné pro tloušťku látky
			50 - 60	75/11 - 90/14	

■ Transparentní nylonová nit

Použijte jehlu na horní stehy pro domácí šicí stroj bez ohledu na látku nebo nit.

■ Šití vzorů znakových stehů a dekorativních stehů (jehly a nitě)

Při šití lehkých, středně těžkých a strečových látek používejte jehlu s kulovým hrotem (zlaté barvy) 90/14. Při šití těžkých látek používejte jehlu domácího šicího stroje o velikosti 90/14.

Dále je třeba použít nitě č. 50 až č. 60.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Príslušné kombinace látky, nitě a jehly jsou zobrazeny výše. Pokud není správná kombinace látky, nitě a jehly, hlavně při šití těžkých látek (jako je například džínovina) tenkými jehlami (jako jsou 65/9 až 75/11), se může jehla ohnout nebo zlomit. Navíc mohou být stehy nestejně nebo svraštělé, nebo mohou být přeskočené.


Výměna jehly

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze doporučené jehly domácího šicího stroje. Pokud použijete jiné jehly, můžete ohnout jehlu nebo poškodit stroj.
- Nikdy nepoužívejte ohnuté jehly. Ohnuté jehly se mohou snadno zlomit a způsobit úraz.

Kontrola jehly

Před použitím jehly umístěte plochou stranu jehly na vodorovný povrch a zkontrolujte, zda je úsek mezi jehlou a vodorovným povrchem rovnoběžný.

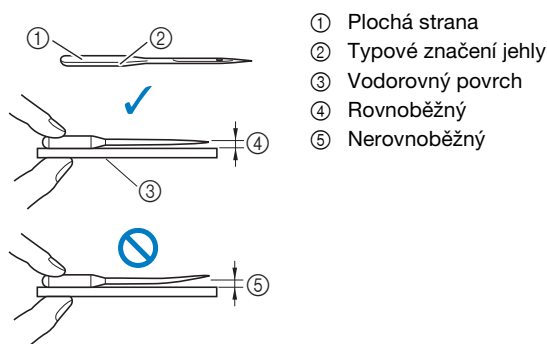

💡 Poznámka

- Jehly stroje jsou spotřebním zbožím. V případech popsaných níže vyměňte jehlu.
 - Jestliže se ozve neobvyklý zvuk, když jehla vniká do látky. (Hrot jehly může být prasklý nebo tupý.)
 - Jestliže stroj vynechává stehy. (Jehla může být ohnutá.)
 - Obecně po dokončení projektu – například části oděvu.

Výměna jehly

Použijte šroubovák a novou jehlu, která byla podle pokynů v části „Kontrola jehly“ na straně 20 vyhodnocena jako rovná.

- 1 Jedním či dvojitým stisknutím tlačítka (tlačítko Polohování jehly) zvedněte jehlu.
- 2 Přiložením látky nebo papíru pod přítlačnou patku zakryjte otvor na stehové desce, aby jehla nespadla dovnitř stroje.

- 3 Spusťte páčku přítlačné patky.

- 4 Stiskněte tlačítko .


- Je-li stisknuto , když je zdvižena přítlačná patka, zobrazí se chybové hlášení. Dejte páčku přítlačné patky dolů a znovu stiskněte .

→ Obrazovka se změní a všechna tlačítka a ovládací tlačítka budou zablokována (kromě).

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Při výměně jehly nezapomeňte na ovládacím panelu stisknutím tlačítka zablokovat všechna tlačítka, jinak by při stisknutí tlačítka „Start/Stop“ nebo jiného tlačítka vedoucího ke spuštění stroje mohlo dojít ke zranění.

- 5 Chytněte jehlu do levé ruky, pomocí šroubováku vyšroubujte upínací šroub jehly směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a vyjměte jehlu.

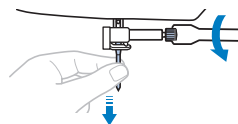

- Upínací šroub jehly neuvolňujte ani neutahujte nadměrnou silou, protože by mohlo dojít k poškození některých součástí stroje.

- 6 Zasuňte novou jehlu plochou stranou směrem k zadní straně stroje, dokud se nedotkne zarážky jehly. Šroubovákem utáhněte upínací šroub jehly ve směru hodinových ručiček.

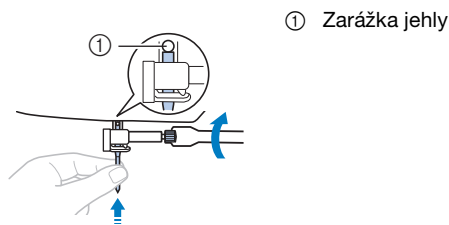

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vždy vložte jehlu tak, aby se dotýkala zarážky jehly, a pevně utáhněte upínací šroub jehly šroubovákem. Neučiníte-li tak, může dojít ke zlomení nebo poškození jehly.

- 7 Stiskněte pro odblokování všech tlačítek.


Výměna přítlačné patky

! UPOZORNĚNÍ

- Použijte přítlačnou patku odpovídající typu stehu, kterým chcete šít, jinak může jehla do přítlačné patky narazit, a tím se ohnout nebo zlomit. Podrobnosti o přítlačné patce, kterou byste měli použít pro vybraný steh, viz „Tabulka stehů“ na straně 35.
- Použijte pouze přítlačné patky konstruované pro tento stroj. Použití jakékoliv jiné přítlačné patky může způsobit zranění nebo poškození stroje.



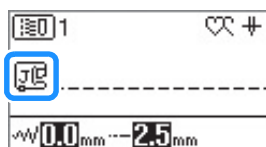

Poznámka


- Po výběru stehu se na displeji LCD zobrazí symbol přítlačné patky, která má být použita. Než začnete šít, zkontrolujte, že je připevněna odpovídající přítlačná patka. Jestliže je instalována nesprávná přítlačná patka, připevněte správnou přítlačnou patku. Podrobnosti o indikacích přítlačné patky viz „Zobrazení obrazovky LCD“ na straně 10.




* Symboly určitých přítlačných patek, například zipové patky „I“ a quiltovací patky, se nemusí na obrazovce objevit.

Výměna přítlačné patky

- Jedním či dvojitým stisknutím tlačítka  (tlačítko Polohování jehly) zvedněte jehlu.
- Spusťte páčku přítlačné patky.
- Stiskněte tlačítko .
 - Je-li stisknuto , když je zdvižena přítlačná patka, zobrazí se chybové hlášení. Dejte páčku přítlačné patky dolů a znovu stiskněte .


→ Obrazovka se změní a všechna tlačítka a ovládací tlačítka budou zablokována (kromě .

! UPOZORNĚNÍ


- Při výměně přítlačné patky nezapomeňte na ovládacím panelu stisknutím tlačítka  zablokovat všechna tlačítka, jinak by při stisknutí tlačítka „Start/Stop“ nebo jiného tlačítka vedoucího ke spuštění stroje mohlo dojít ke zranění.

- Zvedněte páčku přítlačné patky.


- Pro sejmutí přítlačné patky stiskněte černé tlačítko na zadní straně držáku přítlačné patky.

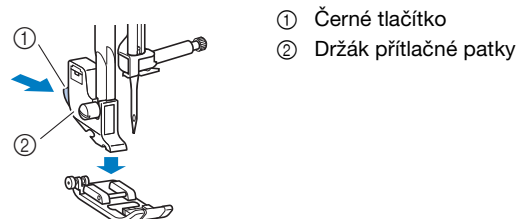

- Umístěte odpovídající přítlačnou patku pod držák přítlačné patky tak, aby byl čep přítlačné patky zarovnan s drážkou v držáku přítlačné patky.

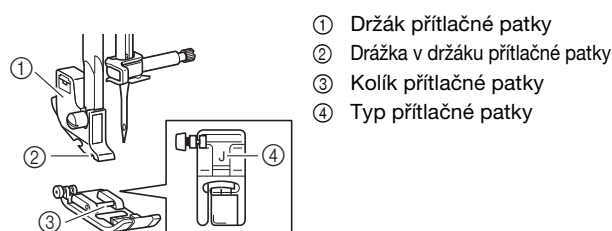



- Pomalou spouštějte páčku přítlačné patky, aby čep přítlačné patky zapadl do drážky v držáku přítlačné patky.

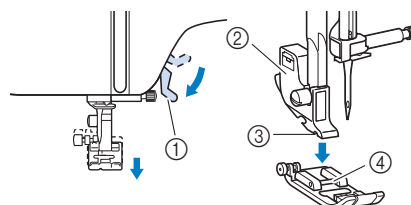

- Páčka přítlačné patky
 - Držák přítlačné patky
 - Drážka v držáku přítlačné patky
 - Kolík přítlačné patky
- Přítlačná patka je připojena.

- Zvedněte páčku přítlačné patky pro kontrolu, zda je přítlačná patka bezpečně upevněna.

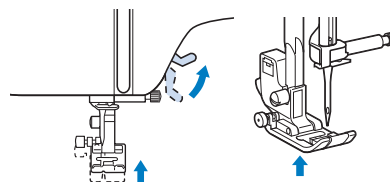





- Stiskněte  pro odblokování všech tlačítek.

Sejmutí a nasazení držáku přítlačné patky


Držák přítlačné patky sejměte při čištění stroje nebo při montáži přítlačné patky, která nepoužívá držák přítlačné patky, jako je například krácející a quiltovací patka.


■ Sejmutí držáku přítlačné patky

- 1 Spusťte páčku přítlačné patky.
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - Je-li stisknuto , když je zdvižena přítlačná patka, zobrazí se chybové hlášení. Dejte páčku přítlačné patky dolů a znovu stiskněte .
 - Obrazovka se změní a všechna tlačítka a ovládací tlačítka budou zablokována (kromě ).
- 3 Demontujte přítlačnou patku.
 - Další informace naleznete v části „Výměna přítlačné patky“ na straně 21.
- 4 Pro povolení šroubu držáku přítlačné patky použijte šroubovák.





Otáčejte šroubem směrem k zadní části stroje (proti směru hodinových ručiček).

 - Šroub držáku přítlačné patky lze také uvolnit nebo utáhnout kotoučovitým šroubovákem.

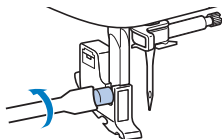


- 5 Stiskněte  pro odblokování všech tlačítek.

■ Nasazení držáku přítlačné patky


- 1 Spusťte páčku přítlačné patky.
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - Je-li stisknuto , když je zdvižena přítlačná patka, zobrazí se chybové hlášení. Dejte páčku přítlačné patky dolů a znovu stiskněte .
 - Obrazovka se změní a všechna tlačítka a ovládací tlačítka budou zablokována (kromě ).
- 3 Zvedněte páčku přítlačné patky.

- 4 Drážku v držáku přítlačné patky nastavte proti šroubu.

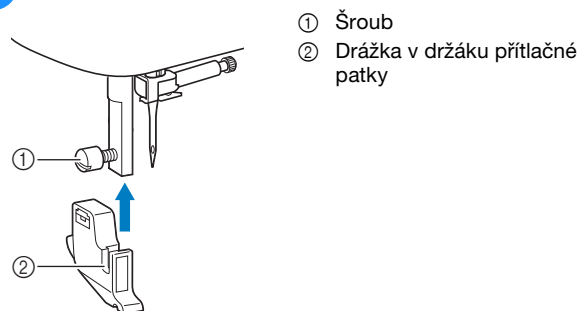

- 5 Držte držák přítlačné patky svou pravou rukou a pak utáhněte šroub pomocí šroubováku v levé ruce.

Otáčejte šroubem směrem k sobě (ve směru hodinových ručiček).

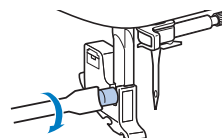

! UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že je šroub držáku přítlačné patky pevně utažen, jinak může držák přítlačné patky vypadnout a jehla do něj může narazit, což může způsobit její ohnutí nebo zlomení.

- 6 Stiskněte  pro odblokování všech tlačítek.

Kapitola 2 ZÁKLADY ŠITÍ

2

ZÁKLADY ŠITÍ

Šití

! UPOZORNĚNÍ

- Když je stroj v činnosti, věnujte velkou pozornost poloze jehly. Dále nesahejte do prostoru všech pohybujících se součástí, jako je jehla a ovládací kolo, jinak může dojít ke zranění.
- Při šití netahejte nebo netlačte látku příliš silně, jinak může dojít ke zranění nebo se může jehla zlomit.
- Nikdy nepoužívejte ohnuté jehly. Ohnuté jehly se mohou snadno zlomit a způsobit úraz.
- Ujistěte se, že jehla nenarazí do zdrhovacích kolíků, jinak může dojít k ohnutí nebo zlomení jehly.

Výběr vzoru stehu

Steh lze vybrat z následujících dostupných metod.

Vzory stehů lze zvolit buď přímo (stisknutím tlačítka přiřazeného pro specifický steh), nebo volbou čísla (zadáním čísla pro daný vzor stehu).

■ Přímá volba

U přímé volby jsou dostupné dva režimy stehů uvedené níže. Každé stisknutí přepíná mezi těmito režimy.

☐ Předvolba užitečného stehu




Nejčastěji používané užitečné stehy byly přiřazeny k numerickým tlačítkům. Tyto stehy lze tedy vybrat prostým stisknutím přiřazeného tlačítka.

☐ Uložené vzory stehů



Často používané vzory stehů a kombinace vzorů stehů lze uložit do paměti stroje a snadno načíst pomocí (tlačítko předvolby užitečného stehu / uloženého vzoru). Další informace naleznete v části „Použití funkce paměti“ na straně 56.

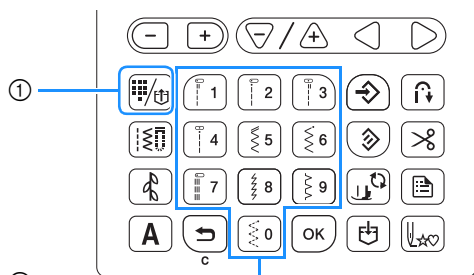

- 1 Tlačítko předvolby užitečného stehu / uloženého vzoru
- 2 Numerická tlačítka


- 1 Zkontrolujte, zda se v horním levém rohu obrazovky objevil symbol .



Jestliže je zobrazen jiný symbol, stiskněte .

- 2 Stiskněte numerické tlačítko, na kterém je uveden požadovaný steh.


→ Vybraný steh je zobrazen na LCD obrazovce.

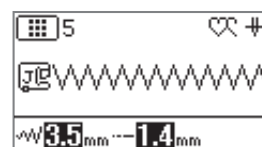

- Podrobné informace o vzorech stehů přiřazených k numerickým tlačítkům viz „Předvolba užitečných stehů“ na straně 39.

■ Volba číslem

Po zvolení kategorie stehu použijte numerická tlačítka k zadání čísla požadovaného stehu.

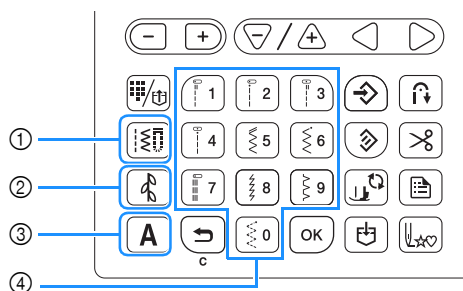

- 1 Tlačítko užitečného stehu
- 2 Tlačítko dekorativního stehu
- 3 Tlačítko znakového stehu
- 4 Numerická tlačítka


- 1 Vyberte kategorii požadovaného stehu.

- Pro užitečné stehy stiskněte .
- U vzorů dekorativních stehů se kategorie mění každým stisknutím .
- U znakových vzorů stehů se písmo mění každým stisknutím .

1 → 2 → 3 → 1 ...


AB → AC → AD → AE ...

→ Symbol zvolené kategorie se zobrazí v horním levém rohu obrazovky.

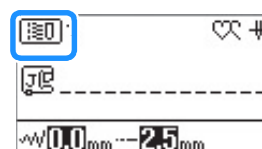

2 Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo požadovaného stehu.


- Číslo všech stehů naleznete v „Tabulka stehů“ na straně 35.
 - U stehů číslo 01 až 09 lze provést výběr také zadáním jedné číslice numerickým tlačítkem a poté stisknutím .
 - U znakových vzorů stehů číslo 01 až 99 v kategorii (japonské písmo) lze provést výběr také zadáním jedné nebo dvou číslic numerickými tlačítky a poté stisknutím . (Příklad: Chcete-li vybrat steh 001, stiskněte , a poté .)
- Vybraný steh je zobrazen na LCD obrazovce.

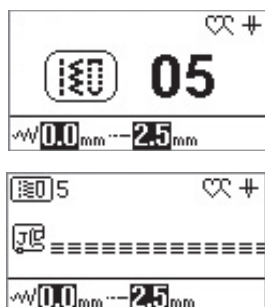

- Jestliže jste zadali jednu číslici, ale zadání bylo nesprávné, stisknutím vymažete zadané číslo.

Kombinování vzorů stehů

Lze kombinovat vzory stehů z následujících kategorií.

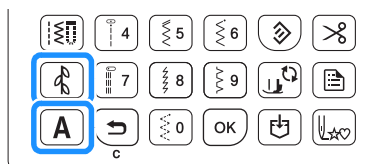


Příklad:



1 Stiskněte tlačítko .

2 Použijte numerická tlačítka k zadání čísla požadovaného vzoru stehu.

→ Vybraný vzor stehu je zobrazen na obrazovce.

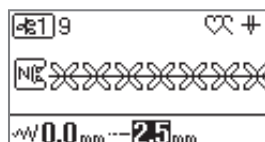

3 Stiskněte tlačítko .

4 Použijte numerická tlačítka k zadání čísla požadovaného vzoru stehu.




- Jestliže byl vybrán špatný znak, stiskněte . Každé stisknutí odstraní poslední zadaný znak ve vybraném textu.

5 Chcete-li šít vzor stehu nepřetržitě, stiskněte a poté zobrazte čtvrtou stranu obrazovky nastavení.

6 Nastavte (Jedno/Opakované) na (opakované šití).




→ Kombinované vzory budou šity opakovaně.

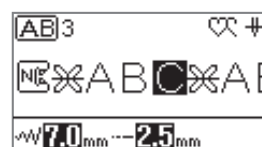

Poznámka

- Je-li nastaveno opakované šití, bude vzor stehu šit do té doby, než je šicí stroj zastaven.
- Když je šicí stroj vypnut, nastavení opakovaného/ jednoho šití se vrátí na výchozí hodnotu.
- Chcete-li šít vzor stehu nepřetržitě, vyberte (Kontrola) na obrazovce nastavení. Stiskněte a potvrďte vzor stehu.

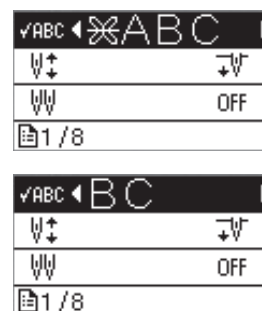

Doplňkové informace

- Po dokončení šití odstříhnete veškerou přebytečnou nit mezi znaky.



Základní šití

Poznámka

- Nejprve proveďte zkušební šití za použití kusu látky a nitě, které jsou stejné jako ty, které používáte pro svůj projekt.

1 Připravte vhodnou jehlu a nit pro daný druh látky. (strana 19)


V případě potřeby vyměňte jehlu. (strana 20)

2 Naviňte nit na cívku a tu pak nainstalujte do stroje. (strana 12)

3 Zavedte horní nit. (strana 16)

4 Vyberte vzor stehu.



Podrobnosti o volbě vzoru stehu viz „Výběr vzoru stehu“ na straně 23.

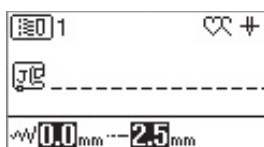

→ Číslo vybraného vzoru stehu je zobrazeno na obrazovce.

- Podrobnosti o vestavěných vzorech stehů viz „Tabulka stehů“ na straně 35.
- Pokud je to nutné, změňte šířku stehu nebo jeho délku. (strana 29)

5 Zkontrolujte symbol přítlačné patky zobrazený na LCD displeji a poté upevněte příslušnou přítlačnou patku. V tomto postupu připevníte patku cik-cak „J“. (Ta byla nasazena na stroji, když jste si ho koupili.)

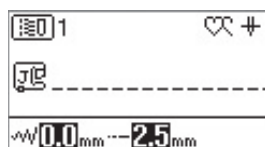


- Podrobnosti o výměně přítlačné patky viz „Výměna přítlačné patky“ na straně 21.

UPOZORNĚNÍ

- Vždy používejte odpovídající přítlačnou patku. Je-li použita špatná přítlačná patka, může do ní narazit jehla a ohnout se nebo se zlomit a může dojít ke zranění. Doporučení k přítlačným patkám viz „Tabulka stehů“ na straně 35.


6 Umístěte látku pod přítlačnou patku. Držte látku a nit svou levou rukou a ovládacím kolem otáčejte proti směru hodinových ručiček, nebo stiskněte (tlačítko Polohování jehly) pro nastavení jehly do polohy začátku šití.

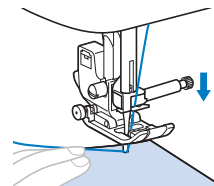

7 Spusťte páčku přítlačné patky.

8 Přizpůsobte rychlost šití ovladačem rychlosti šití.


Tento ovladač můžete použít pro nastavení rychlosti šití v jeho průběhu.



- ① Rychle
- ② Pomalů

9 Stiskněte tlačítko „Start/Stop“ pro zahájení šití. (Když je zapojen nožní pedál, pomalu ho sešlápněte.)


Mírně táhněte látku rukou.

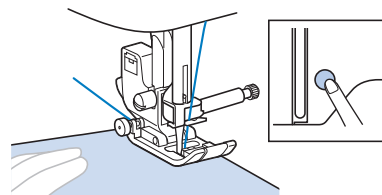


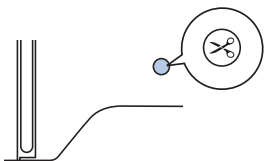
Doplnkové informace

- Pokud je použit nožní pedál, nelze zahájit šití stisknutím tlačítka „Start/Stop“.

10 Znovu stiskněte tlačítko „Start/Stop“ pro zastavení šití. (Když je zapojen nožní pedál, sundejte z něj nohu.)

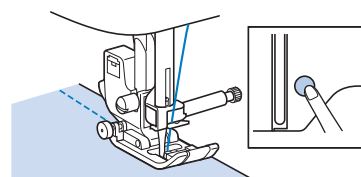



- 11** Stisknutím tlačítka  (tlačítko Odstřihovač nitě) odstříhnete vrchní nit a spodní nit.




→ Jehla se automaticky vrátí do horní polohy.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Po odstříhnutí nití znovu **nestlačujte**  (tlačítko Odstřihovač nitě). Tím by se mohla nit zamotat, nebo by se mohla zlomit jehla a poškodit stroj.
- **Nestlačujte**  (tlačítko Odstřihovač nitě), když není ve stroji vložena látka. Nit se může zamotat a to může způsobit poškození.

💡 Poznámka

- Při odstřihování nitě, jako je například nylonová jednovláknová nit nebo jiná dekorativní nit, použijte odstřihovač nitě na levé straně stroje.

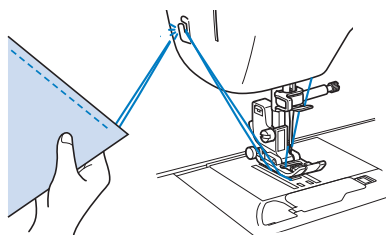

- 12** Zvedněte páčku přítlačné patky a pak látku vyjměte.
- 13** Zkontrolujte vzhled šití. V případě potřeby upravte napnutí nitě. (strana 30)


■ Používání nožního pedálu

Pro zahájení a ukončení šití můžete použít také nožní pedál.


📖 Doplňkové informace

- Když je připojen nožní pedál, nelze zahájit šití stisknutím tlačítka „Start/Stop“.
- Navíjení cívky lze zahájit a ukončit nožním pedálem.

- 1** Vypněte stroj.
- 2** Zasuňte zástrčku nožního pedálu do konektoru nožního pedálu na stroji.

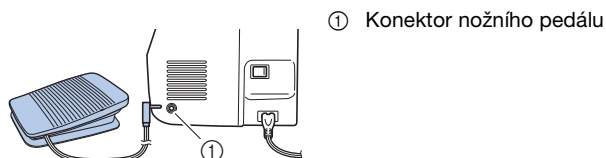

- 3** Zapněte stroj.
- 4** Pomalu sešlápněte nožní pedál pro zahájení šití.

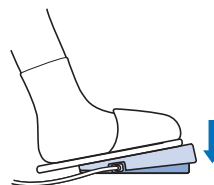

📖 Doplňkové informace


- Rychlost, nastavená na ovladači rychlosti šití, bude maximální rychlost šití nožního pedálu.

- 5** Uvolněte nožní pedál pro zastavení stroje.


Šití opačných/zesilujících stehů


Opačné/zesilující stehy jsou obvykle potřeba na začátku a konci šití.


V případě zesilujících stehů se vyšije 3 až 5 stehů na stejném místě. V případě opačných stehů stroj šije opačným směrem.


Pokud držíte dlouze stisknuté tlačítko  (tlačítko opačného stehu), podle zvoleného stehu se šijí opačné nebo zesilující stehy.



Doplnkové informace

- Je-li zvolen vzor opačného stehu nebo vzor zesilujícího stehu, dlouhé stisknutí tlačítka  (tlačítko opačného stehu) znamená šití opačného stehu.

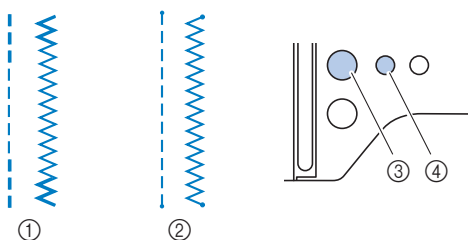

Je-li zvolen kterýkoli jiný steh, při stisku tlačítka  (tlačítko opačného stehu) stroj vyšije zesilující stehy. Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

- Je-li zvolen kterýkoli vzor stehu, dlouhé stisknutí tlačítka  (tlačítko zesilujícího stehu) ušije 3 až 5 stehů na stejném místě.



- ① Opačný steh
- ② Zesilující steh
- ③  (Tlačítko opačného stehu)
- ④  (Tlačítko zesilujícího stehu)

Doplnkové informace

- Jestliže při šití vzorů znakového/dekorativního stehu stisknete  (tlačítko zesilujícího stehu), můžete šití zastavit po dokončení jednoho vzoru stehu, namísto uprostřed vzoru stehu.
- Zelená kontrolka LED vedle tlačítka  (tlačítko zesilujícího stehu) se při šití stehu rozsvítí. Po dokončení šití zesilujících stehů kontrolka LED zhasne.

Automatické šití opačných/zesilujících stehů


Po volbě vzoru stehu zapněte před šitím funkci automatického šití opačných/zesilujících stehů a stroj na začátku a na konci švu automaticky vyšije zesilující stehy (nebo opačné stehy, podle zvoleného vzoru stehu).


Při vypnutí stroje se vypne i automatické šití opačných/zesilujících stehů.

1 Zvolte steh.


- Podrobnosti o volbě stehu viz „Základní šití“ na straně 25.

2 Stiskněte tlačítko pro nastavení funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů.

→  se zobrazí na obrazovce LCD.

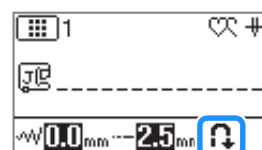


3 Umístěte látku do počáteční polohy a stisknutím tlačítka „Start/Stop“ začnete šít.

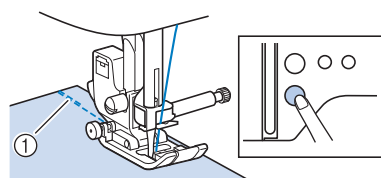

- ① Opačné stehy (nebo zesilující stehy)

→ Stroj automaticky vyšije opačné stehy (nebo zesilující stehy) a pak bude pokračovat v šití.



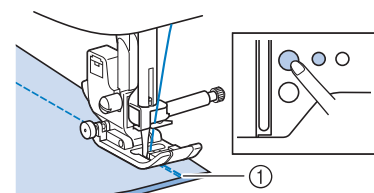



4 Jakmile dosáhnete konce švu, stiskněte (tlačítko opačného stehu) nebo (tlačítko zesilujícího stehu).






- ① Opačné stehy (nebo zesilující stehy)

→ Stroj vyšije opačné stehy (nebo zesilující stehy) a zastaví se.


Funkce prováděná při stisknutí kteréhokoli z těchto ovládacích tlačítek se liší podle vybraného vzoru stehu. Podrobnosti k činnosti při stisknutí tohoto tlačítka viz následující tabulka.

	Tlačítko opačného stehu 	Tlačítko zesilujícího stehu 
Jestliže funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů není aktivní při výběru možnosti vzoru opačného stehu: 	Při stisknutí a přidržení tlačítka stroj šije opačné stehy.	Při stisknutí a přidržení tlačítka stroj šije 3–5 zesilujících stehů.
Jestliže funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů není aktivní při výběru možnosti vzoru zesilujícího stehu: 	Při stisknutí a přidržení tlačítka stroj šije opačné stehy.*	Při stisknutí a přidržení tlačítka stroj šije 3–5 zesilujících stehů.
Jestliže funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů není aktivní při výběru jiné možnosti než vzoru opačného nebo zesilujícího stehu:	Při stisknutí a přidržení tlačítka stroj šije 3–5 zesilujících stehů.	Při stisknutí a přidržení tlačítka stroj šije 3–5 zesilujících stehů.
Jestliže funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů není aktivní při výběru vzoru znakového/dekorativního stehu.	Při stisknutí a přidržení tlačítka stroj šije zesilující stehy.	Při stisknutí a přidržení tlačítka stroj šije zesilující stehy po dokončení vzoru.
Jestliže funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů je aktivní při výběru možnosti vzoru opačného stehu: 	Při stisknutí tlačítka stroj šije opačné stehy a ukončí šití. (Pokud stisknete tlačítko „Start/Stop“ na počátku šití, automaticky se ušijí opačné stehy.)	Při stisknutí tlačítka stroj šije zesilující stehy a zastaví šití. (Pokud stisknete tlačítko „Start/Stop“ na počátku šití, automaticky se ušijí opačné stehy.)
Jestliže funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů je aktivní při výběru možnosti vzoru zesilujícího stehu: 	Při stisknutí tlačítka stroj šije opačné stehy a ukončí šití.* (Pokud stisknete tlačítko „Start/Stop“ na počátku šití, automaticky se ušijí zesilující stehy.)	Při stisknutí tlačítka stroj šije zesilující stehy a zastaví šití. (Pokud stisknete tlačítko „Start/Stop“ na počátku šití, automaticky se ušijí zesilující stehy.)

	Tlačítko opačného stehu 	Tlačítko zesilujícího stehu 
Jestliže funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů je aktivní při výběru jiné možnosti než vzoru opačného nebo zesilujícího stehu:	Při stisknutí tlačítka stroj šije zesilující stehy a zastaví šití. (Pokud stisknete tlačítko „Start/Stop“ na počátku šití, automaticky se ušijí zesilující stehy.)	Při stisknutí tlačítka stroj šije zesilující stehy a zastaví šití. (Pokud stisknete tlačítko „Start/Stop“ na počátku šití, automaticky se ušijí zesilující stehy.)
Jestliže funkce automatického šití opačných/zesilujících stehů je aktivní při výběru vzoru znakového/dekorativního stehu.	Při stisknutí tlačítka stroj šije zesilující stehy a zastaví šití. (Na počátku šití se automaticky ušijí zesilující stehy, jestliže stisknete tlačítko „Start/Stop“.)	Při stisknutí tlačítka stroj šije zesilující stehy a po dokončení vzoru ukončí šití. (Na počátku šití se automaticky ušijí zesilující stehy, jestliže stisknete tlačítko „Start/Stop“.)

* Je-li na obrazovce nastavení položka  (Priorita zesílení) nastavena na [ON] (Zapnuto), jsou místo opačných stehů šity zesilující stehy.

Doplnkové informace

- Některé stehy (například knoflíkové dírky a pruhové stehy) vyžadují na počátku šití zesilující stehy. Jestliže vyberete některý z těchto stehů, stroj tuto funkci automaticky zapne (při výběru tohoto stehu se na displeji LCD zobrazí ).

Automatické odstřihnutí nitě

Stroj lze nastavit na automatické odstřihnutí nití na konci stehování. Nazývá se to „naprogramované odstřihnutí nitě“. Pokud je nastaveno naprogramované odstřihnutí nitě, je nastaveno i automatické šití opačných/zesilujících stehů.


V případě vypnutí stroje se vypne i naprogramované odstřihnutí nitě.



1 Zapněte stroj.


2 Zvolte steh.

- Podrobnosti o volbě stehu viz „Základní šití“ na straně 25.

3 Stiskněte tlačítko .

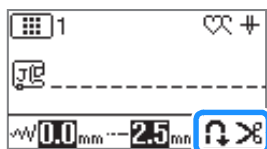

→ Na LCD obrazovce se objeví  a  a stroj je nastaven na naprogramované odstříhnutí nitě a automatické šití opačných/zesilujících stehů.

- Naprogramované odstříhnutí nitě vypnete stisknutím .

4 Umístěte látku na místo a jednou stiskněte tlačítko „Start/Stop“.



→ Po automatickém vyšití opačných stehů (nebo zesilujících stehů) začne normální šití.

5 Jakmile dosáhnete konce švu, stiskněte jednou (tlačítko opačného stehu) nebo (tlačítko zesilujícího stehu).

Pokud bylo zvoleno stehování, například knoflíkových dírek a pruhových stehů, které zahrnuje zesilující stehy, není tento úkon nutný.


→ Po dokončení opačných stehů (nebo zesilujících stehů) se stroj zastaví a nitě se odstříhnou.






- ① Bod, kde bylo stisknuto tlačítko „Start/Stop“.
- ② Bod, kde bylo stisknuto  (tlačítko opačného stehu) nebo  (tlačítko zesilujícího stehu).
- ③ Zde se odstříhnou nitě.

Nastavení šířky/délky stehu

Tento stroj má pro šířku stehu a délku stehu pro každý steh nastavena určitá výchozí nastavení. Tato nastavení lze podle potřeby změnit.

Pokud si přejete uložit specifické nastavení stehu, aby ho bylo možné použít později, stiskněte  po změně nastavení a nové nastavení bude pro vybraný steh uloženo.

Doplnkové informace


- Stiskněte  pro obnovení výchozích hodnot nastavení. Pokud poté stisknete tlačítko , do paměti stroje se místo předchozích nastavení uloží výchozí nastavení.
- Jestliže byl zvolen rovný steh nebo trojnásobný elastický steh, poloha jehly se změní se změnou šířky stehu. Zvětšení šířky posune jehlu doprava a zmenšení šířky posune jehlu doleva. (strana 29)
-  znamená, že nastavení nelze změnit.

! UPOZORNĚNÍ

- Po úpravě šířky stehu pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zkontrolujte, že se jehla nedotýká přítlačné patky. Pokud jehla narazí do přítlačné patky, může se ohnout nebo zlomit.
- Pokud dochází ke shlukování stehů, zvětšete jejich délku. Další šití se shluknutými stehy může způsobit ohnutí nebo zlomení jehly.


■ Nastavení šířky stehu

Šířka stehu (šířka cik-cak) může být upravena a steh tak může být širší nebo užší.

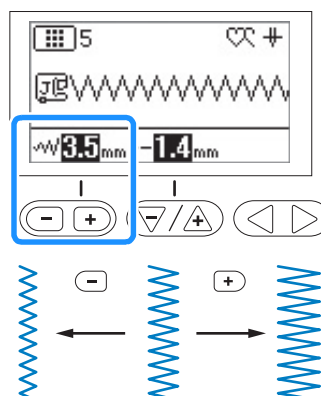

■ Nastavení délky stehu

Délku stehu lze upravit a steh tak učinit hrubší (delší) nebo jemnější (kratší).

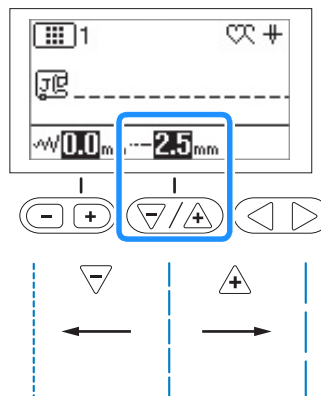


Seřízení napnutí nitě

Napnutí nitě může být nutné změnit v závislosti na použité látce a niti.

■ Správné napnutí nitě

Vrchní nit a spodní nit by se měly křížit poblíž středu látky. Z lícové strany látky by měla být vidět pouze vrchní nit a z rubu látky by měla být vidět pouze spodní nit.

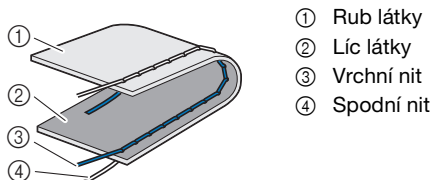


■ Horní nit je příliš napnutá


Pokud je spodní nit vidět z lícové strany látky, je vrchní nit příliš napnutá. Povolte napnutí nitě.

Poznámka

- Pokud byla spodní nit nesprávně navlečnuta, může být vrchní nit příliš napnutá. V takovém případě viz „Instalace cívky“ na straně 14 a znovu navlečnete spodní nit.

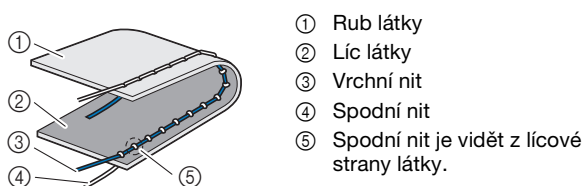

Chcete-li horní nit povolit, otočte voličem napnutí nitě proti směru hodinových ručiček.




■ Vrchní nit je příliš uvolněná

Pokud je vrchní nit vidět z rubu látky, je málo napnutá. Zvyšte napnutí nitě.

Poznámka

- Pokud byla vrchní nit nesprávně navlečena, může být málo napnutá. V takovém případě viz „Zavedení horní niti“ na straně 16 a znovu navlečnete vrchní nit.

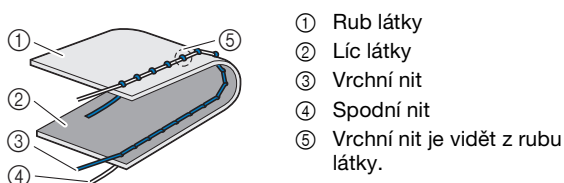

Chcete-li horní nit utáhnout, otočte voličem napnutí nitě ve směru hodinových ručiček.



Poznámka

- Pokud není vrchní nit správně navlečená nebo není cívka správně nainstalována, nemusí být možné nastavit správné napnutí nitě. Pokud nelze dosáhnout správného napnutí nitě, znovu vrchní nit navlečnete a správně nasadíte cívku.

Užitečné rady pro šití

Rady pro šití

■ Zkušební šití

Před zahájením projektu doporučujeme ušít zkušební stehy za použití nitě a zbytku látky, které jsou stejné jako ty, které používáte pro svůj projekt.

Při kontrole výsledků šití upravte napětí nitě i délku a šířku stehu v závislosti na počtu vrstev látky a použitým stehu.

Poznámka

- Další faktory, jako je tloušťka látky, podkladový materiál apod., mají také vliv na steh, takže byste měli vždy ušít před zahájením projektu několik zkušebních stehů.
- Při šití dekorativních saténových stehů nebo vzorů saténových stehů může docházet ke smršťování nebo shlukování stehů, takže je nutné použít podkladový materiál.


■ Změna směru šití

1 Když při šití dosáhnete rohu, zastavte stroj.

Jehlu nechte dole (v látce). Pokud po zastavení stroje zůstala jehla nahoře, stiskem tlačítka (tlačítko Polohování jehly) dejte jehlu dolů.

2 Zvedněte páčku přitlačné patky a pak látku otočte.


Při otáčení látky slouží jehla jako otočný bod.

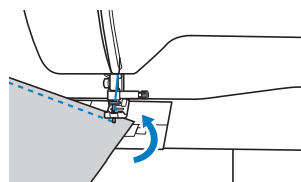

3 Dejte páčku přitlačné patky dolů a pokračujte v šití.

■ Šití do oblouku

Šijte pomalu a přitom mírně měňte směr šití, aby stehy mířily po oblouku. Podrobnosti o šití se stejným přídavkem na šev viz „Šití se stejným přídavkem na šev“ na straně 31.

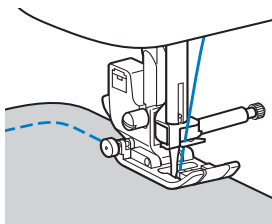


Při šití po křivce za použití cik-cak stehu zvolte kratší steh, aby byl šev jemnější.


■ Šití válcovitých kusů

Odstranění plochého nastavce umožňuje šít za použití volného ramena, což usnadňuje šití válcovitých kusů, jako jsou rukávy a nohavice.

- 1 Plochý nastavec stáhněte směrem vlevo.

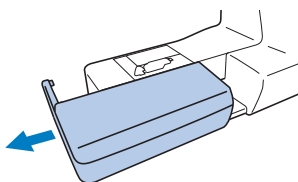

- 2 Kus, který chcete šít, nasuňte na volné rameno, a pak šijte odshora.

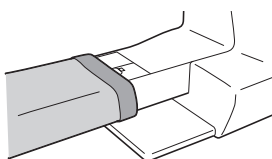


- 3 Po dokončení šití s volným ramenem nainstalujte plochý nastavec zpět do jeho původní polohy.

Šití se stejným přídavkem na šev

Chcete-li vytvořit stejný šev, začněte šít tak, že přídavek na šev je vpravo od přitlačné patky a okraj látky je na úrovni buď pravého okraje přitlačné patky, nebo značení na stehové desce.


■ Změna polohy jehly

Výchozí poloha jehly je jiná pro rovný steh (levá poloha jehly) a jiná pro rovný steh (střední poloha jehly).

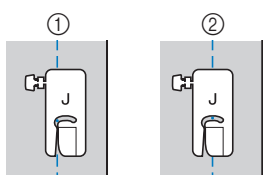


- 1 Rovný steh (levá poloha jehly)
- 2 Rovný steh (střední poloha jehly)

Když je šířka rovného stehu (levá poloha jehly) nastavena na standardní nastavení (0,0 mm), vzdálenost od polohy jehly k pravé straně přitlačné patky je 12 mm (1/2 palce). Pokud šířku stehu změňte (od 0 do 7,0 mm (1/4 palce)), poloha jehly se také změní. Když změňte šířku stehu a šijete tak, že pravá strana přitlačné patky je na úrovni okraje látky, přídavek na šev lze šít s pevnou šířkou.

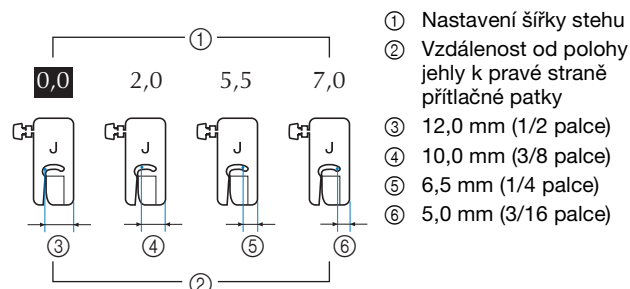

- 1 Nastavení šířky stehu
- 2 Vzdálenost od polohy jehly k pravé straně přitlačné patky
- 3 12,0 mm (1/2 palce)
- 4 10,0 mm (3/8 palce)
- 5 6,5 mm (1/4 palce)
- 6 5,0 mm (3/16 palce)

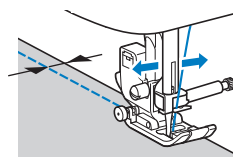


- Další informace naleznete v části „Nastavení šířky stehu“ na straně 29.

■ Zarovnání látky podle značení na stehové desce

Značení na stehové desce ukazuje vzdálenost švu šitého rovným stehem (levá poloha jehly) od polohy jehly. Při šití udržujte okraj látky zarovnaný se značením na stehové desce. Vzdálenost mezi značkami na horní stupnici je 1/8 palce (3 mm) a vzdálenost mezi značkami v mřížce je 5 mm (3/16 palce).


Pro stehy s levou polohou jehly
(Šířka stehu: 0,0 mm)

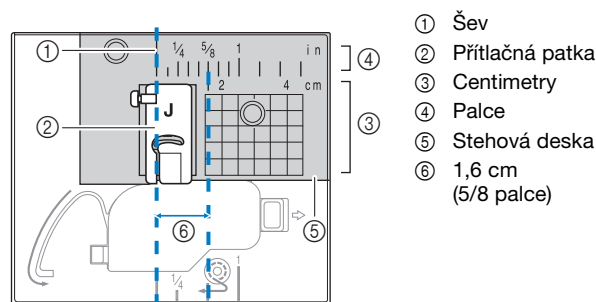

- 1 Šev
- 2 Přitlačná patka
- 3 Centimetry
- 4 Palce
- 5 Stehová deska
- 6 1,6 cm (5/8 palce)

■ Zarovnání látky s patkou cik-cak „J“

Značení na patce cik-cak „J“ lze použít k šití asi 5 mm (3/16 palce) od okraje látky. Při použití této funkce zvolte rovný steh a šířku stehu nastavte na 2,0 mm.

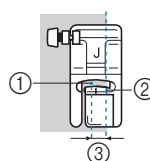


- 1 Šířka stehu 2,0 mm
- 2 Značení
- 3 5 mm (3/16 palce)

Šití různých látek

■ Šití silných látek


□ Pokud se látka nevejde pod přitlačnou patku

Páčku přitlačné patky lze zvednout do dvou různých poloh. Pokud se látka nevejde pod přitlačnou patku, například při sešívání silných látek, zvedněte páčku přitlačné patky do nejvyšší polohy, aby se látka dala umístit pod přitlačnou patku.

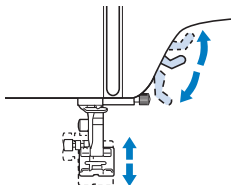

□ Pokud stroj látku nepodává

Při šití silné tkaniny, jako je například džínovina nebo prošívaný materiál, může docházet k tomu, že látka není podávána na začátku šití, jestliže přitlačná patka není v rovině, jak je znázorněno níže. V tomto případě použijte pojistný kolík přitlačné patky (černé tlačítko na levé straně) u patky cik-cak „J“, aby přitlačná patka zůstávala během šití v rovině, takže podávání látky probíhá hladce. Pokud je vychýlení přitlačné patky příliš velké, položte pod konec přitlačné patky silný papír nebo látku (o stejné tloušťce jako tkanina, kterou šijete), abyste mohli začít šít bez problémů.

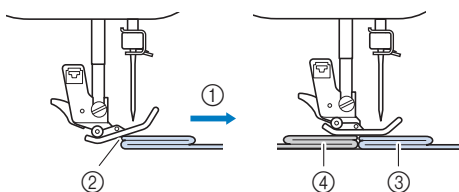


- ① Směr šití
- ② Vychýlení
- ③ Šitá látka
- ④ Látka nebo silný papír

1 Zvedněte páčku přitlačné patky.

2 Nastavte začátek švu a pak umístěte látku.


3 Podržte patku cik-cak „J“ v rovině, zatlačte na pojistný kolík přitlačné patky (černé tlačítko na levé straně), podržte ho a dejte páčku přitlačné patky dolů.

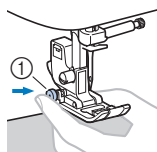

- ① Pojistný kolík přitlačné patky (černé tlačítko)

4 Uvolněte pojistný kolík přitlačné patky (černé tlačítko).

→ Přitlačná patka zůstane v rovině, takže stroj může správně podávat látku.

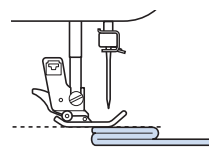


→ Po dokončení švu se přitlačná patka vrátí do své původní, nakloněné polohy.

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud šijete látku silnější než 6 mm (15/64 palce) nebo pokud látku tlačíte příliš velkou silou, může se jehla ohnout nebo zlomit.

■ Šití tenkých látek


Při šití tenkých látek, jako je šifon, může dojít k vychýlení švu nebo stroj nemusí látku správně podávat. Přesuňte jehlu (je nutno použít tenkou jehlu) co nejvíce doleva nebo doprava, aby nebyla látka tažena dolů do oblasti podávacích palců. Pokud k tomu dojde nebo se stehy smršťují, položte pod látku netkaný, vodorozpustný podkladový materiál a sešijte je k sobě.

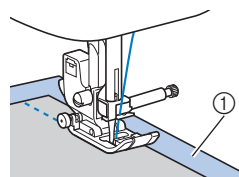

- ① Vodorozpustný podkladový materiál (netkaný)

■ Šití strečových látek

Nejdříve sestehujte kusy látky k sobě a pak šijte, aniž byste látku natahovali. Pokud je šev vychýlený, položte pod látku vodorozpustný podkladový materiál (netkaný) a sešijte je k sobě.

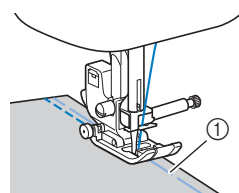

- ① Stehování

Pro dosažení co nejlepších výsledků při šití pleteniny používejte elastické stehy. Také nezapomeňte použít jehlu pro pleteninu (jehlu s kulovým hrotem (zlaté barvy)). Doporučené stehy a jejich čísla stehu jsou uvedeny níže.

Č.	05	06	11	12	43
Steh					


💡 Poznámka

- Při používání vodorozpustného podkladového materiálu si přečtěte návod od výrobce. S některými látkami nemusí být kompatibilní.

■ Šití kůže nebo látek pokrytých vinylem


Při šití materiálů, které se mohou lepit na přitlačnou patku, jako je kůže nebo látka pokrytá vinylem, nahraďte přitlačnou patku krácející patkou* nebo oblou patkou*.

* Tyto díly se prodávají zvlášť, kontaktujte autorizovaného prodejce Brother.

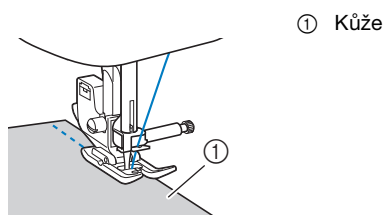

Pokud se kůže nebo látka pokrytá vinylem lepí na plochý nástavec, při šití nechte na plochém nástavci položený kopírovací nebo pauzovací papír, aby látka hladce klouzala.

Pokud papír leží tak, že nesahá na stehovou desku, nesešije se s látkou.

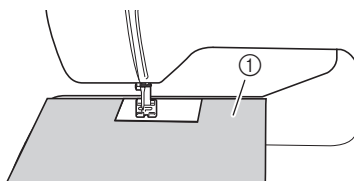

① Kopírovací nebo pauzovací papír

Poznámka

- Krácející patka může být použita pouze u vzorů rovných stehů nebo u vzorů stehů cik-cak. S krácející patkou nešijte opačné stehy.
- Pro šití s krácející patkou nastavte rychlost šití mezi pomalým a středně rychlým šitím.
- Při použití krácející patky zkuste šít na zbylém kusu kůže nebo látky pokryté vinylem, kterou hodláte použít na daný projekt, abyste se ujistili, že patka nezanechává žádné stopy.

■ Šití suchého zipu

UPOZORNĚNÍ


- Šijte jen suché zipy bez lepidla, které jsou určeny k našívání. Pokud lepidlo přilne k jehle nebo pouzdru cívky spodní nitě, může dojít k poškození stroje.
- Pokud šijete suchý zip tenkou jehlou (65/9 až 75/11), jehla se může ohnout nebo zlomit.

Poznámka

- Před šitím látku a suchý zip sestehujte k sobě.

Otáčením ovládacího kola se ujistěte, že jehla prochází suchým zipem, a před zahájením šití jehlu zabodněte do suchého zipu. Potom pomalu přisijte okraj suchého zipu.

Pokud jehla nedokáže proniknout suchým zipem, nahraďte ji jehlou pro silnější látky. Další informace naleznete v části „Kombinace látky/nitě/jehly“ na straně 19.

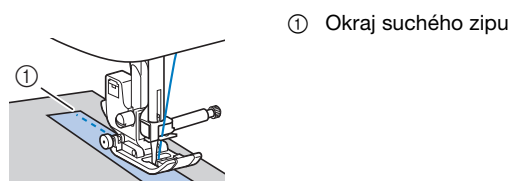

Šití vzorů dekorativního stehu


Látka	Při šití strečových materiálů, lehkých látek nebo látek s hrubým zvlněním upevněte na rub látky podkladový materiál. Jinou alternativou je umístit látku na tenký papír – například na pauzovací papír.
	<p>① Látka ② Podkladový materiál ③ Tenký papír</p>
Nit	50–60
Jehla	Při šití lehkých, běžných nebo strečových látek: jehla s kulovým hrotem (zlaté barvy) 90/14 Při šití těžkých látek: jehla domácího šicího stroje o velikosti 90/14













Kapitola 3 RŮZNÉ STEHY

Tabulka stehů


Užitkové stehy

Doplňkové informace


- Když je zvolen kterýkoli z následujících stehů (vzory opačného stehu a vzory zesilujícího stehu), při stisku tlačítka  (tlačítko opačného stehu) stroj vyšije opačné stehy.

Č.	01	02	03	04
Steh				
Č.	08	09	10	11
Steh				
Č.	12	25	26	28
Steh				

Když je zvolen kterýkoli jiný steh, při stisku tlačítka

 (tlačítko opačného stehu) stroj vyšije zesilující stehy.

- Symbody vzoru stehu indikují následující.

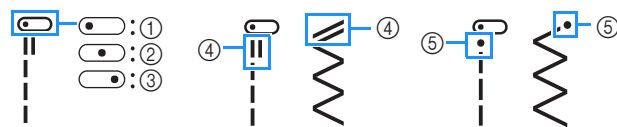













- Levá poloha jehly
- Střední poloha jehly
- Pravá poloha jehly
- Vzor opačného stehu
- Vzor zesilujícího stehu
















Poznámka










- Kráčející patka může být použita pouze u vzorů rovných stehů nebo u vzorů stehů cik-cak. S kráčející patkou nešijte opačné stehy.


















*1 Dvoujehlu lze použít, když připojíte patku cik-cak „J“. (strana 35 až 37)















Steh (přítlačná patka)	Č.	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
 (J)	01 ^{*1}	Rovný steh (levý) Obecné šití, záhyby, pintuck, atd.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
 (J)	02 ^{*1}	Rovný steh (levý) Obecné šití, záhyby, pintuck, atd.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)

Steh (přítlačná patka)	Č.	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
 (J)	03 ^{*1}	Rovný steh (střední) Obecné šití, záhyby, pintuck, atd.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
 (J)	04 ^{*1}	Rovný steh (střední) Obecné šití, záhyby, pintuck, atd.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
 (J)	05 ^{*1}	Trojnásobný elastický steh Obecné šití pro zesilující a dekorativní horní stehy	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
 (J)	06 ^{*1}	Stonkový steh Zesílené stehy, šití a dekorativní použití	1,0 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
 (J)	07	Zdrhovací steh Na stehování. Pokud stehovací nitě odpadávají od látky, zatáhněte před šitím za spodní nit a pak protáhněte horní nit i spodní nit pod přítlačnou patkou směrem k zadní části stroje (strana 18). Když začínáte šít, podržte horní i spodní nit a po dokončení šití nitě odstříhněte, ale nechte dostatečně dlouhé konce. Nakonec podržte horní i spodní nit na začátku švu, když upravujete nařasení látky.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	-
 (J)	08 ^{*1}	Steh cik-cak Overlockování, oprava.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
 (J)	09 ^{*1}	Steh cik-cak Overlockování, oprava.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
 (J)	10 ^{*1}	Steh cik-cak (pravý) Začátek z pravé polohy jehly, šití cik-cak vlevo.	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,3 - 4,0 (1/64 - 3/16)
 (J)	11 ^{*1}	Elastický steh cik-cak, dvojitý Overlockování (látky se střední hmotností a strečové látky), stužka a elastické pásky	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
 (J)	12 ^{*1}	Elastický steh cik-cak, trojitý Overlockování (látky se střední a velkou hmotností a strečové látky), stužka a elastické pásky	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Steh (přítlačná patka)	Č.	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
	13	Overlockový steh Zesilování lehkých a středně těžkých látek	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	14	Overlockový steh Zesilování látek s velkou hmotností	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	15	Overlockový steh Zesilování látek se střední a velkou hmotností a snadno třepivých látek nebo dekorativní stehování.	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	16* ¹	Overlockový steh Zesílené švy na střečových látkách	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	17* ¹	Overlockový steh Zesilování středně těžkých střečových látek a těžkých látek, dekorativní stehování	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	18* ¹	Overlockový steh Zesilování střečové látky nebo dekorativní stehování	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	19	Overlockový steh Střečový pletený šev	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	20	S bočním odstříhovačem Rovný steh při odstříhávání látky	0,0 (0) 0,0 - 2,5 (0 - 3/32)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	21	S bočním odstříhovačem Steh cik-cak při odstříhávání látky	3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	22	S bočním odstříhovačem Overlockový steh při odstříhávání látky	3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,0 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	23	S bočním odstříhovačem Overlockový steh při odstříhávání látky	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	24	S bočním odstříhovačem Overlockový steh při odstříhávání látky	5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	25	Sešívací steh (pravý) Sešívání/patchwork, dovolený zbytkový šev 6,5 mm (cca 1/4 palce)	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	26	Sešívací steh (střední) Sešívání/patchwork	-	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	27	Prošívací steh s ručním vzhledem Prošívací steh vypadající jako ručně prošívání, když se používá transparentní nylonová nit jako vrchní nit a nit barvy odpovídající prošívání jako spodní nit. Šijte s pevným napnutím nitě tak, aby spodní nit byla viditelná z lícové strany látky. Použijte jehlu o velikosti mezi 90/14 a 100/16.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Steh (přítlačná patka)	Č.	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
	28	Prošívací nášivkový cik- cak steh Steh cik-cak pro prošívání a šití nášivek	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	29	Prošívací nášivkový steh Prošívací steh pro neviditelné nášivky nebo přípevňovací vazbu	1,5 (1/16) 0,0 - 3,5 (0 - 1/8)	1,8 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	30	Prošívací tečkovací steh Prošívání pozadí	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	31	Zakrytý obrubní steh Obrubování tkaných látek * Nastavení šířky stehu není v milimetrech ani v palcích.	00 3← - →3	2,0 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	32	Zakrytý obrubní elastický steh Obrubování střečové látky * Nastavení šířky stehu není v milimetrech ani v palcích.	00 3← - →3	2,0 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	33* ¹	Obrubový steh Nášivky, dekorativní obrubový steh	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	34* ¹	Obrubový steh Nášivky, dekorativní obrubový steh	2,5 (3/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	35* ¹	Vzorový záložkový hranový steh Začišťování hran záložek na látkách	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	36* ¹	Saténový vroubkovaný steh Dekorace límečku blůzy, hran kapesníků	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	37* ¹	Patchwork spojovací steh Patchwork stehy, dekorativní stehy	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	38* ¹	Patchwork dvojitý overlockový steh Patchwork stehy, dekorativní stehy	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	39* ¹	Plochý steh Dekorativní stehy, přišívání šňůr a ploché stehy	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	40* ¹	Vrapový steh Šití přes vrapy, dekorativní stehy	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Steh (přítlačná patka)	Č.	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
	41 ^{*1}	Pérový steh Svazkové příčné stehy, dekorativní stehy	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	42 ^{*1}	Svazkové příčné stehy křížové Svazkové příčné stehy, přemosťování a dekorativní stehy	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	43 ^{*1}	Steh pro připevnění stužky Připevnění stužky ke švu ve strečové látce	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	44	Zebříkový steh Dekorativní stehování	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	45 ^{*1}	Klikatý navazující steh Dekorativní horní stehy	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	46 ^{*1}	Dekorativní steh Dekorativní stehování	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	47 ^{*1}	Vlnitý steh Dekorativní stehování a elastické přišívání	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	48 ^{*1}	Dutý cik-cak steh Dekorativní lemy, horní stehy	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	49	Dutý steh Dekorativní lemy, jehlový steh pro přišívání krajek	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	50	Dutý steh Dekorativní lemy	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	Dutý steh Dekorativní lemový kytičkový steh	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	52	Dutý steh Krajka, dekorativní lemy	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,5 (1/8) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53 ^{*1}	Dutý steh Krajka, dekorativní lemy	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	4,0 (3/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54 ^{*1}	Dutý steh Krajka, dekorativní lemy	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55	Dutý steh Krajka, dekorativní lemy	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	56	Dutý steh Krajka, dekorativní lemy	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	57 ^{*1}	Dutý steh Krajka, dekorativní lemy	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Steh (přítlačná patka)	Č.	Název stehu/použití	Šířka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál	Délka stehu (mm (palce)) Auto. Manuál
	58	Steh pro zaoblenou knoflíkovou díрку Knoflíková díрка na lehkých až středně těžkých látkách	5,0 (3/16) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	59	Steh pro zkosenou a zaoblenou knoflíkovou díрку Zesílené zúžené zkosené knoflíkové dírky	5,0 (3/16) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	60	Steh pro na konci zaoblené knoflíkové dírky Knoflíkové dírky se svislým rovným stehem v těžkých látkách	5,0 (3/16) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	61	Steh pro úzké čtyřhranné knoflíkové dírky Knoflíkové dírky pro lehké až středně těžké látky	5,0 (3/16) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	62	Steh pro elastické knoflíkové dírky Knoflíkové dírky pro strečové nebo tkané látky	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	63	Krajkový steh pro knoflíkové dírky Knoflíkové dírky pro krajkové nebo strečové látky	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	64	Steh pro olemovanou knoflíkovou díрку První krok při zhotovování olemovaných knoflíkových dírek	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	65	Steh pro klíčovou knoflíkovou díрку Knoflíkové dírky v těžkých nebo tlustých látkách pro větší ploché knoflíky	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	66	Steh pro zkosené klíčové knoflíkové dírky Knoflíkové dírky ve středně těžkých až těžkých látkách pro větší ploché knoflíky	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	67	Steh pro klíčovou knoflíkovou díрку Knoflíkové dírky se svislým rovným stehem pro zesílení v těžkých nebo tlustých látkách	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	68	Látací steh Látání těžkých látek	7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32)
	69	Zesilující rovný steh Zesílení otvoru kapsy, atd.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	70	Steh pro šití knoflíků Připevňování knoflíků	3,5 (1/8) 2,5 - 4,5 (3/32 - 3/16)	-
	71	Steh pro očka Pro zhotovování oček, dírek na pásku, atd.	7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16)	7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16)

■ Dekorativní stehy

Použijte patku na monogramy „N“.

Dvoujehlu lze použít jen pro saténový steh. Při použití dvoujehly navíc nezapomeňte připojit patku cik-cak „J“.

1 Dekorativní stehy									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99*									

* Vzor stehu k provádění úprav. (strana 55)

2 Dekorativní saténové stehy									
01	02	03	04	05	06				
2 Saténové stehy									
07	08	09	10	11	12	13	14		
2 Křížové stehy									
15	16	17	18	19					

3 Užitékové dekorativní stehy									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

■ Znakové stehy

Použijte patku na monogramy „N“.

Dvoujehlu nelze použít.

Znakové stehy (Gotické písmo)									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	5	6	7	8	9	#	%	-	+
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
X	÷	=	*	.	,	&	?	!	@
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
<	>	()	[]	/	\	~	©
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
®	™	“	”	„	’	‘	’	—	Ä
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
À	Æ	Ç	Ð	Ñ	Ö	Ø	Œ	Ů	ß

Znakové stehy (Rukopisné písmo)									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	5	6	7	8	9	#	%	-	+
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
X	÷	=	*	.	,	&	?	!	@
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
<	>	()	[]	/	\	~	©
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
®	™	“	”	„	’	‘	’	—	Ä
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
À	Æ	Ç	Ð	Ñ	Ö	Ø	Œ	Ů	ß

[AB] Znakové stehy (Obrisy)									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	5	6	7	8	9	#	%	=	+
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
×	÷	≡	⊗	▪	‚	&	?	!	©
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
<	>	()	[]	/	\	~	®
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
®	™	“	”	”	”	”	”	—	Ä
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
À	Æ	Ç	Ð	Ñ	Ö	Ø	Œ	Ů	ß

[あ] Znakové stehy (Japonské písmo)									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
か	き	く	け	こ	が	ぎ	ぐ	げ	ご
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
さ	し	す	せ	そ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
た	ち	つ	て	と	だ	ぢ	づ	で	ど
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
っ	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ほ	ば	び	ぶ	べ	ぼ	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
ぽ	ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	ゃ
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ゅ	ょ	ら	り	る	れ	ろ	わ	を	ん
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ヴ	カ	キ	ク	ケ	コ	ガ	ギ	グ	ゲ

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
ゴ	サ	シ	ス	セ	ソ	ザ	ジ	ズ	ゼ
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
ゾ	タ	チ	ツ	テ	ト	ダ	ヂ	ヅ	デ
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
ド	ッ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
ヘ	ホ	バ	ビ	ブ	ベ	ボ	パ	ピ	プ
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
ペ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
ャ	ュ	ョ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
ン	0	1	2	3	4	5	6	7	8
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
9	〇	一	二	三	四	五	六	七	八
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
九	十	&	?	!	()	—	生	年
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
月	日	才	保	育	幼	稚	園	小	中
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
学	校	組	部	火	水	木	金	土	—


■ Předvolba užitečných stehů

Nejčastěji používané užitékové stehy mají přiřazena numerická tlačítka. Tyto stehy lze v režimu předvolby užitékového stehu snadno vybrat stisknutím přiřazeného tlačítka.

 Předvolba užitečných stehů	Název stehu	Č.
 1	Rovný steh (levý)	01
 2	Rovný steh (levý)	02
 3	Rovný steh (střední)	03
 4	Rovný steh (střední)	04
 5	Steh cik-cak	08
 6	Steh cik-cak	09
 7	Trojnásobný elastický steh	05
 8	Stonkový steh	06
 9	Overlockový steh	13
 0	Elastický steh cik-cak, trojitý	12

Užitkové stehy

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou přitlačné patky nezapomeňte na ovládacím panelu stisknutím tlačítka  (tlačítko výměny přitlačné patky/jehly) zablokovat všechna tlačítka, jinak by při stisknutí tlačítka „Start/Stop“ nebo jiného tlačítka vedoucího ke spuštění stroje mohlo dojít ke zranění. Podrobnosti o výměně přitlačné patky viz „Výměna přitlačné patky“ na straně 21.

Overlockové stehy




Overlockové stehy šijte podél okrajů ušitých látek, aby se netřepily.

■ Použití overlockové patky „G“

- Připevněte overlockovou patku „G“.



- Zvolte steh.


Č.	13	14	15
Steh			

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Při použití overlockové patky „G“ musíte zvolit steh, který lze s touto patkou používat. Pokud budete šít nesprávným stehem, může jehla narazit do přitlačné patky, a tím může dojít k ohnutí jehly nebo poškození patky.

- Látku položte tak, aby se její okraj dotýkal vodítka přitlačné patky, a potom dejte páčku přitlačné patky dolů.

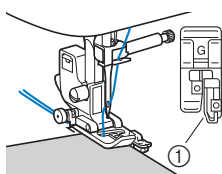


① Vodítko přitlačné patky

- Pootočte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček). Ujistěte se, že se jehla nedotýká přitlačné patky.



① Jehla se nesmí dotýkat střední tyčky přitlačné patky

- Při šití se musí okraj látky dotýkat vodítka přitlačné patky.

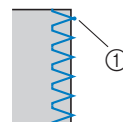

① Bod dopadu jehly

⚠ UPOZORNĚNÍ









- Po skončení šití musíte za látku zatáhnout směrem dozadu. Pokud za látku zatáhnete do strany nebo dopředu, může se poškodit čep přitlačné patky.
- Pokud je nit namotaná na přitlačné patce, odstraňte namotanou nit a potom zvedněte páčku přitlačné patky, abyste mohli přitlačnou patku sejmut. Pokud přitlačnou patku zvednete, když je na ní namotaná nit, může se patka poškodit.

- Šití ukončete stiskem tlačítka „Start/Stop“ a pak zvedněte přitlačnou patku a jehlu, abyste mohli látku protáhnout pod přitlačnou patkou směrem k zadní části stroje.

■ Použití patky cik-cak „J“


- Upevněte patku cik-cak „J“.

- Zvolte steh.

Č.	08	10	11	12
Steh				
Č.	16	17	18	19
Steh				

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

- Šijte podél okraje látky tak, aby jehla dopadala vpravo mimo okraj látky.

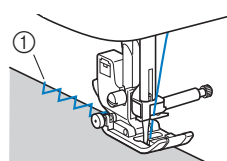

① Bod dopadu jehly

Zakrytý obrubní steh

Dolní okraj sukně nebo nohavice zajistěte zakrytým obrubním stehem.

Doplňkové informace


- Pokud jsou válcovité kusy příliš malé, takže je nelze nasunout na rameno, nebo pokud jsou příliš krátké, nebude se látka správně podávat, takže nemusí být dosaženo požadovaných výsledků.

1 Sukni nebo kalhoty obraťte naruby.



- ① Rub látky
- ② Líc látky
- ③ Dolní okraj látky

2 Přeložte spodní okraj látky na požadovanou délku, kterou chcete obroubit, a přežehlete jej.

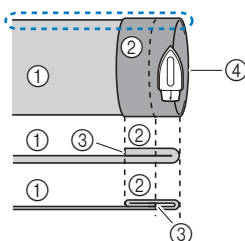


- ① Rub látky
- ② Líc látky
- ③ Dolní okraj látky
- ④ Požadovaná délka pro obroubení

<Silná látka>

<Normální látka>

<Pohled na [obrázek] ze strany>

3 Krejčovskou křídou označte látku asi 5 mm (3/16 palce) od okraje a pak ji nastehujte.

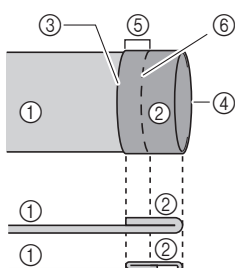


- ① Rub látky
- ② Líc látky
- ③ Dolní okraj látky
- ④ Požadovaná délka pro obroubení
- ⑤ 5 mm (3/16 palce)
- ⑥ Stehování

<Silná látka>

<Normální látka>

<Pohled ze strany>

4 Látku založte dovnitř podél stehování.

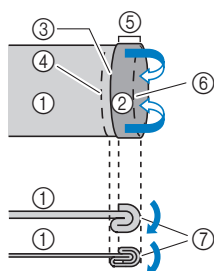


- ① Rub látky
- ② Líc látky
- ③ Dolní okraj látky
- ④ Požadovaná délka pro obroubení
- ⑤ 5 mm (3/16 palce)
- ⑥ Stehování
- ⑦ Místo stehování

<Silná látka>

<Normální látka>

<Pohled ze strany>

5 Založený okraj rozložte a látku položte rubem nahoru.

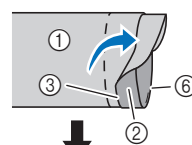

- ① Rub látky
- ② Líc látky
- ③ Okraj látky
- ④ Požadovaný okraj obroubení
- ⑤ Místo stehování
- ⑥ Stehování

<Silná látka>

<Normální látka>

<Pohled ze strany>

6 Připojte patku pro slepý steh „R“.




7 Zvolte steh.

Č.	31	32
Steh		

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.


8 Odmontujte plochý nástavec, abyste mohli použít volné rameno.

9 Věc, kterou chcete šít, navlékněte na volné rameno, ujistěte se, že stroj látku správně podává, a pak začněte šít.

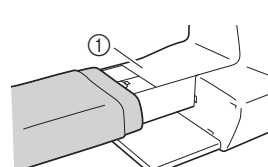

① Volné rameno


10 Látku položte tak, aby se okraj přeloženého lemu dotýkal vodítka přítlačné patky, a potom dejte páčku přítlačné patky dolů.

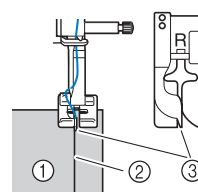

- ① Rub látky
- ② Záhyb lemu
- ③ Vodítko přítlačné patky


11 Šířku stehu nastavte tak, aby jehla lehce zachytávala záhyb lemu. (strana 29)

① Bod dopadu jehly

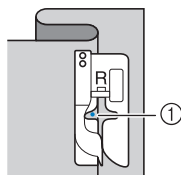

Když změníte bod dopadu jehly, zvedněte jehlu a pak změňte šířku stehu.

- * Chcete-li jemně upravit bod dopadu jehly, upravte nastavení šířky stehu. (Nastavení šířky stehu není v milimetrech ani v palcích.)

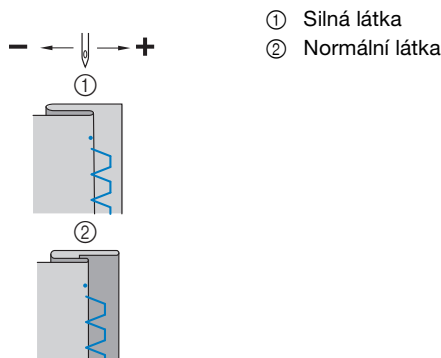

Doplňkové informace

- Zakrytým obrubním stehem nelze šít, pokud levý bod dopadu jehly nezachycuje záhyb lemu. Pokud jehla zachycuje příliš velkou část záhybu, nelze přeloženou látku rozložit a šev na pravé straně látky bude hodně velký, takže výsledek nebude vypadat dobře.


12 Při šití se musí záhyb lemu dotýkat vodička přitlačné patky.

13 Šití ukončete stiskem tlačítka „Start/Stop“ a pak zvedněte přitlačnou patku a jehlu, abyste mohli látku protáhnout pod přitlačnou patkou směrem k zadní části stroje.

Poznámka

- Po skončení šití musíte látku zatáhnout směrem k zadní části stroje. Pokud za látku zatáhnete do strany nebo dopředu, může se poškodit přitlačná patka.


14 Vypárejte stehování a otočte látku lícem ven.

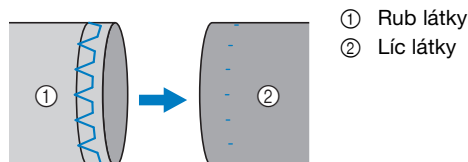


Obšítí knoflíkové dírky

Maximální délka knoflíkové dírky je asi 28 mm (1-1/8 palce) (průměr + tloušťka knoflíku).

Knoflíkové dírky se šijí od přední strany přitlačné patky k její zadní straně, jak je znázorněno níže.

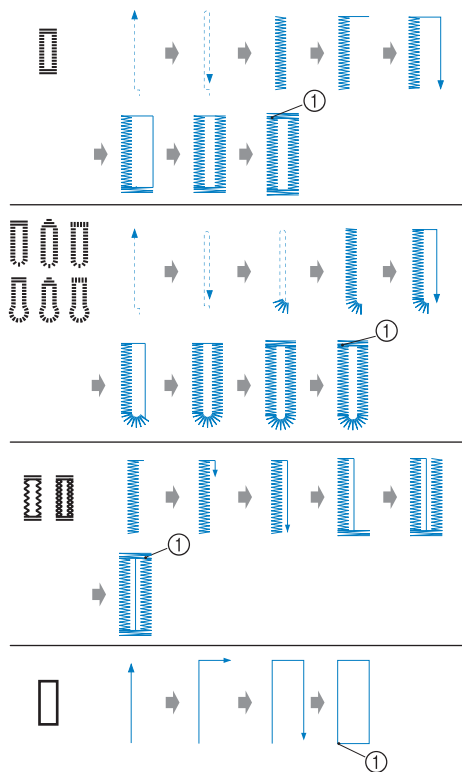


Popis patky pro šití dírek „A“, která se používá k vytváření knoflíkových dírek, je uveden níže.

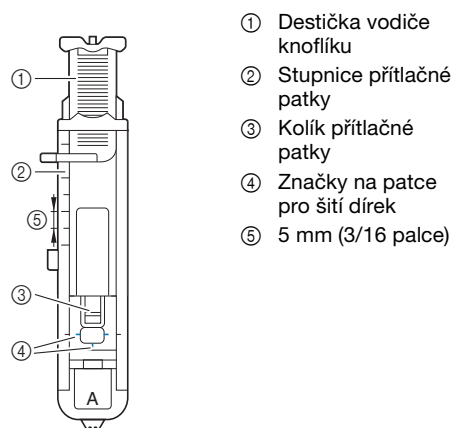

Poznámka


- Před šitím knoflíkových dírek zkontrolujte délku a šířku stehu tím, že si zkusíte knoflíkovou díрку obšít na zbylém kousku látky použité na daný projekt.

- 1** Krejčovskou křídou vyznačte na látce polohu a délku knoflíkové dírkou.

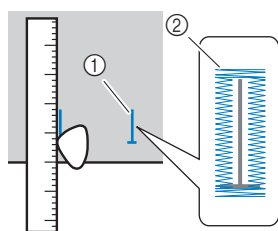


- ① Značky na látce
② Obšití knoflíkové dírkou

- 2** Vytáhněte destičku vodiče knoflíku na patce pro šití dírek „A“ a vložte knoflík, který bude procházet danou knoflíkovou dírkou.




■ Pokud se knoflík do destičky vodiče nevejde

Sečtěte průměr a tloušťku knoflíku a potom nastavte destičku vodiče knoflíku na vypočtenou délku. (Vzdálenost mezi značkami stupnice na přitlačné patce je 5 mm (3/16 palce).)

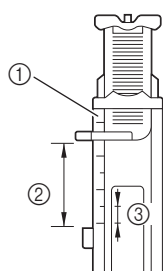

- ① Stupnice přitlačné patky
② Délka knoflíkové dírkou (průměr + tloušťka knoflíku)
③ 5 mm (3/16 palce)

Příklad: Pro knoflík o průměru 15 mm (9/16 palce) a tloušťce 10 mm (3/8 palce) je nutno destičku vodiče knoflíku nastavit na stupnici na 25 mm (1 palec).



- ① 10 mm (3/8 palce)
② 15 mm (9/16 palce)

→ Velikost knoflíkové dírkou je nastavena.

- 3** Připevněte patku pro šití dírek „A“.


Umístěte horní nit pod přitlačnou patku tím, že ji protáhnete otvorem v přitlačné patce, než patku pro šití dírek „A“ připevníte.

- 4** Zvolte steh.

Č.	58	59	60	61	62
Steh					
Č.	63	64	65	66	67
Steh					

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.


- 5** Látku položte tak, aby značka předního konce knoflíkové dírkou byla na úrovni červených značek po stranách patky pro šití dírek, a potom dejte páčku přitlačné patky dolů.

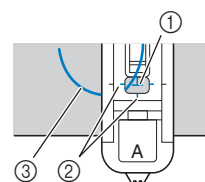

- ① Značka na látce (vpředu)
② Červené značky na patce pro šití dírek
③ Vrchní nit

💡 Poznámka


- Při spouštění přitlačné patky netlačte na přední část přitlačné patky, jinak nebude zesilující stehování ušito se správnou délkou.



📖 Doplnkové informace


- Pokud se vám nedaří navzájem zarovnat značky, pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě a zkontrolujte, kde jehla pronikne do látky, a pak nastavte značku na látce proti tomuto bodu.

- 6** Páčku knoflíkové dírkou stáhněte co nejvíce dolů.

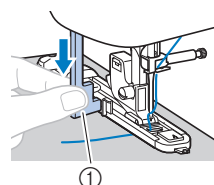


- ① Páčka knoflíkové dírkou

Páčka knoflíkové dírkou se nachází za úchytem na patce pro šití dírek.

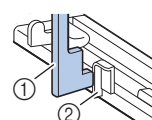


- ① Páčka knoflíkové dírkou
② Úchyt


- 7** Jemně držte konec horní nitě v levé ruce a pak začněte šít.

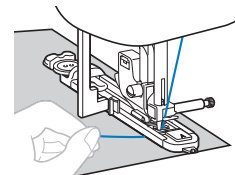

→ Po dokončení šití stroj automaticky vytvoří zesilující stehy a pak se zastaví.

- 8** Jednou stiskněte  (tlačítko Odstřihovač nitě). Zvedněte přítlačnou patku a pak sundejte látku ze stroje.


Doplnkové informace

- Při odstřihování nití nůžkami nebo odstřihovačem nitě na levé straně stroje stiskem tlačítka  (tlačítko Polohování jehly) zvedněte jehlu, zvedněte přítlačnou patku, pak vytáhněte látku a teprve poté odstříhněte nitě.

- 9** Páčku knoflíkové dírky zvedněte do původní polohy.


- 10** Zapíchněte špendlík podél vnitřní strany jednoho zesilujícího rovného stehu na konci obšití knoflíkové dírky, aby se obšití nepřerázlo.

① Špendlík

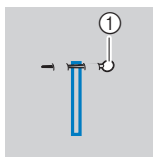


- 11** Páráčkem prořízněte v látce knoflíkovou díрку směrem ke špendlíku.

① Páráček

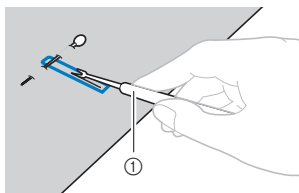

U knoflíkových dírek ve tvaru klíčové dírky udělejte děrovačkou otvor na kulatém konci knoflíkové dírky a potom páráčkem díрку prořízněte.

① Děrovačka

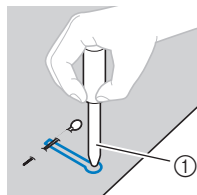

- Při použití děrovačky dejte před vyražením otvoru pod látku silný papír nebo jinou ochrannou vrstvu.


UPOZORNĚNÍ

- Při prořezávání knoflíkové dírky páráčkem nedávejte ruce ve směru řezu, protože byste se mohli zranit, pokud by vám páráček uklouzl.
- Páráček nepoužívejte žádným jiným způsobem, než ke kterému je určen.


■ Obšívání knoflíkových dírek na strečových látkách

Při obšívání knoflíkových dírek na strečových látkách používejte opředenu nit.

- 1** Opředenu nit zahákněte za část patky pro šití dírek „A“ znázorněnou na obrázku.





- 2** Nit zapadne do drážek a pak ji jemně přivažte.



- 3** Připevněte patku pro šití dírek „A“.

- 4** Zvolte steh.


Č.	62	63
Steh		

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

- 5** Nastavte šířku stehu podle tloušťky opředené nitě.

- 6** Dejte páčku přítlačné patky a páčku knoflíkové dírky dolů a začněte šít.

- 7** Po dokončení šití jemně zatáhněte za opředenu nit, abyste odstranili případné prověšení.

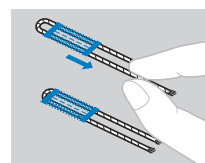

- 8** Ruční šicí jehlou vytáhněte opředenu nit na rubu látky a poté ji zavažte.


Našívání knoflíků

Strojem lze také našít knoflíky. Můžete přišít knoflíky se dvěma nebo čtyřmi otvory.

- 1 Změřte vzdálenost mezi otvory v knoflíku, který chcete přišít.




- 2 Zvedněte páčku přitlačné patky a poté přesuňte spínač polohy podávacích palců, který se nachází na zadní části základny stroje, do polohy (doleva při pohledu na stroj zezadu).

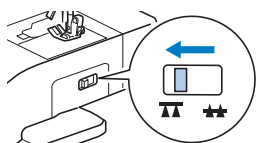

→ Podávací palce klesnou dolů.

- 3 Připevněte patku pro našívání knoflíků „M“.



- 4 Zvolte steh.


Č.	70
Steh	

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.
- Jelikož konec nitě odstříhnete později, nenastavujte stroj na naprogramované odstříhnutí nitě.


- 5 Nastavte šířku stehu tak, aby byla stejná jako vzdálenost mezi otvory v knoflíku.

- 6 Knoflík položte na místo, kde bude přišitý, a dejte páčku přitlačné patky dolů.

① Knoflík

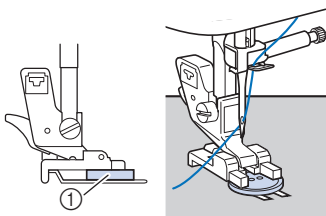


- Při našívání knoflíků se čtyřmi otvory nejprve šijte dva otvory nejbližší k vám. Pak knoflík posuňte, aby jehla procházela dvěma otvory směrem k zadní části stroje, a potom šijte stejným způsobem.

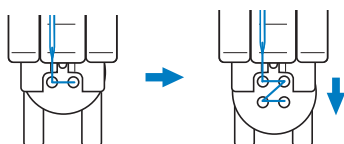

- 7 Pootočte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a ujistěte se, že jehla správně prochází dvěma otvory knoflíku.

Pokud se zdá, že jehla narazí do knoflíku, přeměřte vzdálenost mezi otvory v knoflíku. Nastavte šířku stehu podle vzdálenosti mezi otvory v knoflíku.

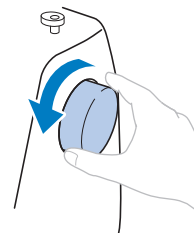


! UPOZORNĚNÍ

- Při šití se jehla nesmí dotýkat knoflíku, jinak se může ohnout nebo zlomit.

- 8 Ušijte přibližně 10 stehů nízkou rychlostí.

Nastavte ovladač rychlosti šití doleva (aby stroj šil pomalu).

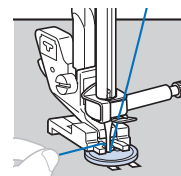


→ Po šití zesilujících stehů se stroj automaticky zastaví.

- Nestiskněte (tlačítko Odstřihovač nitě).

- 9 Nůžkami ustříhnete horní a spodní nit na začátku švu.

Horní nit na konci švu protáhněte na rub látky a pak ji svažte se spodní nití.

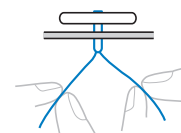

- 10 Po přišití knoflíku přesuňte spínač polohy podávacích palců do polohy (doprava při pohledu na stroj zezadu) a pootočením ovládacího kola zvedněte podávací palce.


Doplnkové informace

- Až začnete znovu šít, podávací palce se opět vysunou.

■ Upevnění stopky ke knoflíku

Chcete-li přišít knoflík se stopkou, upevněte knoflík tak, aby mezi ním a látkou vznikla mezera, a poté protáhněte nit ručně. Tím se knoflík bezpečně upevní.

- 1 Knoflík položte do patky pro našívání knoflíků „M“ a poté přitáhněte páčku stopky k sobě.

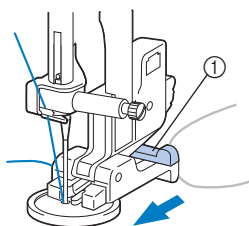

① Páčka stopky knoflíku

- 2 Po dokončení šití ustříhněte horní nit s dostatečnou rezervou, oviňte ji kolem nitě mezi knoflíkem a látkou a poté upevněte horní nit na počátek stehu.

Nakonec k sobě svažte konce spodní nitě na rubové straně látky na konci a počátku stehu.




- 3 Odstrihněte přebytečné nitě.

Všítí zipu

■ Všítí běžného zipu

Šev se šije na obou dílech látky přiložených těsně k sobě.

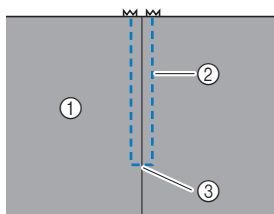


① Líc látky
② Šev
③ Konec rozparku pro zip

- 1 Upevněte patku cik-cak „J“.


- 2 Šijte rovným stehem až k rozparku pro zip.

Zatímco jsou díly látky přiložené lícem k sobě, po dosažení rozparku pro zip začněte šít opačným stehem.

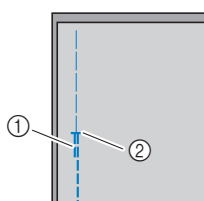


① Opačný steh
② Konec rozparku pro zip

- 3 Zdrhovacím stehem pokračujte v šití až k okraji látky.

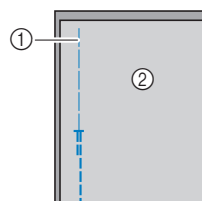


① Stehování
② Rub látky

- 4 Rozparek rozžehlete z rubu látky.

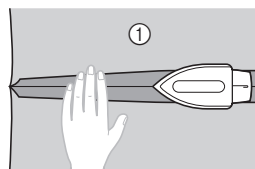


① Rub látky

- 5 Vyrovnějte šev se středem zipu a pak zip přistehujte do rozparku.

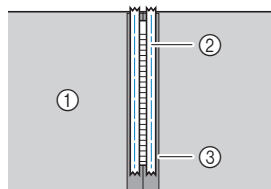


① Rub látky
② Stehování
③ Zip

- 6 Vypárejte asi 5 cm (2 palce) od konce stehování na vnější straně.

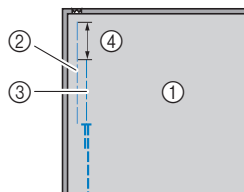

① Rub látky
② Nastehování zipu
③ Vnější nastehování
④ 5 cm (2 palce)

- 7 Držák přítlačné patky připevněte k pravému čepu zipové patky „I“.

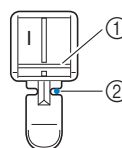

① Čep na pravé straně
② Bod dopadu jehly

- 8 Zvolte steh.


Č.	03
Steh	

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.


! UPOZORNĚNÍ

- Při použití zipové patky „I“ musíte zvolit rovný steh (střední poloha jehly) a pomalým otáčením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) se ujistěte, že se jehla nedotýká přitlačné patky. Pokud zvolíte jiný steh nebo pokud jehla narazí do přitlačné patky, může se ohnout nebo zlomit.

9 Obšití horním stehem kolem zipu.

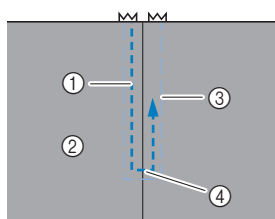

- ① Šev
- ② Líc látky
- ③ Stehování
- ④ Konec rozparku pro zip

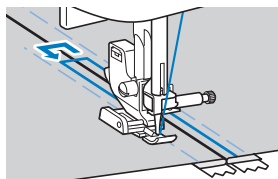

! UPOZORNĚNÍ

- Při šití se jehla nesmí dotýkat zipu, jinak se může ohnout nebo zlomit.

Doplnkové informace

- Pokud se přitlačná patka dostane do kontaktu s jezdcem zipu, nechte jehlu dole (v látce) a zvedněte přitlačnou patku. Posuňte jezdec tak, aby se nedotýkal přitlačné patky, dejte patku dolů a pokračujte v šití.

10 Vypárejte stehování.

Našívání nášivek, sešívání (patchwork) a prošívání

■ Našívání nášivek

1 Nášivku přistehujte nebo přilepte k podkladové látce.

Poznámka

- Pokud k upevnění nášivky na látku používáte lepidlo, nenanášejte ho na plochy, které se budou šít na stroji. Pokud lepidlo přilne k jehle nebo pouzdru cívky spodní nitě, může dojít k poškození stroje.


2 Upevněte patku cik-cak „J“.

3 Zvolte steh.

Č.	28	29	33	34
Steh				

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

4 Pootočte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a potom začněte šít kolem okraje nášivky, přičemž jehla musí procházet látkou těsně mimo nášivku.

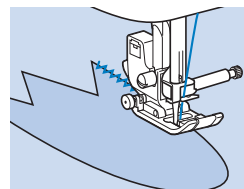

Při šití kolem rohů zastavte stroj s jehlou v látce těsně mimo nášivku, zvedněte páčku přitlačné patky a podle potřeby otočte látku do nového směru šití.

■ Patchwork (technika „crazy quilt“)

1 Přehněte okraj horního dílu látky a položte ho na spodní díl.

2 Upevněte patku cik-cak „J“.

3 Zvolte steh.


- Stehy zobrazené níže slouží jen jako příklad. Zvolte požadovaný steh.

Č.	28	37	38	39
Steh				

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

4 Sešijte oba díly látky k sobě tak, aby vzor stehu zasahoval do obou dílů.

V případě potřeby použijte špendlíky.

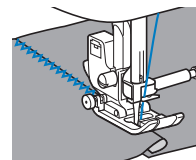

! UPOZORNĚNÍ

- Nešijte přes špendlíky.

■ Sešívání

Spojování dvou kusů látky se říká sešívání. Kusy látky je nutno ustříhnout s přídavkem pro šev o šíři 6,5 mm (1/4 palce).

Šijte sešivacím rovným stehem 6,5 mm (1/4 palce) od pravého nebo levého okraje přitlačné patky.

1 Díly látky, které chcete sešít k sobě, sestehujte nebo sešpendlete podél přídatku na šev.

2 Upevněte patku cik-cak „J“.

3 Zvolte steh.

Č.	25
Steh	

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.


4 Při šití musí být bok přítlačné patky na úrovni okraje látky.

☐ Chcete-li mít přídatek na šev vpravo

Vyrovnejte hranu látky s pravou stranou přítlačné patky a nastavte šířku stehu na 5,5 mm (7/32 palce), poté šijte za

použití stehu

① 6,5 mm (1/4 palce)

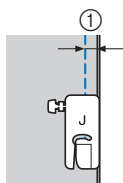


☐ Chcete-li mít přídatek na šev vlevo

Vyrovnejte levou stranu přítlačné patky s okrajem tkaniny, nastavte šířku stehu na 1,5 mm (1/16 palce) a šijte za

použití stehu

① 6,5 mm (1/4 palce)

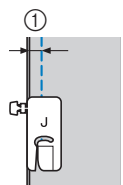

Doplnkové informace

- Chcete-li změnit šířku přídatku na šev (polohu jehly), upravte šířku stehu. Další informace naleznete v částech „Nastavení šířky stehu“ na straně 29 a „Šití se stejným přídatkem na šev“ na straně 31.

■ Prošívání

Prošívání, kdy se mezi horní a spodní vrstvu látky vloží výplň, se označuje výrazem „quiltování“. Prošívání ozdobné deky lze snadno ušít za použití krácející patky* a quiltovacího vodička*.

* Tyto díly se prodávají zvlášť, kontaktujte autorizovaného prodejce Brother.

Poznámka


- Při použití krácející patky navlékněte nit do jehly ručně nebo krácející patku připevněte teprve poté, co jste nit navlékli do jehly pomocí navlékače jehly.
- Při prošívání používejte jehlu domácího šicího stroje o velikosti 90/14.
- Krácející patka může být použita pouze u vzorů rovných stehů nebo u vzorů stehů cik-cak. S krácející patkou nešijte opačné stehy.
- Pro šití s krácející patkou nastavte rychlost šití mezi pomalým a středně rychlým šitím.
- Při použití krácející patky si prošívání vyzkoušejte na zbylém kousku látky, kterou hodláte použít na daný projekt.

1 Látku, kterou chcete prošít, sestehujte.

2 Demontujte přítlačnou patku a držák přítlačné patky.

- Další informace naleznete v části „Sejmutí a nasazení držáku přítlačné patky“ na straně 22.


3 Upínací vidlici krácející patky nasadte na upínací šroub jehly.

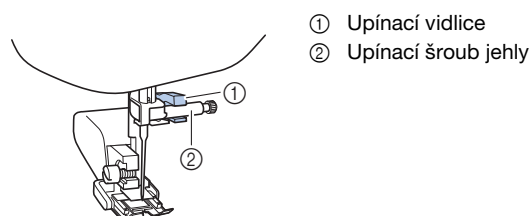

① Upínací vidlice

② Upínací šroub jehly

4 Dejte páčku přítlačné patky dolů a potom šroubovákem utáhněte šroub držáku přítlačné patky.

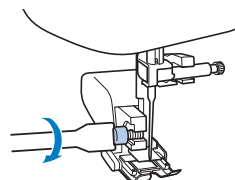

UPOZORNĚNÍ


- Šrouby je nutno pevně utáhnout šroubovákem, jinak se jehla může dotknout přítlačné patky, a tím se ohnout nebo zlomit.
- Než začnete šít, pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a kontrolujte, zda se jehla nedotýká přítlačné patky. Pokud jehla narazí do přítlačné patky, může se ohnout nebo zlomit.

5 Zvolte steh.

Č.	04	28
Steh		

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

- 6 Na každou stranu přitlačné patky položte jednu ruku a pak rovnoměrně navádějte látku během šití pod patku.

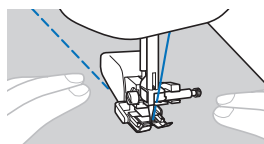

☐ Použití quiltovacího vodítka (prodává se zvlášť)


Quiltovací vodítko se používá k šití souběžných stehů se stále stejnou mezerou mezi nimi.

- 1 Dřík quiltovacího vodítka vložte do otvoru na zadní straně krácející patky nebo držáku přitlačné patky.


☐ Krácející patka



☐ Držák přitlačné patky

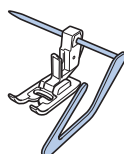

- 2 Dřík quiltovacího vodítka nastavte tak, aby vodítko bylo na úrovni švu, který je už vyšitý.

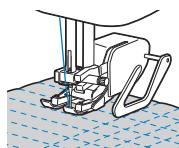

■ Volné prošívání

Doporučujeme připojit nožní pedál a šít stejnoměrnou rychlostí. Rychlost šití můžete nastavit posuvným ovladačem rychlosti na stroji.


! UPOZORNĚNÍ

- Při volném prošívání regulujte rychlost podávání látky tak, aby odpovídala rychlosti šití. Pokud je podání látky rychlejší než rychlost šití, jehla se může zlomit nebo může dojít k jinému poškození.


Quiltovací patka* se používá na volné prošívání s cik-cak nebo dekorativními stehy nebo na volné prošívání rovných linií na látce o nestejně tloušťce.

* Tyto díly se prodávají zvlášť, kontaktujte autorizovaného prodejce Brother.

☐ Quiltovací patka



- 1 Přesuňte spínač polohy podávacích palců, který se nachází na zadní části základny stroje, do polohy (doleva při pohledu na stroj zezadu).

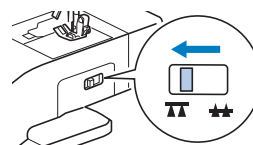

→ Podávací palce klesnou dolů.

- 2 Zvolte steh.


Č.	04	28
Steh		

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

- 3 Demontujte držák přitlačné patky.

- Další informace naleznete v části „Sejmutí a nasazení držáku přitlačné patky“ na straně 22.

- 4 Připevněte quiltovací patku tak, že její čep umístíte nad upínací šroub jehly a dolní levý roh quiltovací patky zarovnáte s přitlačnou tyčkou.

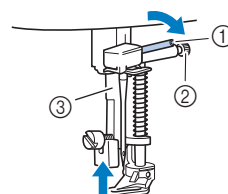


- ① Čep
- ② Upínací šroub jehly
- ③ Přitlačná tyčka

Poznámka

- Ujistěte se, že quiltovací patka není nakloněná.

- 5 Quiltovací patku podržte na místě pravou rukou a šroub držáku přitlačné patky utáhněte šroubovákem v levé ruce.

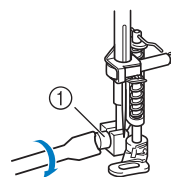


- ① Šroub držáku přitlačné patky

! UPOZORNĚNÍ

- Šrouby je nutno pevně utáhnout přiloženým šroubovákem. Jinak se jehla může dotknout quiltovací patky, a tím se ohnout nebo zlomit.

- 6** Oběma rukama napněte látku a pak ji rovnoměrně posouvejte, aby se šily stejné stehy zhruba 2,0 až 2,5 mm (asi 1/16 až 3/32 palce) dlouhé.

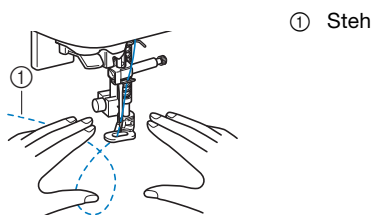


- 7** Po skončení šití přesuňte spínač polohy podávacích palců do polohy (doprava při pohledu na stroj zezadu) a pootočením ovládacího kola zvedněte podávací palce.

■ Šití saténovým stehem za použití ovladače rychlosti šití

Saténové stehy lze šít tak, že upravíte šířku stehu při šití stehu cik-cak. Stroj lze nastavit tak, že lze šířku stehu regulovat ovladačem rychlosti šití.

- 1** Připojte nožní pedál.
- 2** Upevněte patku cik-cak „J“.
- 3** Stiskněte , zobrazte druhou stranu obrazovky nastavení, poté nastavte (Ovládání šířky) na [ON] (Zapnuto).

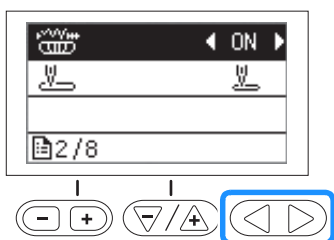

→ Stroj je nastaven tak, že lze šířku stehu regulovat ovladačem rychlosti šití.

- 4** Zvolte steh.

Č.	28
Steh	


- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

Doplnkové informace

- I když se výsledky šití liší v závislosti na typu látky, kterou šijete, a tloušťce použité nitě, pro dosažení nejlepších výsledků nastavte délku stehu na hodnotu od 0,3 do 0,5 mm (1/64 až 1/32 palce).

- 5** Během šití posunutím ovladače rychlosti šití nastavte šířku stehu.

- Rychlost šití regulujte nožním pedálem.

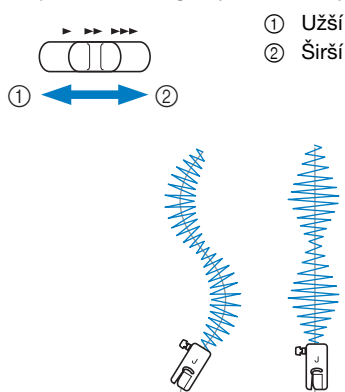

- 6** Když dokončíte šití, nastavte (Ovládání šířky) na obrazovce nastavení zpět na [OFF] (Vypnuto).

Další způsoby šití

■ Přišívání pruženky

Pokud přišíváte k manžetě nebo do pasu oděvu prádlovou pruženku (gumu), budou výsledné rozměry odpovídat rozměrům natažené pruženky. Proto je nutno použít pruženku vhodné délky.

- 1** Pruženku přišpendlete k rubu látky.
Pruženku přišpendlete na několika místech k látce, aby na ní byla rovnoměrně rozprostřená.



- 2** Upevněte patku cik-cak „J“.


- 3** Zvolte steh.

Č.	11	12	43
Steh			

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

- 4** Během přišívání držte pruženku nataženou, aby měla stejnou délku jako látka.

Levou rukou táhněte látku za přítlačnou patku a pravou rukou táhněte za látku u špendlíku, který je nejbližší přední části přítlačné patky.

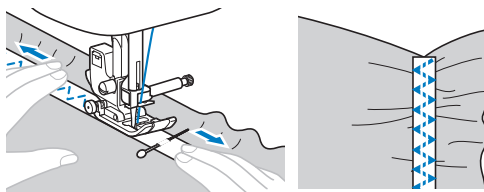


! UPOZORNĚNÍ

- Při šití se jehla nesmí dotýkat špendlíků, jinak se může ohnout nebo zlomit.

■ Zesilující rovné stehy


Zesilující rovné stehy se používají k zesílení v namáhaných místech, jako jsou rohy a otvory kapes.

Níže je pro příklad popsán postup šití zesilujících stehů v rozích kapsy.

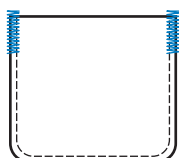

1 Určete požadovanou délku zesilujícího stehování.

Destičku vodiče knoflíku na patce pro šití dírek „A“ nastavte na požadovanou délku. (Vzdálenost mezi značkami stupnice na přítlačné patce je 5 mm (3/16 palce).)

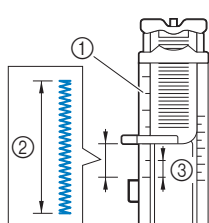

- ① Stupnice přítlačné patky
- ② Délka zesilujícího stehování
- ③ 5 mm (3/16 palce)

- Je možno šít zesilující rovné stehy o maximální délce asi 28 mm (1-1/8 palce).

2 Připevněte patku pro šití dírek „A“.


Umístěte horní nit pod přítlačnou patku tím, že ji protáhnete otvorem v přítlačné patce, než patku pro šití dírek „A“ připevníte.

3 Zvolte steh.

Č.	69
Steh	

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.


4 Látku položte tak, aby otvor kapsy směřoval k vám, a pak posuňte páčku přítlačné patky dolů, aby jehla dopadala 2 mm (1/16 palce) před otvorem kapsy.

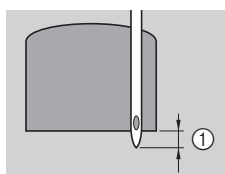

- ① 2 mm (1/16 palce)

5 Páčku knoflíkové dírky stáhněte co nejvíce dolů.


6 Jemně držte konec horní nitě v levé ruce a pak začněte šít.

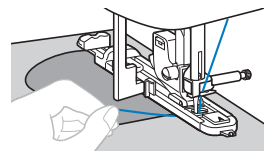

7 Po skončení šití zvedněte páčku přítlačné patky, odstraňte látku a pak ustrihněte nitě.

8 Páčku knoflíkové dírky zvedněte do původní polohy.


■ Látání

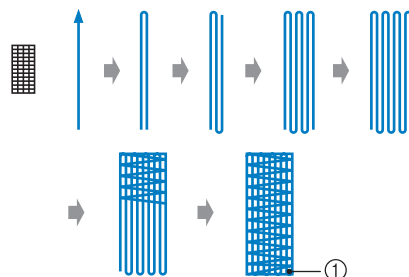

① Zesilující stehy

1 Určete požadovanou délku látání.

Destičku vodiče knoflíku na patce pro šití dírek „A“ nastavte na požadovanou délku. (Vzdálenost mezi značkami stupnice na přítlačné patce je 5 mm (3/16 palce).)

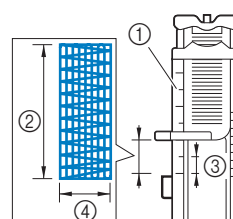

- ① Stupnice přítlačné patky
- ② Délka látání
- ③ 5 mm (3/16 palce)
- ④ 7 mm (1/4 palce)

- Je možno šít zesilující rovné stehy o maximální délce asi 28 mm (1-1/8 palce).

→ Po dokončení šití stroj automaticky vytvoří zesilující stehy a pak se zastaví.

2 Připevněte patku pro šití dírek „A“.


Umístěte horní nit pod přítlačnou patku tím, že ji protáhnete otvorem v přítlačné patce, než patku pro šití dírek „A“ připevníte.

3 Zvolte steh.

Č.	68
Steh	

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.


- 4** Látku položte tak, aby jehla spočívala 2 mm (1/16 palce) před plochou, kterou chcete vyspravit, a pak dejte přitlačnou patku dolů.

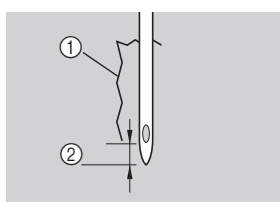

- ① Roztržení
② 2 mm (1/16 palce)

- 5** Páčku knoflíkové dírky stáhněte co nejvíce dolů.

- 6** Jemně držte konec horní nitě v levé ruce a pak začněte šít.

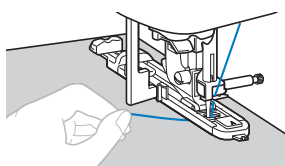

- 7** Po skončení šití zvedněte páčku přitlačné patky, odstraňte látku a pak ustříhněte nitě.

- 8** Páčku knoflíkové dírky zvedněte do původní polohy.

■ Obšívání oček

Na stroji lze obšít také očka, jaká jsou například na páscích.

- 1** Připevněte patku na monogramy „N“.



- 2** Zvolte steh.


Č.	71
Steh	

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

- 3** Nastavením šířky stehu nebo délky stehu zvolte požadovanou velikost očka.

- Další informace naleznete v částech „Nastavení šířky stehu“ na straně 29 a „Nastavení délky stehu“ na straně 29.


- 4** Zabodněte jehlu do látky na začátku švu a poté dejte páčku přitlačné patky dolů.

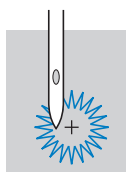

- 5** Začněte šít.

→ Po dokončení šití stroj automaticky vytvoří zesilující stehy a pak se zastaví.

- 6** Po sejmutí látky prorazte děrovačkou uprostřed očka otvor.

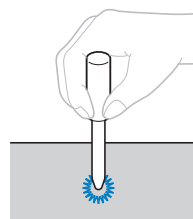

- Při použití děrovačky dejte před vyražením otvoru pod látku silný papír nebo jinou ochrannou vrstvu.


■ Svazkové příčné stehy

Sešíváním napříč otevřeného stehu vzniká svazkový příčný steh. Používá se na halenky a dětské oblečení. Tento steh je ozdobnější, když použijete silnější nit.

- 1** Přeložte okraje dvou kusů látky podél švů a přezhlete je.

- 2** Oba kusy látky, mezi nimiž necháte mezeru o šířce asi 4 mm (3/16 palce), přistehujte na tenký papír nebo list vodorozpustného podkladového materiálu.

Když si na papír nebo vodorozpustný podkladový materiál nakreslíte uprostřed čáru, šití bude snadnější.

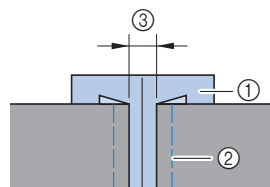

- ① Tenký papír nebo vodorozpustný podkladový materiál
② Stehování
③ 4 mm (3/16 palce)

- 3** Upevněte patku cik-cak „J“.


- 4** Zvolte steh.

Č.	41	42
Steh		

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

- 5** Nastavte délku stehu na 7,0 mm (1/4 palce).

- 6** Při šití musí být střed přitlačné patky uprostřed mezi oběma kusy látky.

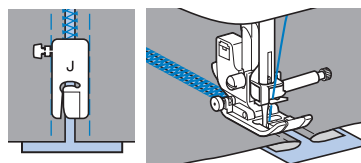


- 7** Po dokončení šití odstraňte podkladový papír.

■ Vroubkované stehy

Opakovanému vzoru stehu ve tvaru vlnovky, který vypadá jako mušličky, se říká vroubkování. Používá se na límce halenek a ke zdobení okrajů látky.


1 Připevněte patku na monogramy „N“.

2 Zvolte steh.


Č.	36
Steh	

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

3 Šijte podél okraje látky a přitom dbejte, abyste nešli přímo na okraji látky.

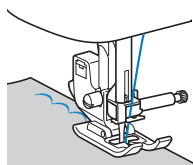

4 Nůžkami látku odstříhnete podél švu.

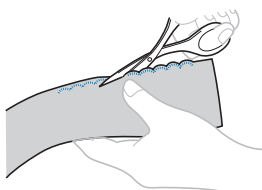

- Dejte pozor, abyste švy nepřestříhli.

■ Šití přes vrapy

Dekorativnímu stehu vytvořenému šitím nebo vyšíváním přes jednotlivá nařazení látky se říká šití přes vrapy. Používá se ke zdobení předních dílů halenek nebo manžet.


Šití přes vrapy dodává látce texturu a pružnost.

1 Upevněte patku cik-cak „J“.




2 Zvolte rovný steh a pak nastavte délku stehu na 4,0 mm (3/16 palce) a snižte napětí nitě.

3 Šijte souběžné švy v intervalech 1 cm (3/8 palce) a zatažením za spodní nit vytvořte nařazení.

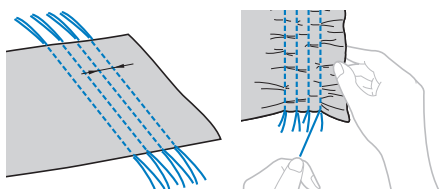Nařazení vyhladte jejich přezhlením.




4 Zvolte steh.

Č.	40	41	42
Steh			

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.


5 Šijte mezi rovnými stehy a povytáhněte nitě rovných stehů.

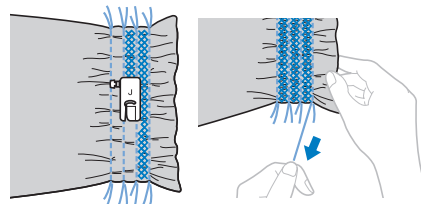

■ Vzorové záložkové stehy


Sámkům, jejichž okraje vypadají jako mušličky, se říká vzorové záložkové sámký. Používají se ke zdobení okrajů, předních dílů halenek nebo manžet z tenkých látek.

1 Nakreslete stejnoměrně vzdálené souběžné čáry a pak podél nich látku složte.

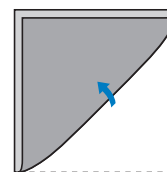

2 Upevněte patku cik-cak „J“.

3 Zvolte steh a pak zvýšte napětí nitě.


Č.	35
Steh	

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

4 Při šití musí na vnější straně dopadat jehla mírně mimo okraj látky.

Pokračujte jeden sámek po druhém, přičemž vždy látku podél čáry přeložíte a pak prošíjete.

① Bod dopadu jehly

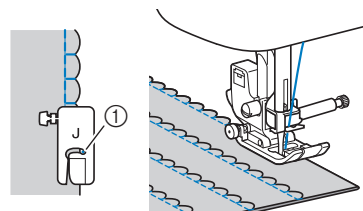

5 Po dokončení šití sejměte látku. Narovnejte záhyby a pak všechny sámký přezhlete k jedné straně.




■ Spojování

Dekorativní přemosťovací stehy lze šít přes přídavek na šev spojených kusů látek. To se používá při vytváření patchworkových výrobků (tzv. „crazy quilt“).

1 Upevněte patku cik-cak „J“.


2 Sešijte oba kusy látky přiložené lícem k sobě a pak rozevřete přídávky na šev.

3 Zvolte steh.

Č.	37	38	39
Steh			

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

4 Otočte látku lícem nahoru a pak šijte přes šev tak, aby šev procházel pod středem přitlačné patky.

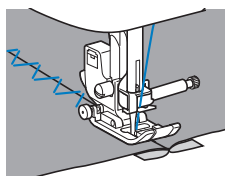

■ Použití dvoujehly


S dvoujehlou můžete šít dvě paralelní linie stejných stehů s dvěma různými nitěmi. Obě vrchní nitě by měly mít stejnou tloušťku a jakost.

! UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze dvoujehlu (jehla 2/11, kód součásti: X59296-121) a s dvoujehlou nikdy nepoužívejte navlékač jehel. Jinak by se jehla mohla zlomit nebo by mohlo dojít k poškození stroje.
- Vzory stehů, které mohou používat dvoujehlu, viz „Tabulka stehů“ na straně 35. Po specifikaci nastavení otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě a zkontrolujte, že se jehla nedotýká přitlačné patky.

1 Spusťte páčku přitlačné patky.

2 Stiskněte tlačítko a nainstalujte dvoujehlu.

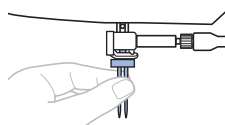


- Podrobnosti o instalaci jehly viz „Výměna jehly“ na straně 20.


3 Proveďte první vrchní nit za vodící tyčinkou jehly.

- Podrobnosti viz kroky 1 až 11 části „Zavedení horní nitě“ na straně 16.

4 Ručně navlékněte první vrchní nit do levé jehly. Proveďte nit očkem jehly zepředu dozadu.

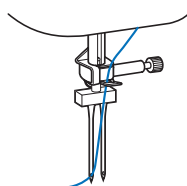

5 Trn cívky navíc vložte do otvoru na horní části stroje a na trn nasadte cívku s nití.

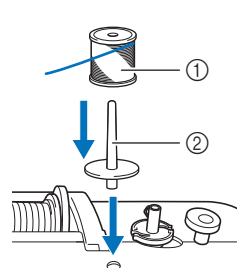


- ① Cívka s nití
- ② Trn cívky navíc

6 Navlékněte do stroje druhou horní nit. Bez protažení nitě za vodící tyčinkou jehly navlékněte do pravé jehly ručně druhou nit.

Proveďte nit očkem jehly zepředu dozadu.

- ① Vodící tyčka jehly

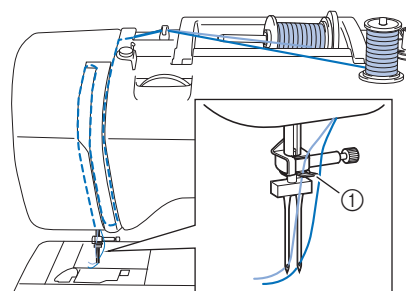

7 Upevněte patku cik-cak „J“.


- Podrobnosti o výměně přitlačné patky viz „Výměna přitlačné patky“ na straně 21.

! UPOZORNĚNÍ

- Při použití dvoujehly nezapomeňte připevnit patku cik-cak „J“.

8 Stiskněte pro odblokování všech tlačítek.

9 Stiskněte , zobrazte první stranu obrazovky nastavení, poté nastavte (Dvoujehla) na [ON] (Zapnuto).

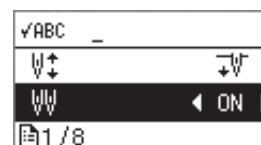

10 Stiskněte tlačítko .

! UPOZORNĚNÍ


- Při použití dvoujehly nezapomeňte zvolit nastavení dvoujehly, jinak může dojít ke zlomení jehly nebo poškození stroje.

11 Zvolte steh.

- Zvolte steh podle části „Základní šití“ na straně 25.
- Stehy, které lze šít dvoujehlou, viz „Tabulka stehů“ na straně 35. Dvoujehlou můžete také šít, když zvolíte vzor saténového stehu. V tomto případě použijte patku cik-cak „J“.

! UPOZORNĚNÍ

- Při použití dvoujehly nezapomeňte zvolit vhodný steh, jinak může dojít ke zlomení jehly nebo poškození stroje.

12 Začněte šít.**! UPOZORNĚNÍ**

- Nepokoušejte se otočit látku, když je dvoujehla dole, nebo může dojít k jejímu zlomení nebo poškození stroje.
- Pokud dochází ke shlukování stehů, použijte patku na monogramy „N“ nebo přiložte podkladový materiál.

■ Krajkové stehy

Při šití s křídlovou jehlou jsou otvory vytvořené jehlou zvětšené, což vytváří dekorativní steh, který vypadá jako krajka. Používá se ke zdobení lemů a ubrusů u tenkých nebo středně těžkých tkanin a také u tkanin s plátňovou vazbou.

1 Nasadíte křídlovou jehlu.

- Použijte křídlovou jehlu 130/705H 100/16.
- Podrobnosti o instalaci jehly viz „Výměna jehly“ na straně 20.
- Navlékač jehel nelze s křídlovými jehlami použít, mohlo by totiž dojít k poškození stroje. Ručně provlečte nit okem jehly zepředu dozadu.


2 Připevněte patku na monogramy „N“.**3 Zvolte steh.**

Č.	49	51	53	57
Steh				

- Další informace naleznete v části „Tabulka stehů“ na straně 35.

! UPOZORNĚNÍ

- Při šití s křídlovou jehlou zvolte šířku stehu 6,0 mm (15/64 palce) nebo méně, jinak se může jehla ohnout nebo zlomit.
- Po úpravě šířky stehu pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a kontrolujte, že se jehla nedotýká přítlačné patky. Pokud jehla narazí do přítlačné patky, může se ohnout nebo zlomit.

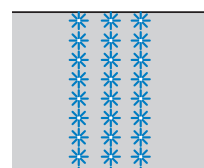4 Začněte šít.**Provádění úprav**


Váš vzor stehu se někdy nemusí podařit, a to v závislosti na typu a tloušťce látky, použitém podkladovém materiálu, rychlosti šití atd. Pokud šití nedopadne dobře, vyšijte zkušební stehy za použití stejných podmínek jako při skutečném šití a upravte nastavení vzoru stehu, jak je vysvětleno níže. Pokud se vzor stehu nevydaří ani po provedení níže popsané úpravy nastavení vzoru stehu, provádějte úpravy u každého vzoru stehu zvlášť.

📖 Doplnkové informace


- Tuto úpravu lze použít u (Prošivací tečkovací steh), (Steh pro očka), dekorativních stehů a znakových stehů. Podrobnosti o vestavěných vzorech stehů viz „Tabulka stehů“ na straně 35.

1 Vyberte (č. 99) z kategorie (vzory dekorativního stehu).**2 Připevněte patku na monogramy „N“ a vyšijte vzor stehu.****💡 Poznámka**

- Je přitom nutné použít patku na monogramy „N“. S žádnou jinou přítlačnou patkou nelze úpravy provádět správně.

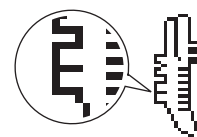
3 Hotový vzor stehu porovnejte s níže uvedeným obrázkem správného vzhledu vzoru.

4 Stisknutím ∇ / Δ upravte svislou polohu.

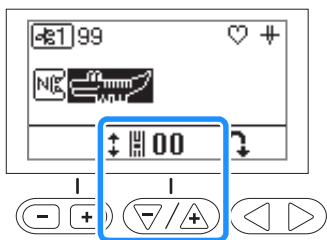


- ☐ Pokud dochází ke shlukování stehů ve vzoru stehu: Stiskněte tlačítko délky stehu „+“.

→ Zobrazená hodnota se zvýší při každém stisku tlačítka a vzor stehu se prodlouží.

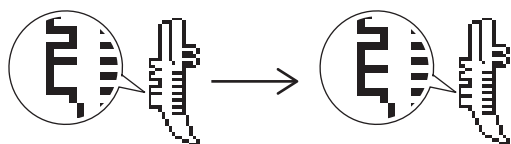

- ☐ Pokud jsou ve vzoru stehu mezery: Stiskněte tlačítko délky stehu „-“.

→ Zobrazená hodnota se sníží při každém stisku tlačítka a vzor stehu se zkrátí.

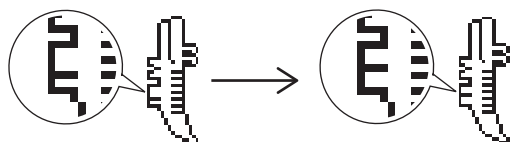

5 Znovu začněte šít vzor stehu.

- Pokud vzor stehu stále nevypadá dobře, proveďte další úpravu. Nastavení upravujte tak dlouho, dokud vzor stehu nezačne vycházet správně.


Poznámka

- S tímto vzorem stehu nelze použít ovladač rychlosti šití.

Doplňkové informace

- Úpravy vzorů stehu lze také provádět na obrazovce nastavení.

Stiskněte , zobrazte pátou stranu obrazovky nastavení a poté stisknutím $\triangleleft \triangleright$ upravte svislou polohu.

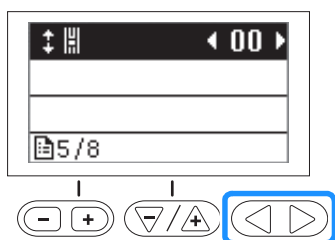

Použití funkce paměti

Ukládání vzorů stehů


Vzory stehů, které jste přizpůsobili, můžete uložit do paměti stroje.

Poznámka

- Dokud se ukládají vzory stehů, nevypínejte napájení stroje. Došlo by ke ztrátě vzoru stehu, který ukládáte.

1 Stiskněte tlačítko .

→ Objeví se seznam přihrádek (míst k uložení vzorů stehů) a je vybrána prázdná přihrádka.

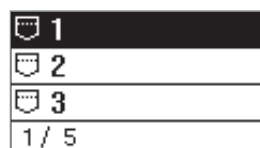

2 Stisknutím ∇ / Δ nebo $\ominus \oplus$ vyberte přihrádku, kam má být vzor stehu uložen, a poté stiskněte .

Doplňkové informace

- Je-li vzor stehu uložen do přihrádky, ve které je již nějaký steh uložen, bude tento steh přepsán.
- Není-li k dispozici žádná prázdná přihrádka, vyberte přihrádku, která obsahuje vzor stehu, jenž lze přepsat.
- Pomocí $\triangleleft \triangleright$ se můžete ve vybrané přihrádce vodorovně posouvat, abyste mohli potvrdit celý vzor stehu.
- Jakmile je vzor uložen v přihrádce, nelze jej vymazat bez přepsání. Chcete-li nějaký vzor stehu v přihrádce smazat, stiskněte , aniž byste vybrali nějaký vzor stehu.

Načítání vzorů stehů

Načtete vzory stehů uložené v paměti stroje.

1 Stiskněte jednou či dvakrát , dokud se nezobrazí seznam uložených vzorů stehů podobný tomu, který vidíte níže.



2 Pomocí ∇ / Δ nebo $\ominus \oplus$ zvolte požadovaný uložený vzor stehu.



→ Vybraná přihrádka je reverzně zvýrazněna a je zobrazen uložený vzor stehu.

Kapitola 4 DODATEK

Péče a údržba

! UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním stroje odpojte napájecí kabel. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k jiným zraněním.

Pokud je povrch stroje špinavý, jemně namočte hadřík do neutrálního čistícího prostředku, dobře jej vymačkejte a povrch stroje utřete. Jakmile stroj vyčistíte vlhkým hadříkem, vytřete jej znovu suchým hadříkem.

Pokud je obrazovka špinavá, jemně ji otřete suchým, čistým hadrem. LCD obrazovku neotírejte vlhkým hadrem. Nepoužívejte organická rozpouštědla nebo čistící prostředky.

Omezení mazání olejem

Aby nedošlo k poškození tohoto stroje, nesmí být olejován uživatelem.

Tento stroj byl vyroben s dostatečným množstvím oleje pro zajištění správné činnosti a pravidelné mazání je proto zbytečné.

Pokud se vyskytnou potíže, například obtížné otáčení ovládacím kolem nebo neobvyklý hluk, okamžitě přestaňte stroj používat a obraťte se na autorizovaného prodejce Brother nebo nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

Opatření při skladování stroje

Neskladujte stroj v žádném z dále popsaných míst, jinak může dojít k jeho poškození, například ke korozi způsobené kondenzací.


- Vystaveným velmi vysokým teplotám
- Vystaveným velmi nízkým teplotám
- Vystaveným velkým teplotním změnám
- Vystaveným velké vlhkosti nebo páře
- V blízkosti ohně, topení nebo klimatizace
- Ve venkovním prostředí nebo vystaven přímému slunečnímu svitu
- Vystaveným velmi prašnému nebo olejovému prostředí


Poznámka

- Aby byla prodloužena životnost stroje, pravidelně ho zapínejte a používejte. Skladování stroje dlouhou dobu bez jeho používání může snížit jeho účinnost.


Čištění dráhy pouzdra cívky

Výkonnost šití bude snížena, pokud se v pouzdře cívky spodní nitě budou usazovat vlákna nebo prach. Proto je nutné je pravidelně čistit.


- 1 Stiskněte  (tlačítko Polohování jehly), a zvedněte tak jehlu.
- 2 Vypněte stroj.
- 3 Odpojte napájecí kabel z napájecího konektoru na pravé straně stroje.
- 4 Zvedněte přítlačnou patku, abyste mohli vyjmout jehlu, přítlačnou patku a držák přítlačné patky.
 - Další informace naleznete v částech „Výměna jehly“ na straně 20 a „Výměna přítlačné patky“ na straně 21.
- 5 Sejměte plochý nástavec, pokud je připojen.
- 6 Sejměte kryt cívky spodní nitě.
- 7 Umístěte ukazovák své pravé ruky poblíž dna západky krytu stehové desky. Zasuňte špičku ukazováku své levé ruky do drážky na zadní straně krytu stehové desky. Palec své levé ruky umístěte na přední stranu krytu stehové desky.

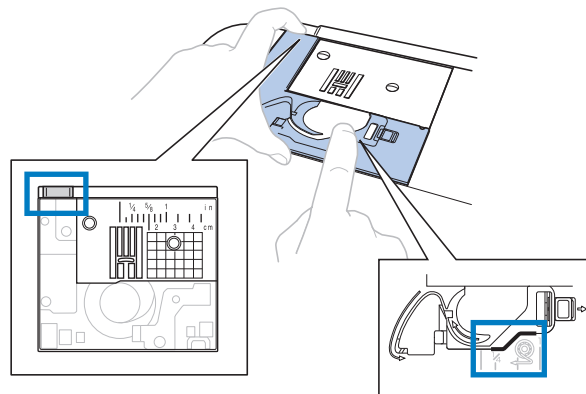


- 8 Posuňte kryt stehové desky směrem k sobě a sejměte ho.

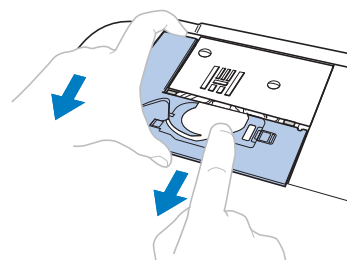

- 9** Uchopte pouzdro cívky spodní nitě a vyjměte je.

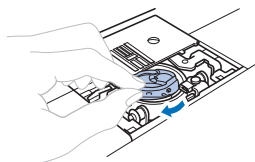


- 10** Čisticím štětečkem nebo vysavačem odstraňte prach a vlákna z dráhy pouzdra cívky a okolí.

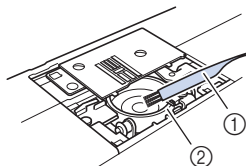


- ① Čisticí štěteček
② Dráha

- Do pouzdra cívky spodní nitě nenanášejte olej.

- 11** Zasuňte pouzdro cívky spodní nitě tak, aby byla značka ▲ na pouzdru cívky spodní nitě zarovnána se značkou ● na stroji.

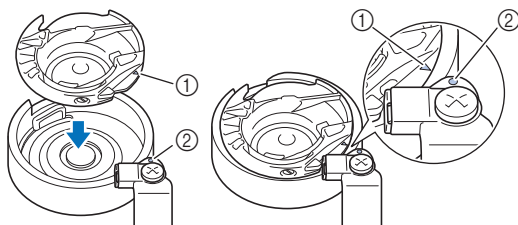


- Vzájemně vyrovnejte značky ▲ a ●.

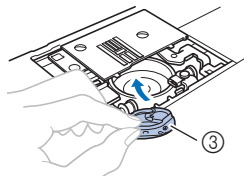

- ① Značka ▲
② Značka ●
③ Pouzdro cívky spodní nitě

- Před instalací pouzdra cívky spodní nitě zkontrolujte, že jsou vyrovnána označená místa.

- 12** Nasadte jazýčky krytu stehové desky do žlábků stehové desky a nasuňte kryt zpět.

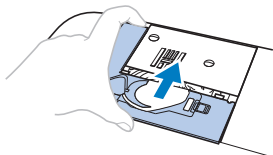

- 13** Přiložte zpět kryt cívky spodní nitě.

! UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte odřené pouzdro cívky spodní nitě. Mohlo by dojít k zamotání vrchní nitě, zlomení jehly nebo chybnému provedení šití. Kvůli novému pouzdru cívky spodní nitě se obraťte na své nejbližší autorizované servisní středisko Brother.
- Ujistěte se, že je pouzdro cívky spodní nitě správně nasazeno. V opačném případě může dojít ke zlomení jehly.

Odstranění závad

Pokud stroj přestane řádně fungovat, než požádáte o servis, zkontrolujte následující možné problémy.

Většinu problémů můžete vyřešit sami. Pokud potřebujete další pomoc, nabízí Brother Solutions Center (Centrum řešení Brother) nejnovější otázky a odpovědi a tipy na řešení potíží. Navštivte nás na adrese

„ <http://s.brother/cpiag/> “.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce Brother nebo nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

■ Častá témata při řešení potíží


Podrobné příčiny a řešení častých témat při řešení potíží jsou popsány níže. Než nás budete kontaktovat, nezapomeňte se sem podívat.

Vrchní nit je napnutá	strana 59
Zamotaná nit na rubu látky	strana 59
Nesprávné napnutí nitě	strana 60
Látka je zachycena ve stroji a nelze ji vyjmout	strana 61
Jestliže se nit zamotá pod sedlem navíječe cívky	strana 63

Vrchní nit je napnutá

■ Příznak

- Vrchní nit vypadá jako jedna nepřerušovaná linie.
- Spodní nit je vidět z lícové strany látky. (Viz ilustrace níže.)
- Horní nit se napnula a při zatažení ji lze vytáhnout.
- Horní nit se napnula a v látce se vyskytuje zvrásnění.
- Napnutí vrchní nitě je pevné a výsledky se nemění ani po nastavení napnutí nitě.

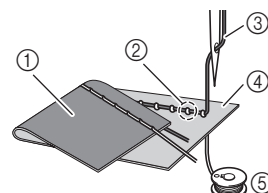

- ① Rub látky
- ② Spodní nit je vidět z lícové strany látky
- ③ Vrchní nit
- ④ Líc látky
- ⑤ Spodní nit

■ Příčina

Nesprávné navlečení nitě cívky

Pokud není nit cívky správně navlečena, místo působení správné síly na nit cívky je protahována látkou při protahování horní nitě nahoru. Z tohoto důvodu je nit vidět z lícové strany látky.


■ Nápravné opatření / kontrola

Nasadte cívku spodní nitě správně. (strana 14)


Zamotaná nit na rubu látky

■ Příznak

- Nit se zamotala na rubu látky.

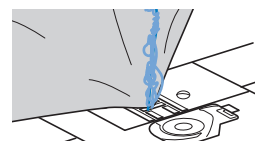

- Po začátku šití se ozve zachrastění a šití nemůže pokračovat.
- Při pohledu pod látku je vidět zamotaná nit v pouzdru cívky spodní nitě.

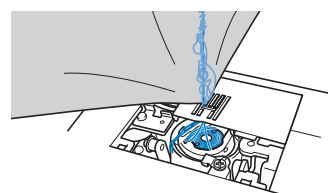

■ Příčina

Nesprávné navlečení vrchní nitě

Pokud je vrchní nit nesprávně navlečena, vrchní nit, procházející látkou, nelze pevně vytáhnout nahoru a ta se zaplete v pouzdru cívky spodní nitě, což způsobí zachrastění.

■ Nápravné opatření / kontrola

Odstraňte zamotanou nit a pak opravte navlečení vrchní nitě.

1 Odstraňte zamotanou nit. Pokud ji nelze odstranit, ustříhnete ji nůžkami.

- Další informace naleznete v části „Čištění dráhy pouzdra cívky“ na straně 57.

2 Vyjměte ze stroje vrchní nit.

3 Zavedení horní nitě opravte podle pokynů v části „Zavedení horní nitě“ na straně 16.


- Pokud byla cívka vyjmuta z pouzdra cívky spodní nitě, nainstalujte ji správně podle pokynů v části „Instalace cívky“ na straně 14.

Nesprávné napnutí nitě

■ Příznaky


- Příznak 1: Spodní nit je vidět z lícové strany látky. (Viz ilustrace níže.)
- Příznak 2: Horní nit vypadá jako rovná linie na lícové straně látky.
- Příznak 3: Vrchní nit je vidět z rubu látky. (Viz ilustrace níže.)
- Příznak 4: Spodní nit cívky vypadá jako rovná linie na rubu látky.
- Příznak 5: Stehy na rubu látky jsou uvolněné, nebo nejsou napnuté.

□ Příznak 1

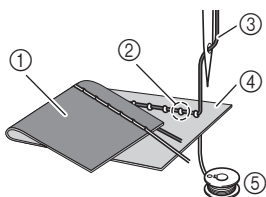

- ① Rub látky
- ② Spodní nit je vidět z lícové strany látky
- ③ Vrchní nit
- ④ Líc látky
- ⑤ Spodní nit

□ Příznak 3

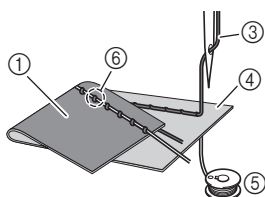

- ⑥ Horní nit je vidět na rubu látky

■ Příčina/nápravné opatření/kontrola

□ Příčina 1

Nit není do stroje správně navlečena.

<S výše popsány příznaky 1 a 2>

Navlečení spodní nitě není správné.

Volič napnutí nitě vraťte na značku „4“ a pak opravte navedení nitě podle části „Vrchní nit je napnutá“ na straně 59.

<S výše popsány příznaky 3 a 5>

Nesprávné navlečení vrchní nitě.

Volič napnutí nitě vraťte na značku „4“ a pak opravte navedení horní nitě podle části „Zamotaná nit na rubu látky“ na straně 59.

□ Příčina 2

Není použita pro látku vhodná jehla a nit.

Jehla, která by měla být ve stroji použita, závisí na typu šité látky a tloušťce nitě.

Pokud není použita pro látku vhodná jehla a nit, nebude dosaženo správného napnutí nitě a to způsobí zvrásnění v látce nebo přesakování stehů.

- Podle části „Kombinace látky/nitě/jehly“ na straně 19 zkontrolujte, že jsou jehla a nit vhodné pro použitou látku.

□ Příčina 3

Není zvoleno vhodné napnutí vrchní nitě.

Zvolte vhodné napnutí nitě.

Postupujte podle „Seřízení napnutí nitě“ na straně 30.

Správné napnutí nitě se liší podle typu použité tkaniny a nitě.

- * Upravte napnutí nitě a vyzkoušejte šití na kusu odpadní látky, která je stejná, jako látka použitá při vaší práci.

💡 Poznámka

- Pokud není navlečení vrchní a spodní nitě správné, nelze napnutí nitě správně upravit. Nejdříve zkontrolujte navlečení vrchní a spodní nitě a pak upravte napnutí nitě.

- Pokud je spodní nit vidět z lícové strany látky

Chcete-li horní nit povolit, otočte voličem napnutí nitě proti směru hodinových ručiček.



- Pokud je vrchní nit vidět na rubu látky

Chcete-li horní nit utáhnout, otočte voličem napnutí nitě ve směru hodinových ručiček.




Látka je zachycena ve stroji a nelze ji vyjmout


Pokud se látka zachytí ve stroji a nelze ji vytáhnout, mohlo dojít k zamotání nitě pod stehovou deskou. Podle níže popsaného postupu odstraňte látku ze stroje. Jestliže činnost nelze dokončit podle tohoto postupu, nesnažte se látku odstranit násilím, ale obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

■ Vyjmutí látky ze stroje


- 1 Okamžitě stroj zastavte.
- 2 Vypněte stroj.
- 3 Vyjměte jehlu.
Pokud je jehla spuštěna v látce, otáčejte ovládacím kolem směrem od sebe (ve směru hodinových ručiček) a vyjeďte tak s jehlou ven z látky, pak jehlu demontujte.
 - Postupujte podle „Výměna jehly“ na straně 20.
- 4 Demontujte přítlačnou patku a držák přítlačné patky.
Pokud je nit namotaná na přítlačné patce, odstraňte namotanou nit a potom zvedněte páčku přítlačné patky, abyste mohli přítlačnou patku sejmut. Jinak může dojít k poškození přítlačné patky.
 - Postupujte podle „Výměna přítlačné patky“ na straně 21.
- 5 Zvedněte látku a přestříhnete nitě pod ní.
Pokud lze látku vytáhnout, vytáhněte ji. Pokračujte s dále popsanými kroky a vyčistěte dráhu.
- 6 Sejměte kryt stehové desky.
 - Postupujte podle „Čištění dráhy pouzdra cívky“ na straně 57.
- 7 Ustříhnete zamotané nitě a pak vyjměte cívku.

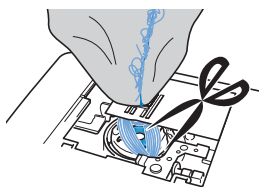

- 8 Vyjměte pouzdro cívky spodní nitě.
Pokud v pouzdra cívky spodní nitě zbývají nitě, odstraňte je.

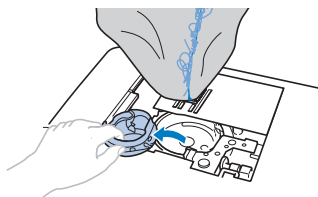

- 9 Pomocí čistícího štětečku nebo mini nástavce vysavače odstraňte všechny zbytky textilu nebo prachu z dráhy a jejího okolí.

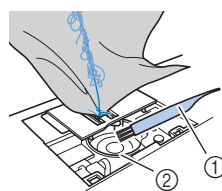

- ① Čistící štěteček
- ② Dráha

Pokud bylo možné látku vytáhnout.

Pokračujte krokem 16.


Pokud nebylo možné látku vytáhnout.

Pokračujte krokem 10.

Poznámka

- Nedoporučuje se použít stlačený vzduch z bombičky.

- 10 Pomocí přiloženého kotoučovitěho šroubováku uvolněte dva šrouby na stehové desce.

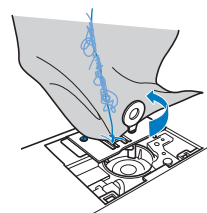


Poznámka

- Buďte opatrní, ať neupustíte vyšroubované šrouby do stroje.


- 11 Mírně nadzvedněte stehovou desku, ustříhnete všechny zamotané nitě a pak demontujte stehovou desku.

Vytáhněte látku a nitě ze stehové desky.

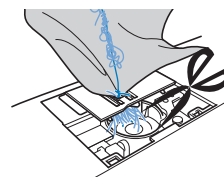


Pokud nelze látku vytáhnout ani po dokončení těchto kroků, obraťte se na své nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

- 12 Odstraňte všechny nitě z dráhy a kolem podávacích palců.
- 13 Otáčením ovládacího kola zvedněte podávací palce.
- 14 Vyrovnajte otvory dvou šroubů ve stehové desce s dvěma otvory v základové desce stehové desky a pak upevněte stehovou desku na stroj.
- 15 Rukou jemně utáhněte šroub na pravé straně stehové desky. Pak pomocí kotoučovitěho šroubováku pevně utáhněte šroub na levé straně. Nakonec pevně dotáhněte šroub na pravé straně.

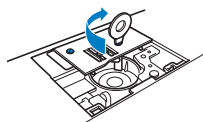

Otáčejte ovládacím kolem a zkontrolujte, že se podávací palce plynule pohybují a že nepřichází do kontaktu s hranami výřezů ve stehové desce.



- ① Správná poloha podávacích palců
- ② Nesprávná poloha podávacích palců


- 16 Zasuňte pouzdro cívky spodní nitě podle kroku 11 v části „Čištění dráhy pouzdra cívky“ na straně 57.
- 17 Upevněte kryt stehové desky podle kroku 12 v „Čištění dráhy pouzdra cívky“ na straně 57.
- 18 Zkontrolujte stav jehly a pak ji nainstalujte.
Pokud je jehla ve špatném stavu, například je-li ohnutá, použijte novou jehlu.
 - Další informace naleznete v části „Kontrola jehly“ na straně 20 a „Výměna jehly“ na straně 20.

Doplnkové informace

- Protože může dojít k poškození jehly při zachycení látky ve stroji, doporučujeme ji vyměnit za novou.

■ Kontrola funkcí stroje

Pokud byla demontována stehová deska, zkontrolujte funkce stroje a ověřte tak, že byla instalace správně dokončena.


- 1 Zapněte stroj.
- 2 Zvolte steh .

Poznámka


- Ještě neinstalujte přítlačnou patku a nit.

- 3 Pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a ze všech stran kontrolujte, zda jehla zajíždí do středu otvoru ve stehové desce.

Pokud se jehla dotýká stehové desky, demontujte stehovou desku a znovu ji nainstalujte. Začněte od kroku 13 v „Vyjmutí látky ze stroje“ na straně 61.

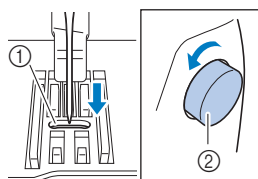

- ① Otvor ve stehové desce
- ② Ovládací kolo

- 4 Zvolte steh . Teď zvětšete délku a šířku stehu na maximální nastavení.

- Podrobnosti o změně nastavení viz „Nastavení šířky stehu“ na straně 29 a „Nastavení délky stehu“ na straně 29.

- 5 Pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a kontrolujte, že tyčka jehly a podávací palce pracují správně.

Pokud se jehla nebo podávací palce dotýkají stehové desky, může být ve stroji závada, a proto kontaktujte své nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

- 6 Vypněte stroj a pak nainstalujte cívku a přítlačnou patku.

Nikdy nepoužívejte poškrábanou nebo poškozenou přítlačnou patku. Mohlo by dojít ke zlomení jehly nebo chybnému provedení šití.

- Další informace naleznete v části „Instalace cívky“ na straně 14 a „Výměna přítlačné patky“ na straně 21.

- 7 Správně navlečte nit do stroje.

- Podrobnosti o navlečení nitě do stroje viz „Zavedení horní nitě“ na straně 16.

- 8 Proveďte zkušební šití s bavlněnou látkou.

Poznámka


- Nesprávné šití může být důsledkem nesprávného navlečení vrchní nitě nebo šití tenké látky. Pokud zkušební šití dosahuje špatných výsledků, zkontrolujte navlečení vrchní nitě nebo typ použité látky.

Jestliže se nit zamotá pod sedlem navíječe cívky

Pokud začne navíjení cívky, když není nit správně protažena pod předepínacím kotoučem vodiče nitě navíjení cívky, může dojít k zamotání nitě pod sedlem navíječe.


! UPOZORNĚNÍ

- Nedemontujte sedlo navíječe ani tehdy, pokud se nit zamotala pod sedlem navíječe. Mohlo by dojít k poškození odstříhovače v sedle navíječe cívky.
- Nedemontujte šroub vodicího sloupku navíječe cívky, protože může dojít k poškození stroje - nemůžete odvinout nit po demontáži šroubu.



① Šroub vodicího sloupku navíječe cívky

- 1 Přerušete navíjení cívky.
- 2 Nůžkami odstříhnete nit u vodiče nitě navíječe.
- 3 Posuňte trn navíječe cívky doleva, poté sejměte cívku z trnu a ustríhnete nit vedoucí k cívce, abyste mohli cívku zcela sejmout z trnu.
- 4 Držte konec nitě levou rukou a pravou odvíjejte nit ve směru hodinových ručiček pod sedlem navíječe cívky jako na obrázku níže.

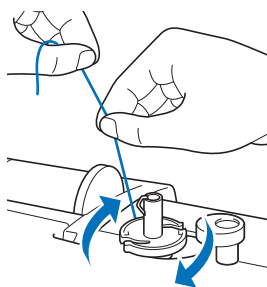


Seznam příznaků

Před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možné problémy. Pokud je referenční stránka „*“, kontaktujte autorizovaného prodejce Brother nebo nejbližší autorizované servisní středisko Brother.



■ Příprava

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Nelze navléknout jehlu.	
Jehla není ve správné poloze. <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko „Polohování jehly“ a zvedněte tak jehlu. 	6
Jehla není správně nainstalována.	20
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Navlečení vrchní nitě není správné. <ul style="list-style-type: none"> • Páčka navlékače jehly není snížena, dokud nezacvakne na místo. 	16
Háček navlékače jehly je ohnutý a neprochází očkem jehly.	*
S páčkou navlékače jehly nelze pohnout, nebo ji vrátit do původní polohy.	*
Je použita jehla velikosti 65/9. <ul style="list-style-type: none"> • Jehla není kompatibilní s navlékačem jehly. Ručně protáhněte nit očkem jehly. 	17
Nit se nenavíjí na cívku plynule.	
Nit neprochází správně vodičem nitě navíječe.	12
Nit vytažená z vodiče nitě navíječe byla nesprávně navinuta na cívku.	13
Prázdná cívka nebyla správně usazena na trn.	12
Při navíjení cívky se nit cívky navinula pod sedlem navíječe.	
Nit neprochází správně pod předepínacím kotoučem vodiče nitě navíječe. <ul style="list-style-type: none"> • Odstraňte případnou zamotanou nit a pak naviňte cívku. 	12, 63
Spodní nit nelze vytáhnout nahoru.	
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Cívka není správně nasazena.	14
Na LCD se nic nezobrazuje.	
Hlavní vypínač není zapnutý.	9
Zástrčka síťového kabelu není zastrčena do elektrické zásuvky.	9

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
LCD obrazovka je zamlžená.	
Došlo ke kondenzaci na LCD obrazovce. • Po chvíli se opět projasní.	–
Displejová tlačítka nereagují nebo mají příliš velkou citlivost.	
Při stisknutí máte na ruce rukavici. Tlačítka jsou stisknuta nehtem. Je použito neelektrostatické dotykové pero. Citlivost displejových tlačítek není pro uživatele nastavena.	6, 12
Osvětlení šití se nerozsvítí.	
 (Osvětlení) je na obrazovce nastavení nastaveno na možnost [OFF] (Vypnuto).	11

■ Při šití

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Stroj nepracuje.	
Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Stop“.	25
Trn navíječe cívky je zatlačen doprava.	12
Není zvolen žádný steh.	25
Přítlačná patka není spuštěna.	25
Tlačítko „Start/Stop“ bylo stisknuto s připojeným nožním pedálem.	26
Tlačítko „Start/Stop“ bylo stisknuto, když je stroj nastaven, aby ovladač rychlosti šití ovládal šířku klikatého (cik-cak) stehu.	11, 50
Jehla se láme.	
Jehla není správně nainstalována.	20
Upínací šroub jehly není utažen.	20
Jehla je otočená, nebo ohnutá.	20
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	19
Byla použita špatná přítlačná patka.	21, 35
Napnutí vrchní nitě je příliš velké.	30
Látka je tažena během šití.	–
Cívka s nití není správně nasazena.	12

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Kolem otvoru ve stehové desce jsou škrábance. * Na levé straně otvoru stehové desky je drážka. Není to škrábanec.	*
 ① Drážka	
Kolem otvoru v přítlačné patce jsou škrábance.	*
Na pouzdru cívky spodní nitě jsou škrábance.	*
Nepoužíváte cívku spodní nitě navrženou přímo pro tento stroj.	12
Navlečení vrchní nitě není správné.	16
Cívka není správně nasazena.	14
Přítlačná patka je upevněna nesprávně.	21
Šroub v držáku přítlačné patky je uvolněný.	22
Látka je příliš silná.	19, 32
Látka je podávána příliš silně při šití tlusté látky nebo tlustých švů.	32
Délka stehu je příliš malá.	29
Spodní nit je nesprávně navinuta.	12
Horní nit praská.	
Nit není do stroje správně navlečena (je použita špatná krytka cívky vrchní nitě, krytka cívky vrchní nitě je uvolněná, nit se nezachytí do navlékače vodicí tyčky jehly atd.).	16
Je použita zauzlená nebo zamotaná nit.	–
Zvolená jehla není vhodná pro použitou nit.	19
Napnutí vrchní nitě je příliš velké.	30
Nit je zamotaná.	59
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Jehla není správně nainstalována.	20
Kolem otvoru ve stehové desce jsou škrábance. * Na levé straně otvoru stehové desky je drážka. Není to škrábanec.	*
 ① Drážka	
Kolem otvoru v přítlačné patce jsou škrábance.	*

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Na pouzdru cívky spodní nitě jsou škrábance.	*
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	19
Nepoužíváte cívku spodní nitě navrženou přímo pro tento stroj.	12
Nit je zamotaná na rubu látky.	
Navlečení vrchní nitě není správné.	16, 60
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	19
Vrchní nit je příliš napnutá.	
Cívka spodní nitě je nesprávně nasazená.	14, 59
Spodní nit praská.	
Cívka není správně nasazena.	14
Spodní nit je nesprávně navinuta.	12
Je použita poškrábaná cívka. • Vyměňte cívku.	14
Nit je zamotaná.	61
Nepoužíváte cívku spodní nitě navrženou přímo pro tento stroj.	12
Na látce vznikají záhyby.	
Je chyba v navlečení vrchní nebo spodní nitě.	12, 16
Cívka s nití není správně nasazena.	16
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	19
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Stehy jsou příliš dlouhé při šití tenké látky.	29
Napnutí nitě není nastaveno správně.	30, 60
Byla použita špatná přítlačná patka.	21, 35
Steh byl sešit chybně.	
Použitá přítlačná patka není vhodná pro typ stehu, kterým chcete šít.	21
Nit není správně napnutá.	30, 60
Nit je zamotaná, např. v pouzdře cívky spodní nitě.	61
Podávací palce jsou nastaveny v dolní poloze. • Přesuňte spínač polohy podávacích palců doprava (▲▲).	5, 49
Vynechané stehy	
Nit není do stroje správně navlečena.	12, 16

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	19
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Jehla není správně nainstalována.	20
Pod stehovou deskou se nahromadil prach nebo chlupy.	57
Jsou šity tenké nebo strečové látky. • Položte pod látku vodorozpuštěný podkladový materiál (netkaný) a sešijte je k sobě.	32
Stroj nedělá stehy.	
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Cívka není správně nasazena.	14
Navlečení vrchní nitě není správné.	16
Pronikavý zvuk při šití	
Pod podávací palce se zachytil prach nebo chlupy.	57
Ve drážce jsou zachyceny kousky nitě.	57
Navlečení vrchní nitě není správné.	16
Nepoužíváte cívku spodní nitě navrženou přímo pro tento stroj.	12
V pouzdru cívky spodní nitě jsou díry po jehle nebo po ní škrábance.	*
Látka není podávána tak, aby procházela strojem.	
Podávací palce jsou nastaveny v dolní poloze. • Přesuňte spínač polohy podávacích palců doprava (▲▲).	5, 49
Stehy jsou jeden k druhému příliš blízko.	29
Byla použita špatná přítlačná patka.	21, 35
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Nit je zapletená.	61
Patka cik-cak „J“ je nakloněná na silném švu na začátku výšivky.	32
Látka je podávána opačným směrem.	
Podávací mechanismus je poškozený.	*
Jehla se dotýká stehové desky.	
Upínací šroub jehly je uvolněný.	20
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Strojem sešívanou látku nelze vytáhnout.	
Nit je zamotaná pod stehovou deskou.	61


Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Do stroje spadla zlomená jehla.	
<ul style="list-style-type: none"> Vypněte stroj a demontujte stehovou desku. Pokud je jehla, která spadla do stroje, vidět, vytáhněte ji pinzetou. Po vytažení jehly vraťte stehovou desku do původní polohy a vložte novou jehlu. Než stroj zapnete, pomalu otáčejte ovládacím kolem proti sobě a zkontrolujte, zda se otáčí plynule a zda nová jehla prochází středem otvoru ve stehové desce. Pokud se ovládací kolo neotáčí plynule, nebo nelze odstranit jehlu, která spadla do stroje, konzultujte situaci se svým autorizovaným prodejcem Brother nebo nejbližším autorizovaným servisním střediskem Brother. 	61
Ovládací kolo se neotáčí plynule.	
Nit je zapletená do pouzdra cívky spodní nitě.	57, 59, 61




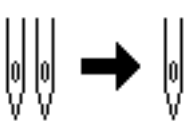






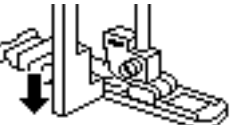

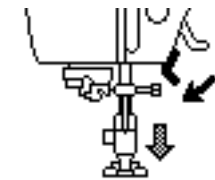


■ Po šití






Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Napnutí nitě není správné.	
Navlečení vrchní nitě není správné.	16, 60
Cívka není správně nasazena.	14, 60
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	19
Držák přítlačné patky není připevněn správně.	22
Napnutí nitě není nastaveno správně.	30, 60
Spodní nit je nesprávně navinuta.	14
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	20
Nepoužíváte cívku spodní nitě navrženou přímo pro tento stroj.	12
Znakové nebo dekorativní vzory stehů nejsou správně vyrovnané.	
Byla použita špatná přítlačná patka.	21, 35
Nastavení vzoru stehu nebylo provedeno správně.	55
Vzor stehu je nepravidelný.	
Byla použita špatná přítlačná patka.	21, 35
Jsou šity tenké nebo strečové látky. <ul style="list-style-type: none"> K látce připevněte podkladový materiál. 	32
Napnutí nitě není nastaveno správně.	30, 60

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Látka byla při šití tažena, tlačena nebo podávána šikmo. <ul style="list-style-type: none"> Při šití látku ručně směrujte, aby byla podávána rovně. 	25
Nit je zamotaná, např. v pouzdře cívky spodní nitě.	57

Chybová hlášení

Pokud dojde k chybným činnostem, na displeji LCD se zobrazí hlášení nebo doporučení pro danou činnost. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud po zobrazení chybového hlášení stisknete tlačítko  nebo provedete činnost správně, hlášení zmizí.

	Chybová hlášení	Příčina/řešení
1	 Přepněte režim ovladače rychlosti na možnost "VYPNUTO".	Tato zpráva se zobrazí, když je ovladač rychlosti šití nastaven do polohy řízení šířky klikatého (cik-cak) stehu a je stisknuto tlačítko „Start/Stop“. Nastavte  (Ovládání šířky) na [OFF] (Vypnuto), nebo k ovládání stroje použijte nožní pedál.
2	 	Tato zpráva se zobrazí, když je režim  (Dvoujehla) nastaven na [ON] (Zapnuto) a je zvolen vzor stehu, který nelze šít s dvoujehlou.
3	 	Tato zpráva se zobrazí, když bylo stisknuto tlačítko „Start/Stop“ a byl připojen nožní pedál.
4	 	Tato zpráva se zobrazí, pokud je páčka knoflíkové dírky dole, je zvolen jiný steh než pro knoflíkovou díрку a je stisknuto nějaké tlačítko, např. tlačítko „Start/Stop“ atd.
5	 	Tato zpráva se zobrazí, když je páčka knoflíkové dírky nahoře, je zvolen steh pro knoflíkovou díрку a stisknuto nějaké tlačítko, např. tlačítko „Start/Stop“ atd.
6	 	Tato zpráva se zobrazí, jestliže je nějaké tlačítko, např. tlačítko „Start/Stop“, stisknuto při zdvižené přítlačné patce.
7	 Nelze nakombinovat žádné další stehy.	Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte zkombinovat víc než 70 dekorativních stehů.
8	 Opravdu chcete zrušit výběr současného vzoru?	Tato zpráva se zobrazí, když byl změněn režim stehu.

	Chybová hlášení	Příčina/řešení
9	 Opravdu chcete odstranit vybraný vzor?	Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte smazat uložený vzor stehu.
10	 	Tato zpráva se zobrazí, jestliže bylo stisknuto tlačítko (například tlačítko opačného/zesilujícího stehu), zatímco trn navíječe cívky je posunutý doprava.
11	 Vyberte vzor.	Tato zpráva se zobrazí, jestliže bylo stisknuto nějaké tlačítko, např. tlačítko „Start/Stop“, po smazání nějakého stehu.
12	 Bezpečnostní zařízení bylo aktivováno.	Tato zpráva se zobrazí, když se motor zasekne kvůli zamotání nitě nebo z jiných důvodů, které souvisí s podáváním nitě.
13	F**	Pokud se během šití zobrazí na LCD displeji chybová zpráva „F**“, může mít stroj závadu. (Namísto „**“ se zobrazí číslo.) Obráťte se na svého nejbližšího autorizovaného prodejce Brother nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

Provozní zvuková signalizace

Při správném provedení určitého úkonu se ozve jedno pípnutí.

Při nesprávném provedení určitého úkonu stroj vydá dvě nebo čtyři pípnutí.

Pokud se stroj zablokuje například proto, že je zamotaná nit, stroj nadále vydává zvukový signál po dobu sedmi sekund a potom se automaticky vypne. Nezapomeňte ověřit příčinu chyby a před opětovným zahájením šití chybu odstraňte.

Rejstřík

C

Cívka 12

Č

Čištění 57

D

Dekoratívni stehy 38

Délka stehu 29

Dráha 58

Držák přítlačné patky 5

Dvoujehla 54

Džínovina 19, 32

CH

Chybová hlášení 67

J

Jazyk 12

Jehla 19, 20

Jehla s kulovým hrotem 19

K

Knoflíková dírka 42

Krajkové stehy 55

Kráčející patka 48

Kryt stehové desky 5, 57

Krytí 11

Krytka cívky vrchní nitě 13

Křídlová jehla 55

Kůže 33

L

Látání 51

Látka 19, 32

Látka pokrytá vinylem 33

LCD 6, 10

M

Metalická nit 13, 17

N

Napájení 9

Napnutí nitě 30, 60

Nasazení cívky 14

Našívání knoflíků 45

Navinutí cívky 12

Navlékač jehel 17

Nášivka 47

Nit 19

Nožní pedál 26

O

Odstranění závad 59

Odstřihnoutí nitě 26, 28

Opačný steh 27, 35

Osvětlení 11

Overlockové stehy 40

Ovladač rychlosti šití 6

P

Patchwork 47

Podávací palce 5

Poloha jehly 10, 31

Pouzdro cívky spodní nitě 58

Prádlová pruženka (guma) 50

Prošívání 48

Provozní zvuková signalizace 68

Přiložené příslušenství 7

Přítlačná patka 10, 21, 25, 35

Q

Quiltovací vodičko 49

R

Rovný steh 31, 35, 47

Rozestupy mezi znaky 11

Rychlost 14, 25

S

Saténový steh 11

Sešívání 47

Silná látka 32

Síťka cívky vrchní nitě 13

Spínač polohy podávacích palců 5, 49

Spodní nit 12

Spojování 53

Steh cik-cak 29, 50

Stehová deska 5, 61

Stejněměrný přírůstek na šev 31

Strečová látka 32

Svazkové příčné stehy 52

Š

Šití přes vrapy 53

Šířka stehu 29

T

Tenká látka 32

Transparentní nylonová nit 13, 14, 17, 19, 36

Typy stehů 23

Ú

Údržba 57

V

Válcovité kusy 31

Velikost 11

Vodič nitě navíječe 12

Volitelné příslušenství 8

Volné prošívání 49

Vrchní nit 16, 19

Vroubkované stehy 53

Vytažení spodní nitě nahoru 18

Vzorový záložkový steh 53

Z

Zakrytý obrubní steh	41
Zdrhovací steh	35
Zesilující rovný steh	51
Zesilující steh	27, 35
Zip	46
Zrcadlení	11





Navštivte nás na adrese <http://s.brother/cpjag/>, kde naleznete informace podpory (instruktační videa, časté dotazy apod.) pro váš výrobek Brother.



Chcete-li získat informace o navíjení/instalaci cívky, jděte na stránky <http://s.brother/cvjaa/>.



Chcete-li získat informace o zavedení vrchní niti, jděte na stránky <http://s.brother/cvjab/>.



Chcete-li získat informace o odstraňování potíží, jděte na stránky <http://s.brother/cfjag/>.



Brother SupportCenter je mobilní aplikace, která poskytuje informace podpory (instruktační videa, časté dotazy apod.) pro váš výrobek Brother.
Stáhněte si ji prostřednictvím služeb App Store nebo Google Play™.

