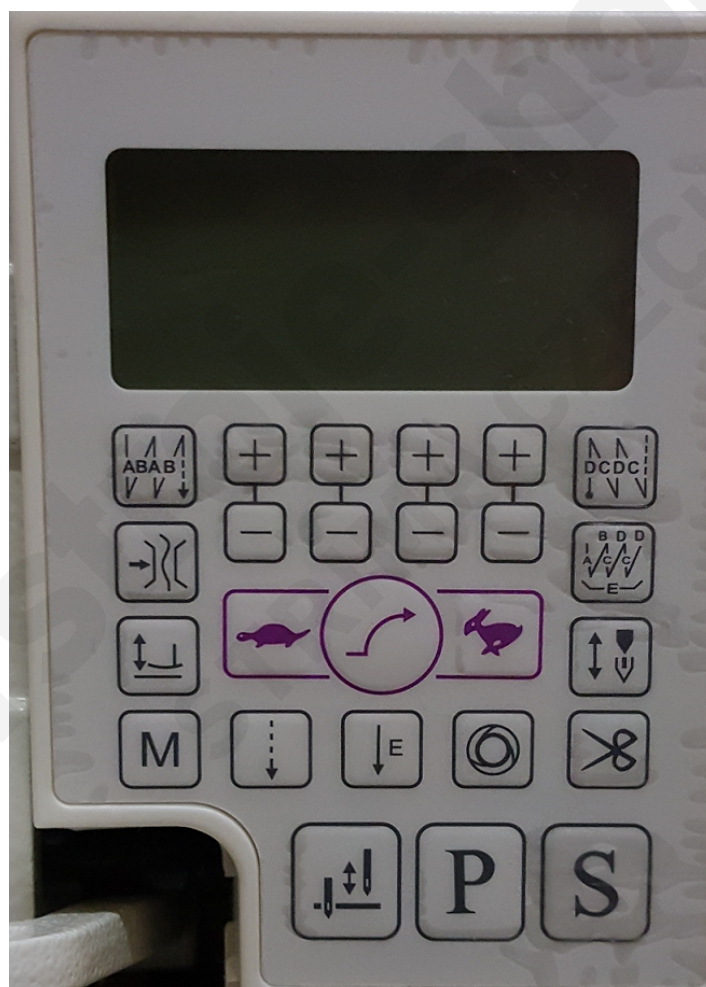
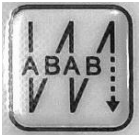

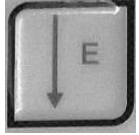
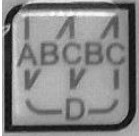






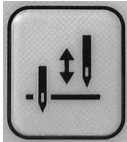
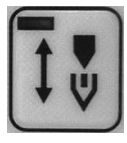

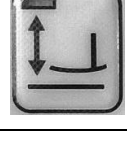
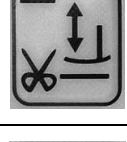


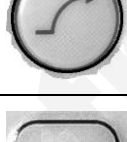

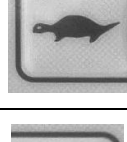

# Ovládací panel

Instrukce k ovládacímu panelu

Funkce nastavujeme před začátkem šití



FUNKCE	TLAČÍTKO	ČINNOST STROJE
Výběr počátečního / koncového zapoštění		<b>Nastavení zapoštění na začátku</b> – stiskem tohoto tlačítka si nastavíte funkci zapoštění jednoduché (B). Druhým stiskem se nabízí zapoštění tam i zpět (AB). Třetím stiskem se toto zapoštění opakuje 2x. (ABAB). Čtvrtým stiskem funkce bude deaktivována.
		<b>Nastavení zapoštění na konci</b> – stiskem tohoto tlačítka si nastavíte funkci zapoštění jednoduché (C). Druhým stiskem se nabízí zapoštění tam i zpět (CD). Třetím stiskem se toto zapoštění opakuje 2x. (DCDC). Čtvrtým stiskem funkce bude deaktivována.
Programové šití		Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví na display 2-ciferné číslo, které tlačítky + a – (umístěné pod danými čísly) lze nastavit na hodnotu až 99 stehů, tzn. po sešlápnutí pedálu na stroji odšijete nastavený počet stehů (pokud máte aktivní funkci odstřihu nitě, stroj automaticky nit odstřihne, pokud máte aktivní funkci zdvihu patky po odstřihu, tak stroj po ušití a odstřihu automaticky zdvihne patku. Po uvolnění pedálu patka klesne).
Závorkování		Stiskem tohoto tlačítka aktivujete funkci <b>závorkování</b> . Na display se zobrazí 4-číslice označené ABCD, tzn. ABC je nastavení počtu stehů a D je nastavení počtu opakování (závorkování), které lze měnit tlačítky + a – pod číslicemi. Po sešlápnutí pedálu a následném spuštění stroj provede funkci závorkování (pokud máte aktivní funkci odstřihu nitě, stroj automaticky nit odstřihne, pokud máte aktivní funkci zdvihu patky po odstřihu, tak stroj po ušití a odstřihu automaticky zdvihne patku. Po uvolnění pedálu patka klesne).
Programové šití		Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci <b>obšívání etiket</b> . Na display se zobrazí dvě dvouciferná čísla označená E a F, které lze tlačítky +a – pod číslicemi měnit až na max. 99 stehů. Stiskem tlačítka <b>S</b> přejdeme na nastavení počtu stehů pro G a H. Na display se zobrazí dvě dvouciferná čísla označená G a H, které lze tlačítky +a – pod číslicemi měnit až na max. 99 stehů. Po sešlápnutí pedálu a následném šití, stroj odšije daný počet stehů v dané sekci, (pokud je aktivní funkce zdvihu patky) stroj zastaví a zdvihne patku. Následným sešlápnutím pedálu se toto opakuje ve všech sekcích. (pokud máte aktivní funkci odstřihu nitě, stroj automaticky nit odstřihne, pokud máte aktivní funkci zdvihu patky po odstřihu, tak stroj po ušití a odstřihu automaticky zdvihne patku. Po uvolnění pedálu patka klesne).
		Stiskem tohoto tlačítka aktivujete funkci <b>programového šití</b> (rozšířené programování počtu stehů). Na display se objeví číslo (písmenko) sekce – a 2-ciferné číslo. První číslice znamená číslo sekce (1 až 9 a dále A až F). 2-ciferné číslo znamená počet stehů (max.99). (pokud máte aktivní funkci odstřihu nitě, stroj automaticky nit odstřihne, pokud máte aktivní funkci zdvihu patky po odstřihu, tak stroj po ušití a odstřihu automaticky zdvihne patku. Po uvolnění pedálu patka klesne).
		<b>Nefunkční tlačítko pro tento stroj</b>
Cyklické šití		Funkce tohoto tlačítka je aktivní pouze při programovém šití.

Zdvih jehly / korekce šití dopředu		Stisknutím tohoto tlačítka při šití (dle délky stisku) provede korekci o ½ stehu až o 1 a více stehů.
Pozice jehly		Pozice jehly při zastavení v průběhu šití. Je-li funkce aktivní, je pozice jehly nahoře. Je-li funkce vypnutá, je pozice jehly dole. Neslouží na krokování jehly.
Zapnutí / Vypnutí odstřihu nitě		Umožňuje zapnutí nebo vypnutí odstřihu nitě
Zdvih patky v průběhu šití a při programovém šití		Je-li funkce aktivována, patka se automaticky v průběhu šití při zastavení zvedne. (využití pro programové šití)
Zdvih patky po odstřihu nití		Je-li funkce aktivní, stroje při došití a odstřihu nití zvedne automaticky patku, která zůstane i po uvolnění nohy z pedálu cca 10vteřin v horní poloze, po té sama klesne.
		Pomocí tohoto tlačítka se dostáváme do nastavovacích parametrů. <b>UPOZORNĚNÍ: pouze pro mechaniky</b>
		Potvrzovací tlačítko pro nastavení parametrů <b>UPOZORNĚNÍ: pouze pro mechaniky</b>
Náběh rychlosti šití		Je-li funkce aktivní, stroj i při sešlápnutí pedálu naplno se rozjíždí plynule. Je-li funkce vypnutá, stroj se rozjíždí dle sešlápnutí pedálu.
Změna hodnot		Stisknutím těchto tlačítek měníme číselné hodnoty na display (např. počty stehů)
Změna rychlosti otáček stroje		Stisknutím tlačítka snížíme otáčky stroje.
		Stisknutím tlačítka zvýšíme otáčky stroje