


---

# SteamWorks™ Pro

## Napařovač oděvů

## Návod k použití

---

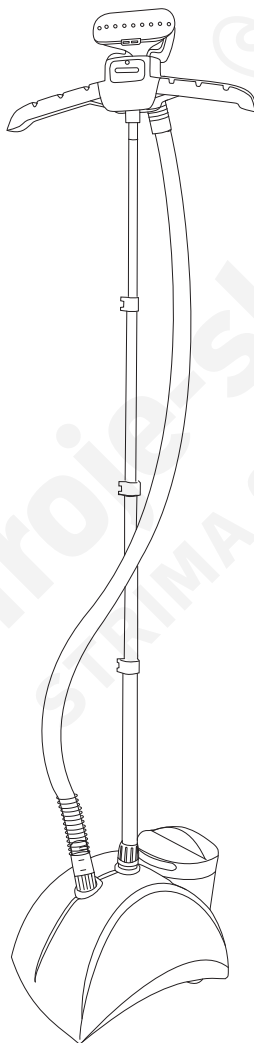

Čeština

**Před použitím si přečtete všechny pokyny.**

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. POUZE PRO VNITRNÍ DOMÁCÍ POUŽITÍ.**

**Při používání elektrických spotřebičů, zvláště pokud jsou přítomny děti, je třeba vždy dbát na základní bezpečnostní opatření zahrnující následující:**

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY - UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH VODY.**

## NEBEZPEČÍ

Každý přístroj je pod napětím, i když je spínač vypnutý.

Jak snížit nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým proudem:

1. Napařovač po použití vždy ihned vypněte a odpojte.
2. Neumísťujte ani neukládejte přístroj na místo, kde může spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
3. Přístroj, zástrčku ani napájecí šňůru neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
4. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od sítě. Nesahejte do vody.

## VAROVÁNÍ

Jak snížit nebezpečí popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poranění osob:

1. Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru, je-li zapojen do sítě.
2. Je-li přístroj používán dětmi nebo osobami s omezenou pohyblivostí, je nutný přísný dohled. Při použití přístroje bez dozoru může dojít k požáru nebo zranění osob.
3. Tento přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu popsaném v této příručce. Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.
4. Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, která jim sdělila pokyny týkající se používání přístroje.
5. Je-li napájecí kabel poškozený, jeho výměna musí být provedena výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.
6. S přístrojem nikdy nepracujte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo pokud nepracuje správně, byl poškozen, upadl na zem nebo spadl do vody. Nepokoušejte se přístroj opravit. Nesprávné opětovné sestavení nebo nesprávná oprava by mohla vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při použití přístroje. Přístroj předejte do autorizovaného servisního střediska k provedení kontroly.
7. Pokud je tryska horká nebo zapojená, nepokládejte ji přímo na žádný povrch ani na napájecí kabel přístroje.
8. Pozor na páru vycházející z trysky. Nemířte tryskou na osoby ani zvířata. Nepoužívejte napařovač na oblečené oděvy. Při vypouštění páry může tento přístroj způsobit popáleniny, je-li příliš blízko pokožky, hlavy nebo očí nebo je-li používán nesprávně. Abyste snížili riziko kontaktu s horkou vodou nebo párou z otvorů pro výstup páry, přístroj před každým použitím vyzkoušejte tak, že jej podržíte a namíříte pryč od těla.
9. Kabel a trysku držte vždy nad nádržkou na vodu. Nepokládejte kabel na zem. Nekruťte kabelem. Do žádného otvoru nevkládejte ani nevhazujte jakékoli předměty.
10. S přístrojem nepracujte na místech, kde se používají hořlavé materiály nebo chemické látky, nebo na místech, na nichž se pracuje s technickými plyny.


- 
11. K provozu přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je použit prodlužovací kabel, musí být napájecí kabel pro elektrický proud vyšší než 15 A. Použití napájecího kabelu pod 15A může vést k přehřátí elektrického kabelu. Nepoužívejte prodlužovací kabely společně s jinými elektrickými přístroji.
  12. Nepoužívejte parní ráz bez řádně naplněné nádržky na vodu. Před plněním vodou přístroj vypněte a odpojte od sítě. Přístroj nepřeplyňujte.
  13. Před doplňováním vody nebo vypouštěním nádržky na vodu, před čištěním, přemísťováním, uložením, nebo pokud se přístroj nepoužívá, vždy ho vypněte, odpojte od sítě a nechte alespoň třicet minut vychladnout.
  14. Přístrojem nepohybujte, pokud jste jej předtím neodpojili.
  15. Páru používejte pouze ve svislém směru. Nikdy nepoužívejte napařovač ve vodorovném směru nebo nakloněný dozadu, protože by mohlo dojít k vyliití horké vody.
  16. Při odpojování z elektrické zásuvky nikdy prudce netahejte za kabel, ale uchopte kabel za zástrčku a táhněte.
  17. Buďte opatrní při používání – při dotyku horkých částí nebo v případě blízkosti horké vody nebo páry může dojít k popáleninám. Neobracejte přístroj vzhůru nohama – v nádržce může být horká voda.
  18. Aby se snížila pravděpodobnost přetížení obvodu, neprovozujte na stejném okruhu žádné další zařízení s vyšším příkonem.
  19. V napařovači používejte destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
  20. Přívodní kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými povrchy. Kabel netahejte ani nekruťte. Před uložením nechte přístroj zcela vychladnout. Při uložení kabel volně oviňte kolem přístroje.
  21. Při používání přístroj vždy postavte na bezpečný, rovný povrch, například na stůl nebo pult.
  22. Nezkracujte ani se nepokoušejte prodloužit parní hadici nebo napájecí kabel.
  23. Před zapojením napařovacího žehličního lisu se ujistěte, že elektrické údaje na štítku odpovídají údajům o Vašem napájení. Připojení k nesprávnému napětí může způsobit nenapravitelné poškození přístroje a bude mít za následek zánik záruky.

**TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE!**  
**POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ**

---

# Součásti

Součástí napařovače oděvů jsou následující funkce a příslušenství. Pečlivě zkontrolujte obalový materiál, protože některé součásti jsou dodávány v polystyrenových obalech. Pro zajištění případných chybějících součástí viz oddíl Zákaznické služby v tomto návodu.

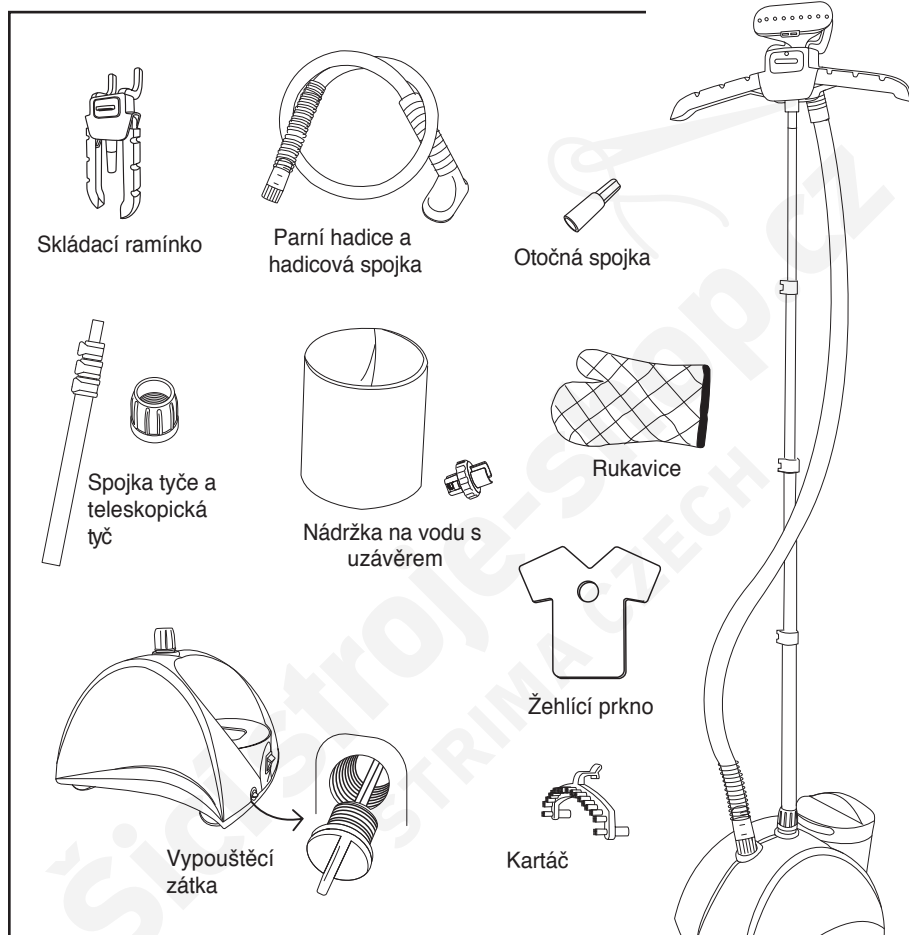

## SPECIFIKACE VÝROBKU

Model: SWP

Objem nádržky na vodu: 2,5 l

Doba výstupu páry: 45 sekund

Vstupní napětí: 100-120V~ / 220-240V~, 50-60Hz\*


Výstupní výkon: 1260-1500 wattů\*

*\*Aktuální hodnocení najdete v závislosti na regionu.*

# Nastavení vašeho napařovače oděvů SteamWorks™ Pro


## KROK 1 –

Uvolněte spojku tyče a vložte teleskopickou tyč. Utáhněte spojku tyče pro zajištění teleskopické tyče na místě.

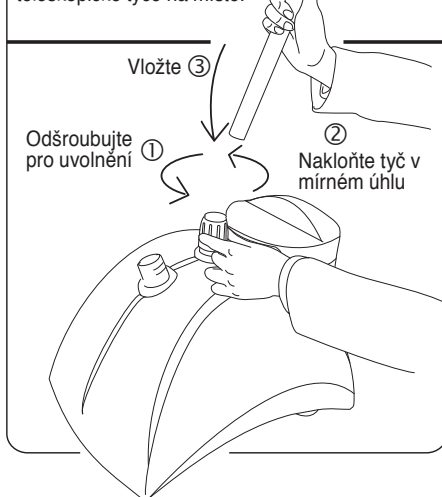


## KROK 2 –

Spojte skládací ramínko s horní částí teleskopické tyče. Prodlužte teleskopickou tyč na požadovanou výšku a zajistěte.

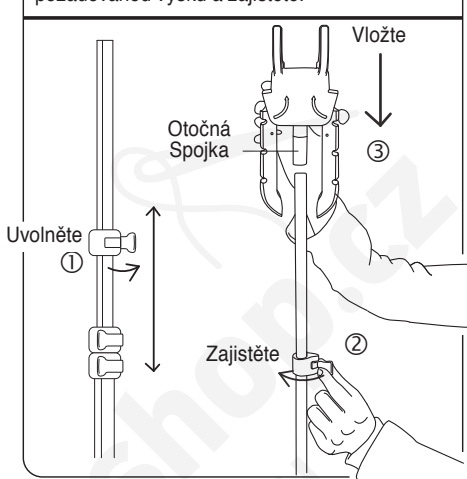


## KROK 3 –

Nainstalujte parní hadici a utáhněte spojku hadice.

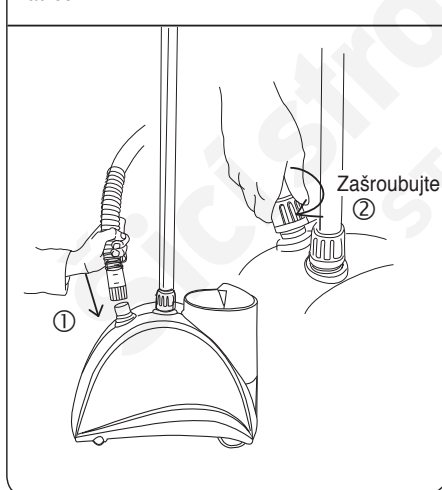

## KROK 4 –

Rozložte ramínko a zavěste parní trysku.

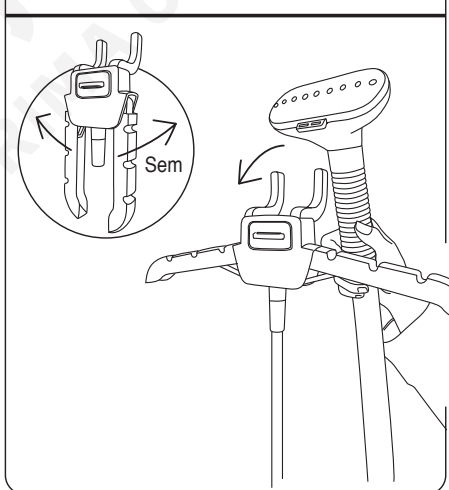


**VAROVÁNÍ:** POKUD PARNÍ HLAVICI NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JI ZAVĚSTE NA DRŽÁK NA RAMÍNKO, ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ A K POŠKOZENÍ POVRCHU.

UJISTĚTE SE, ŽE JE TELESKOPICKÁ TYČ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PLNĚ VYSUNUTÁ, ABY SE ZAJISTIL PLYNLÝ TOK PÁRY V HADICI.


NIKDY NETAHEJTE HADICI VELKOU SILOU ANI NEPOHYBUJTE PŘÍSTROJEM TAHEM ZA HADICI. MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ NEBO K POŠKOZENÍ.

# Pokyny k použití


**KROK 1 –** Vyjměte nádržku na vodu. Sejměte uzávěr a naplňte nádržku vodou. Vraťte nádržku na místo a utáhněte uzávěr.

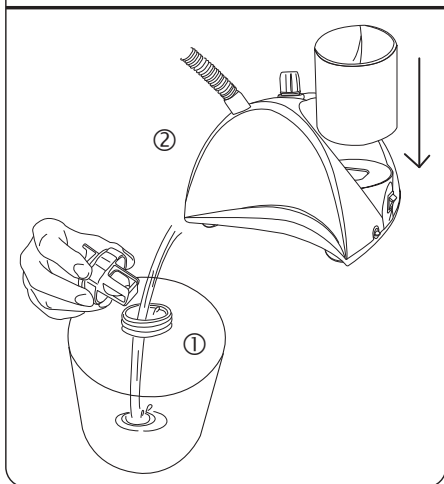


**KROK 2 –**  
Přístroj zapojte a zapněte.

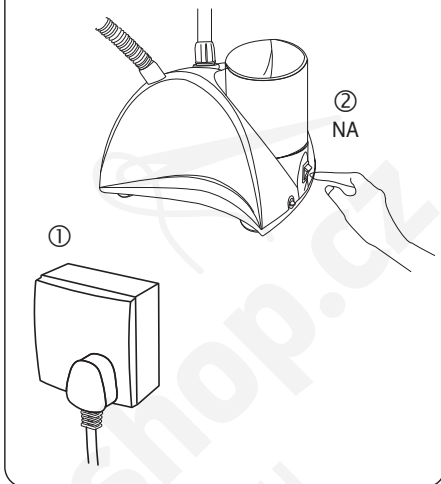

**KROK 3 –**  
Přístroj se zahřeje za 45 sekund.

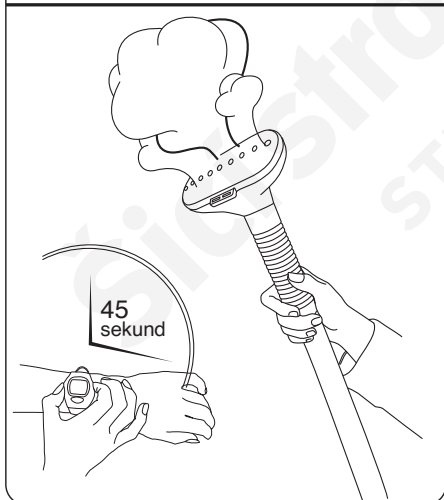


**KROK 4 –**  
Připraven k napařování.

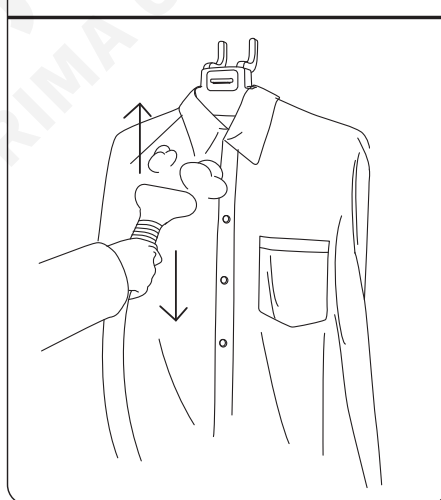

## Údržba a čištění


### KROK 1 –

Vypněte přístroj a odpojte jej od sítě. Vyčkejte alespoň 30 minut, dokud přístroj úplně nevychladne.

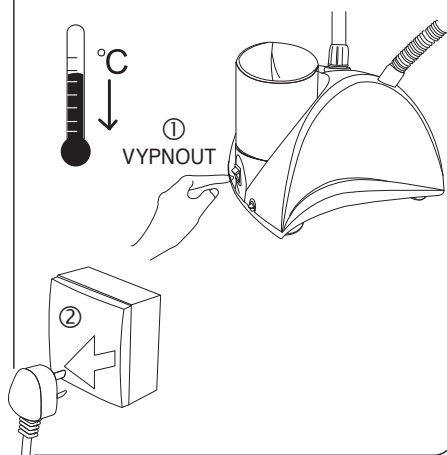

### KROK 2 –


Odšroubujte vypouštěcí zátku a vyprázdňte nádržku na vodu. Zasuňte a vyjměte teleskopickou tyč a parní trysku.

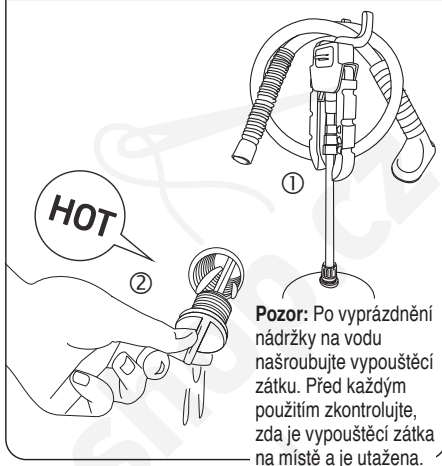

## Odstranění vápenatých usazenin


### KROK 1 –

Přístroj vypněte a odpojte od sítě a nechte vychladnout alespoň 30 minut. Vyjměte nádržku na vodu. Smíchejte vodu a ocet a roztok nalijte do nádržky na vodu.

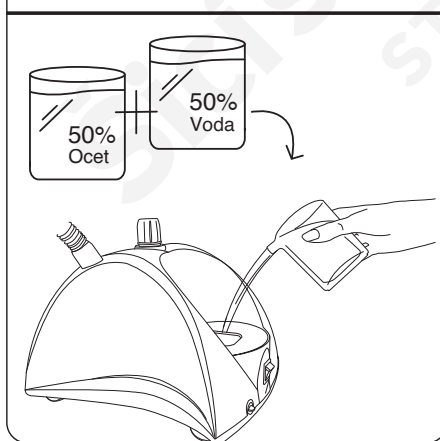


### KROK 2 –

Počkejte 40 minut, odšroubujte vypouštěcí zátku a vyprázdňte nádržku na vodu. Nalijte do nádržky čistou vodu a nechte ji vytéct. Po vyprázdnění vraťte nádržku na vodu na místo a utáhněte vypouštěcí zátku.

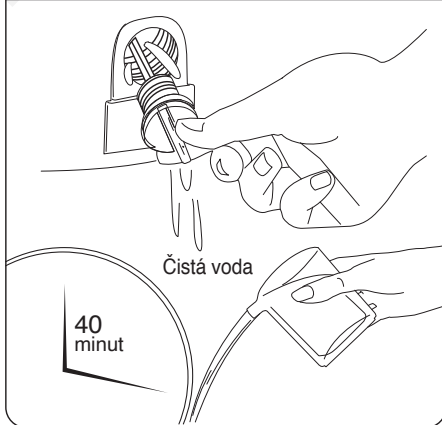

## Sestavení a použití příslušenství

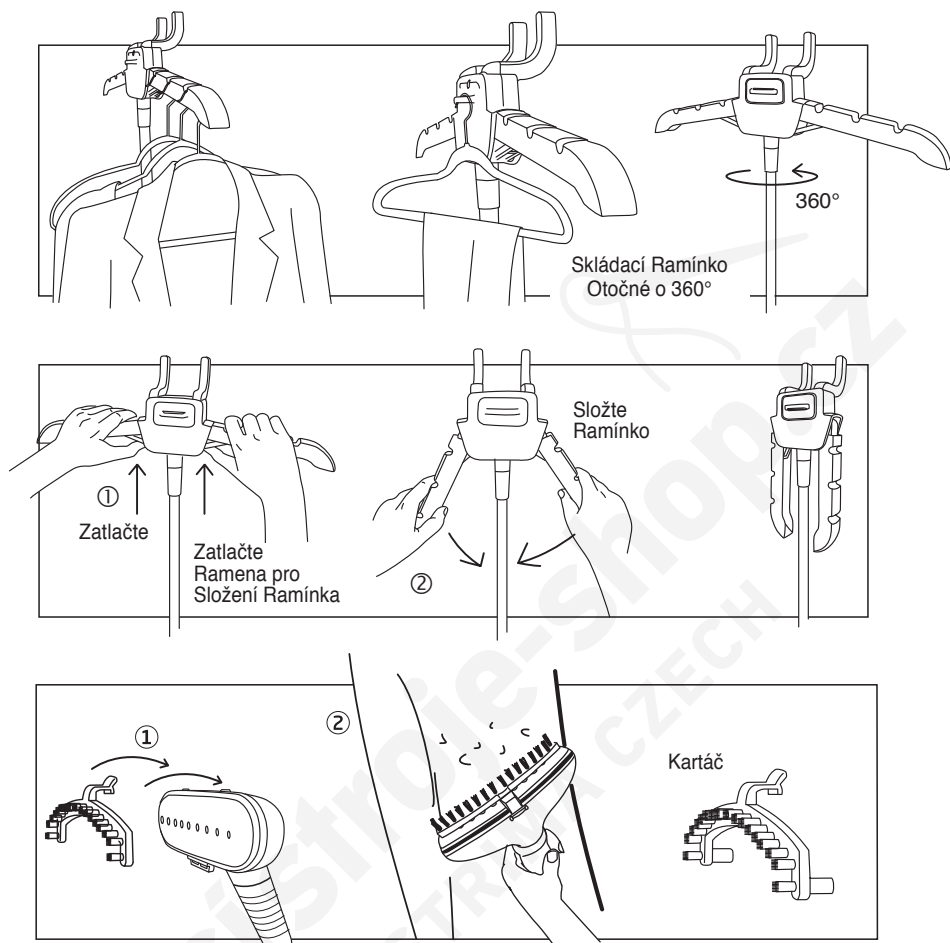

### VAROVÁNÍ:

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PRACUJTE S NAPAŘOVAČEM ODĚVŮ NA PODLAZE.

PŘI POUŽÍVÁNÍ MŮŽE HADICE VYDÁVAT BUBLAVÝ ZVUK. TO JE NORMÁLNÍ JEV A JE ZPŮSOBEN KONDENZACÍ V HADICI. DRŽTE HADICI SMĚREM NAHORU, ABY MOHLA ZKONDENZOVANÁ VODA STÉCT ZPĚT DO NÁDRŽKY.

NIKDY NENAPAŘUJE ODĚV BĚHEM NOŠENÍ. MŮŽE DOJÍT K POPÁLENÍ A ZRANĚNÍ.

PŘI NAPAŘOVÁNÍ NETAHEJTE ZA ODĚV VELKOU SILOU, PROTOŽE BY SE NAPAŘOVAČ ODĚVŮ MOHL PŘEVRÁTIT.




NEPOUŽÍVEJTE NAPAŘOVAČ ODĚVŮ BEZ VODY V NÁDRŽCE.

NEPOUŽÍVEJTE NAPAŘOVAČ ODĚVŮ DÉLE NEŽ 3 HODINY.

NEZVEDEJTE NAPAŘOVAČ ODĚVŮ ZA RUKOJEŤ NÁDRŽKY NA VODU.



## Pokyny k napařování

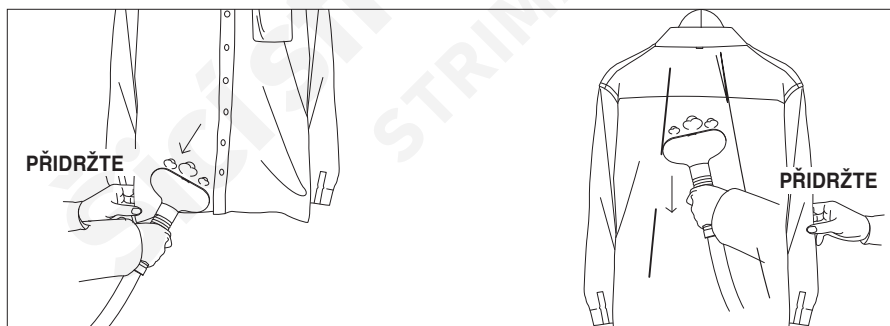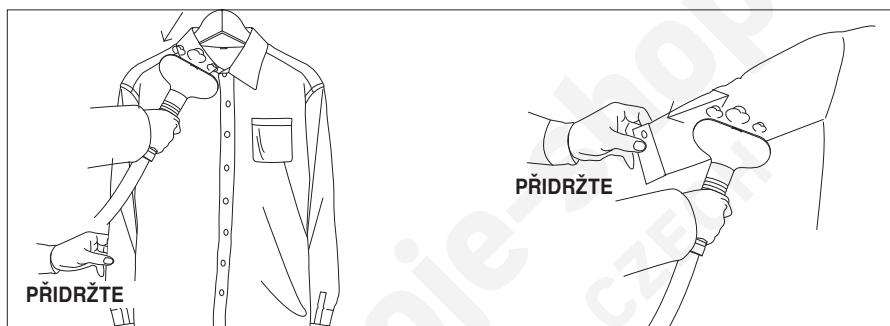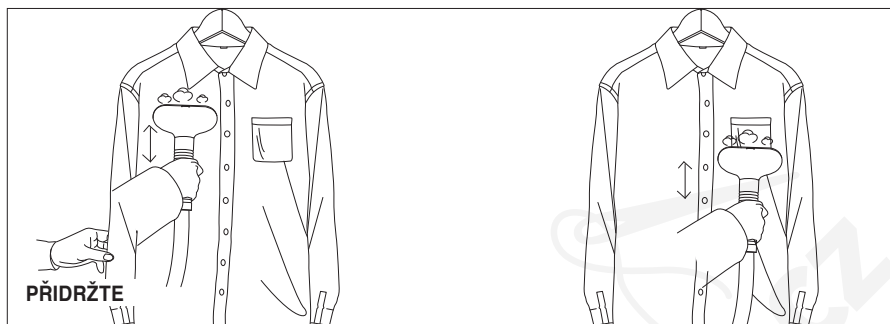

### **\*DŮLEŽITÉ\***

#### **SMART AUTO SHUT-OFF**

Vypne napařovač, když je nádrž na vodu prázdná.

# Odstraňování závad

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nenapařuje. Kontrolka nesvítí.	Přístroj není zapojen.	Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
	Došlo k zareagování domovního jističe/uzemnění nebo ke spálení pojistky.	Resetujte jistič/uzemnění nebo vyměňte pojistku. Potřebujete-li pomoc, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Přístroj nenapařuje. Kontrolka svítí.	Vápenaté usazeniny.	Postupujte podle pokynů uvedených v části „Odstraňování vápenatých usazenin“ v tomto návodu.
	Nádržka na vodu je prázdná.	Naplňte nádržku na vodu pomocí postupů uvedených v tomto návodu.
Hluk v parní hadici. Parní hadice přestane vydávat páru.	V parní hadici se hromadí kapky vody.	Narovnejte parní hadici.
Výstup parního rázu je slabý nebo přerušovaný.	Vápenaté usazeniny v nádržce na vodu.	Postupujte podle pokynů uvedených v části „Odstraňování vápenatých usazenin“ v tomto návodu.

Tento elektrický spotřebič je v souladu se směrnicí 2002/96/ES (Odpadní elektrická a elektronická zařízení – WEEE).



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na přístroji znamená, že výrobek nesmí být po ukončení životnosti spotřebiče likvidován spolu s domovním odpadem. Uživatel je povinen odevzdat přístroj na konci jeho životnosti na příslušném sběrném místě.

Tříděný sběr za účelem ekologického zpracování a recyklace zabraňuje škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví nebo je omezuje. Informace o dostupných sběrných službách ve Vašem okolí získáte od místního úřadu nebo od prodejce, od kterého jste spotřebič zakoupili.



# SINGER®

SINGER a Cameo "S" Design jsou výhradní ochranné známky společnosti The Singer Company Limited, S.a.r.l. nebo jejích přidružených společností. ©2019 The Singer Company Limited, S.a.r.l. nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.