

PFAFF

3587-2/01

Teileliste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au numéros de série à partir de:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del número de serie siguiente:

2568742 ➤

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in thisa document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'orgine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

| Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern
Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration
Verlag Technische Dokumentation
Postfach 1106
D-77901 Lahr

		Seite Page Page Página
0	Wichtiger Hinweis	0 - 1
	Important note	
	Avis important	
	Observación importante	
1	Vorwort	1 - 1
	Foreword	
	Avant-propos	
	Notas preliminares	
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen	2 - 1
	Explanation of key markings	
	Explication des symboles	
	Explicaciones de los signos clave	
3	Nähmaschine	
	Sewing machine	
	Tête de machine	
	Máquina de coser	
3.01	Gehäuseteile.....	3 - 1
	Housing sections	
	Parties du corps	
	Piezas del cárter	
3.02	Kopfteile	3 - 2
	Needle head parts	
	Pièces de tête	
	Piezas de la cabeza	
3.03	Armteile	3 - 7
	Arm parts	
	Pièces de bras	
	Piezas del brazo	
3.04	Grundplattenteile	3 - 17
	Bedplate parts	
	Pièces du plateau fondamental	
	Piezas del cárter	
4	Tischplatte	4 - 1
	Table top	
	Plateau de table	
	Tablero de costura	

		Seite Page Page Página
5	Gestell mit Anbauteilen	5 - 1
	Stand with assembly parts	
	Bâti avec éléments de montage	
	Bancada con piezas de montaje	
6	X-Y-Antrieb.....	6 - 1
	X-Y drive	
	Système de commande X-Y	
	Grupo de accionamiento "X-Y"	
7	Pneumatische Ausrüstung	7 - 1
	Pneumatic equipment	
	Equipement pneumatique	
	Equipo neumático	
8	Elektrische Ausrüstung	
	Electrical equipment	
	Equipement électrique	
	Equipo eléctrico	
8.01	Bedienfeld	8 - 1
	Control panel	
	Panneau de commande	
	Panel de mandos	
8.02	Notausschalter und Nähmotor	8 - 2
	Emergency shut-off switch and sewing motor	
	Interrupteur d'arrêt d'urgence et moteur de machine à coudre	
	Interruptor de emergencia y motor máquina de coser	
8.03	Steuergerät	8 - 3
	Control device	
	Boîte de commande	
	Caja de mandos	
9	Verkleidung	9 - 1
	Cover panel	
	Carters	
	Revestimiento	
10	Zubehör	
	Accessoires	
	Accessoires	
	Accesarios	

		Seite Page Page Página
10.01	Zubehörteile	10 - 1
	Accessory parts	
	Accessoires	
	Accesorios	
10.02	Garnrollenständer	10 - 2
	Reel stands	
	Porte-bobines	
	Portacarretes	
11	Einstellehren.....	11 - 1
	Adjustment gauges	
	Calibres	
	Calibres de ajuste	
12	Schmiermittel-Übersicht	12 - 1
	Overview of lubricants	
	Tableau de lubrifiants	
	Tabla de lubricantes	
13	Optionen	
	Options	
	Options	
	Opciones	
13.01	Höhenverstellung für Gestell	13 - 1
	Vertical adjustment for frame	
	Réglage de la hauteur du bâti	
	Regulación de la altura del bastidor	
13.02	Transportrolle.....	13 - 6
	Feed roller	
	Galet d'entraînement	
	Rodillo el transporte	
13.03	Nähsschablonen.....	13 - 7
	Sewing jigs	
	Patrons de couture	
	Plantillas de costura	
13.04	Schablonenverriegelung	13 - 9
	Jig lock	
	Verouillage des patrons	
	Bloqueo de la plantilla	

		Seite Page Page Página
13.05	Schablonenwechseleinrichtung	13 - 10
	Clamp on-off loader	
	Changeur de patrons	
	Dispositivo de cambio de la plantilla	
13.06	Anbausatz für Programmerkennung	13 - 19
	Add-on kit for program identification	
	Kit pour reconnaissance de programme	
	Kit para identificación del programa	
13.07	Fußtaster mit Leitung	13 - 20
	Foot control with cord	
	Interrupteur au pied, avec câble	
	Interruptor de pie, con cable	
13.08	Niederhalter	13 - 21
	Work retainer	
	Pied de maintien	
	Pie de retención	
13.09	Spulenfadenvorratwächter	13 - 22
	Bobbin thread supply monitor	
	Contrôleur de canette	
	Detector del hilo de la canilla	
13.10	Unterfadenschieber	13 - 23
	Bobbin thread wiper	
	Écarteur de fil inférieur	
	Chapa corredera para hilo inferior	
13.11	Schablonenüberwachung	13 - 24
	Jig control	
	Contrôle de gabarit	
	Control de plantilla	
13.12	Nadeldreheinrichtung	13 - 26
	Needle turning unit	
	Dispositif de rotation de l'aiguille	
	Dispositivo para girar la aguja	
14	Index (Teilenummern / Seitenzahlen)	14 - 1
	Index (part numbers / page numbers)	
	Index (numéros de pièces, de pages)	
	Index (números de pieza / números de página)	

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
 - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
 - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
 - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
 - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
 - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
 - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (□ ; □ ; □ usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
-
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
 - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
 - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
 - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
 - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
 - The key markings used on the illustrated pages (□ ; □ ; □ etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
-
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
 - Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur regroupement fonctionnel dans la machine.
 - Les pièces hachurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
 - La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
 - Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
 - Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (□ ; □ ; □ etc.)
-
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
 - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
 - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
 - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
 - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
 - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
 - Los signos clave (□ ; □ ; □ etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

B

Maschinen-Ausstattung für mittlere Materialien.
Model B for sewing thin and medium-weight materials.
Modèle B pour la couture de matières moyennes.
Tipo B para materiales semiligeros.

C

Maschinen-Ausstattung für mittelschwere Materialien.
Model C for sewing medium-heavy materials.
Modèle C pour la couture de matières mi-lourdes.
Tipo C para materiales semipesados.

2

Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben.
Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order.
Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande.
Señales (puntos, rayas o cifras), indíquese en los pedidos.

3

Geklebt
Part cemented
Pièce collée
Pieza pegada

3/1

Gesichert mit Loctite
Secured with Loctite
Bloqué par Loctite
Asegurado con Loctite

3/3

Selbstklebende Folie
Self-adhesive foil
Feuille auto-adhésive
Hoja autoadesiva

6

Nadeldicke und Spitzform bei Bestellung angeben.
Needle size and style of point to be stated on order.
Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.
Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.

27/2

Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.
Number in brackets = thickness in mm.
Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm
Cifra entre paréntesis = espesor en mm.

27/5

Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.
Number in brackets = length in mm.
Chiffre entre parenthèses = longueur en mm
Cifra entre paréntesis = largura en mm.

27/20

Eingeklammerte Zahl = Stichlochdurchmesser in mm.
Number in brackets = needle hole diameter in mm.
Chiffre entre parenthèses = diamètre du trou d'aiguille en mm
Cifra entre paréntesis = diámetro del agujero pasante para la aguja en mm.

28

Sonderausführung
Special version
Version spéciale
Tipo especial

32

Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.

No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.

Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.

Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.

32/1

Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.

When fitting this part re-work is required.

Retouches nécessaires au montage.

Al montar esta pieza hay que retocarla antes.

40/2

Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Soak with 28-011 201-44; for part number see page 12 - 1.

Imbiber d'huile 28-011 201-44; n° de commande, voir page 12 - 1.

Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/3

Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Grease with 28-011 202-47; for part number see page 12 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-47; n° de commande, voir page 12 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-47; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/4

Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Grease with 28-011 202-43; for part number see page 12 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-43; n° de commande, voir page 12 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-43; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/5

Ölen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Oil with 28-011 201-44; for part number see page 12 - 1.

Huiler avec de la graisse 28-011 201-44; n° de commande, voir page 12 - 1.

Lubrifique con grasa 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/13

Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Grease with 28-011 202-05; for part number see page 12 - 1.

Graiser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 12 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-05; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

40/22

Füllen mit 28-011 202-10; Bestellnummer siehe Seite 12 - 1.

Top up with 28-011 202-10; for part number see page 12 - 1.

Remplir de 28-011 202-10; n° de commande, voir page 12 - 1.

Rellene con 28-011 202-10; para el Número de pedido véase la página 12 - 1.

81/1

Stückzahl je nach Bedarf.

Quantity as required.

Nombre en fonction besoin.

Cantidad según sea necesario.

81/3

Verwendung je nach Bedarf.

To be used as required.

Utilisation en fonction besoins.

Utilización según sea necesario.


96

Länge angeben.

State length.


Préciser longueur.




Indíquese la largura

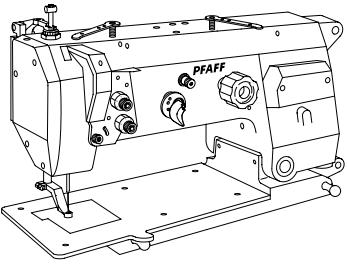


Gehäuseteile
Housing sections
Parties du corps
Piezas del cárter
PFAFF 3587-2/01

3.01

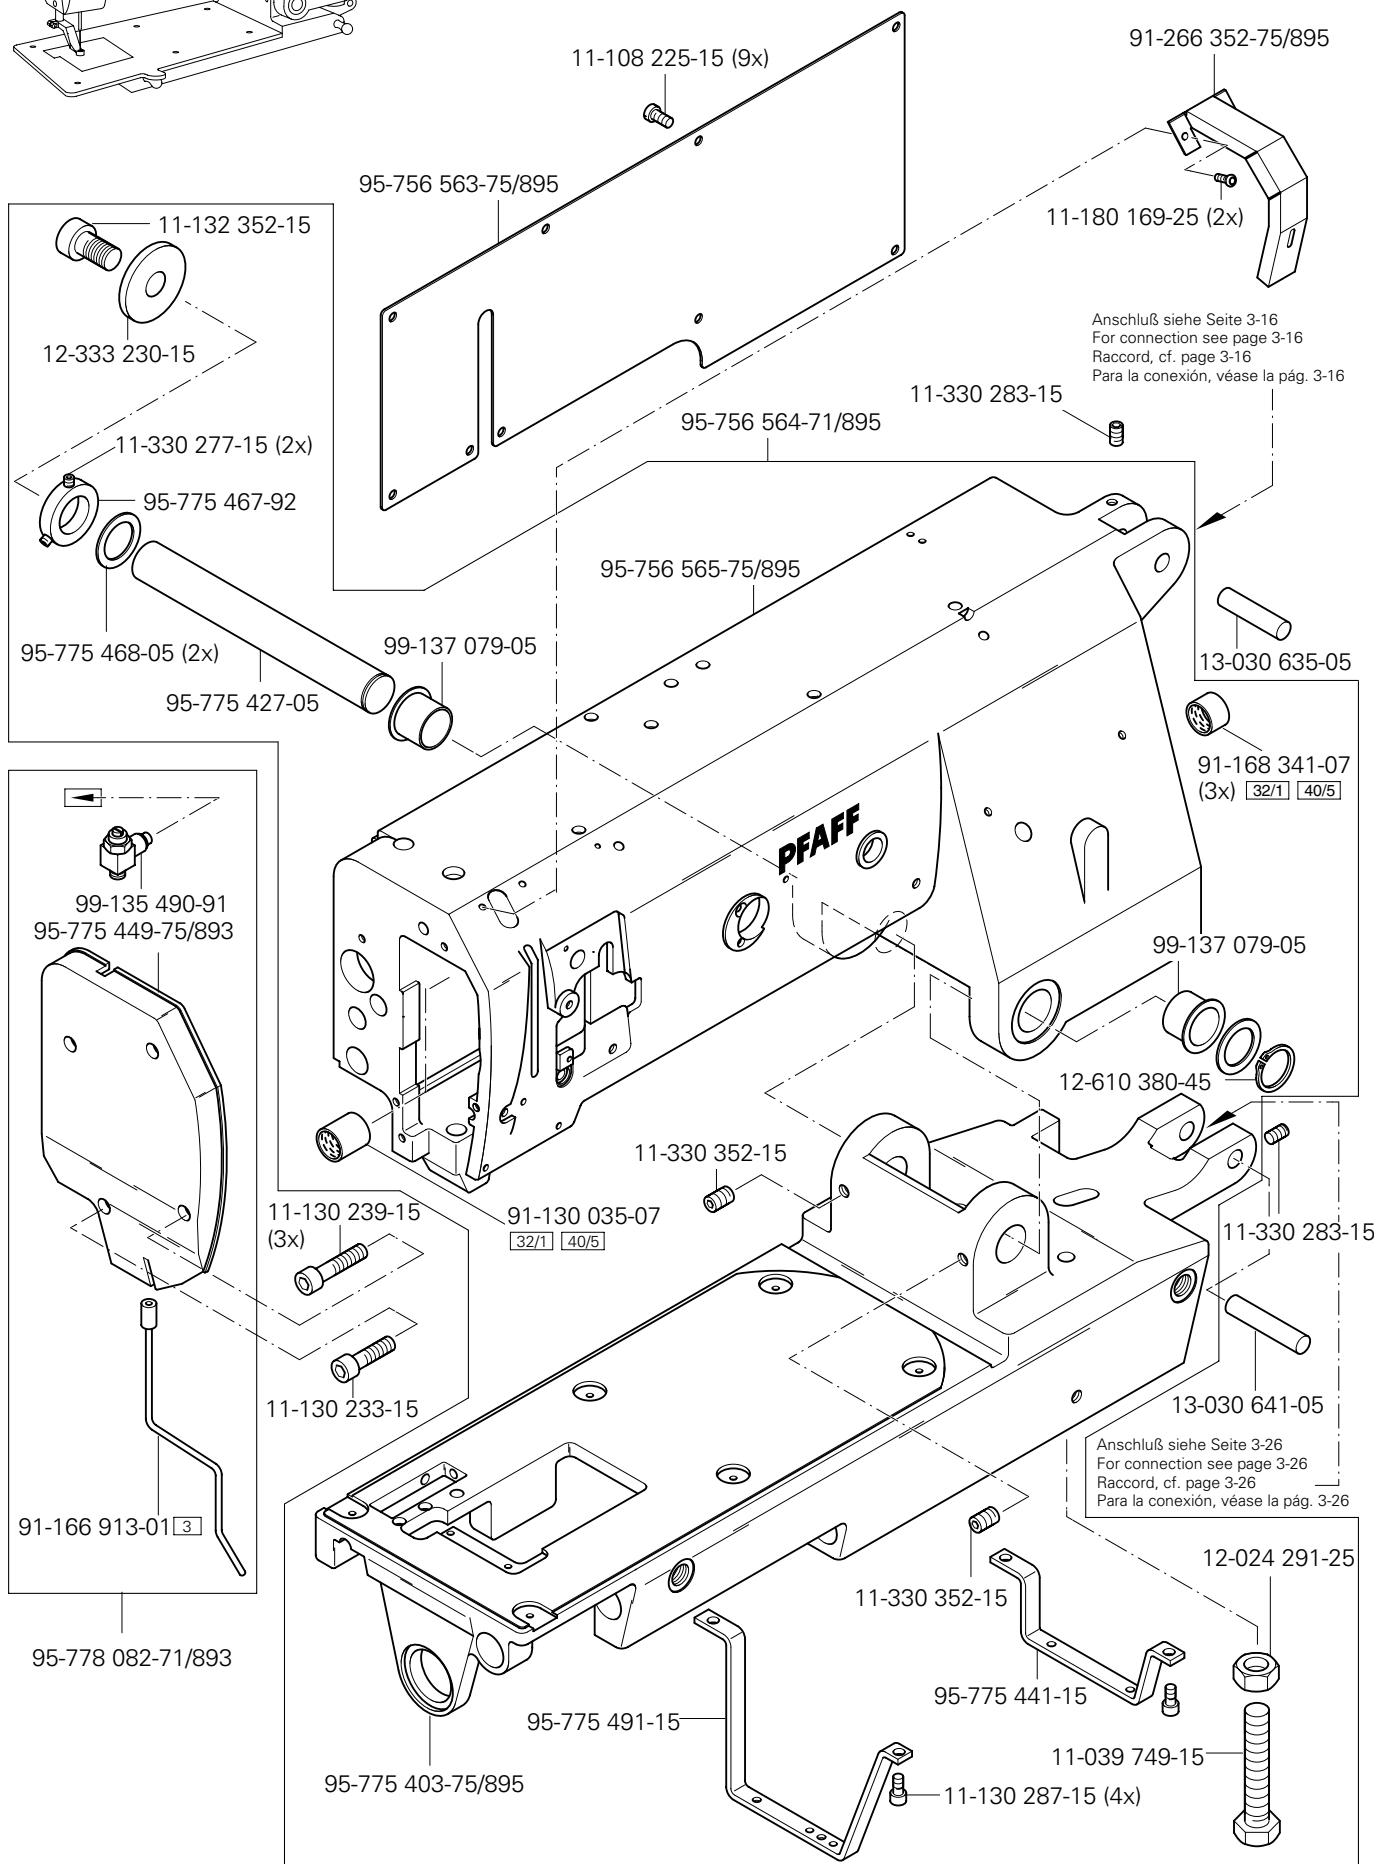


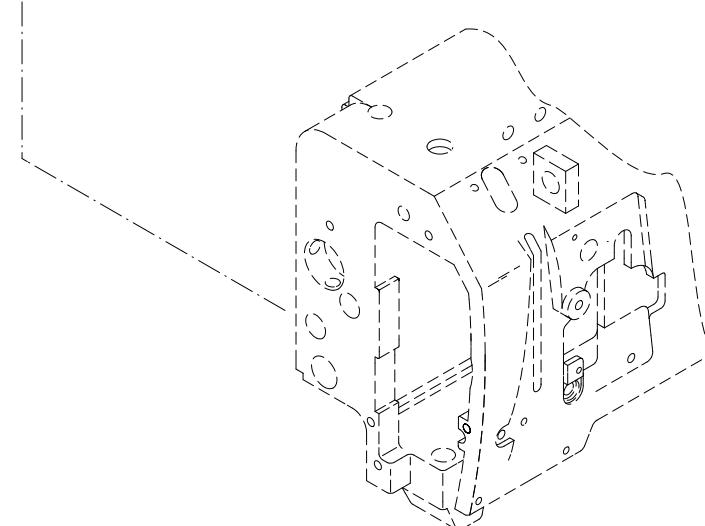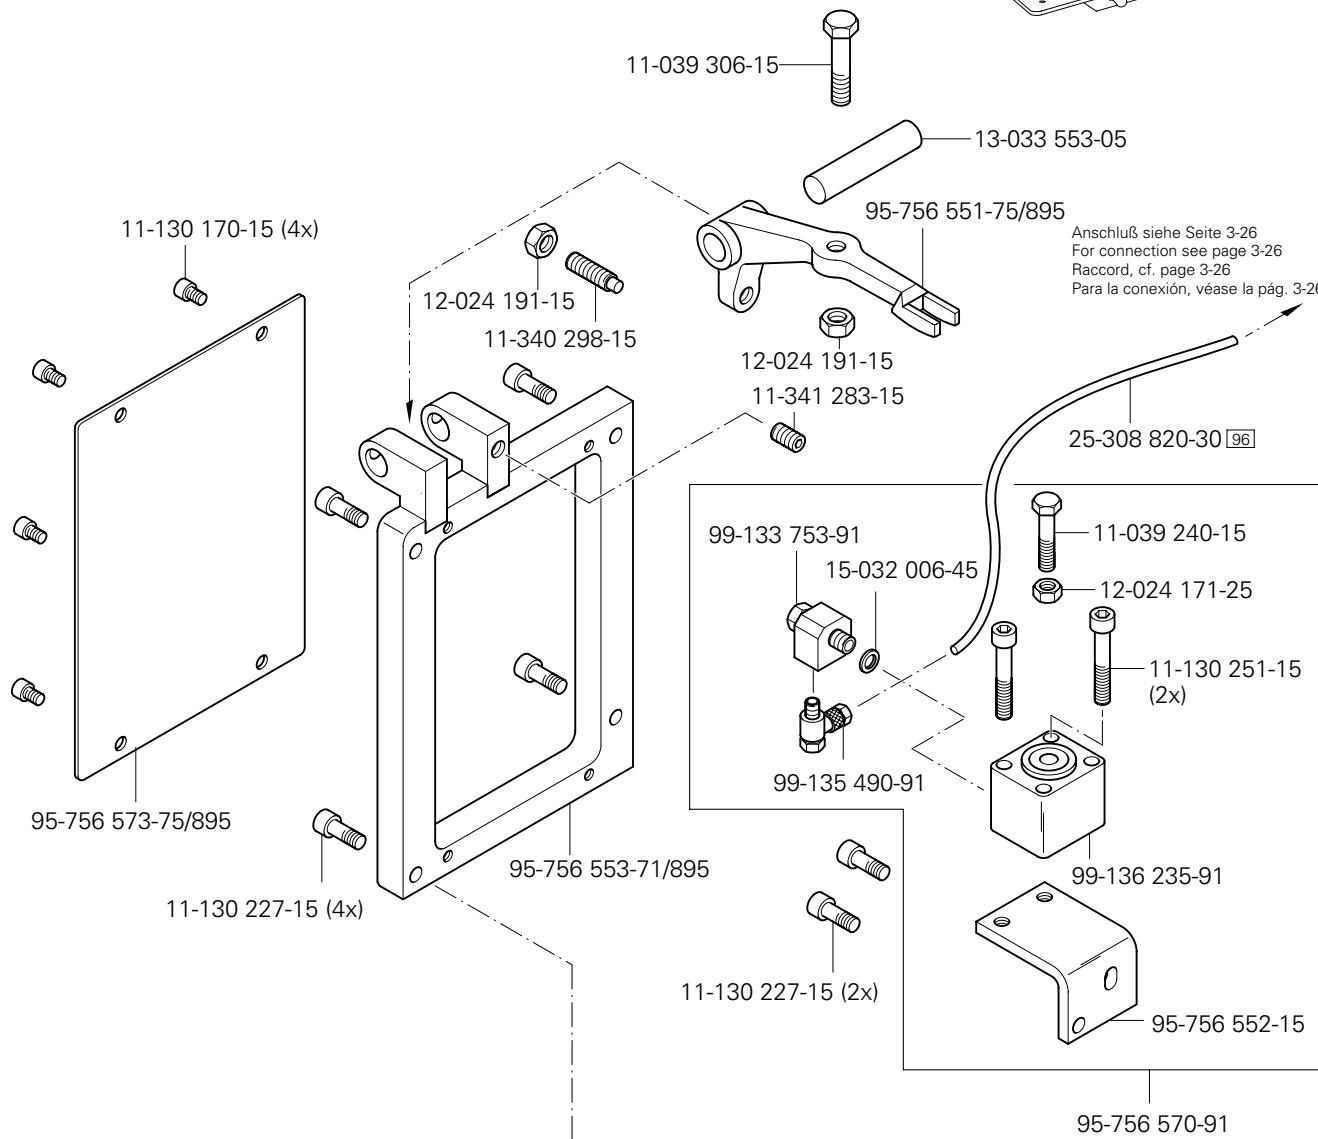
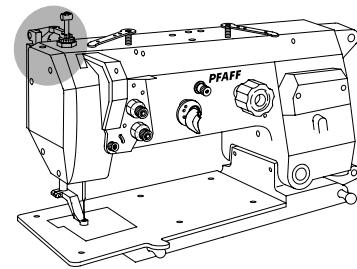


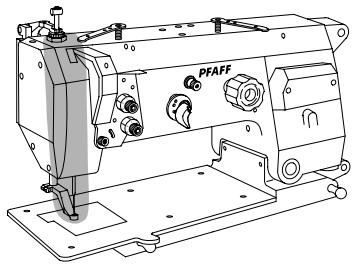


Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza PFAFF 3587-2/01

3.02

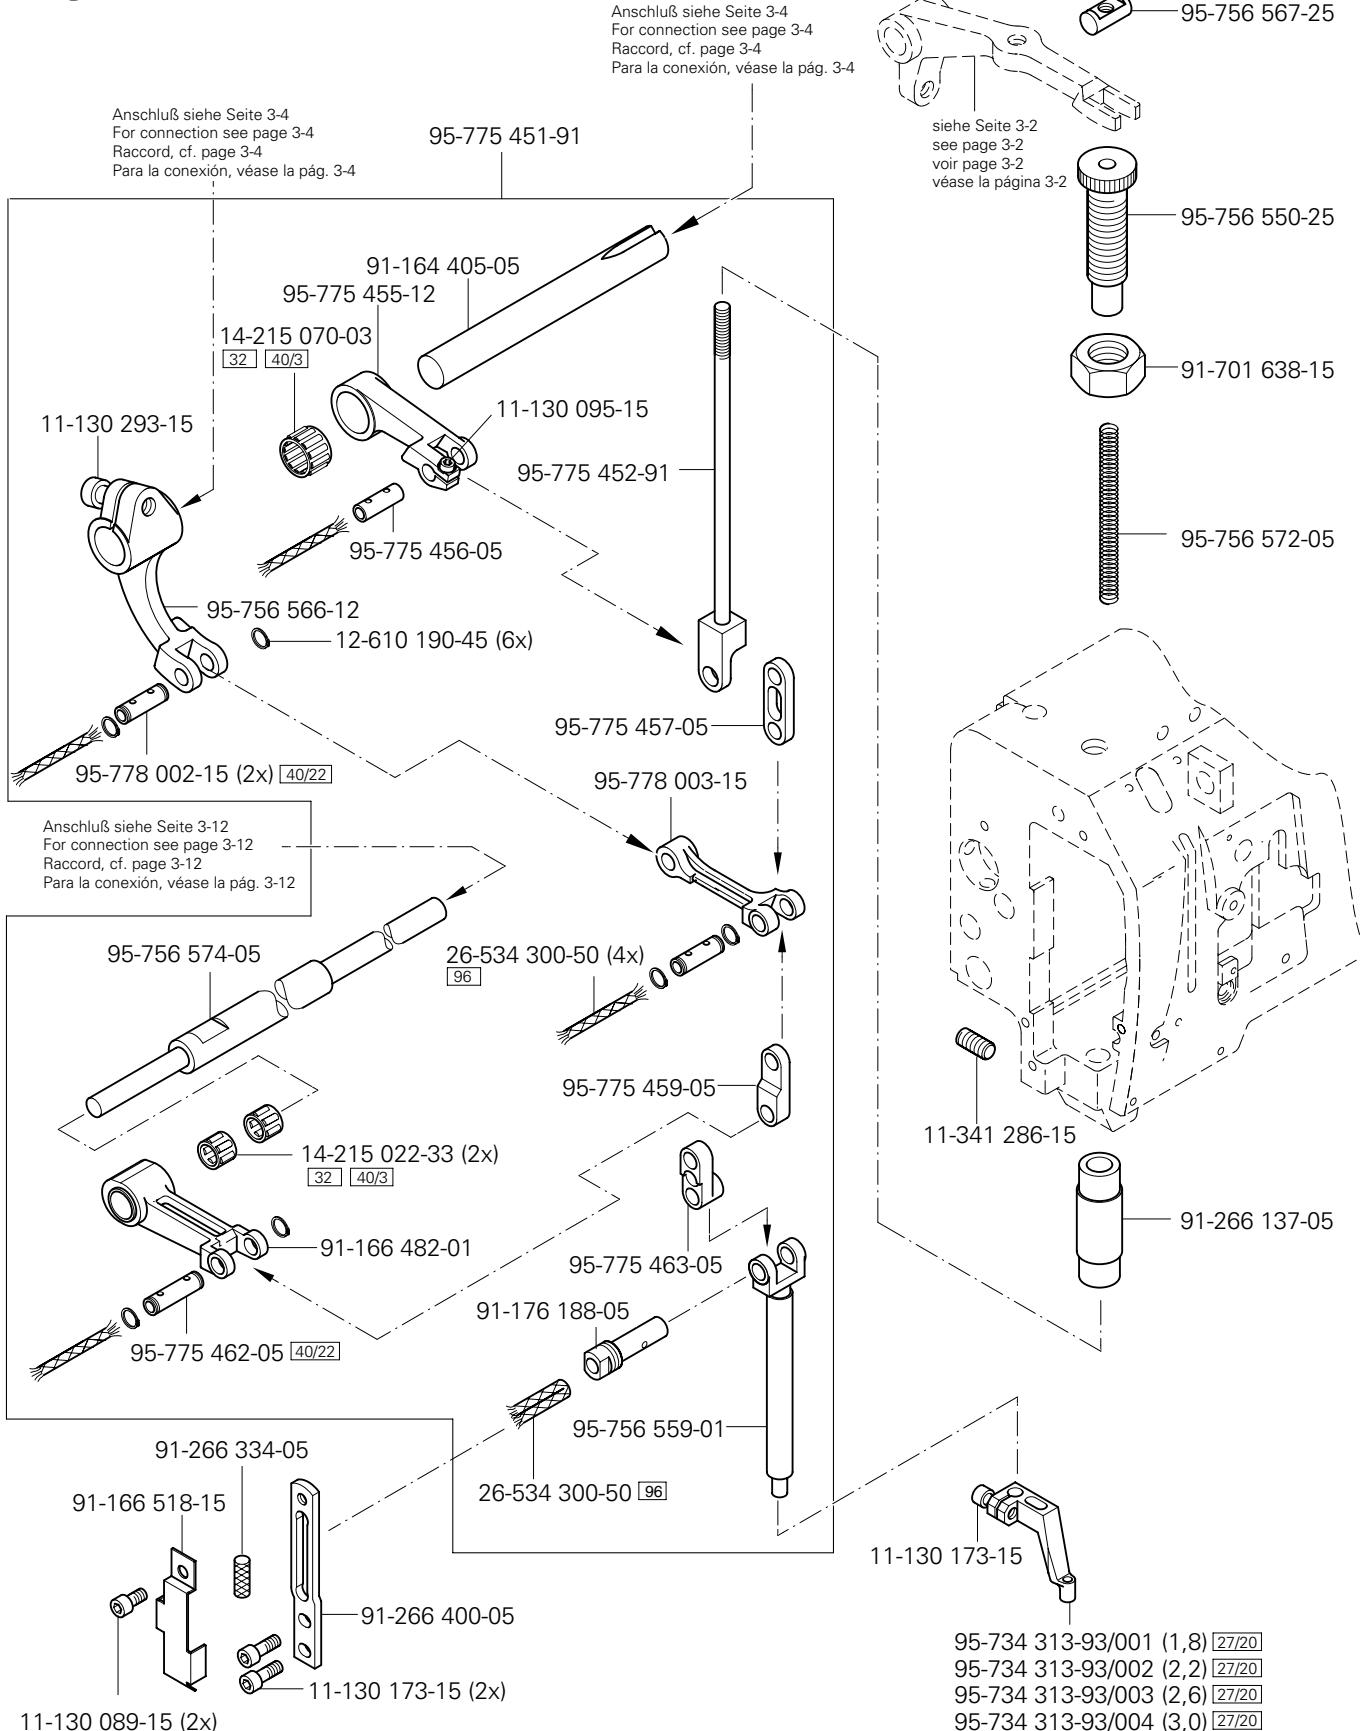

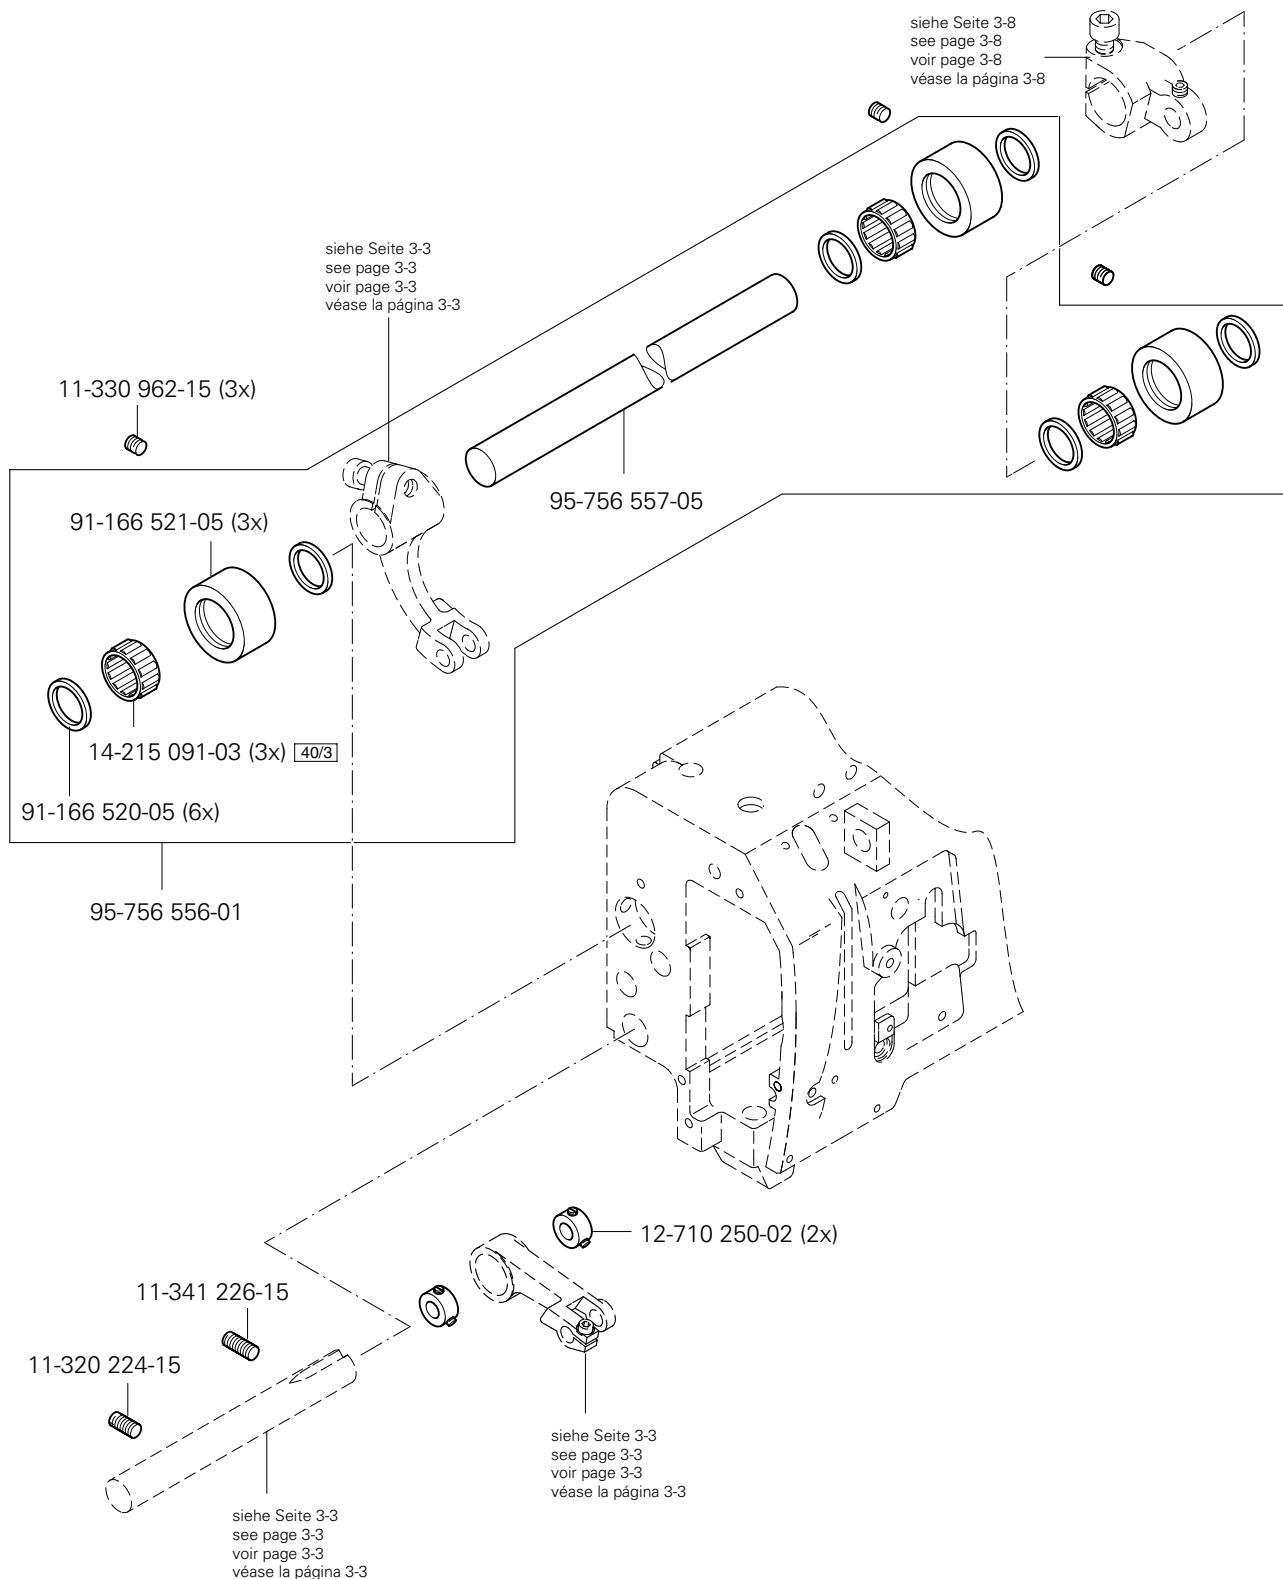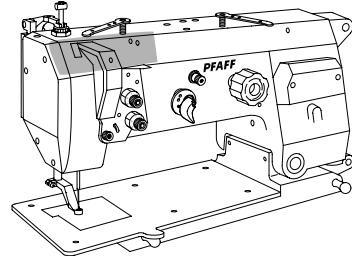


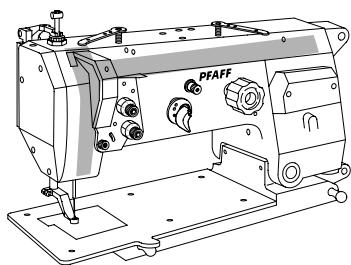

Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza

PFAFF 3587-2/01


3.02

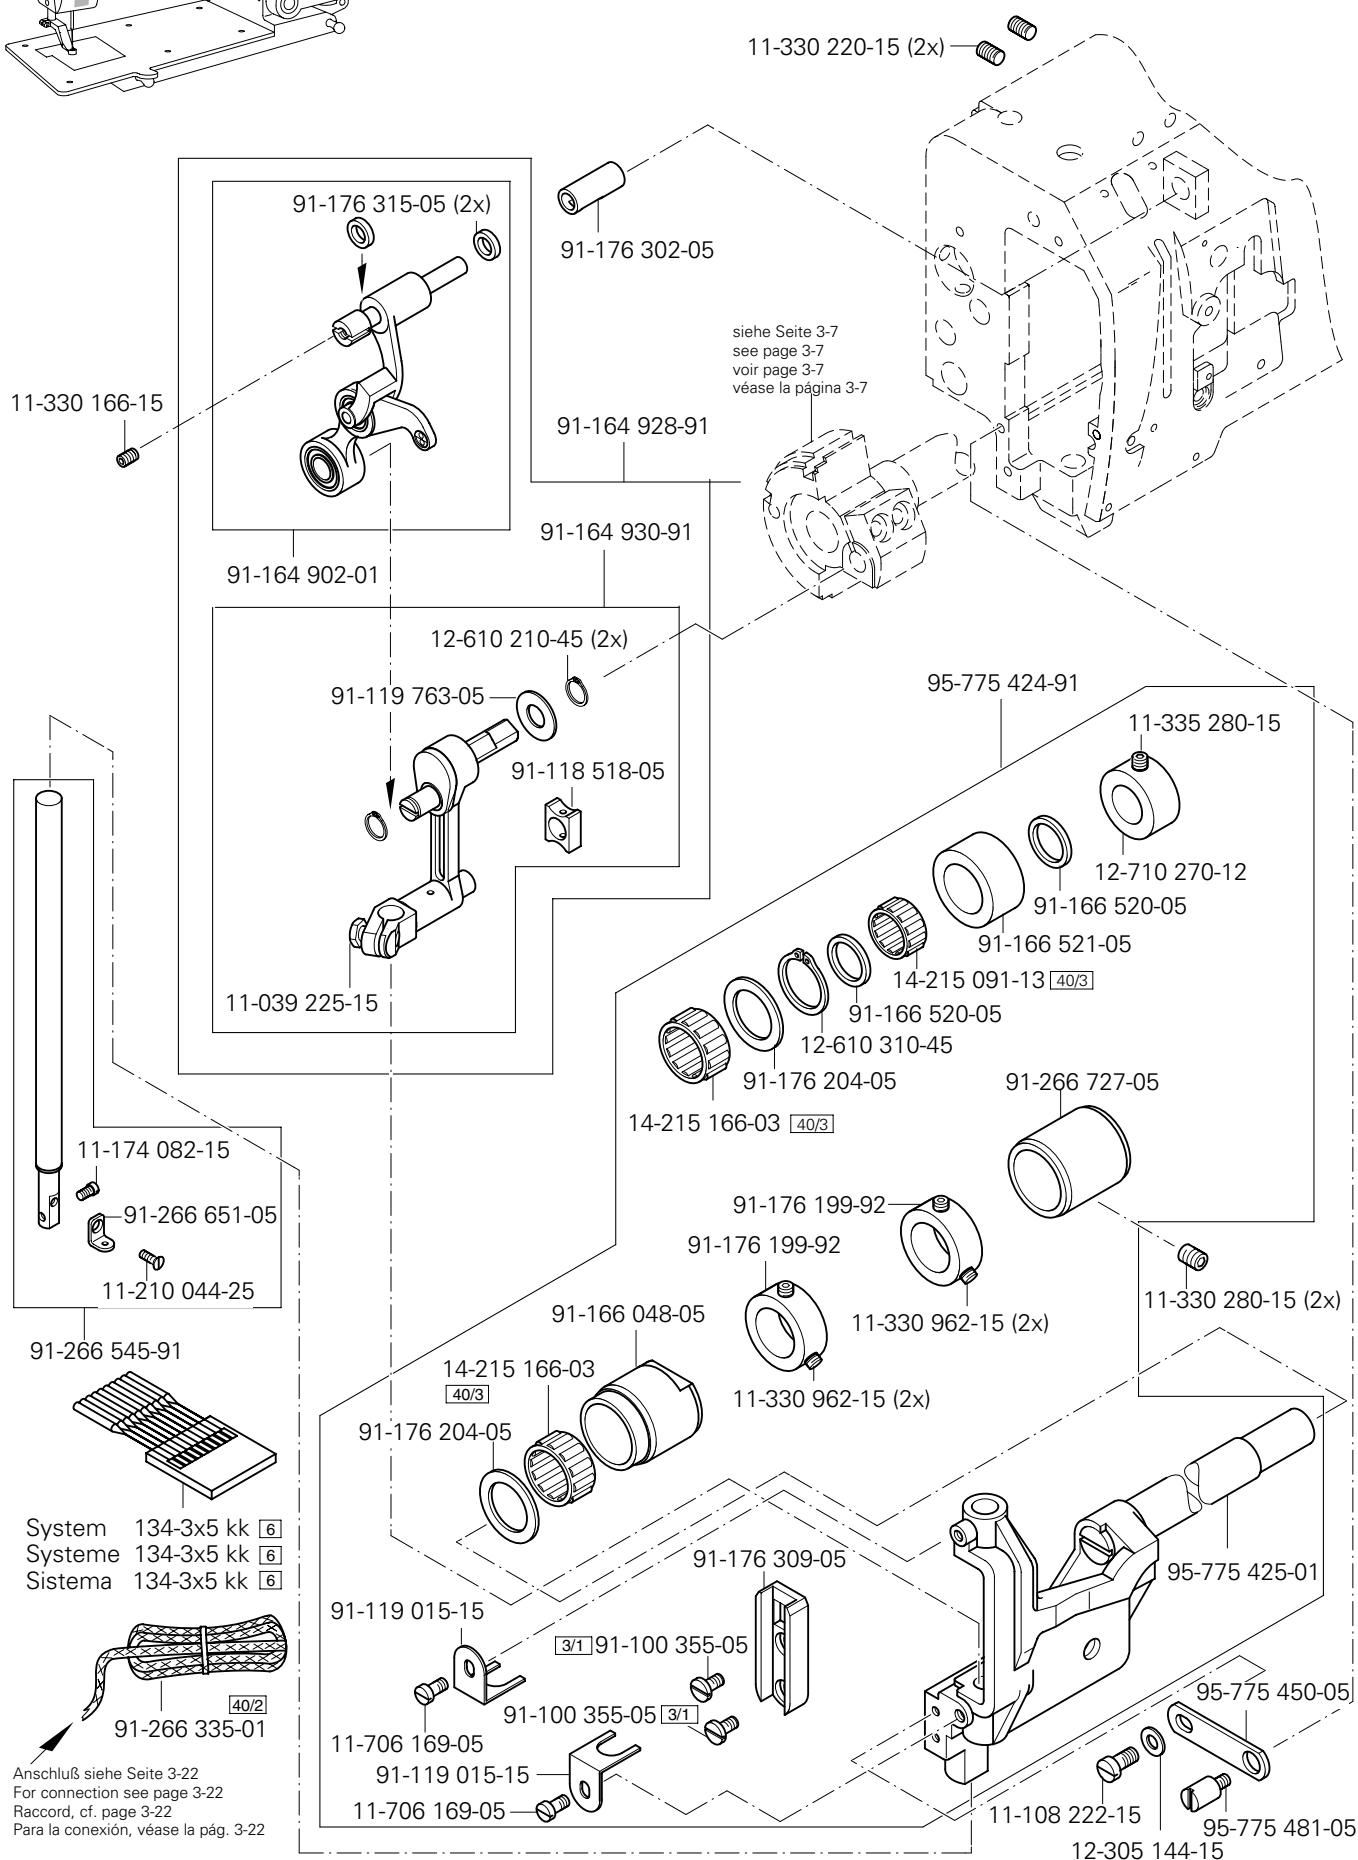

3.02

Kopfteile Needle head parts Pièces de tête Piezas de la cabeza

PFAFF 3587-2/01

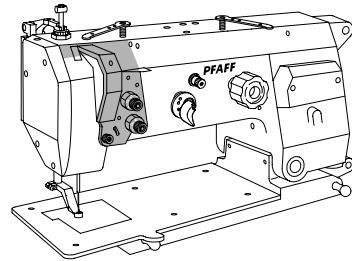

Anschluß siehe Seite 3-25
For connection see page 3-25
Raccord, cf. page 3-25
Para la conexión, véase la págs. 3-25




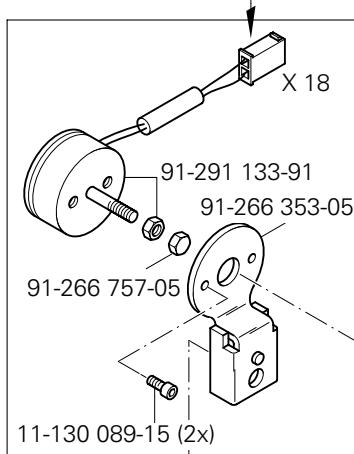


Diagram illustrating a track assembly with two part numbers:






- 11-130 281-15
- 95-778

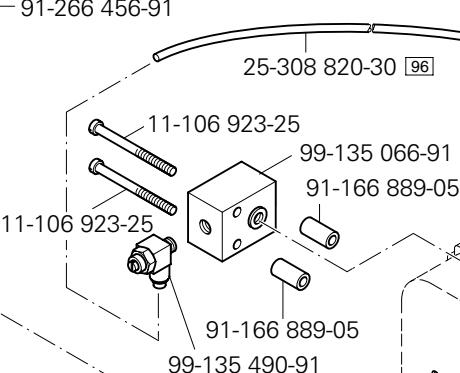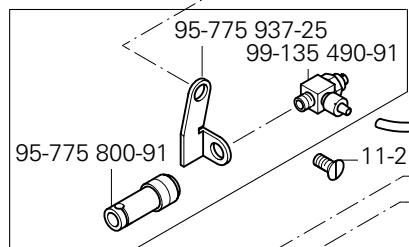


Anschluß siehe Seite 3-13
For connection see page 3-13
Raccord, cf. page 3-13
Para la conexión, véase la páq. 3-13

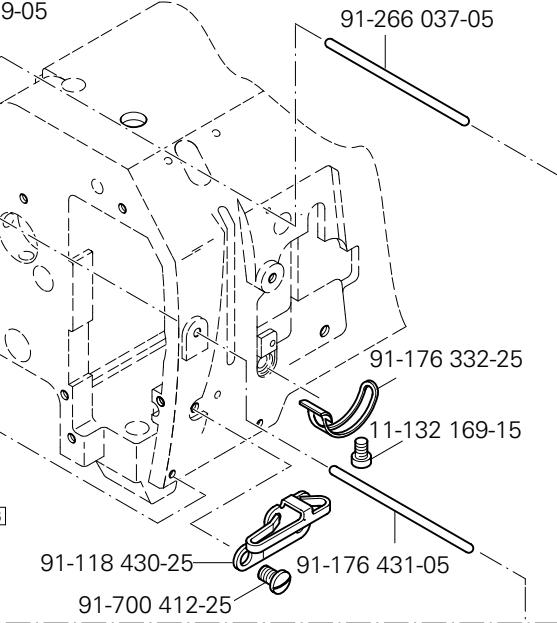

95-775 929-71/698

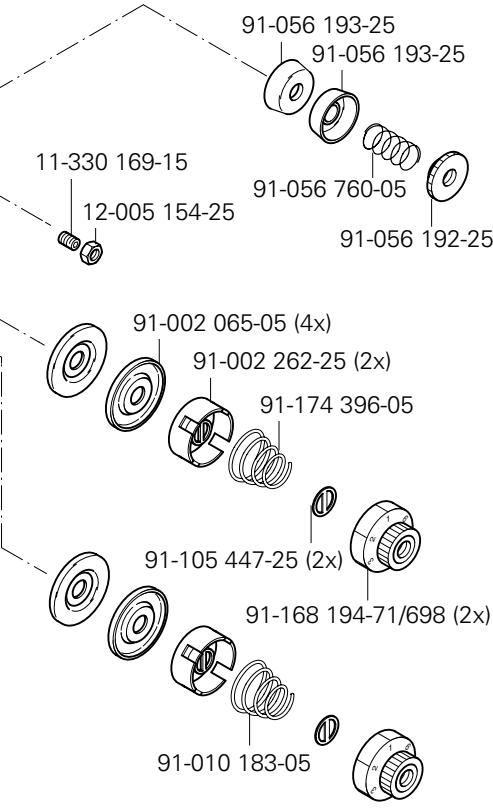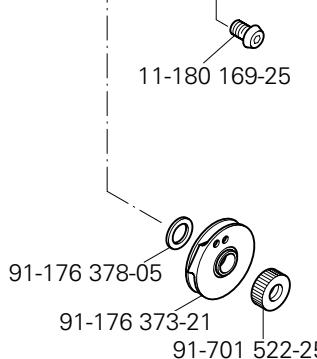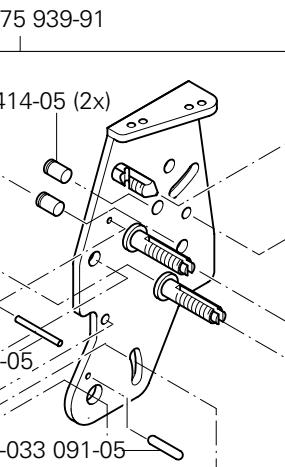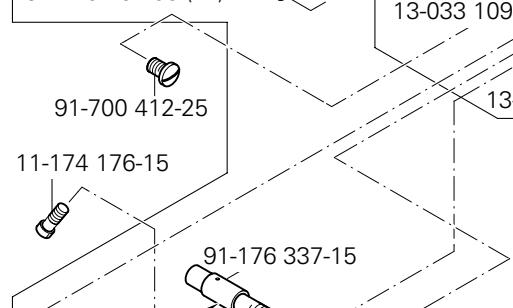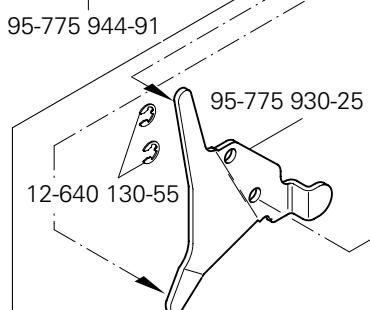


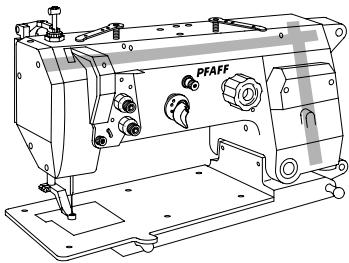

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 3587-2/01

3.03

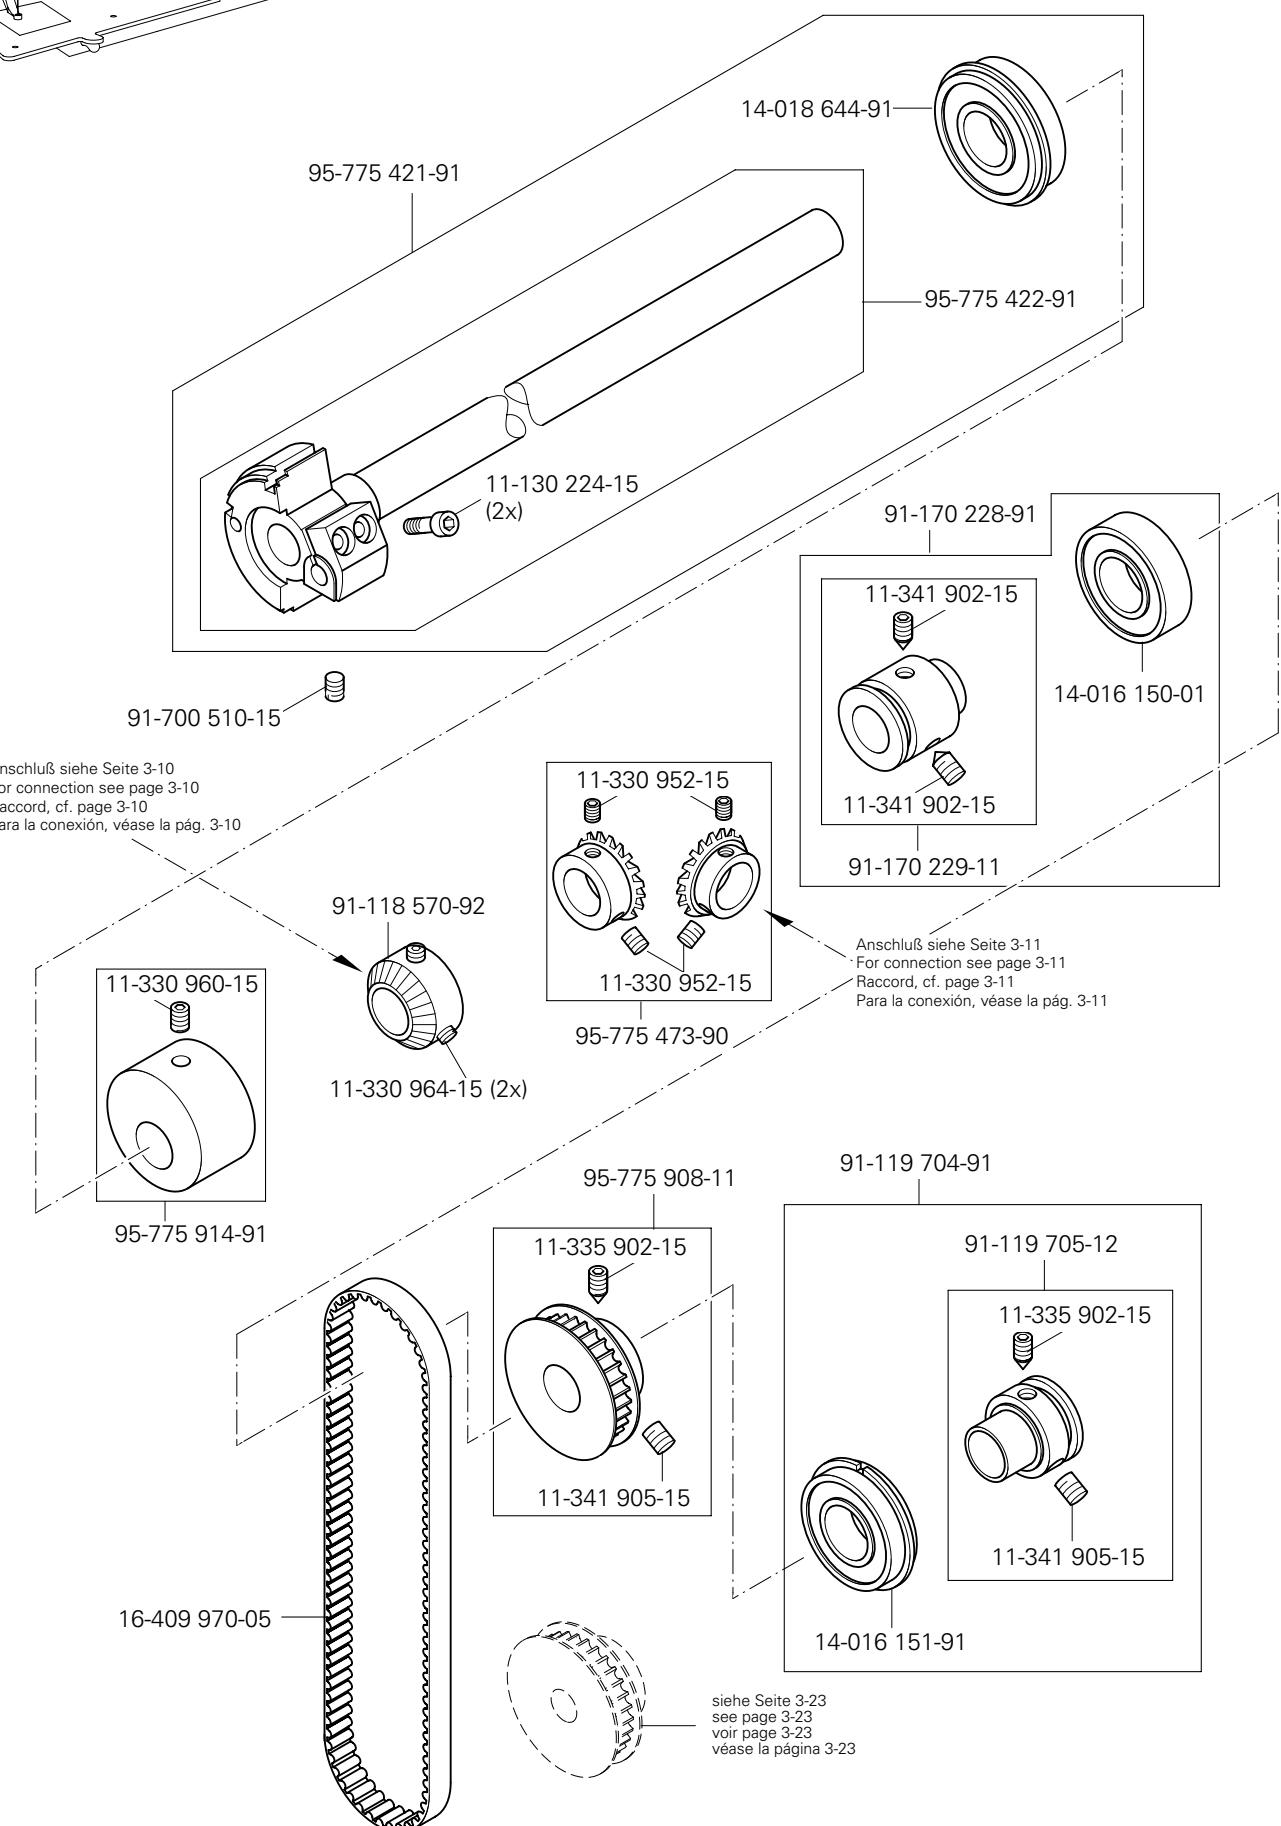


3.03




Armeile
Arm parts

Pièces de bras
Piezas del brazo


PFAFF 3587-2/01

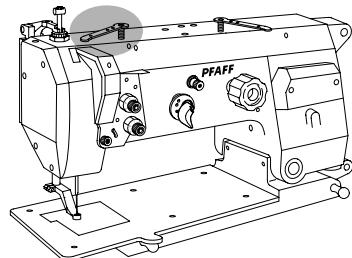

siehe Seite 3-4
see page 3-4
voir page 3-4
véase la página 3-4

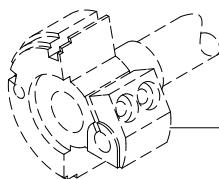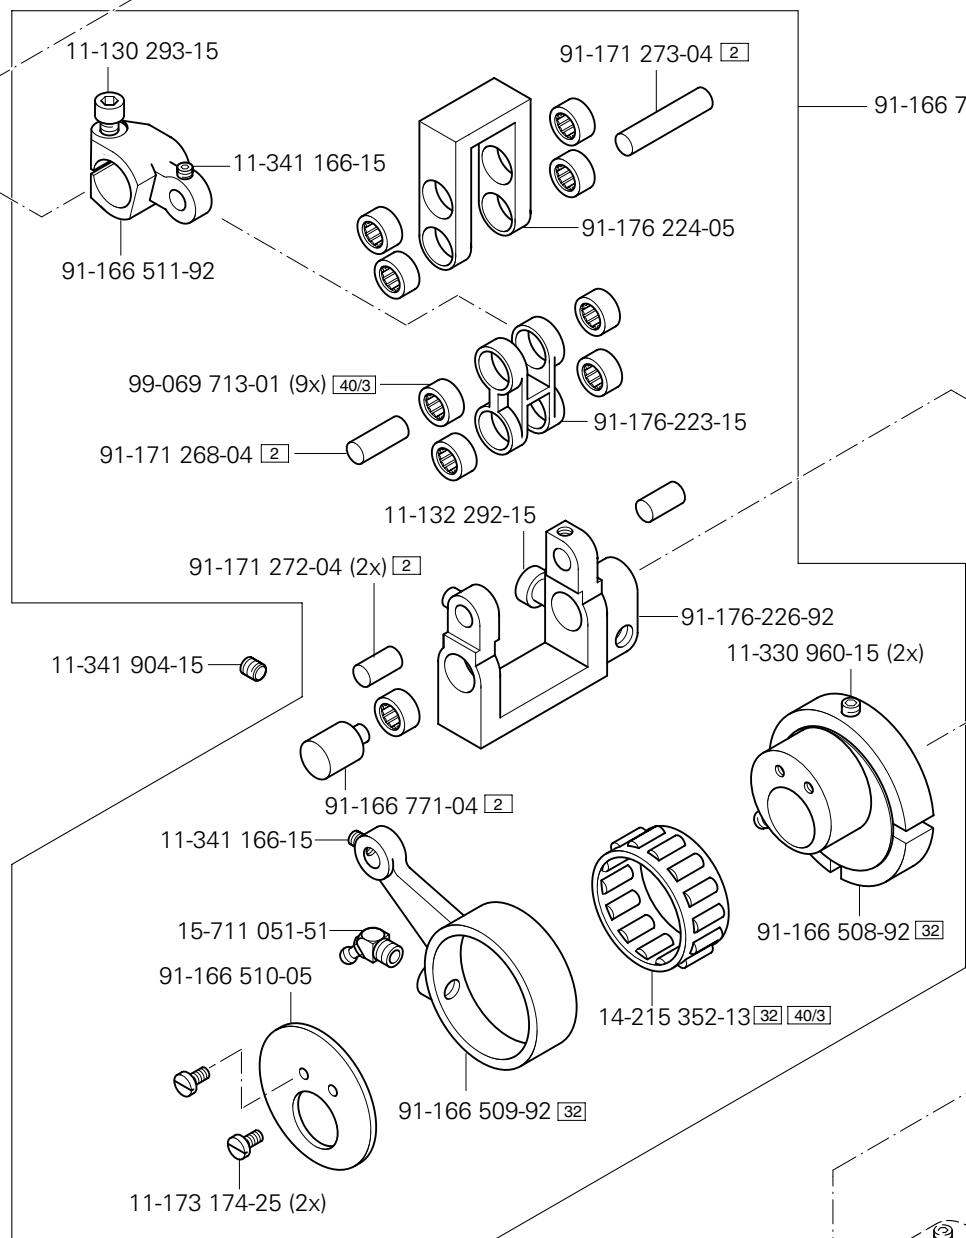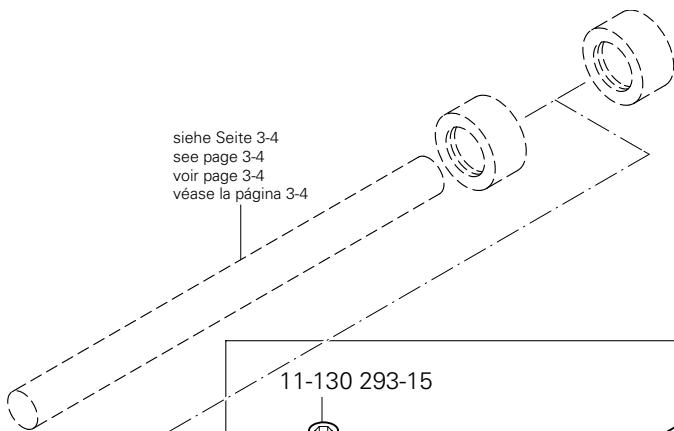


siehe Seite 3-7
see page 3-7
voir page 3-7
véase la página 3-7

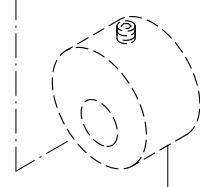


siehe Seite 3-7
see page 3-7
voir page 3-7
véase la página 3-7



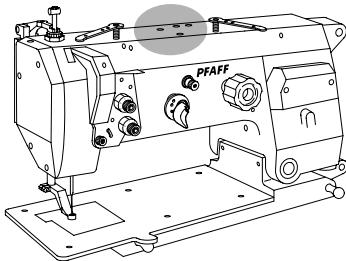

Armeile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo PFAFF 3587-2/01



3.03

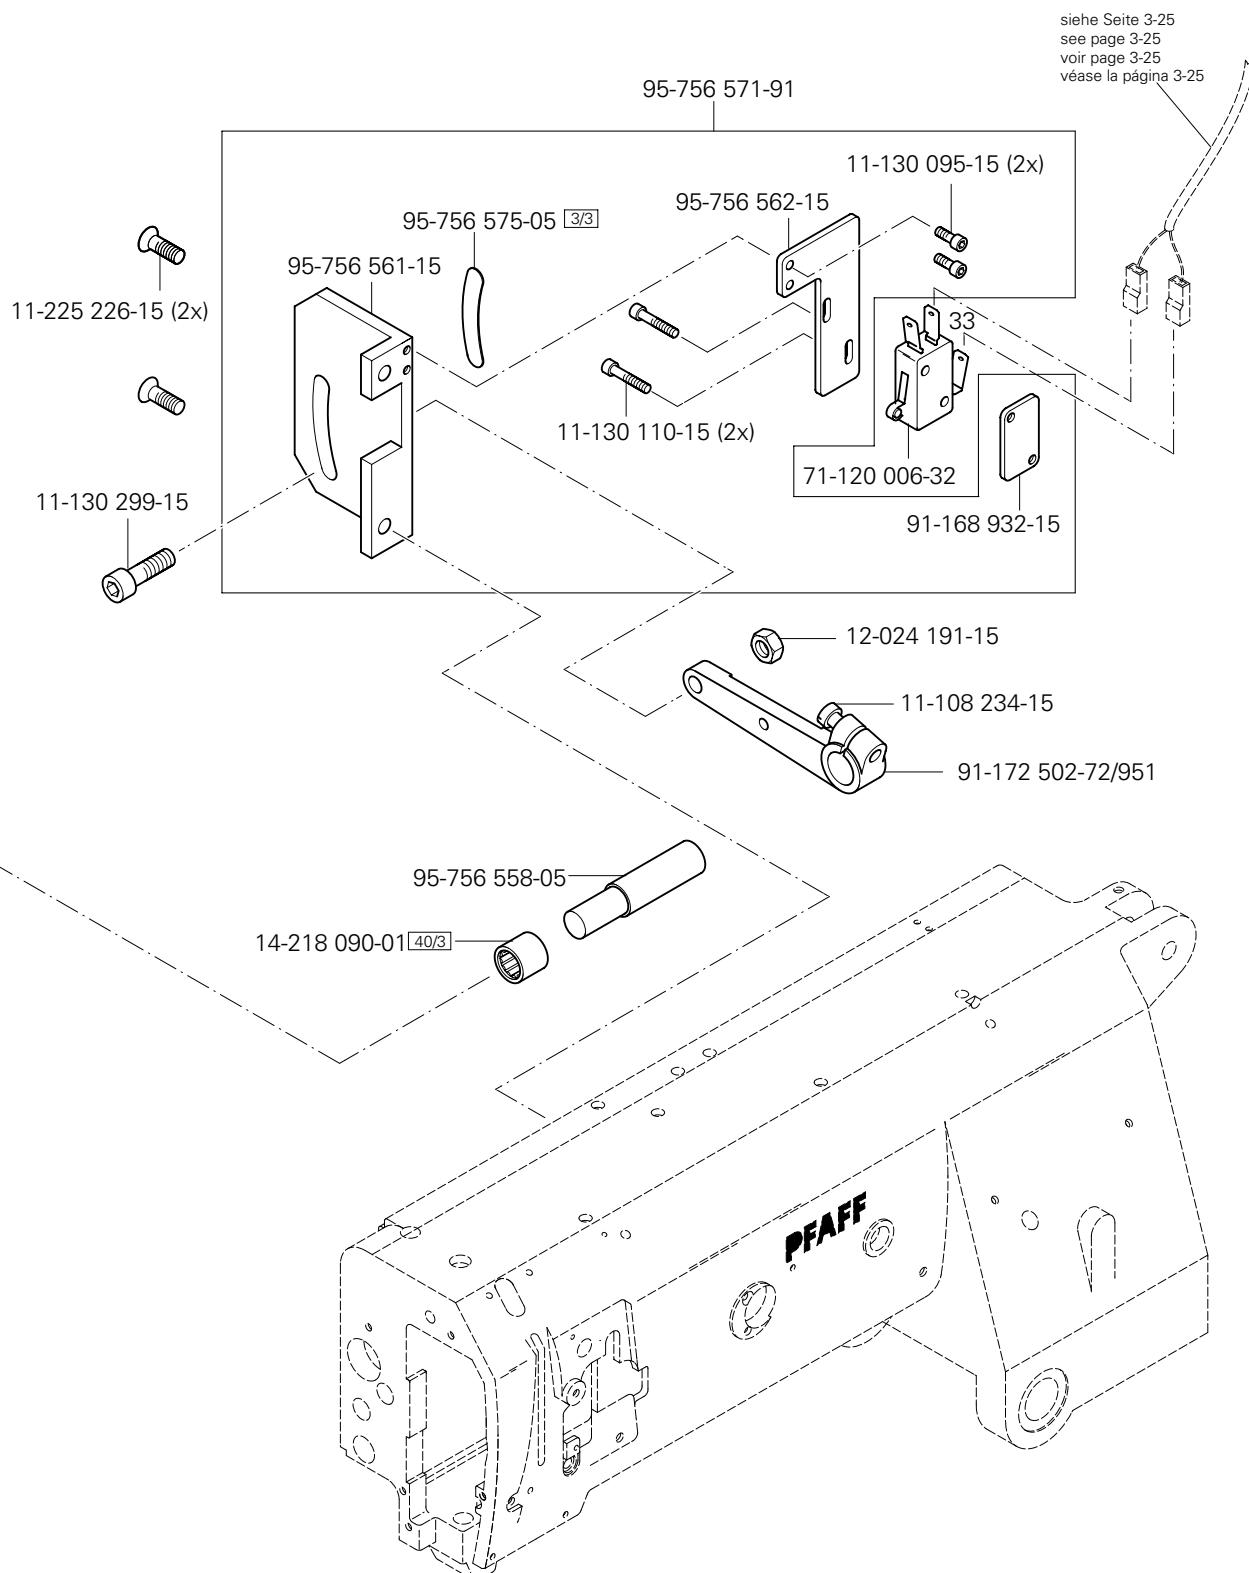


3.03

Armeile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo


PFAFF 3587-2/01

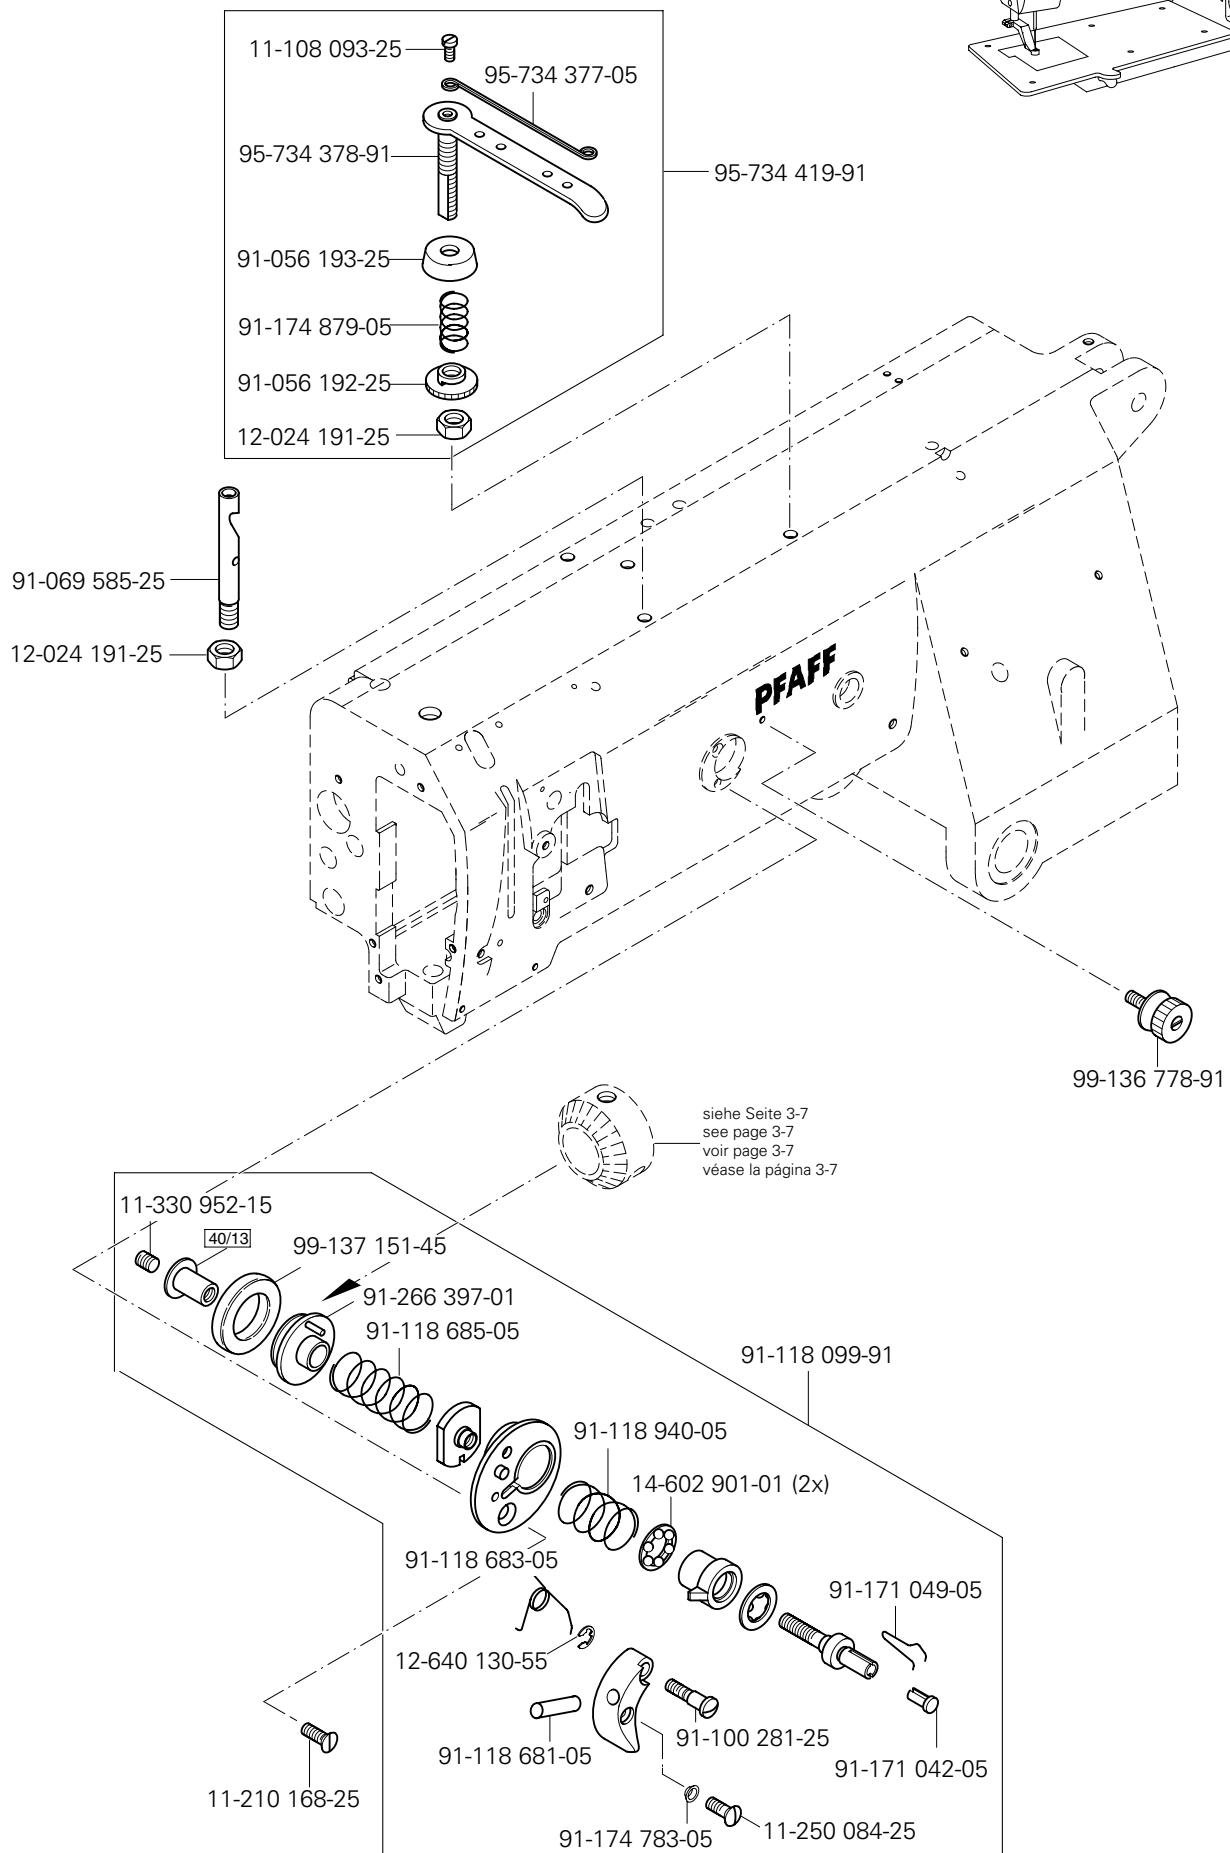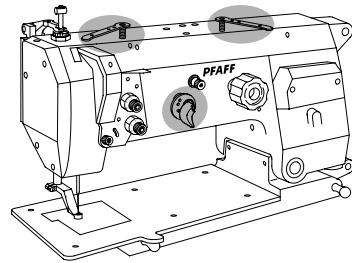

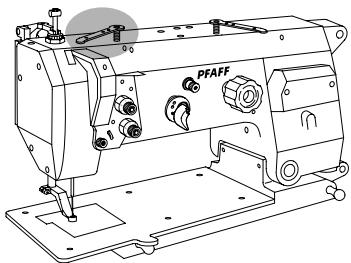

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo PFAFF 3587-2/01



3.03

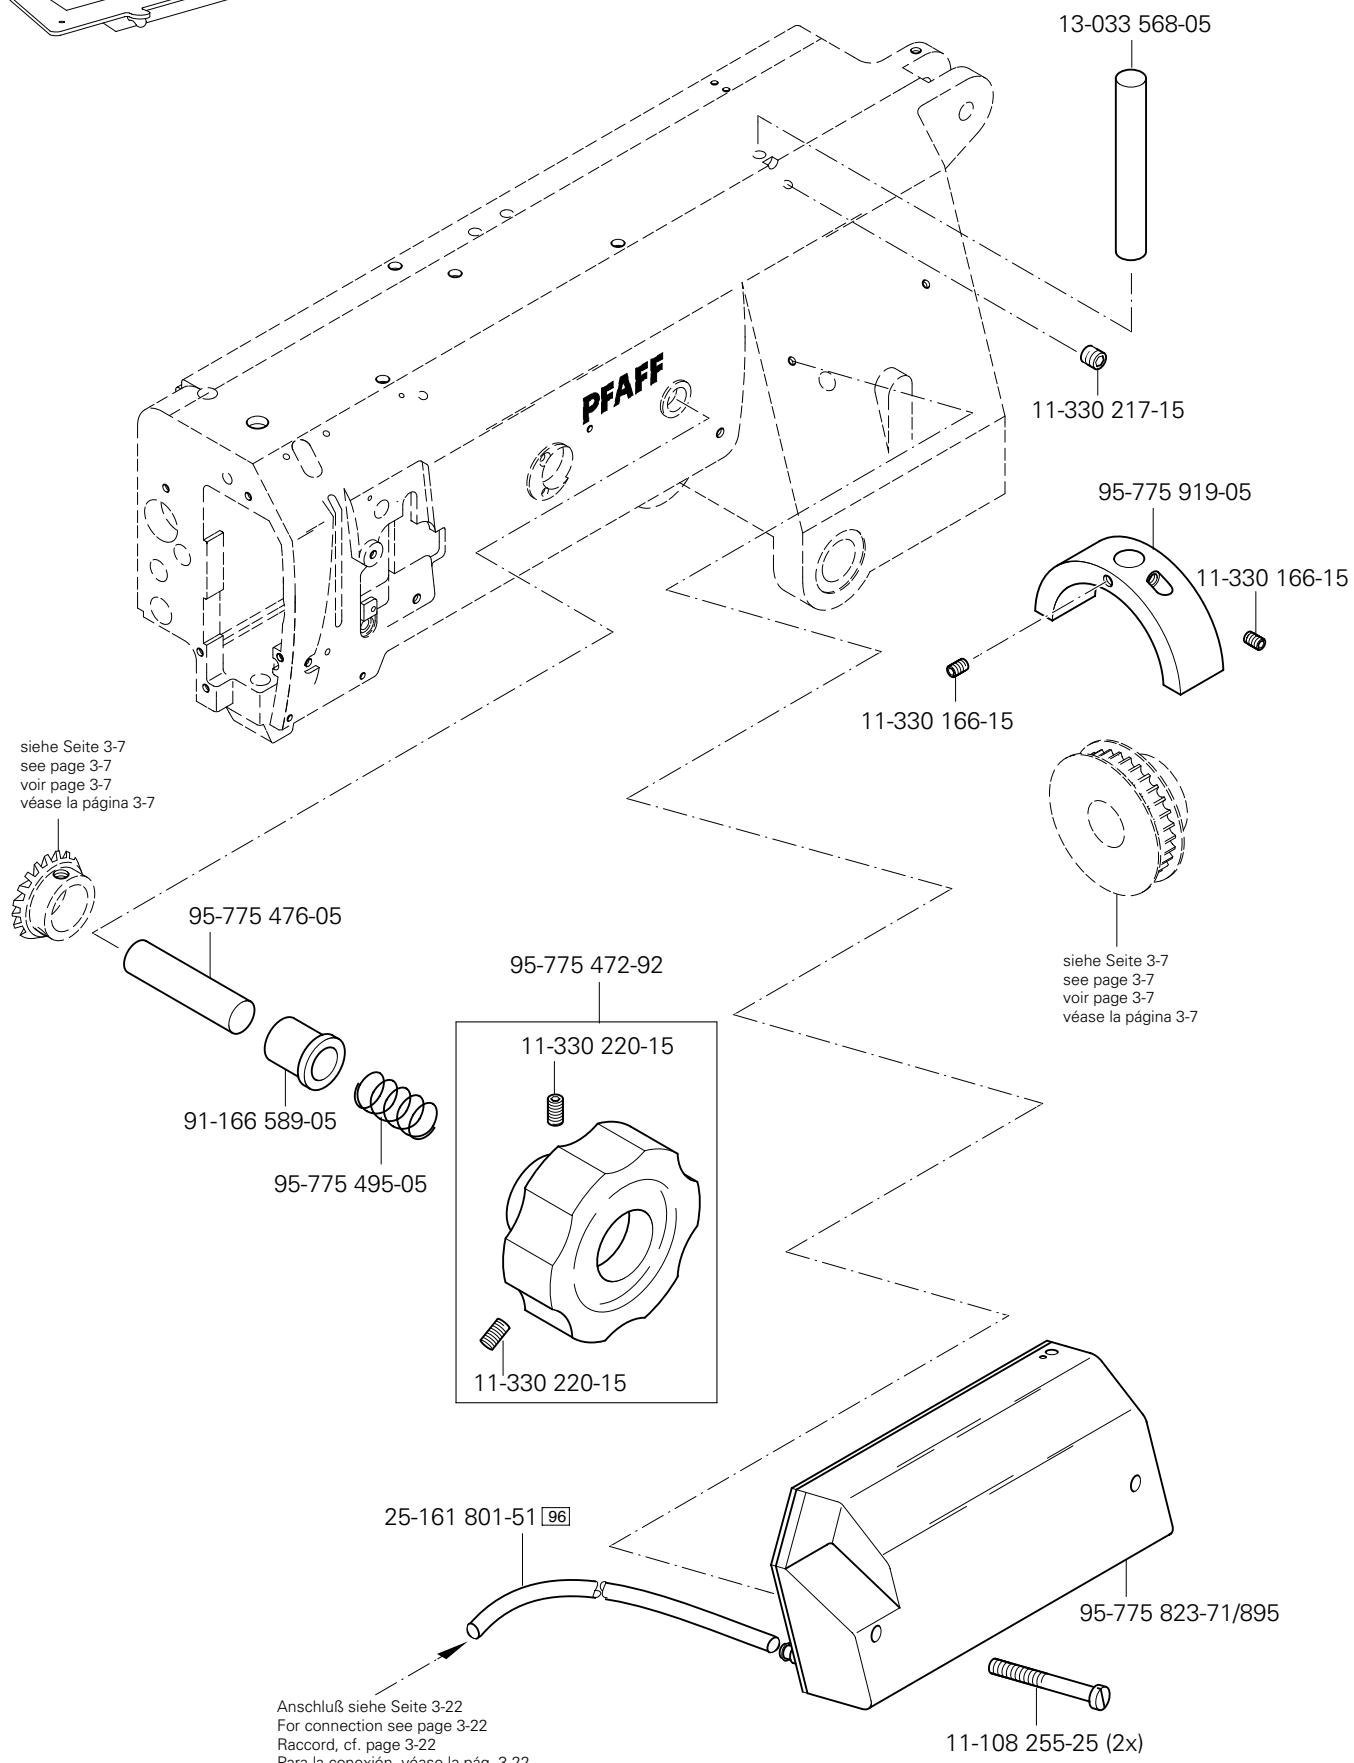


3.03

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo


PFAFF 3587-2/01

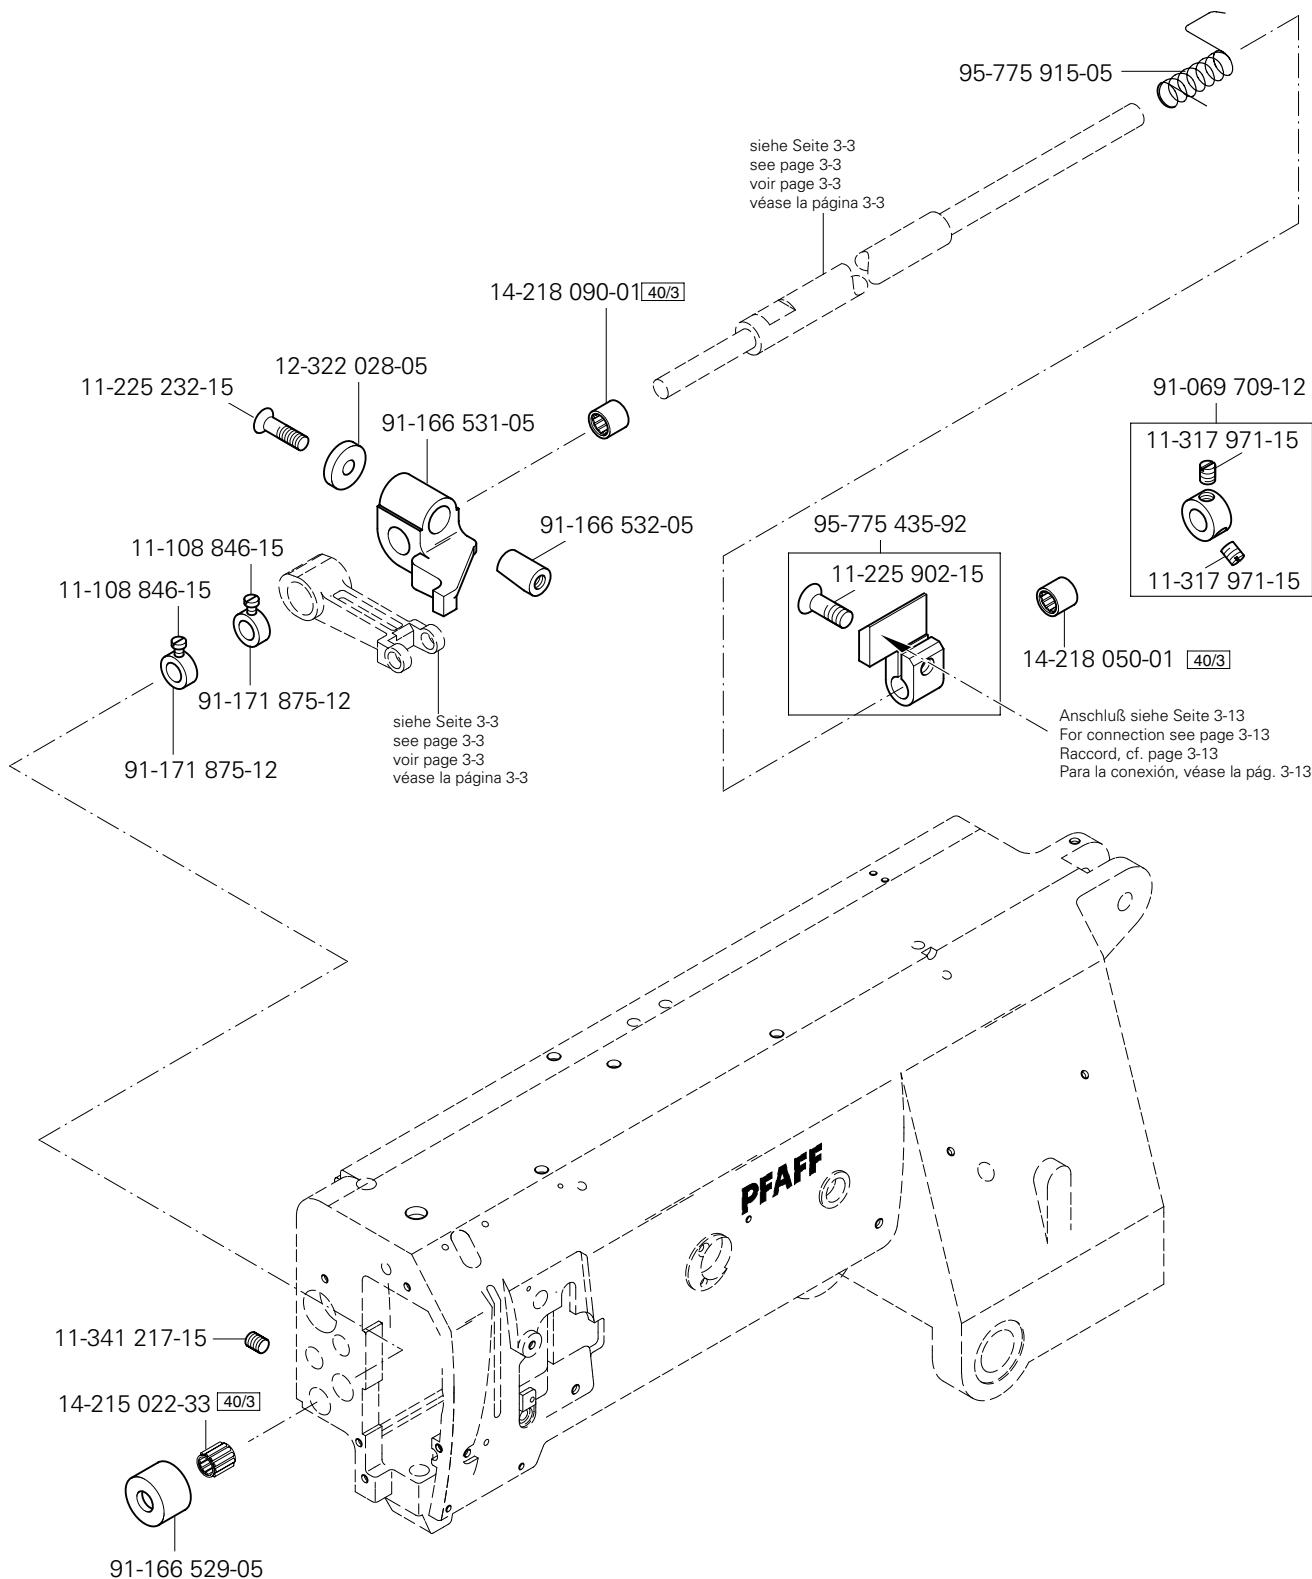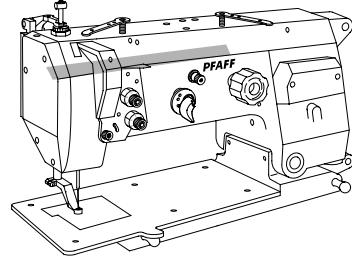

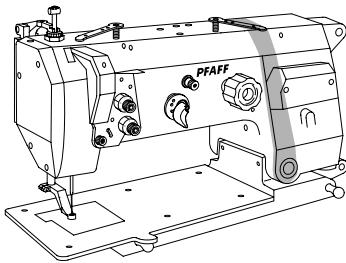

Armeile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo PFAFF 3587-2/01



3.03

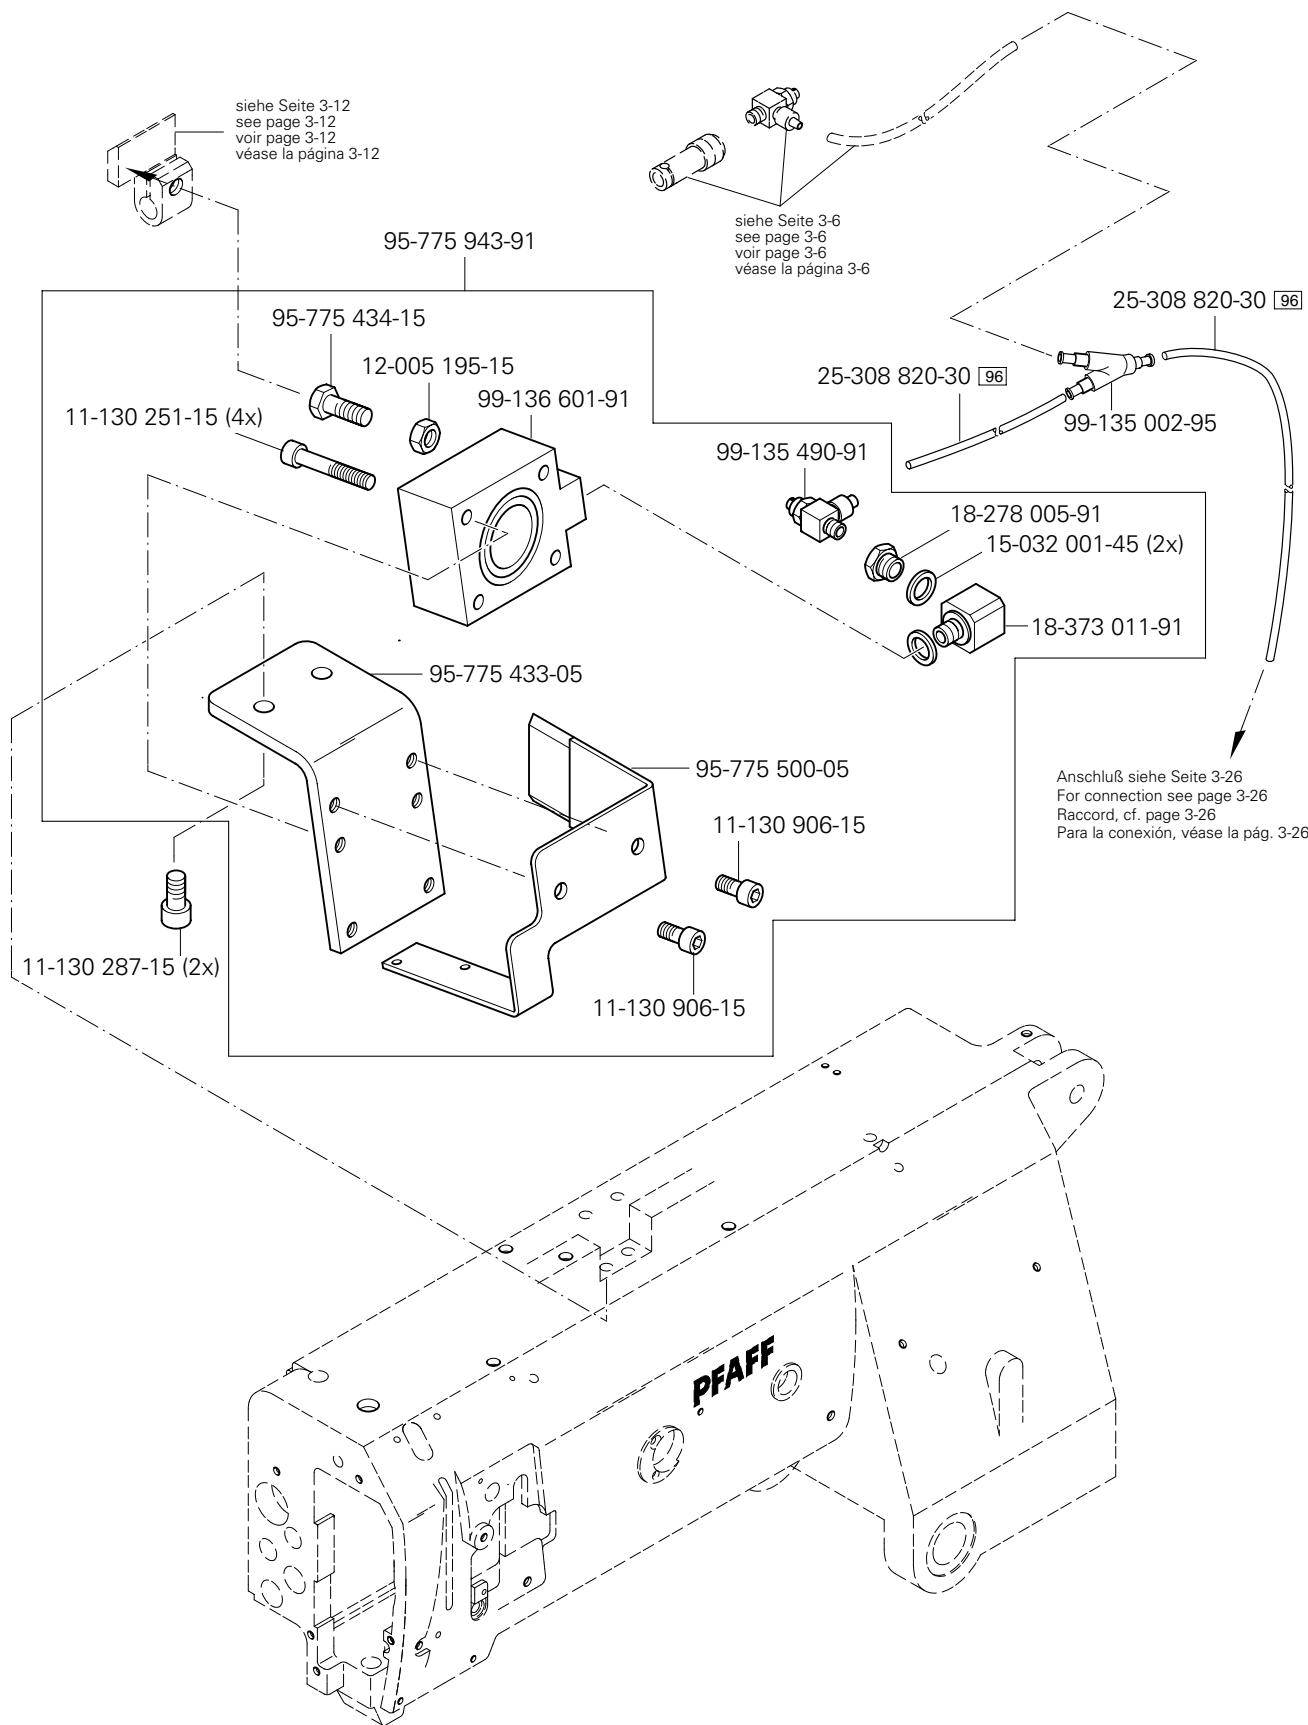


3.03

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo


PFAFF 3587-2/01

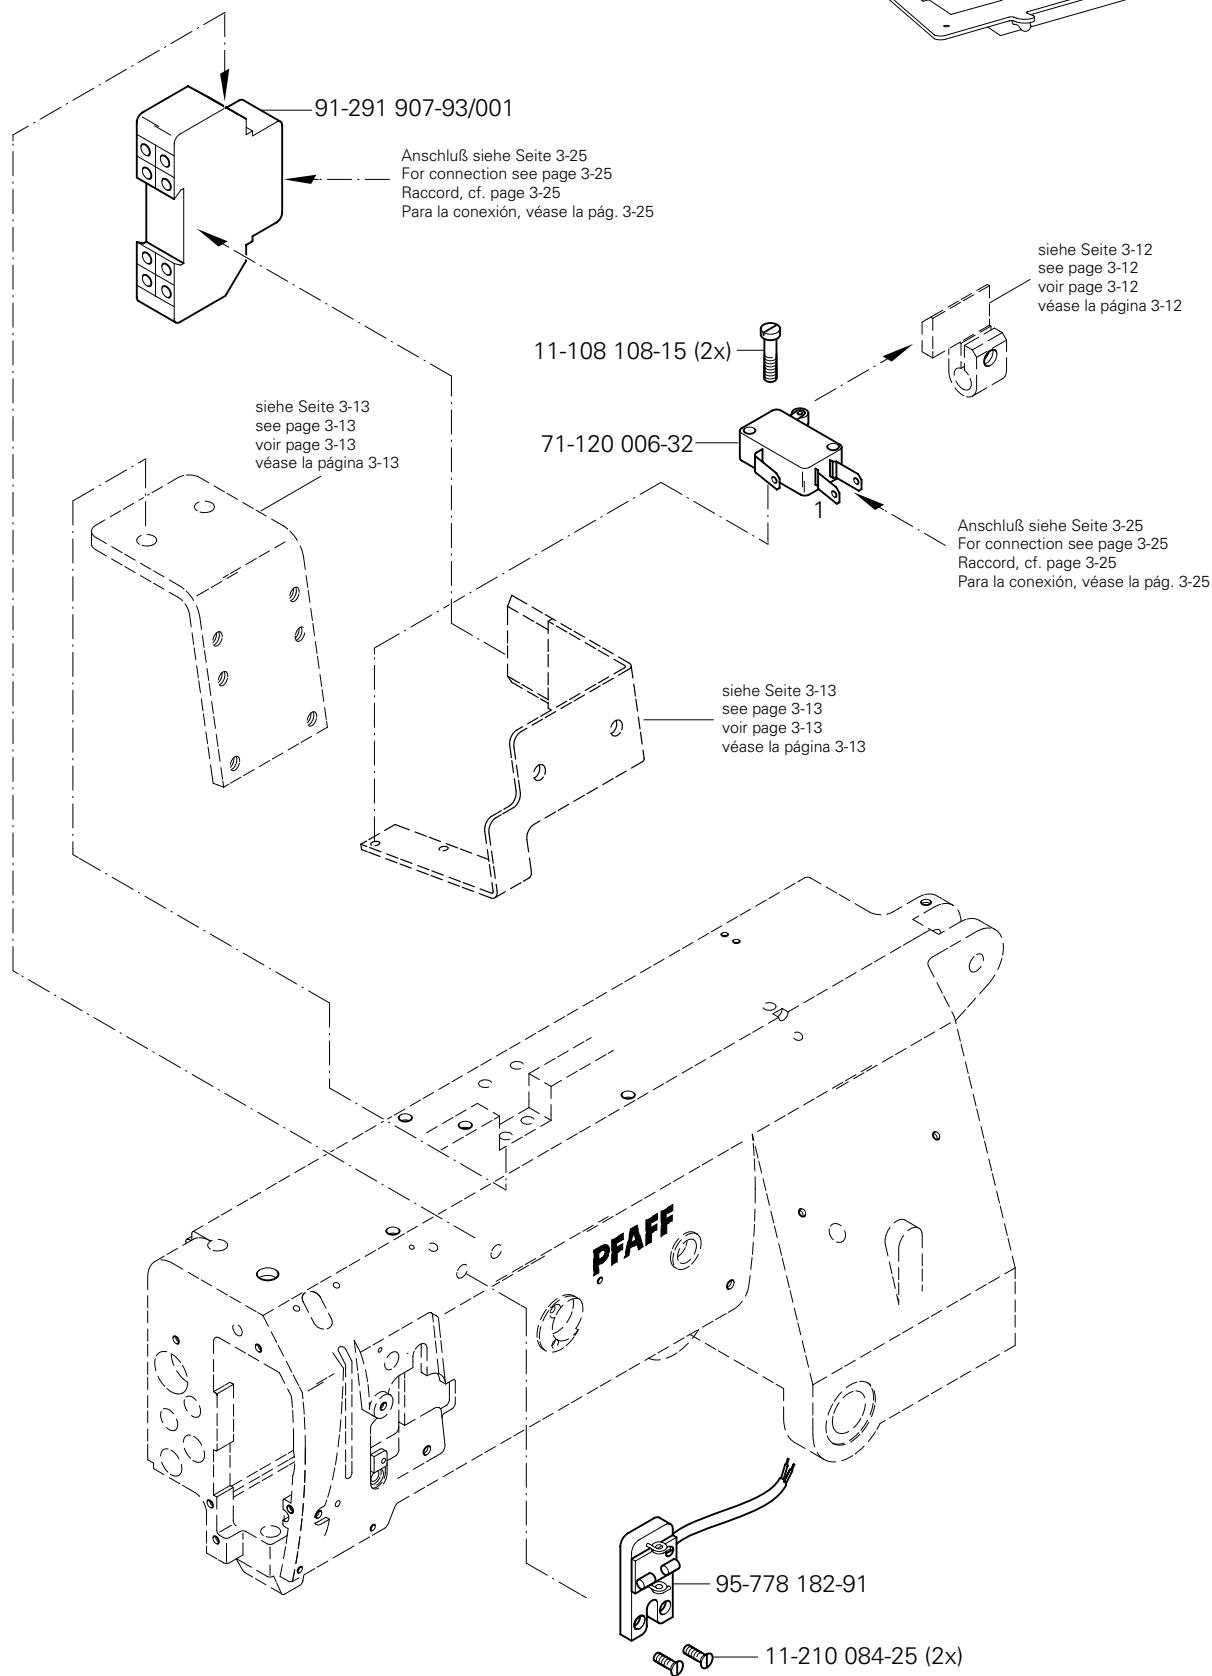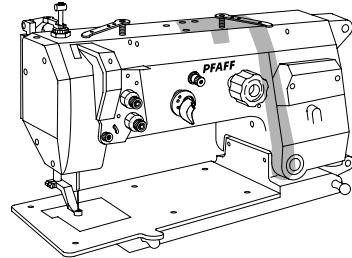

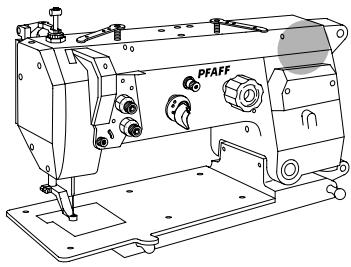


Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo PFAFF 3587-2/01

3.03

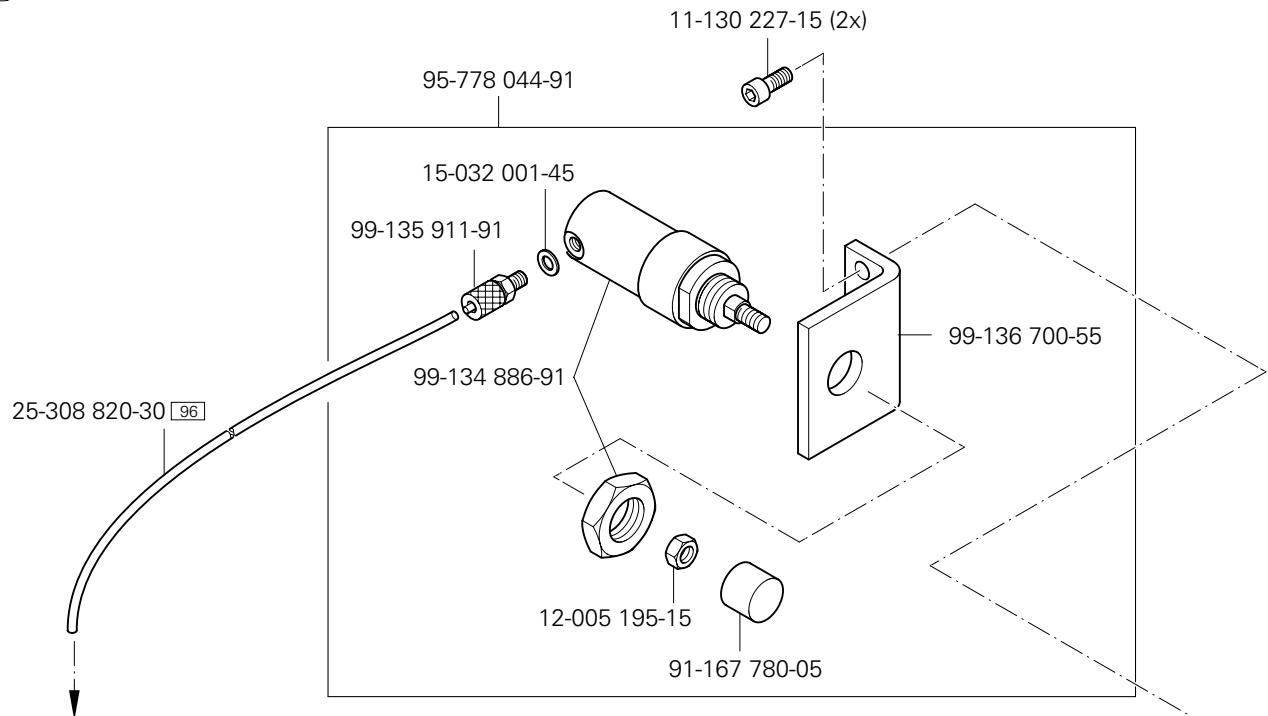

Anschluß siehe Seite 3-26
For connection see page 3-26
Raccord, cf. page 3-26
Para la conexión, véase la pág. 3-26



siehe Seite 3-7
see page 3-7
voir page 3-7
véase la página 3-7

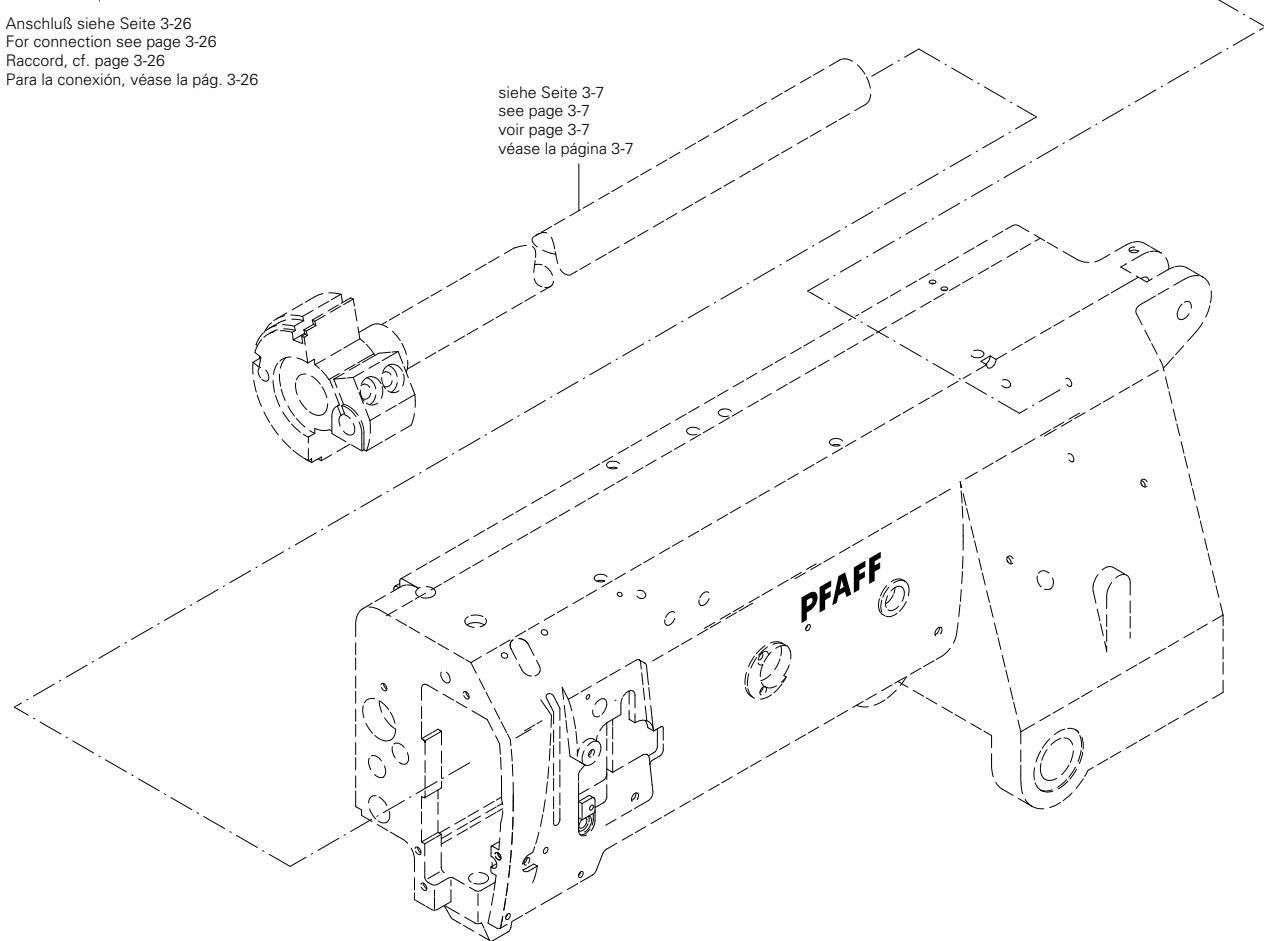


3.03

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 3587-2/01

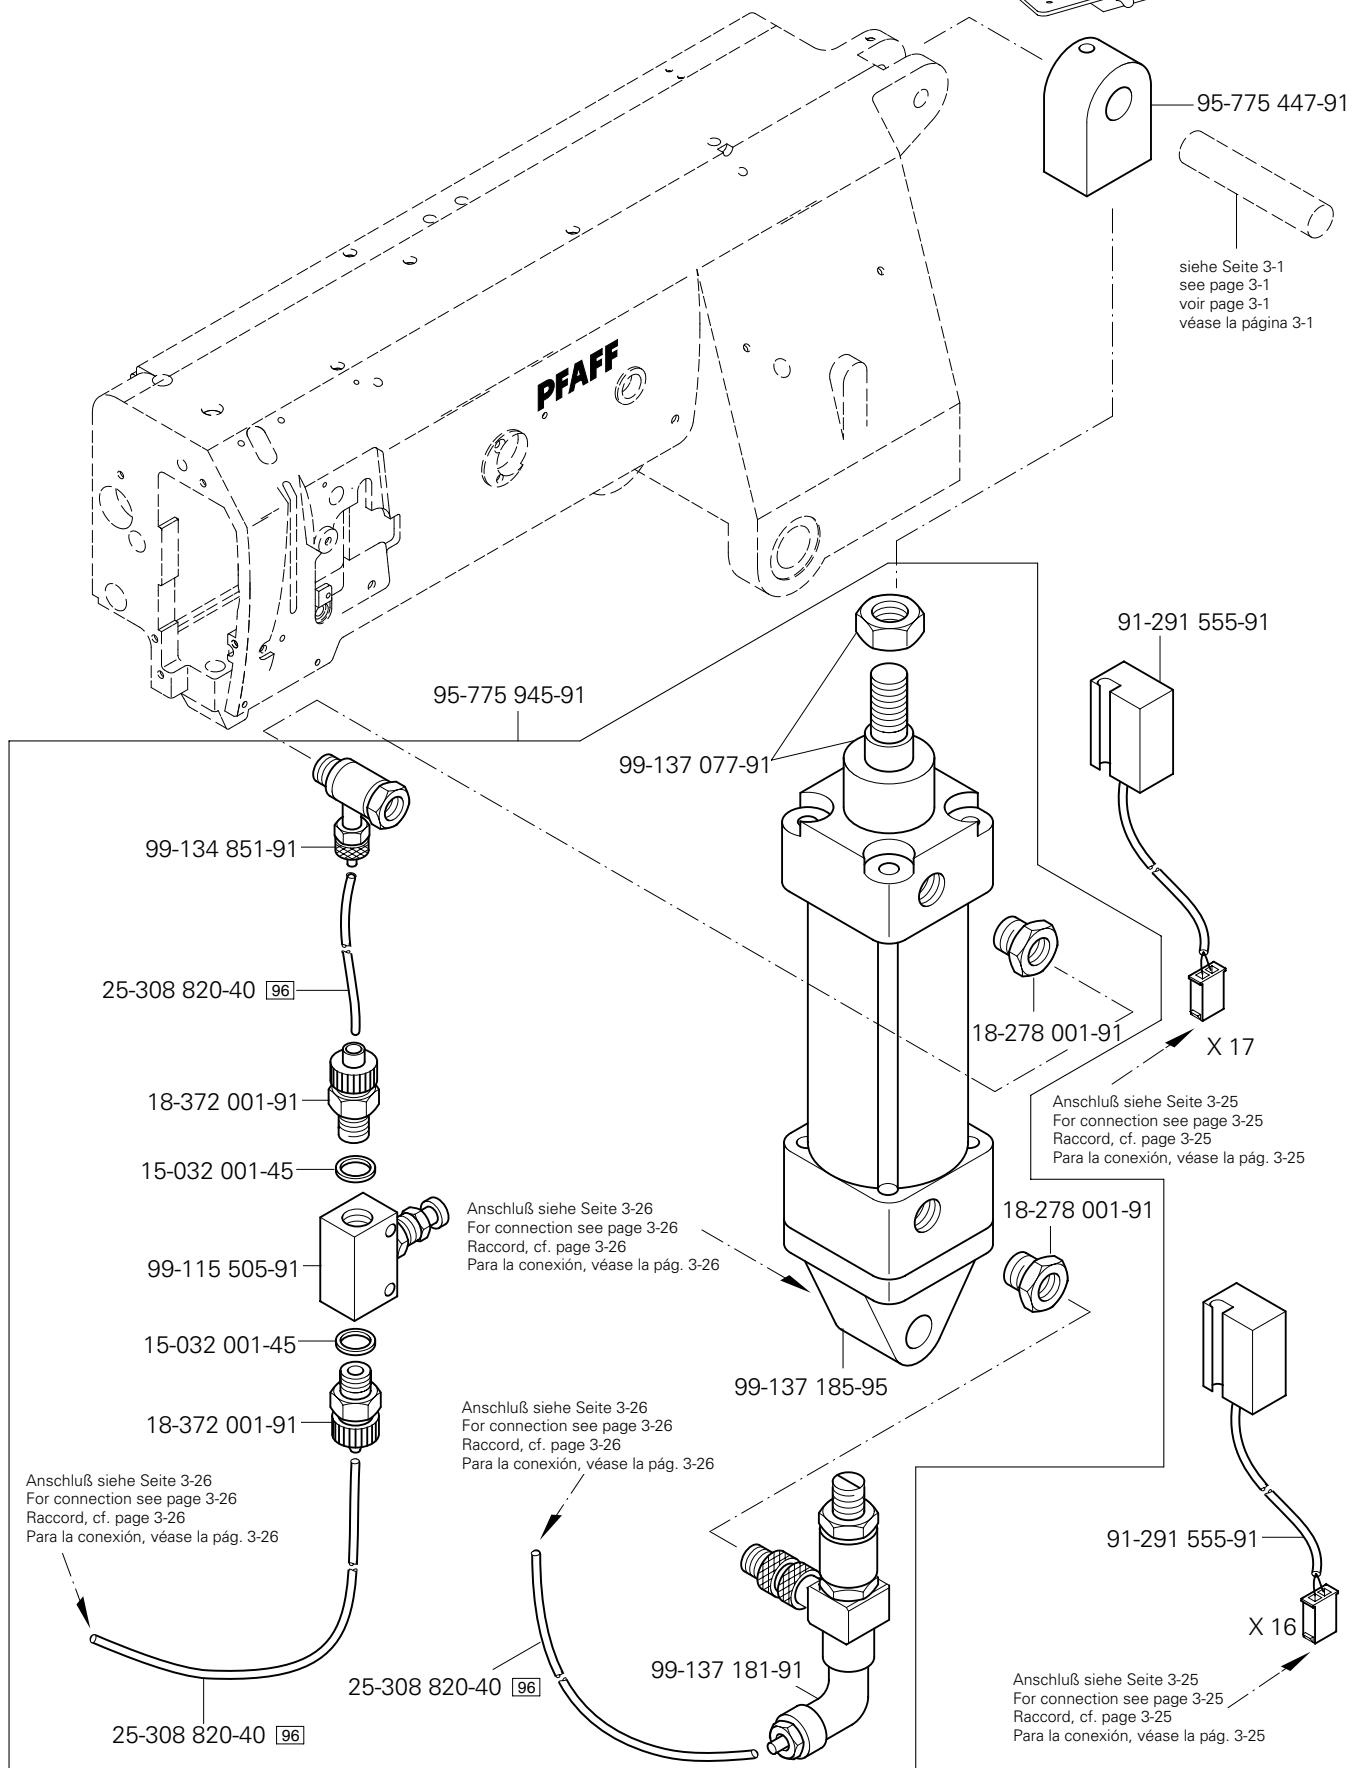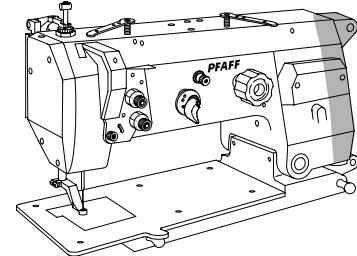


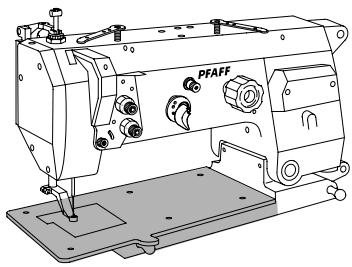

**Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter**

PFAFF 3587-2/01



3.04

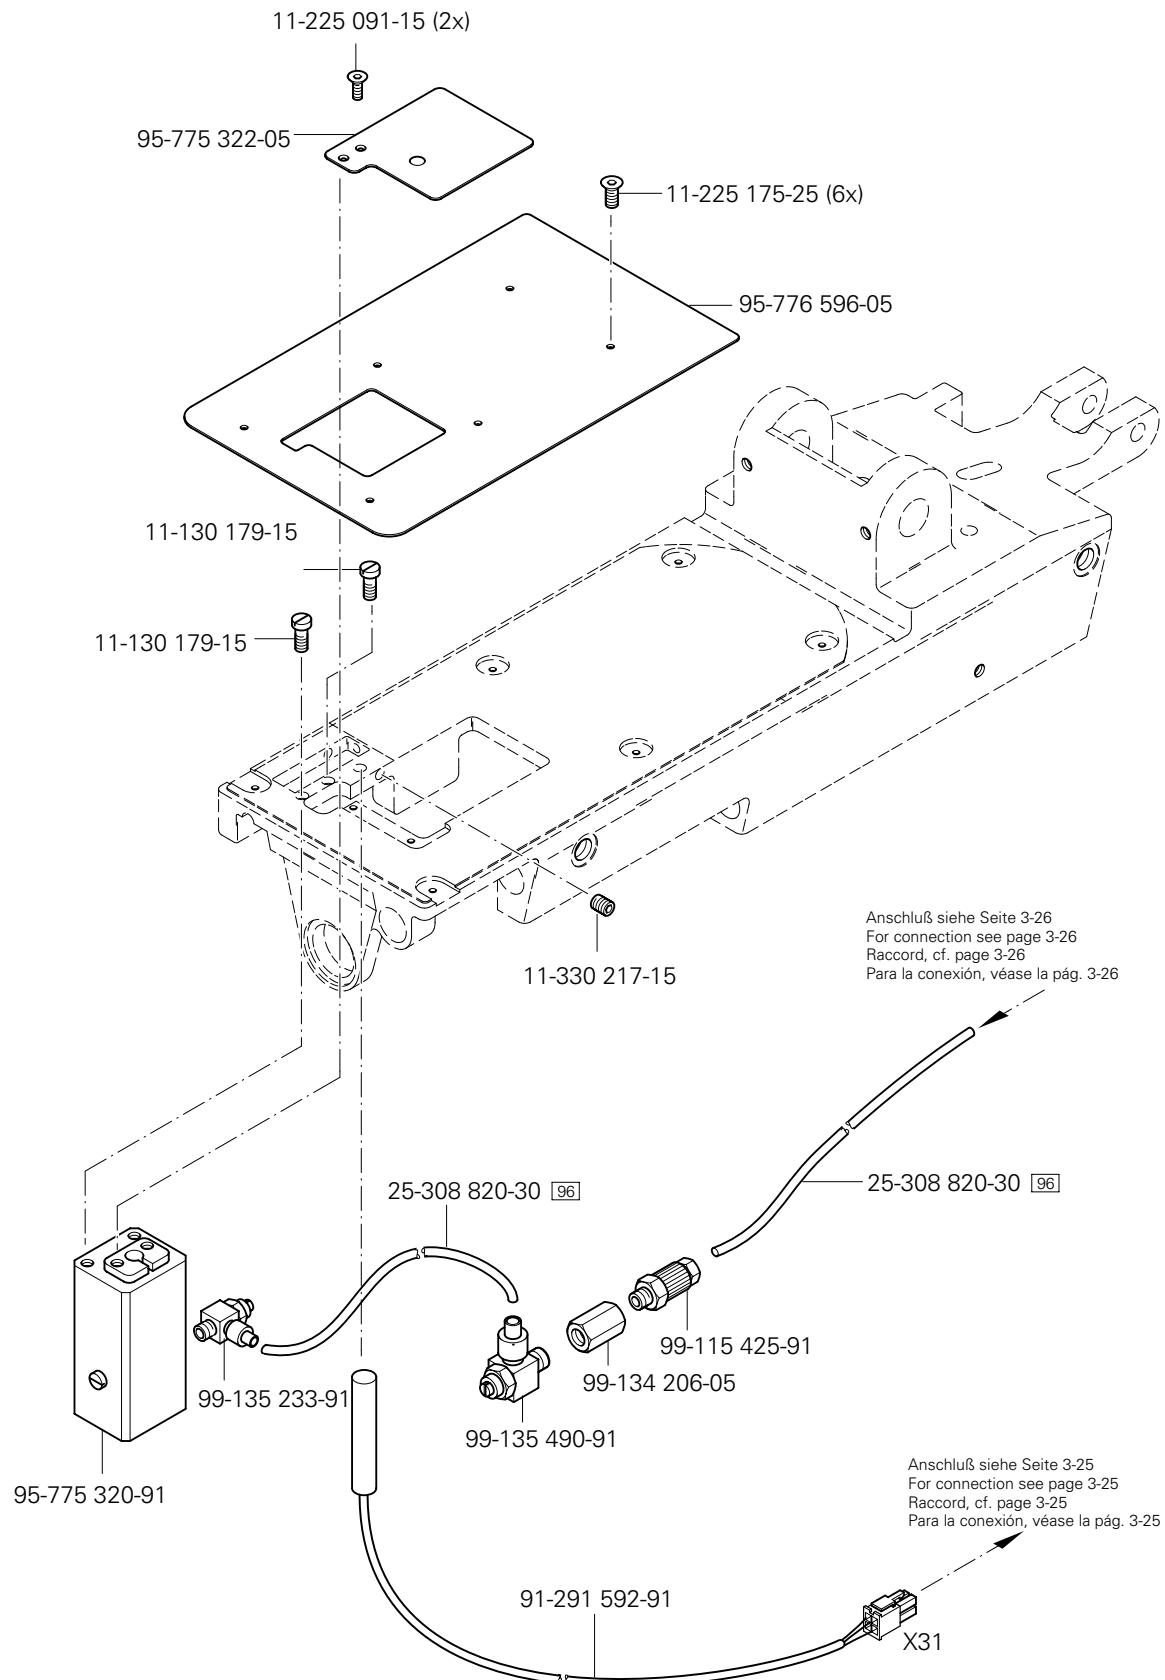


3.04

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 3587-2/01

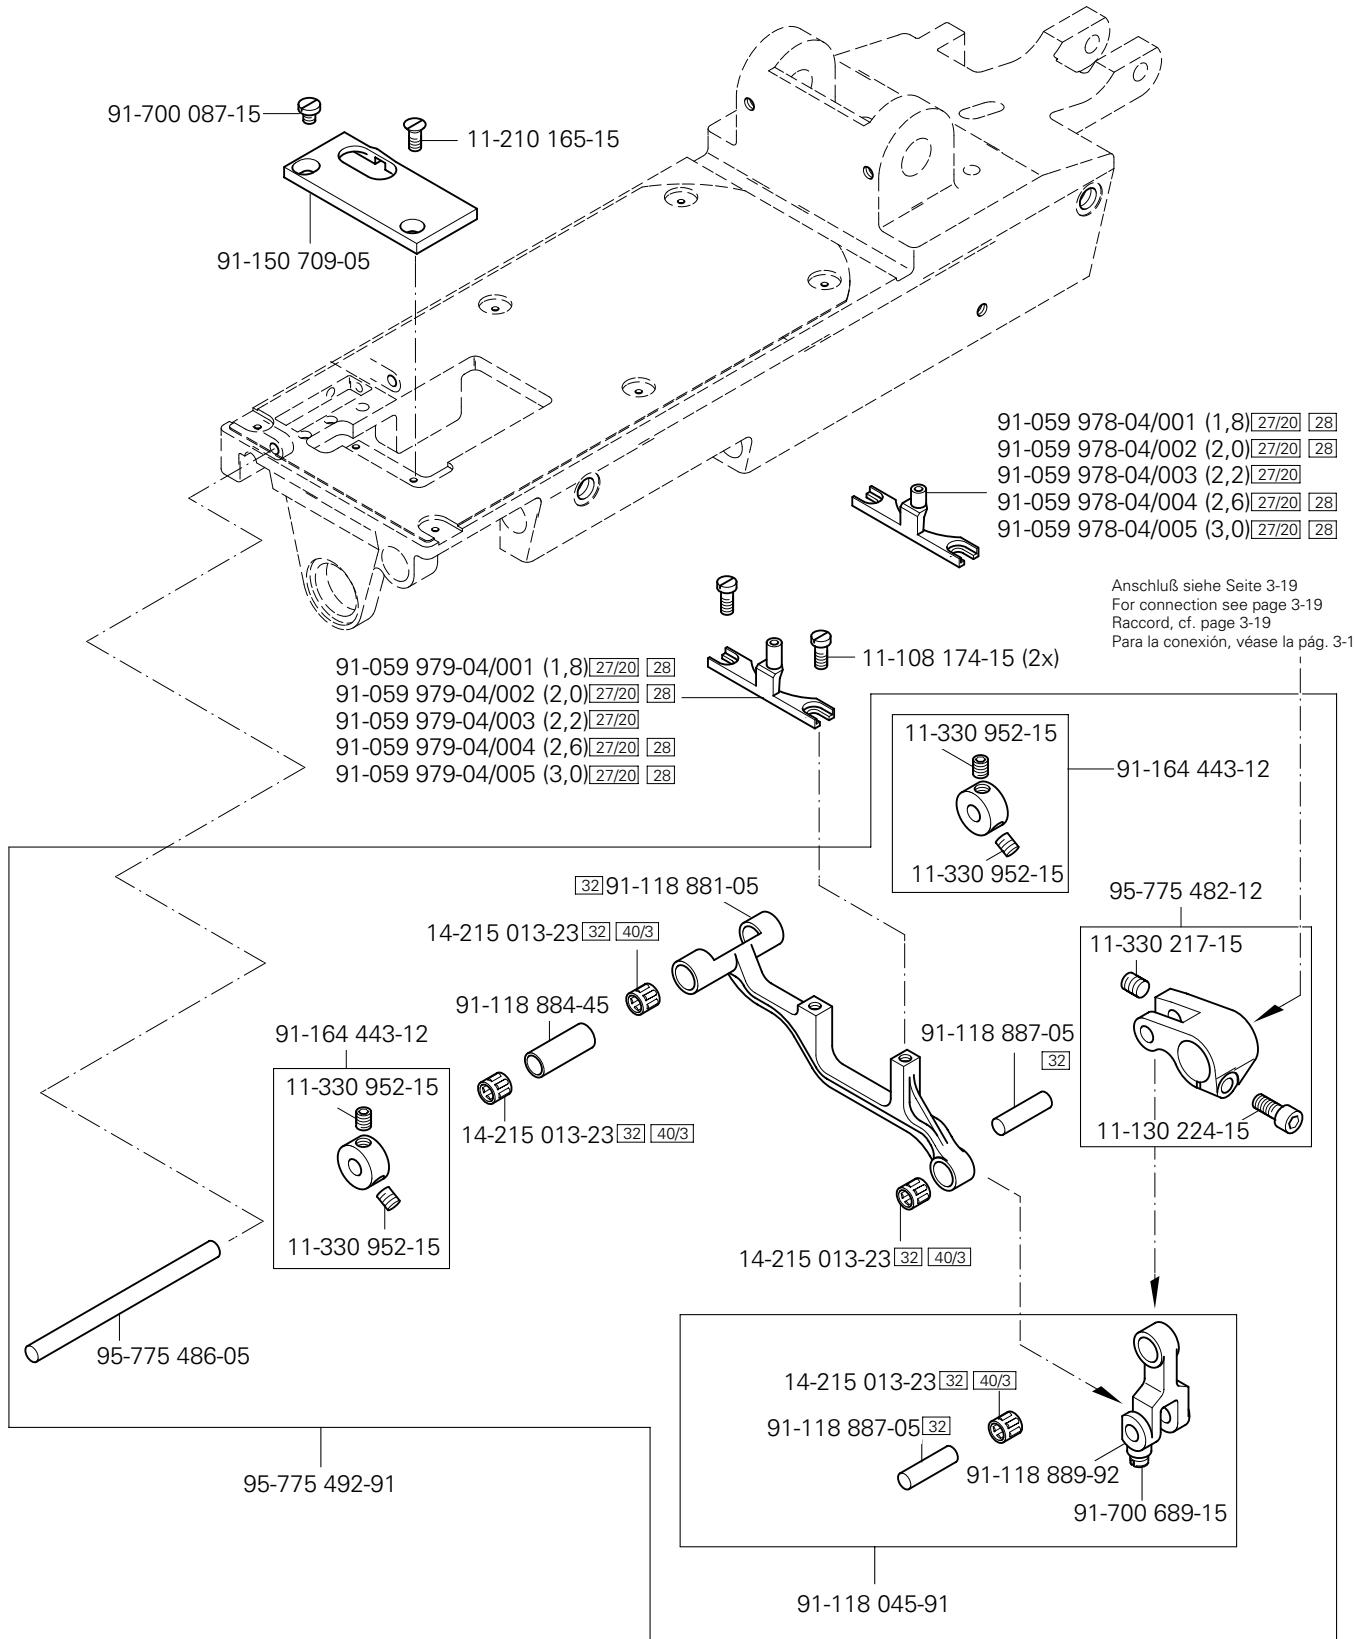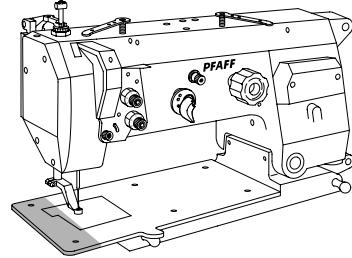


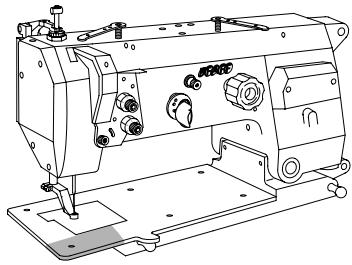

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 3587-2/01



3.04

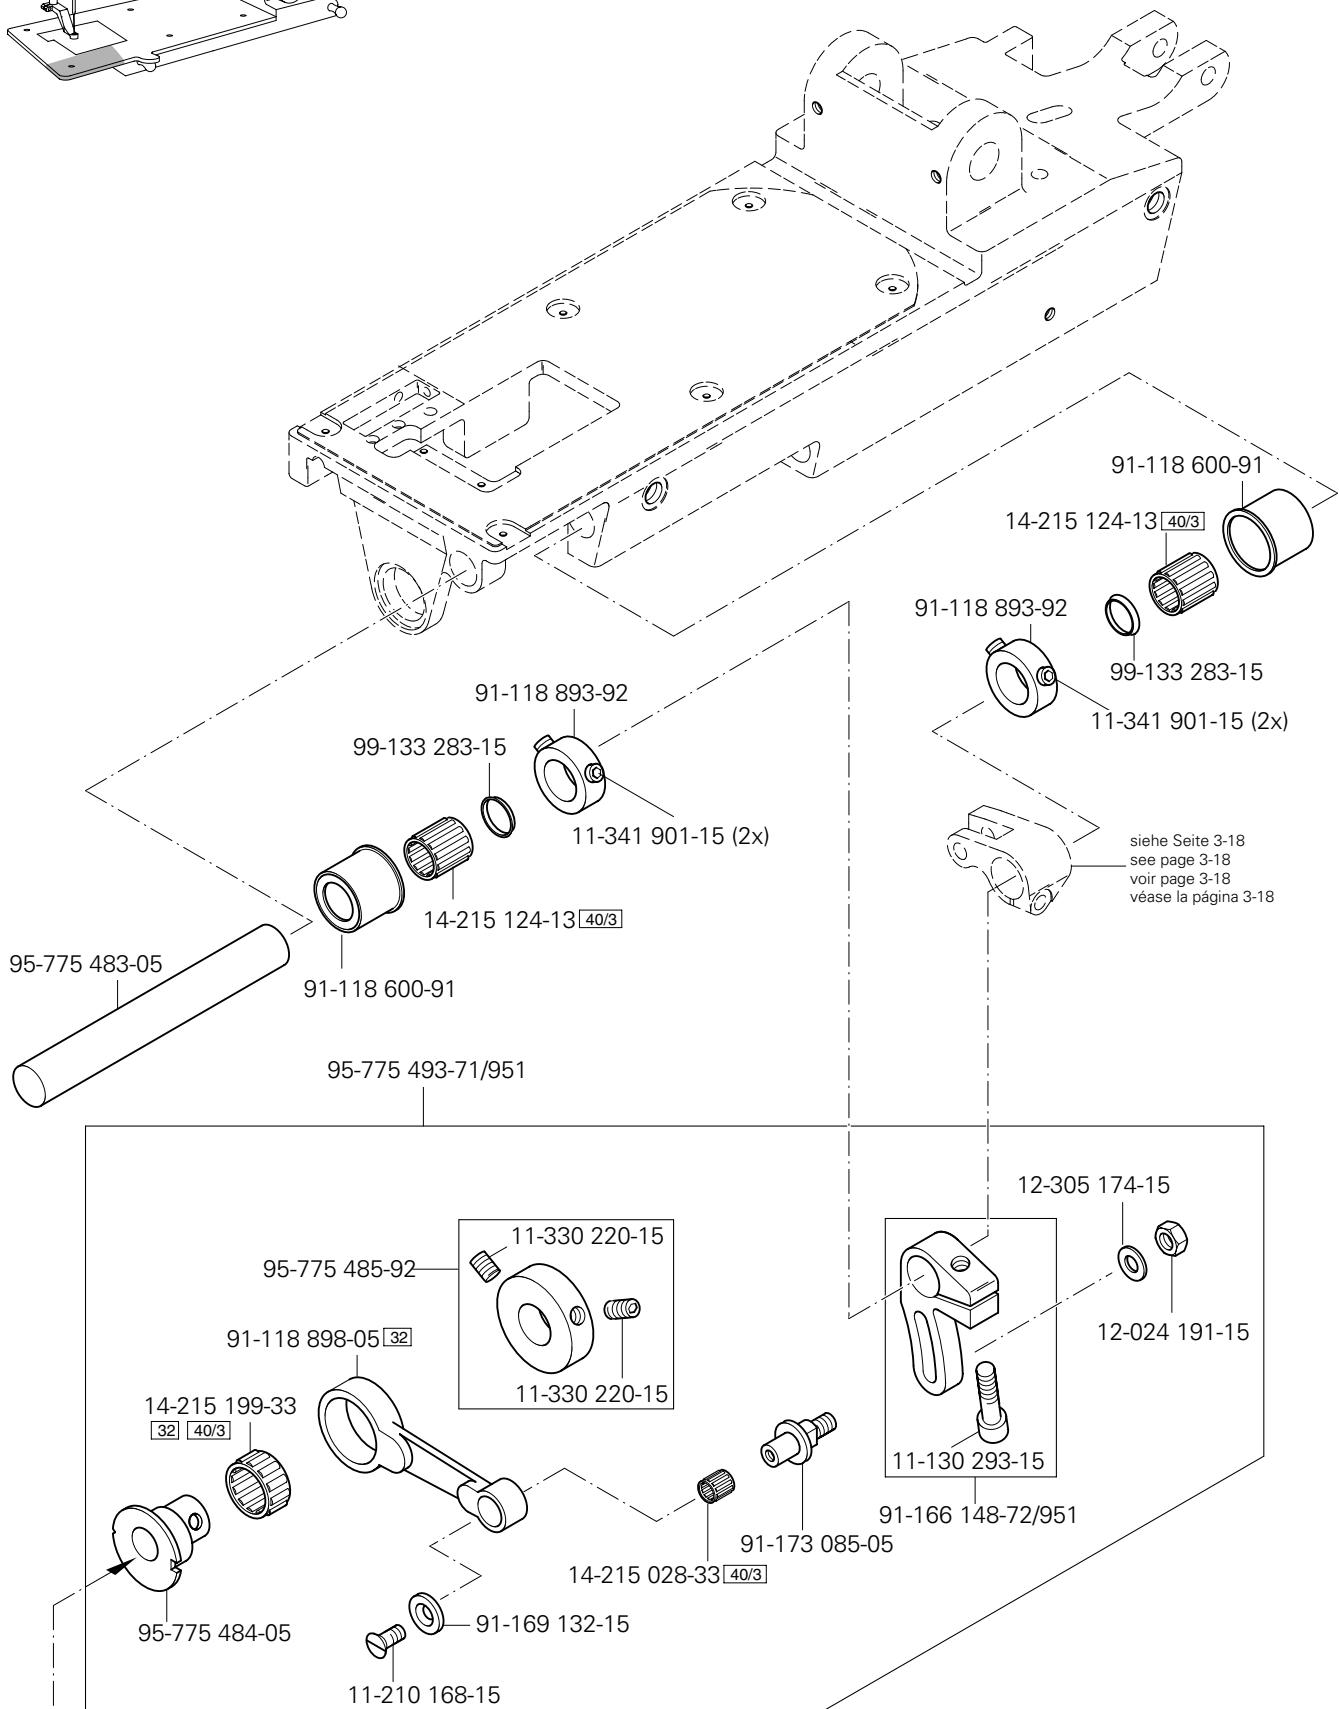


Anschluß siehe Seite 3-20
For connection see page 3-20
Raccord, cf. page 3-20
Para la conexión, véase la págs. 3-20



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

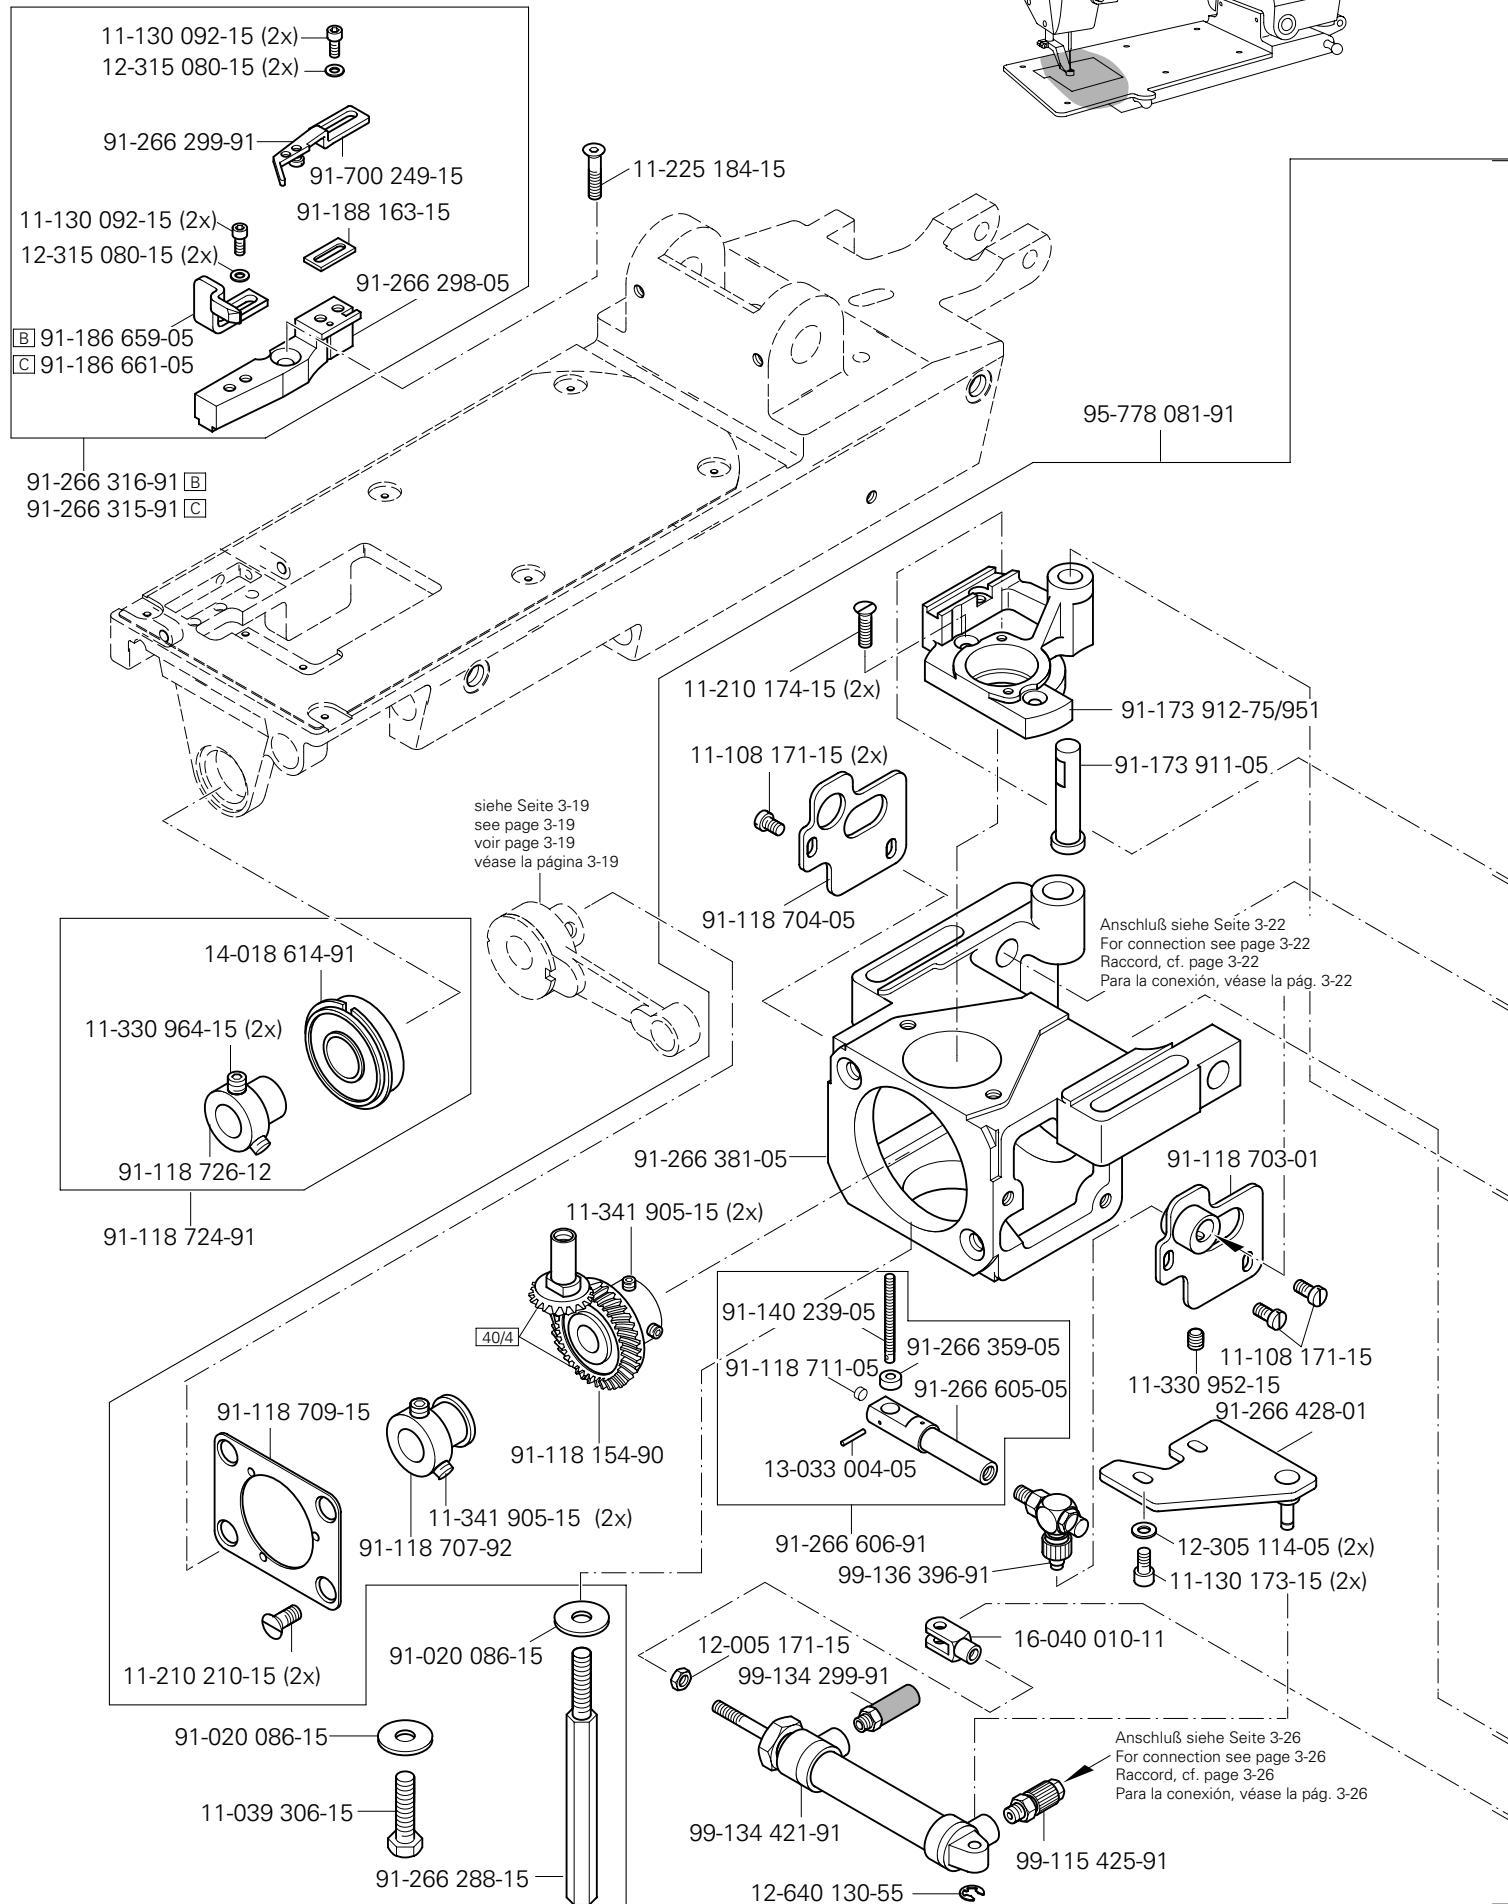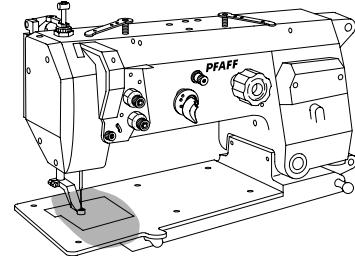



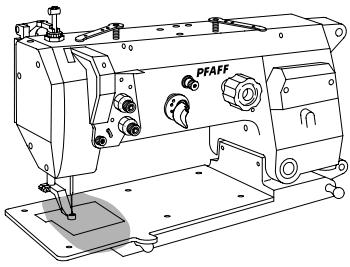



Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 3587-2/01

3.04

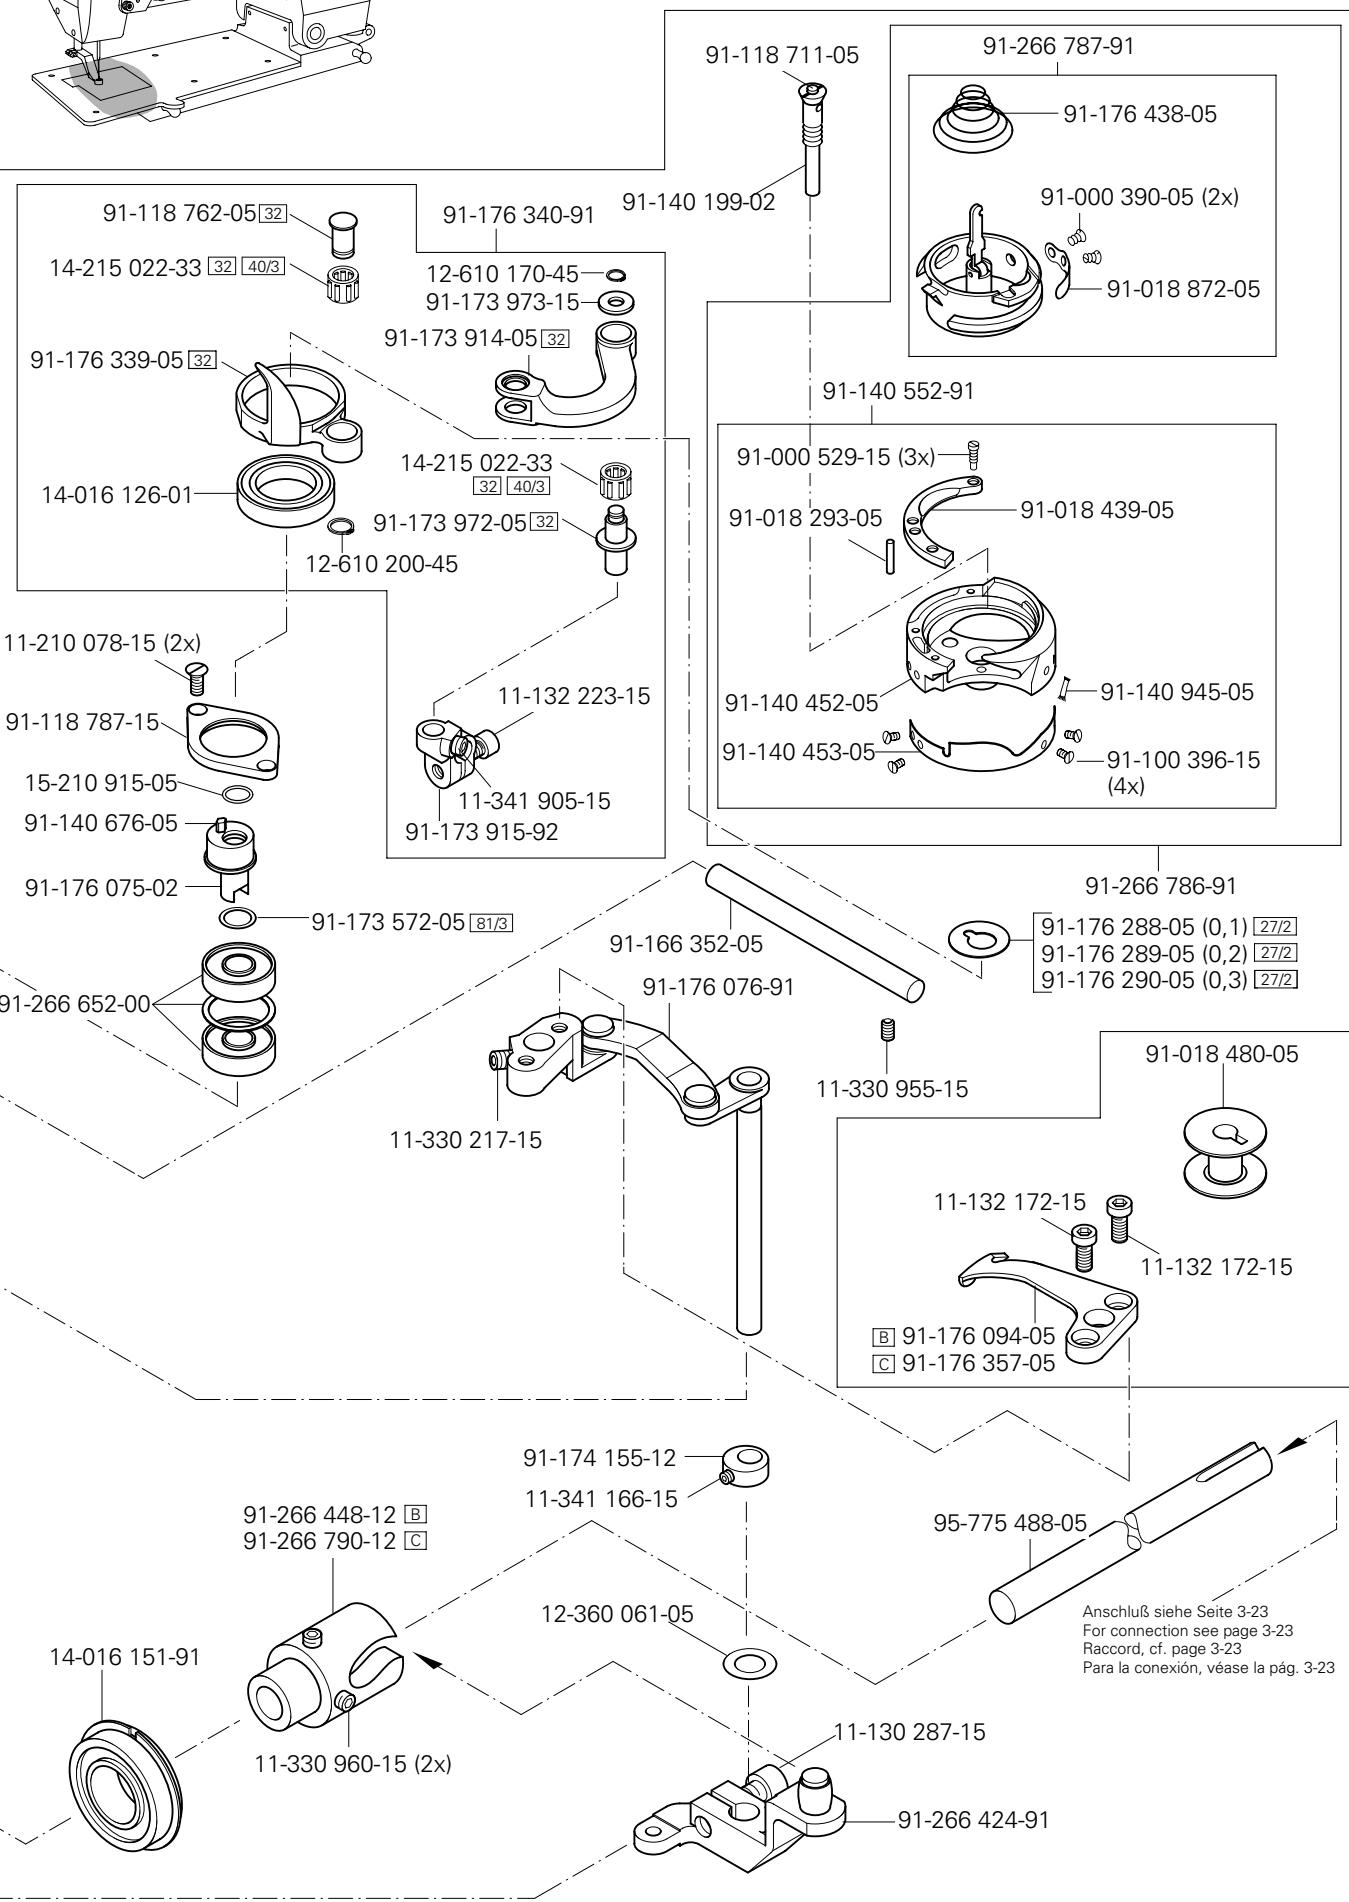

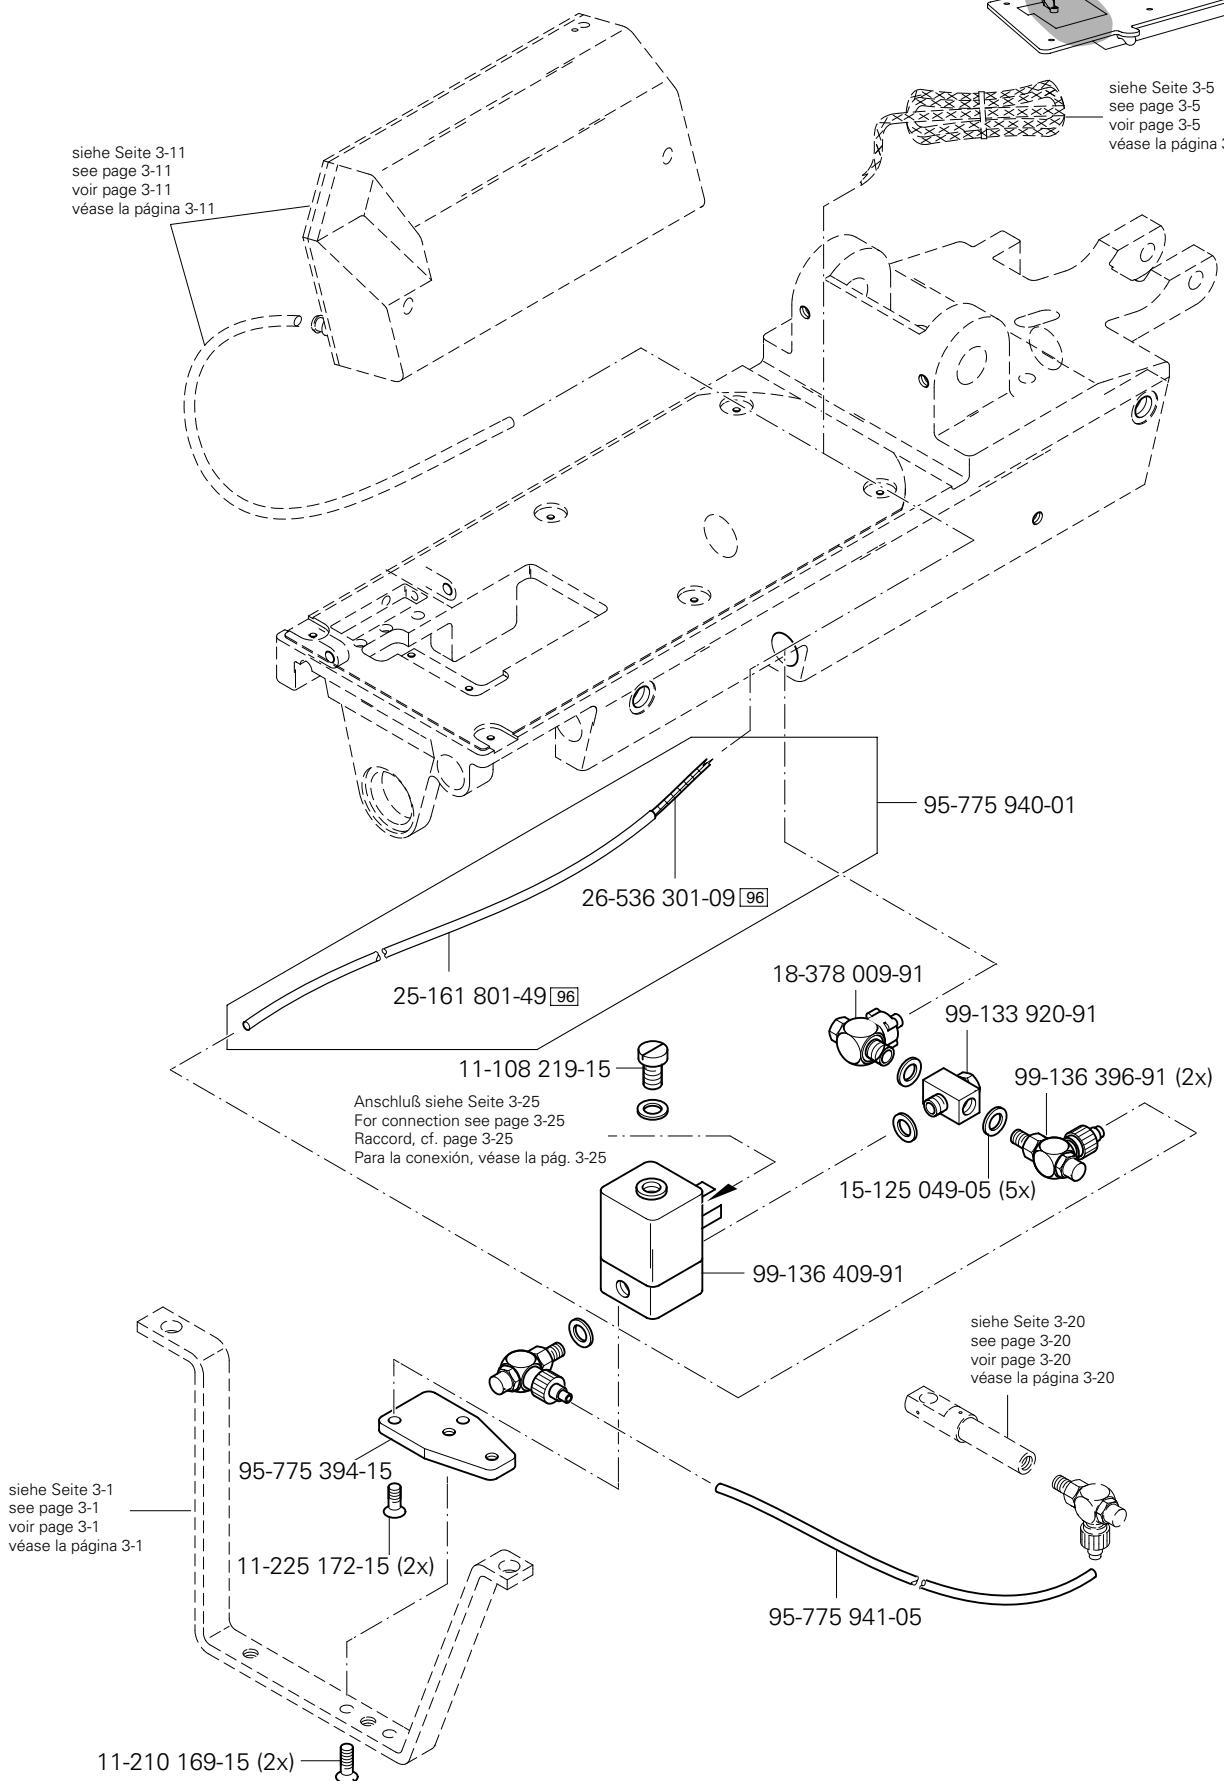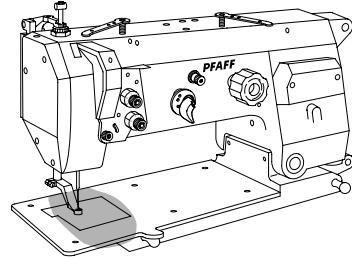

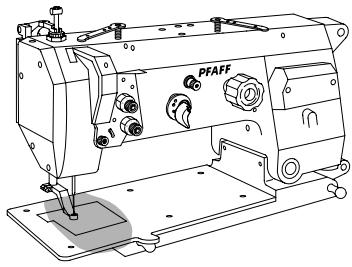

**Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter**

PFAFF 3587-2/01

3.04

siehe Seite 3-21
see page 3-21
voir page 3-21
véase la página 3-21


11-130 101-15 (2x)

91-291 944-91




71-130 005-52

11-130 353-15 (2x)
95-778 166-15

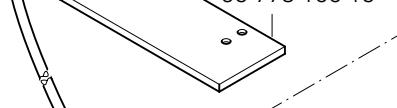

11-130 185-15 (2x)

95-778 165-05

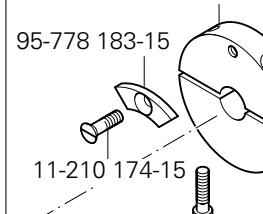

95-778 183-15


11-210 174-15

X39



95-778 164-91

Anschluß siehe Seite 3-25
For connection see page 3-25
Raccord, cf. page 3-25
Para la conexión, véase la pág. 3-25

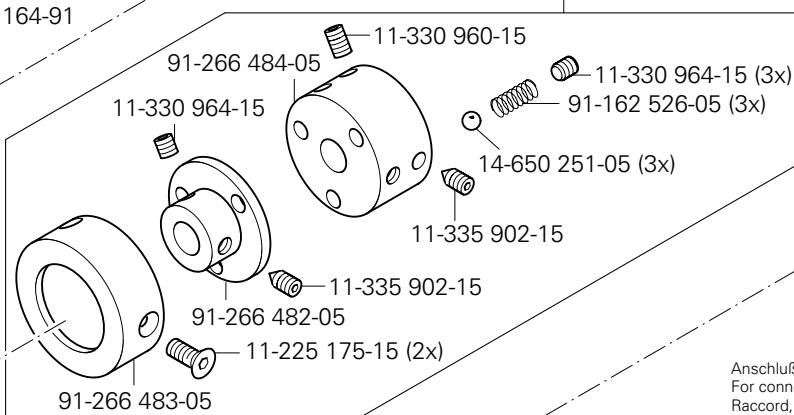

siehe Seite 3-7
see page 3-7
voir page 3-7
véase la página 3-7

95-775 487-05

14-016 101-91

14-680 420-15

14-016 103-01

11-330 952-15 (2x)

91-170 811-92

95-775 446-12

11-330 952-15

11-330 952-15



16-414 127-05


Zum Motor
For motor
Pour le moteur
Para el motor

Anschluß siehe Seite 3-27
For connection see page 3-27
Raccord, cf. page 3-27
Para la conexión, véase la pág. 3-27



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

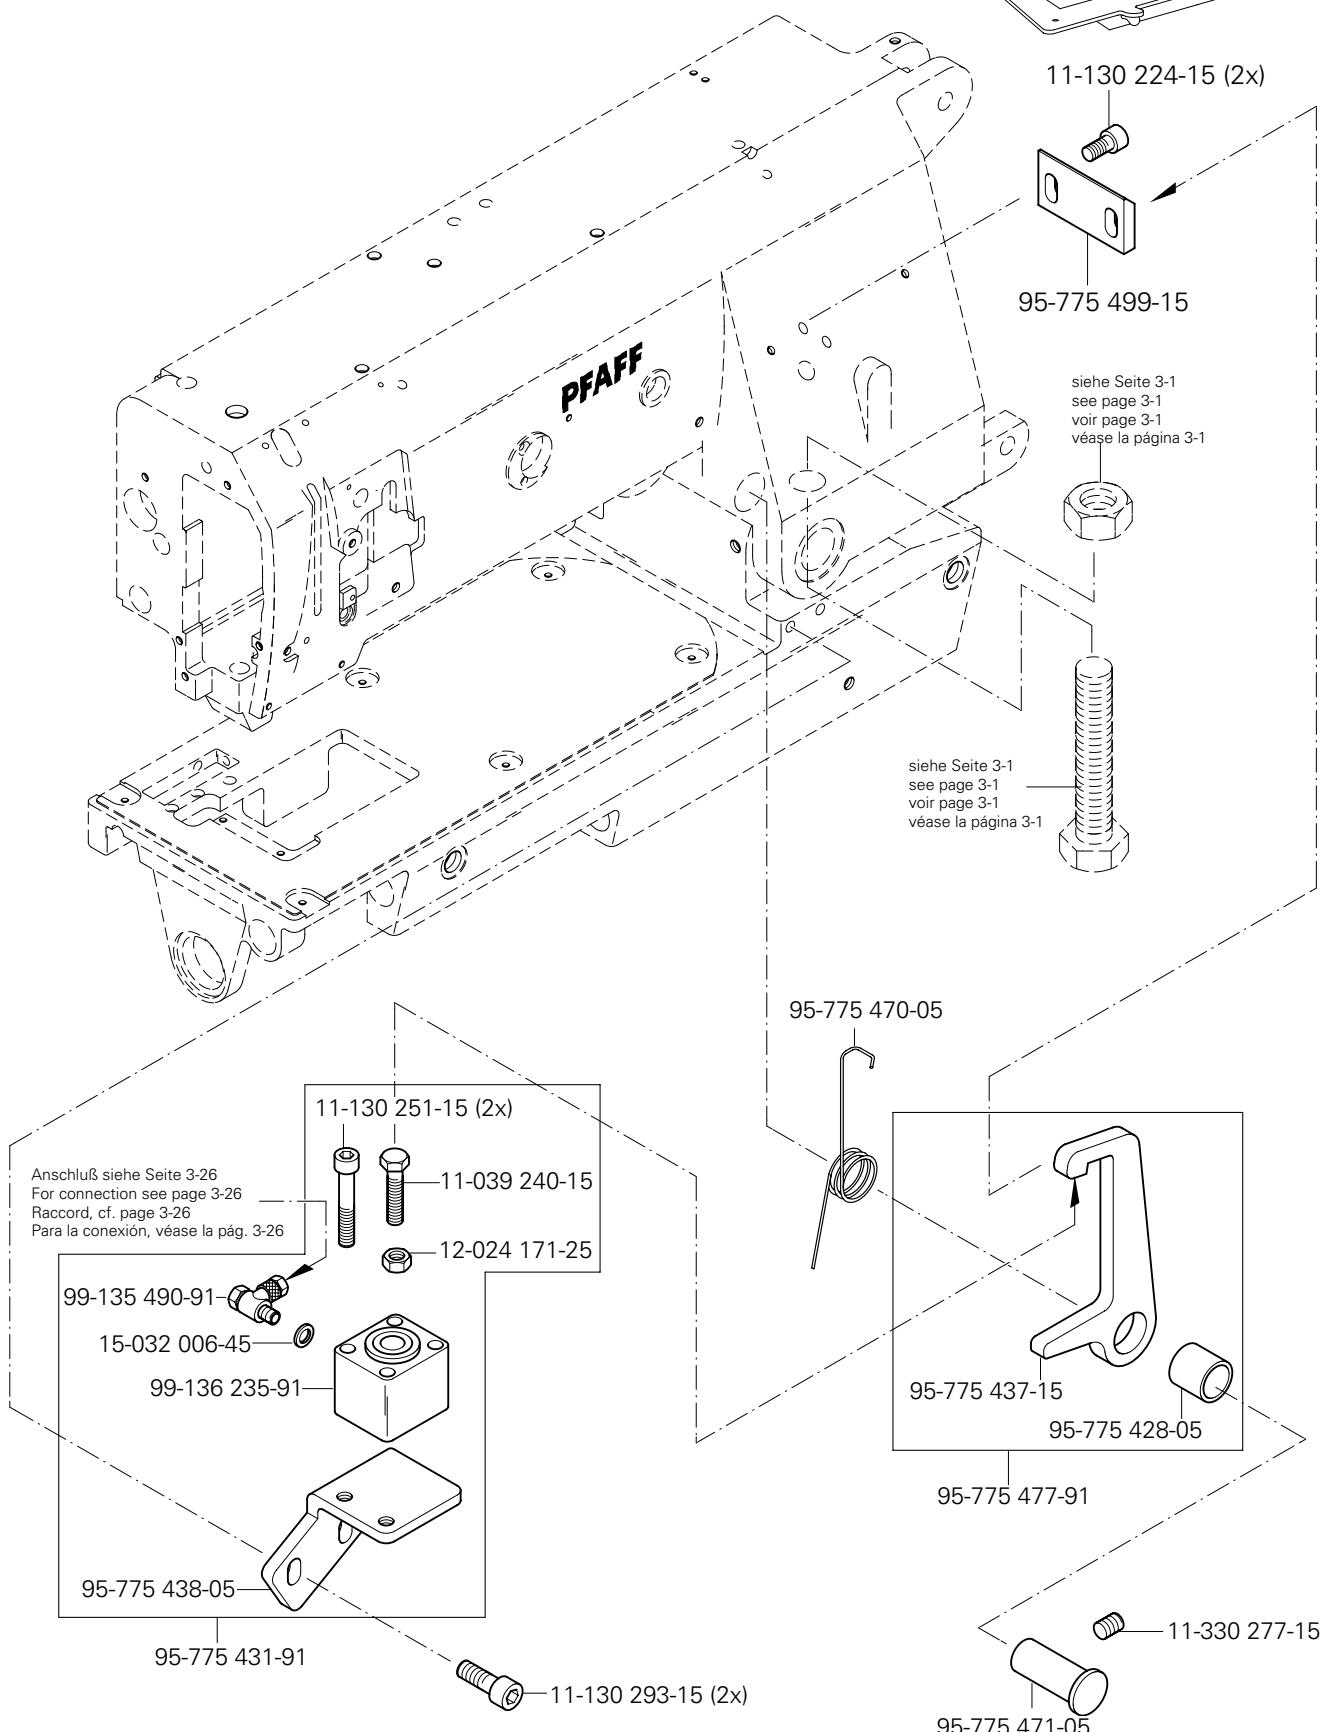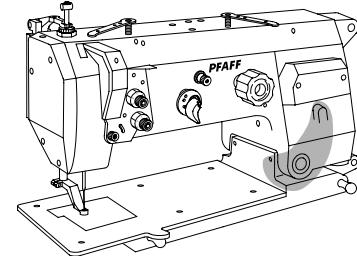



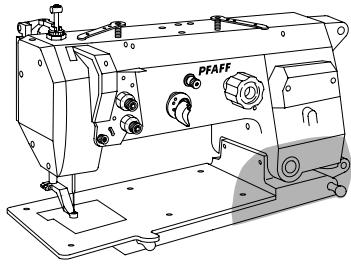



**Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter**

PFAFF 3587-2/01

3.04

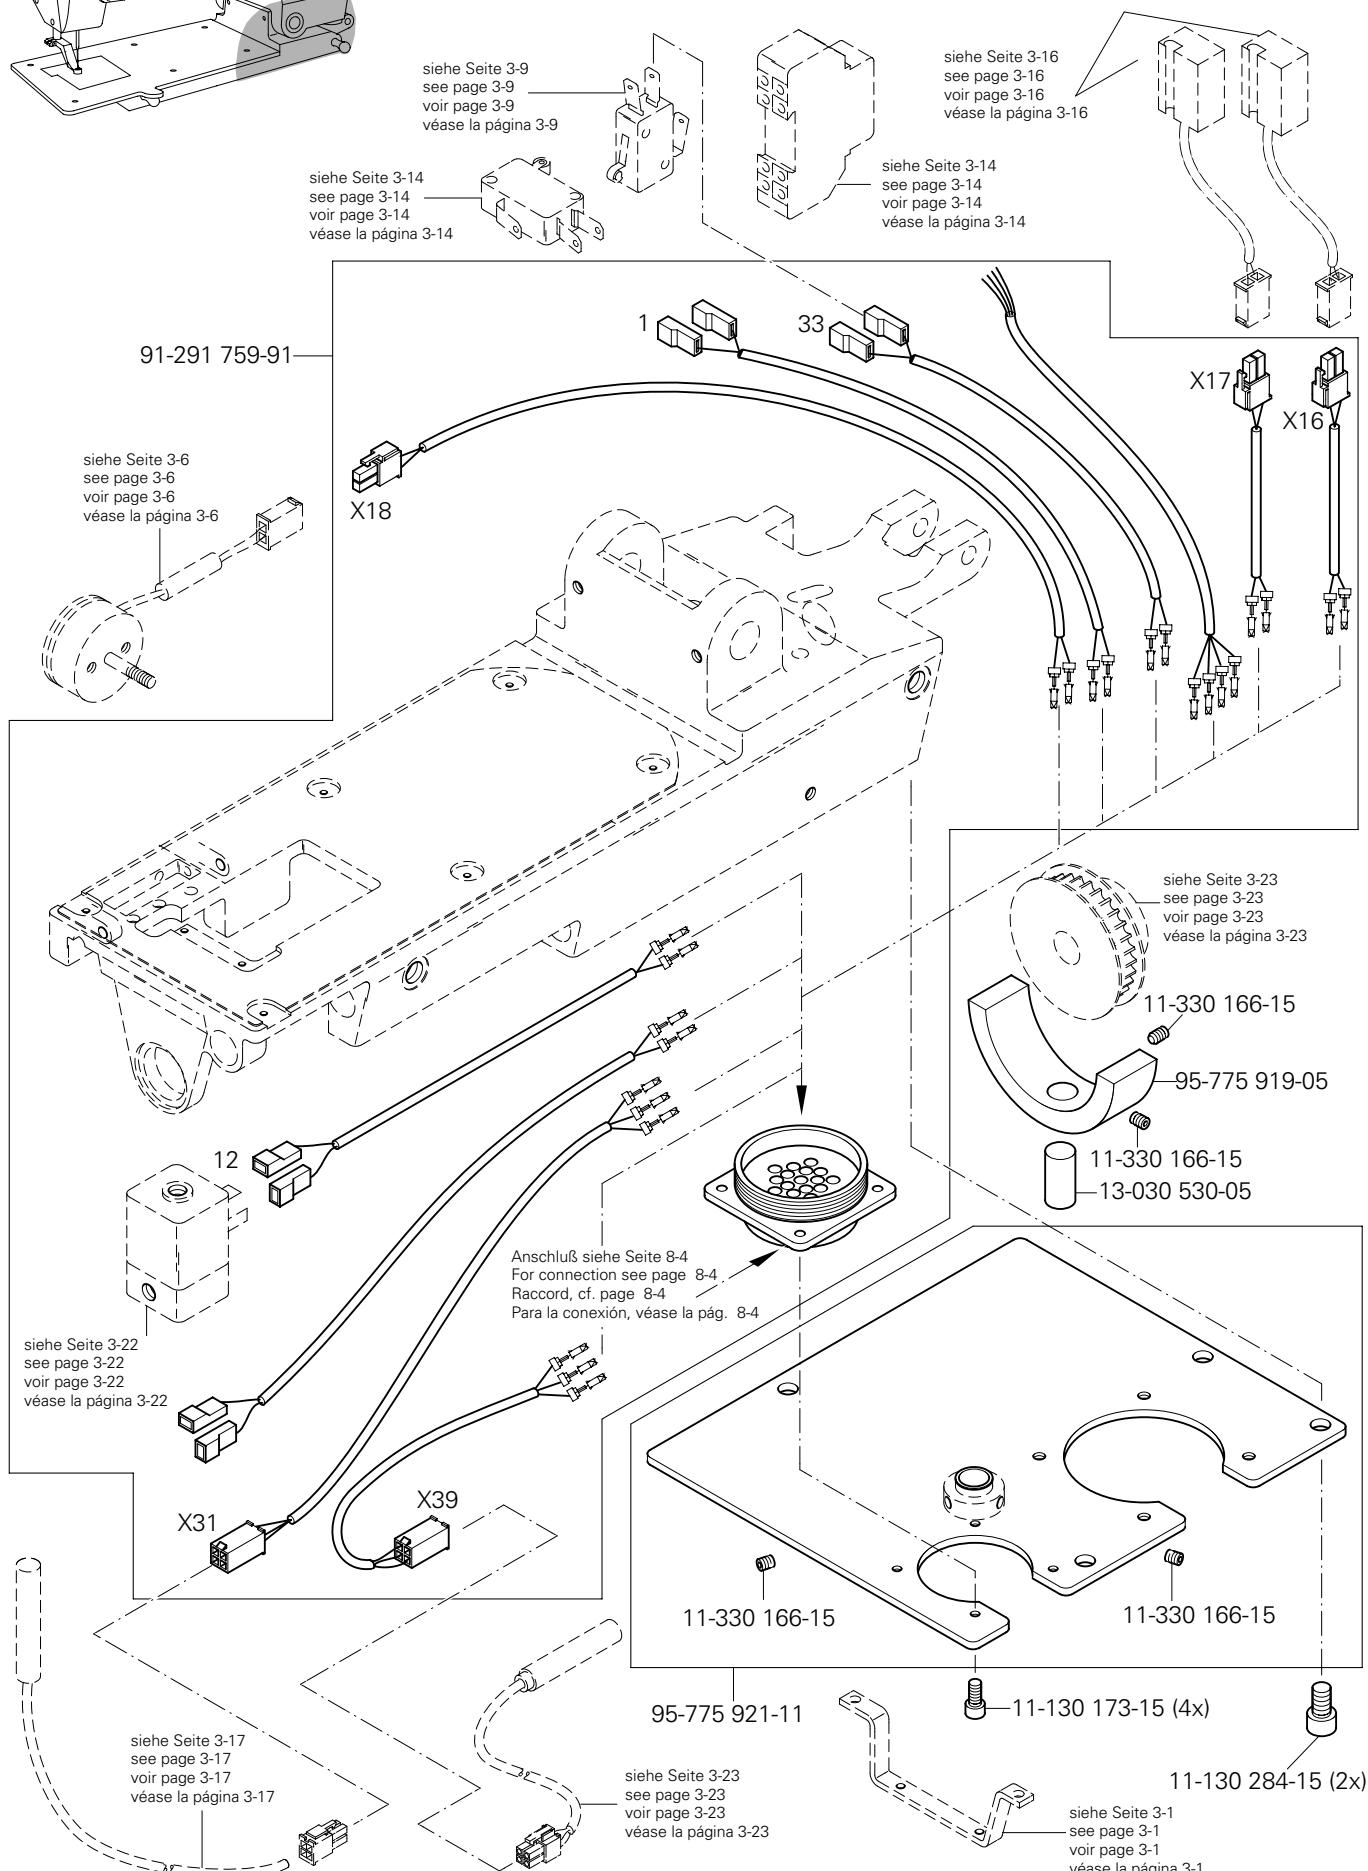

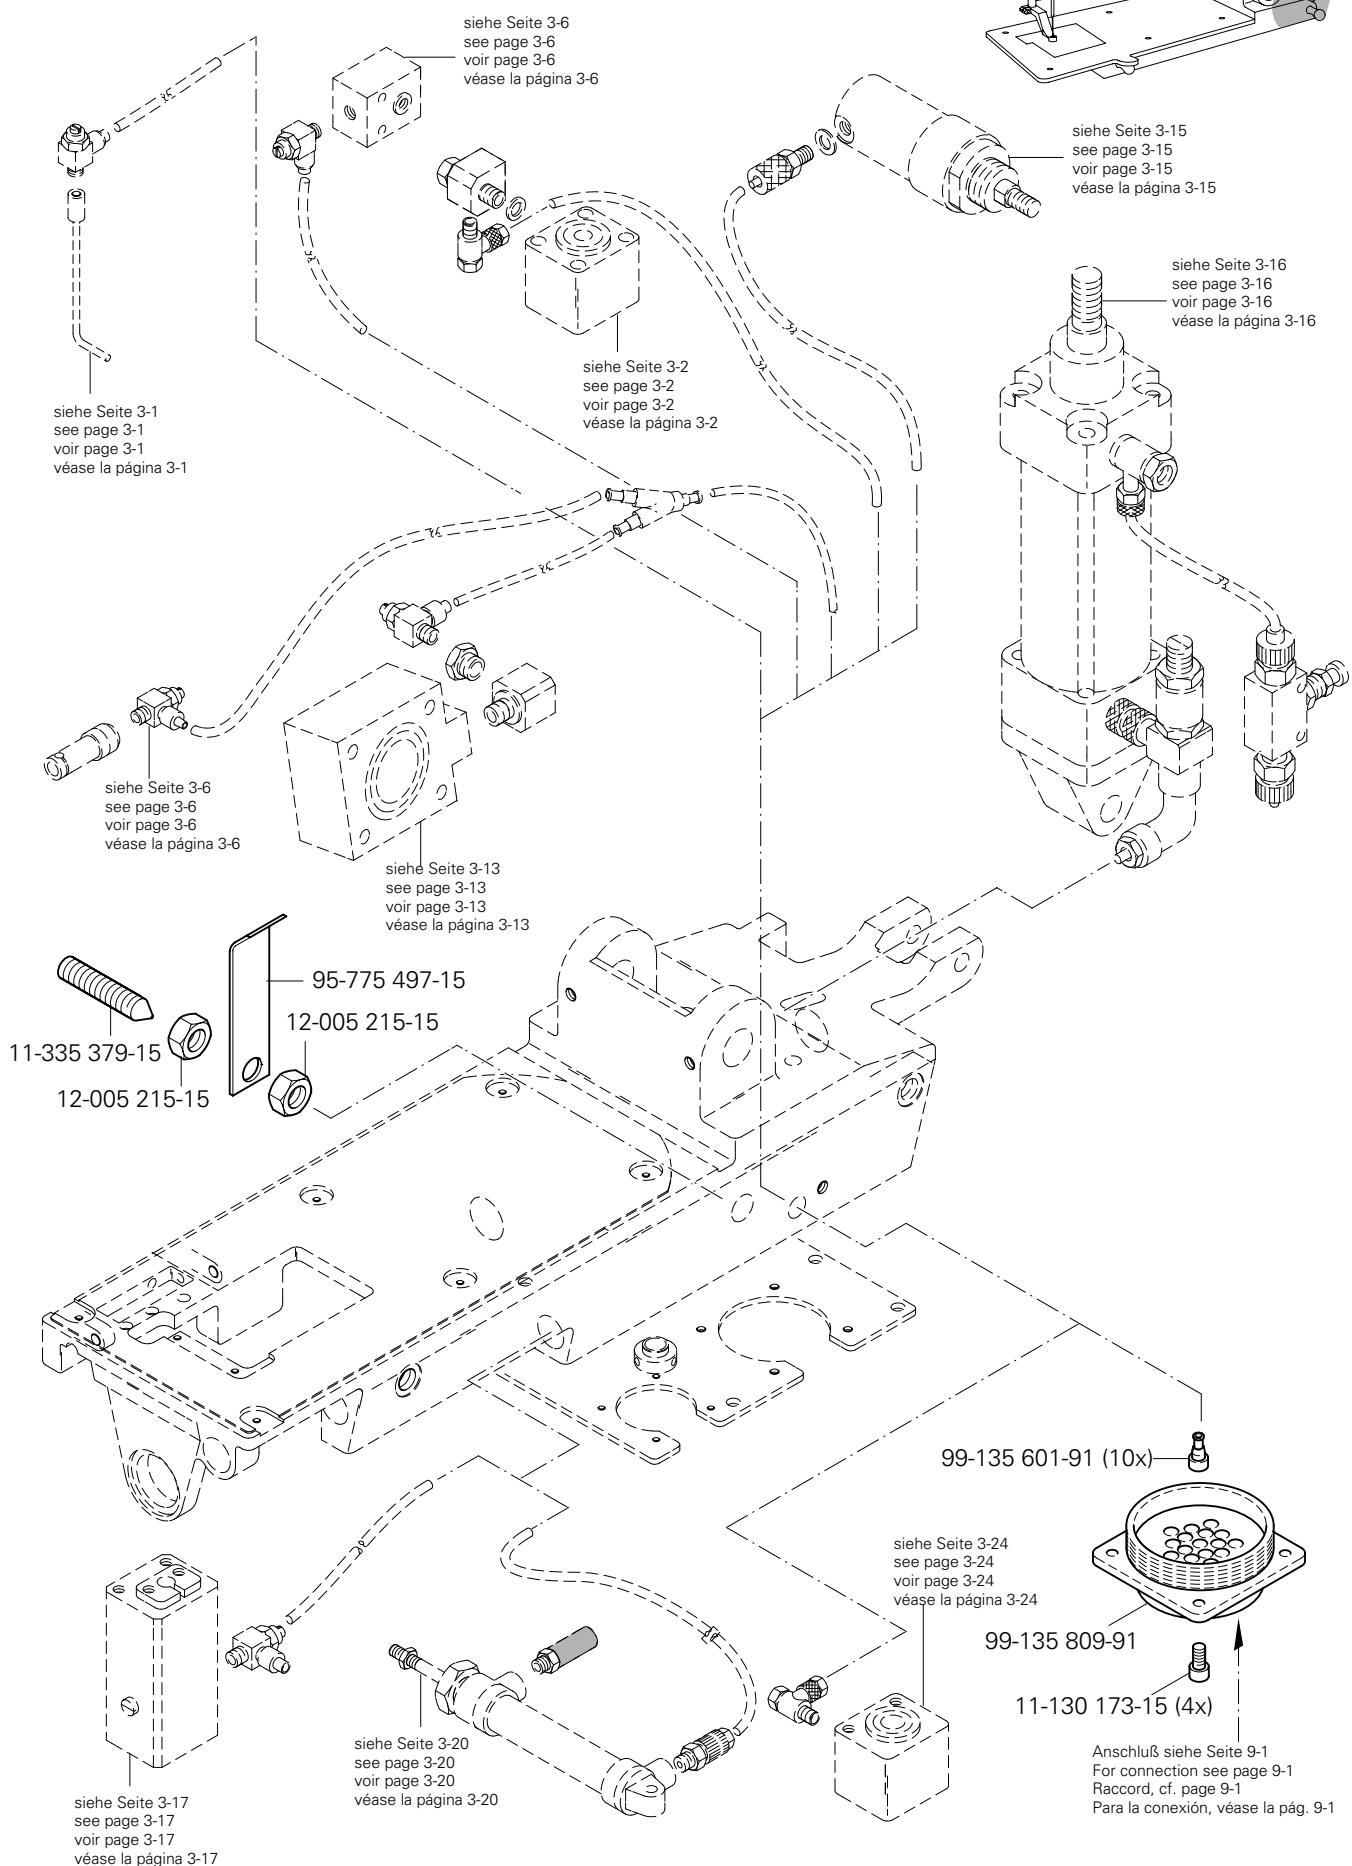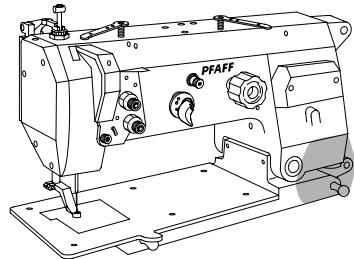



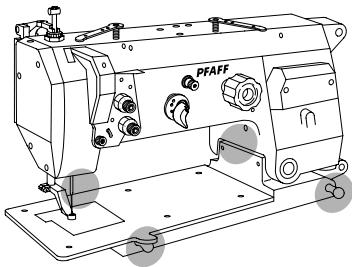


Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 3587-2/01



3.04


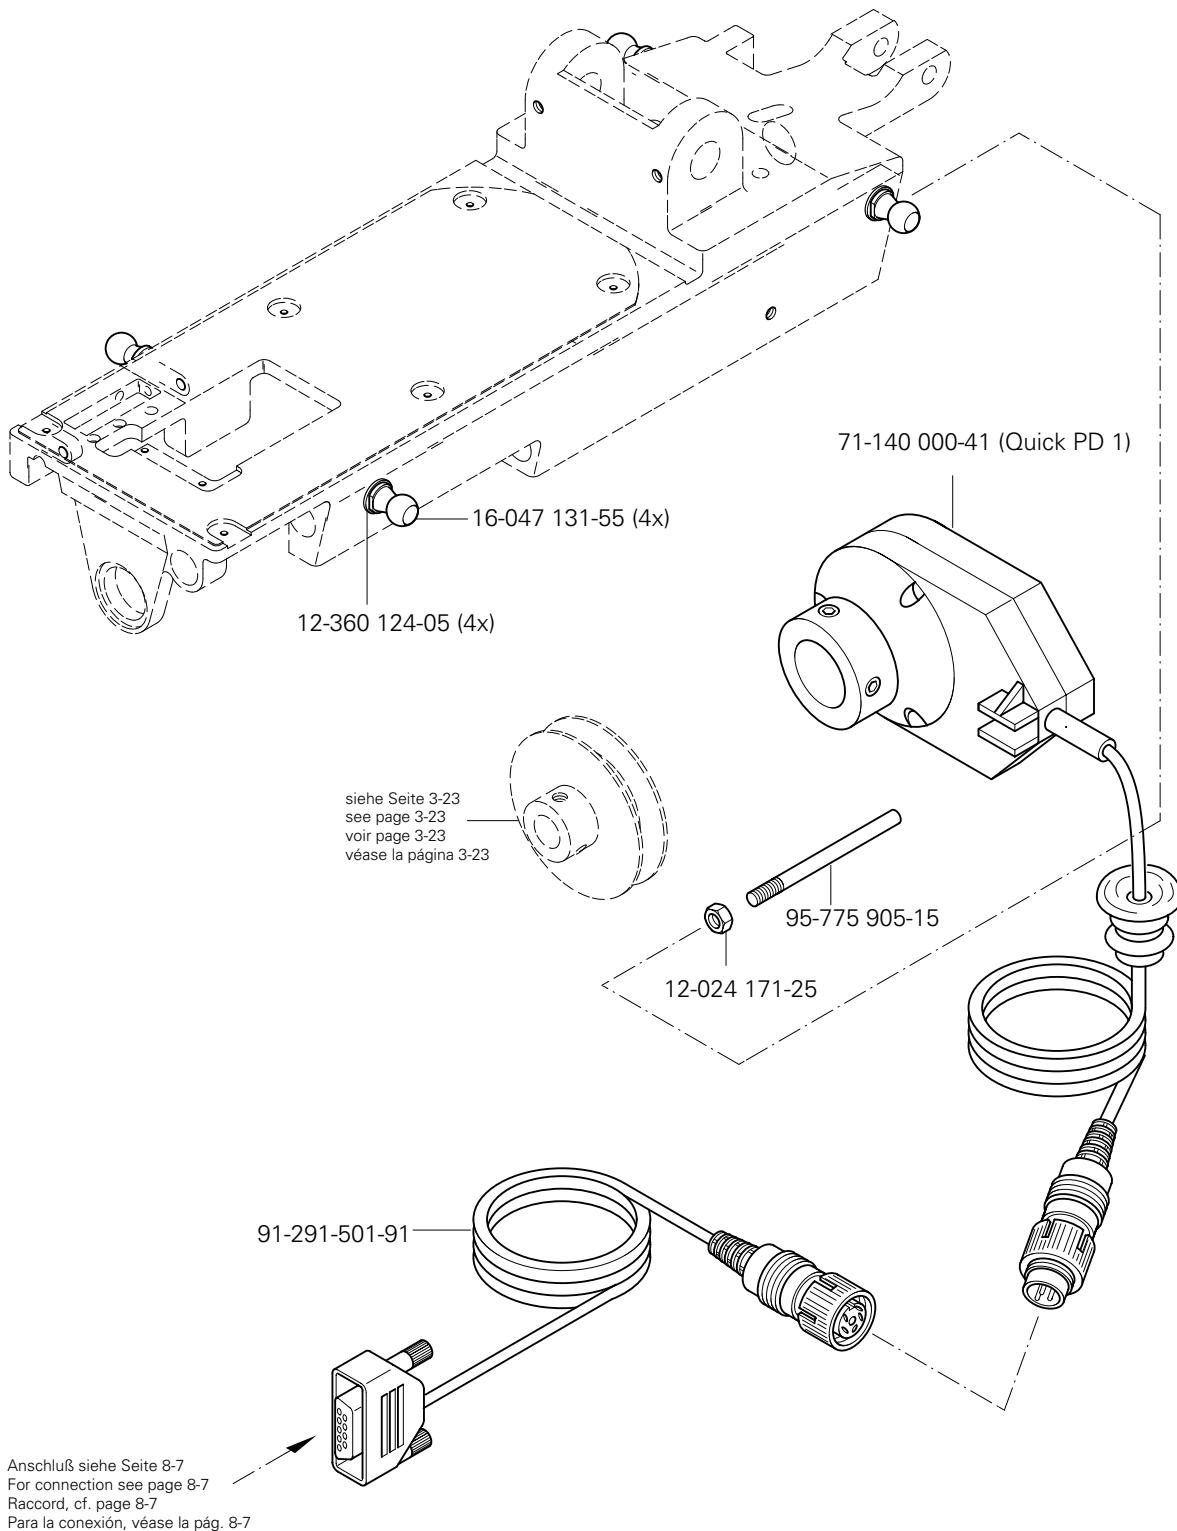


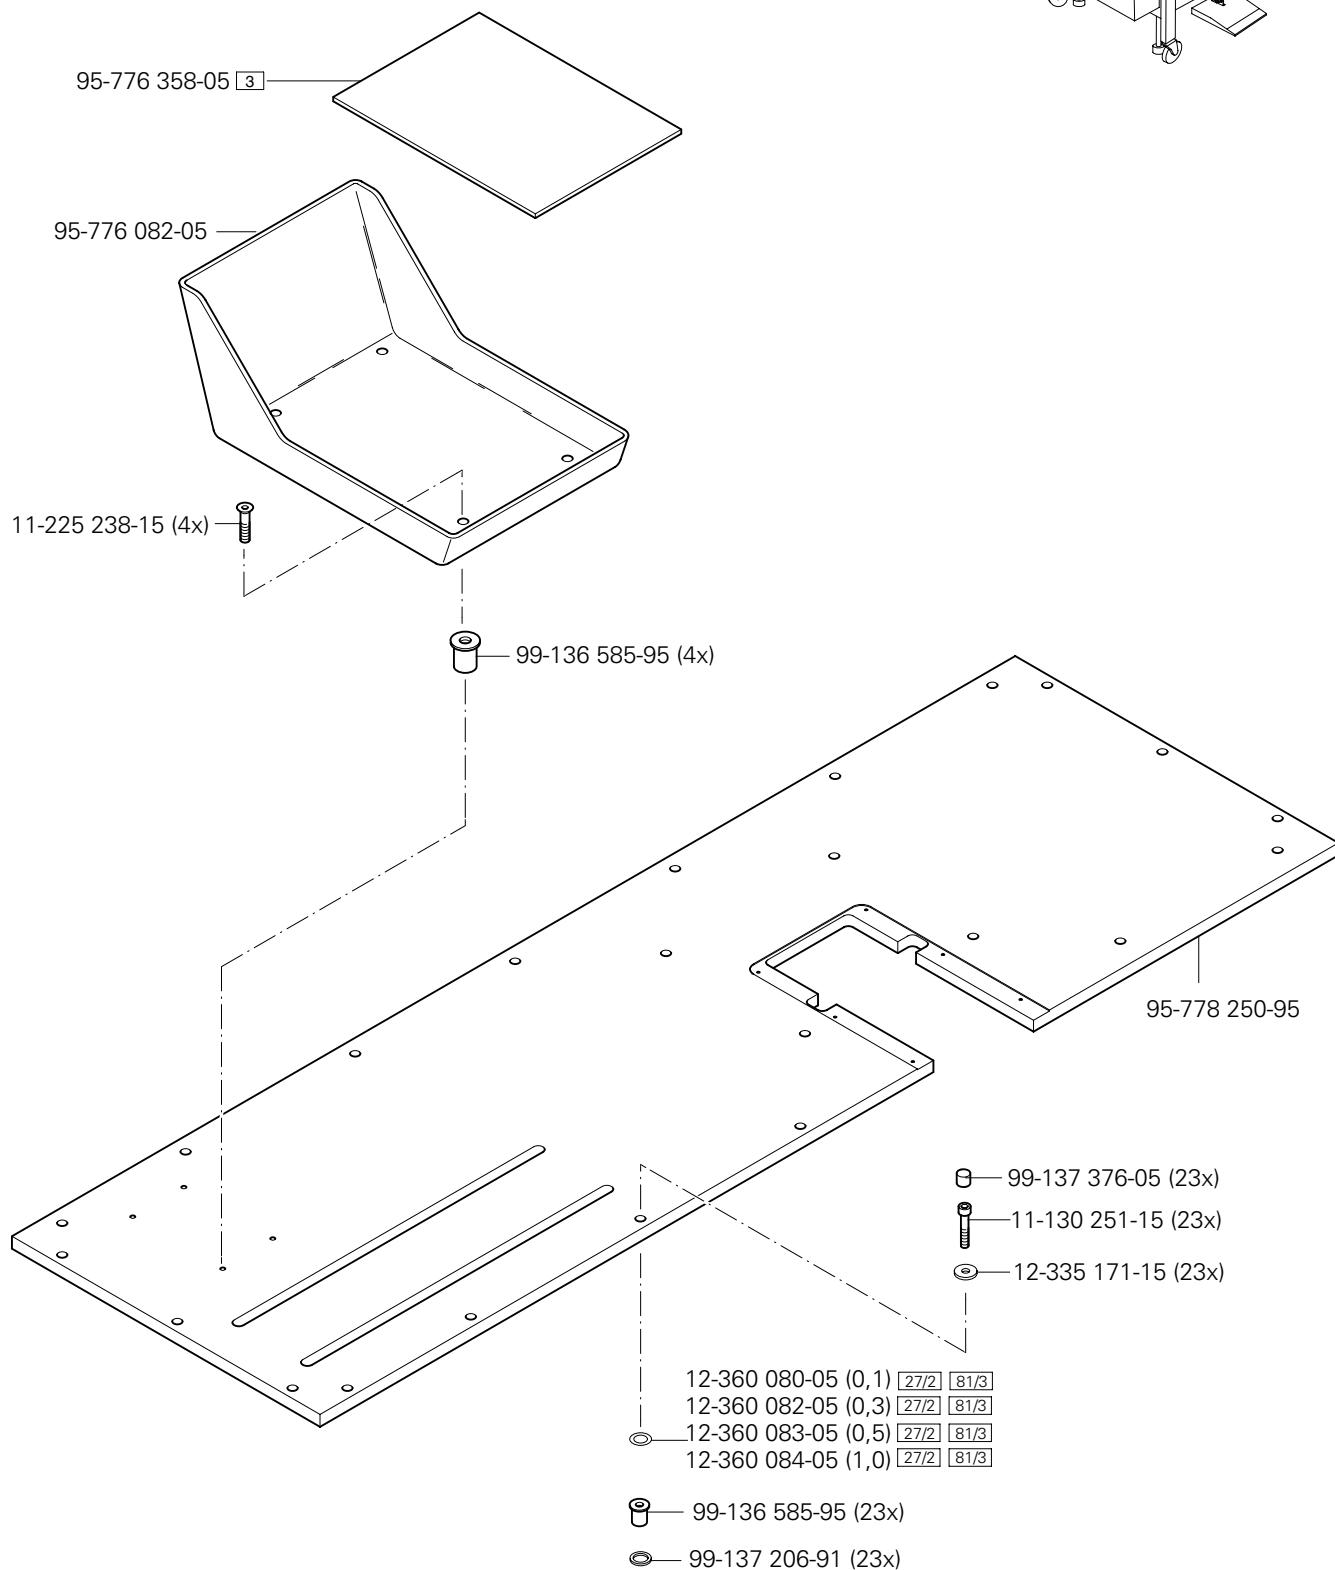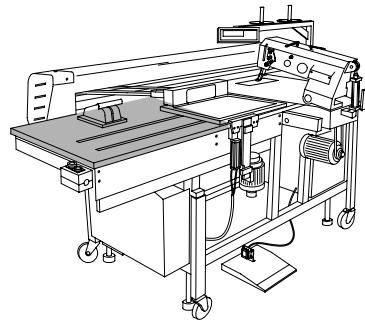


Gestell mit Anbauteilen
Stand with assembly parts
Bâti avec éléments de montage
Bancada con piezas de montaje

PFAFF 3587-2/01

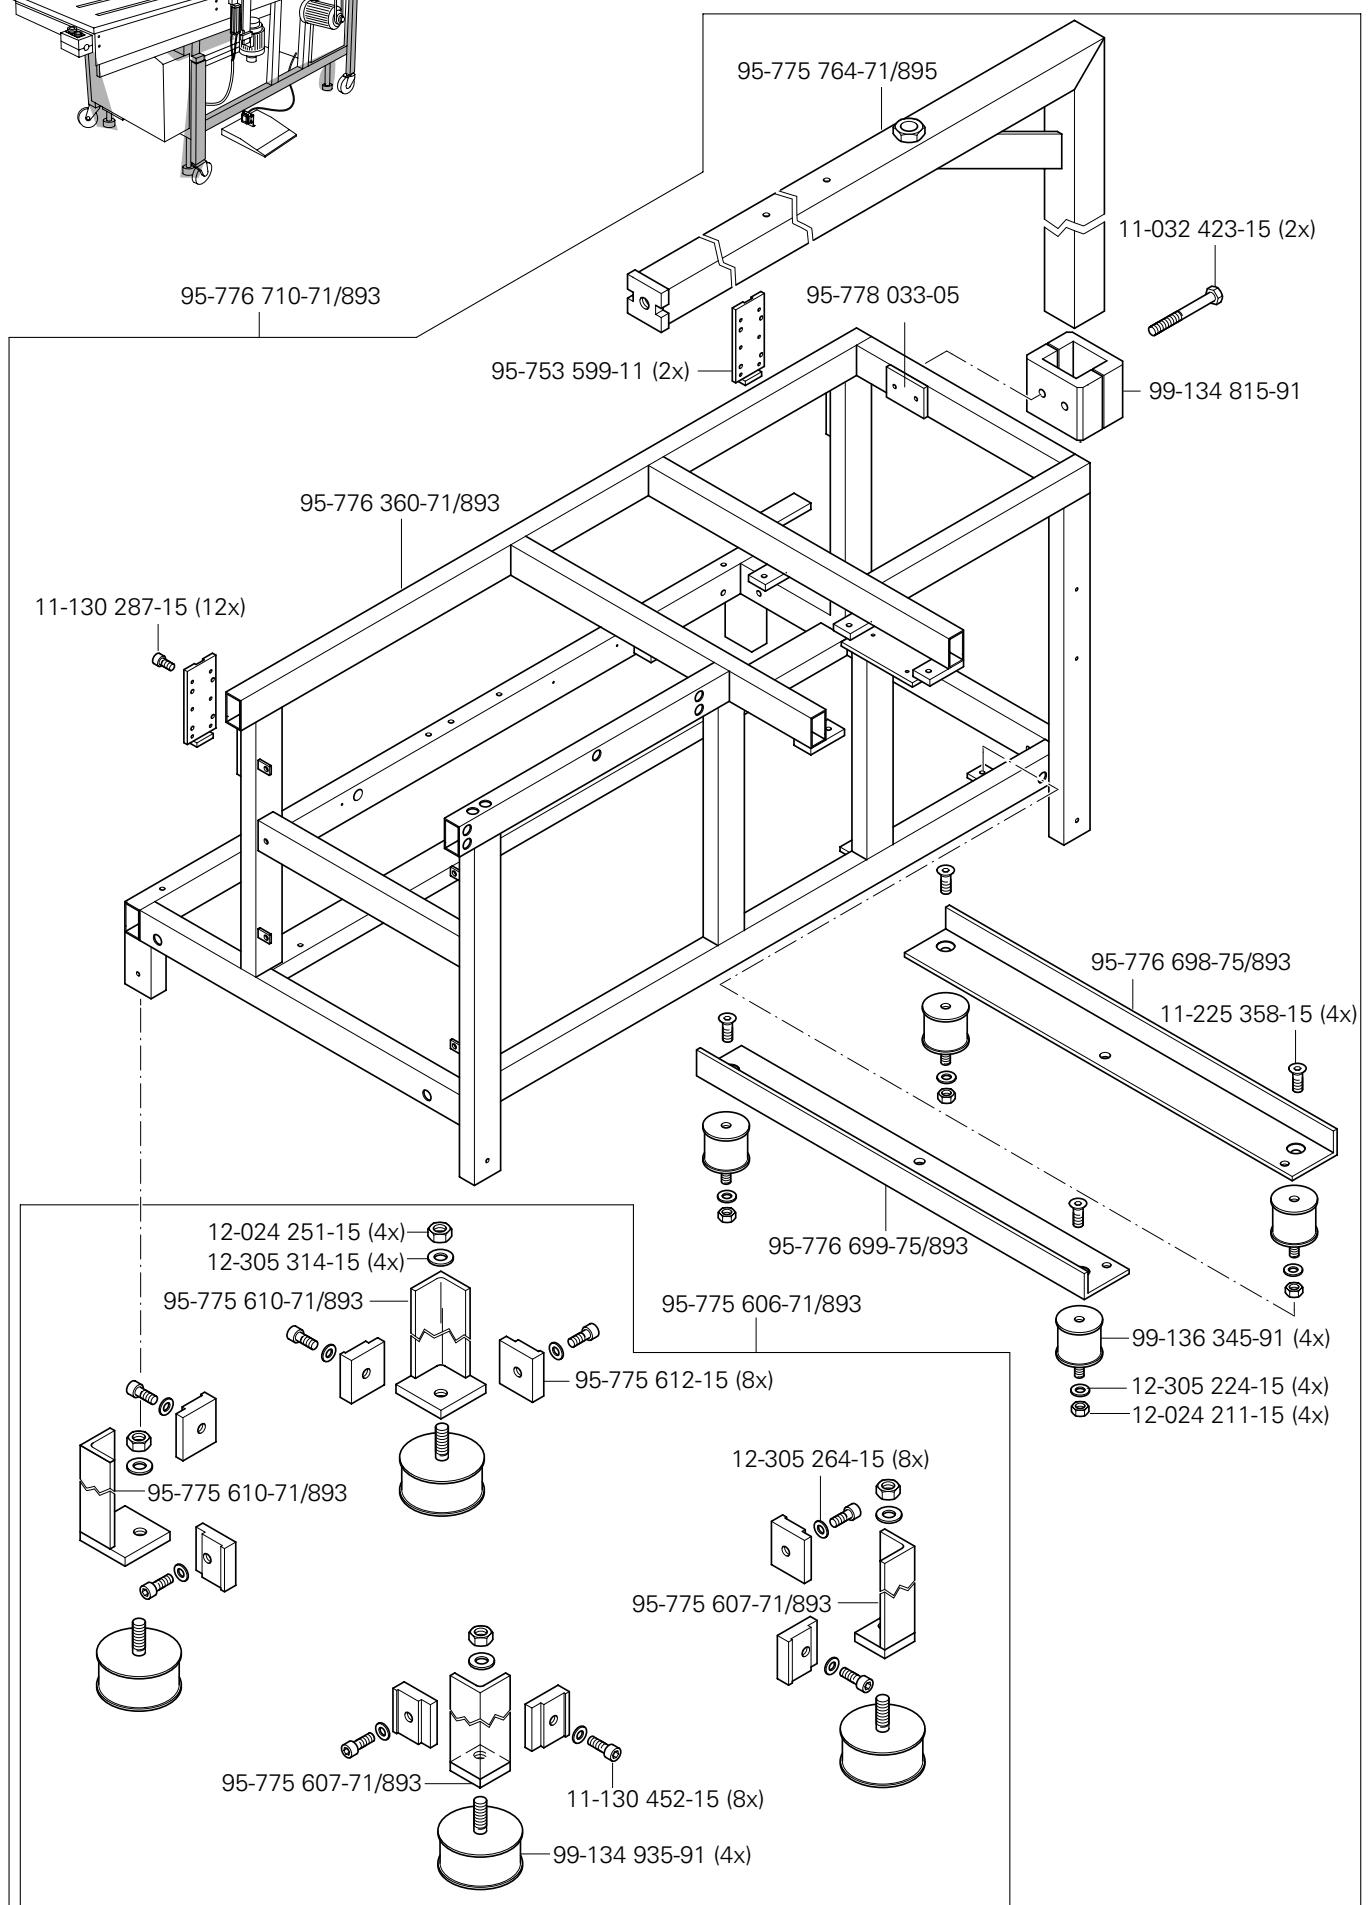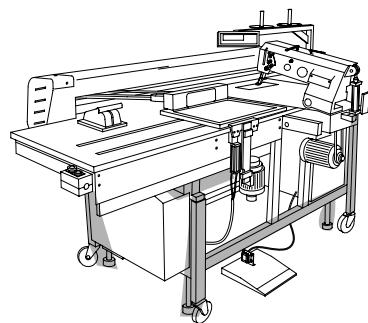

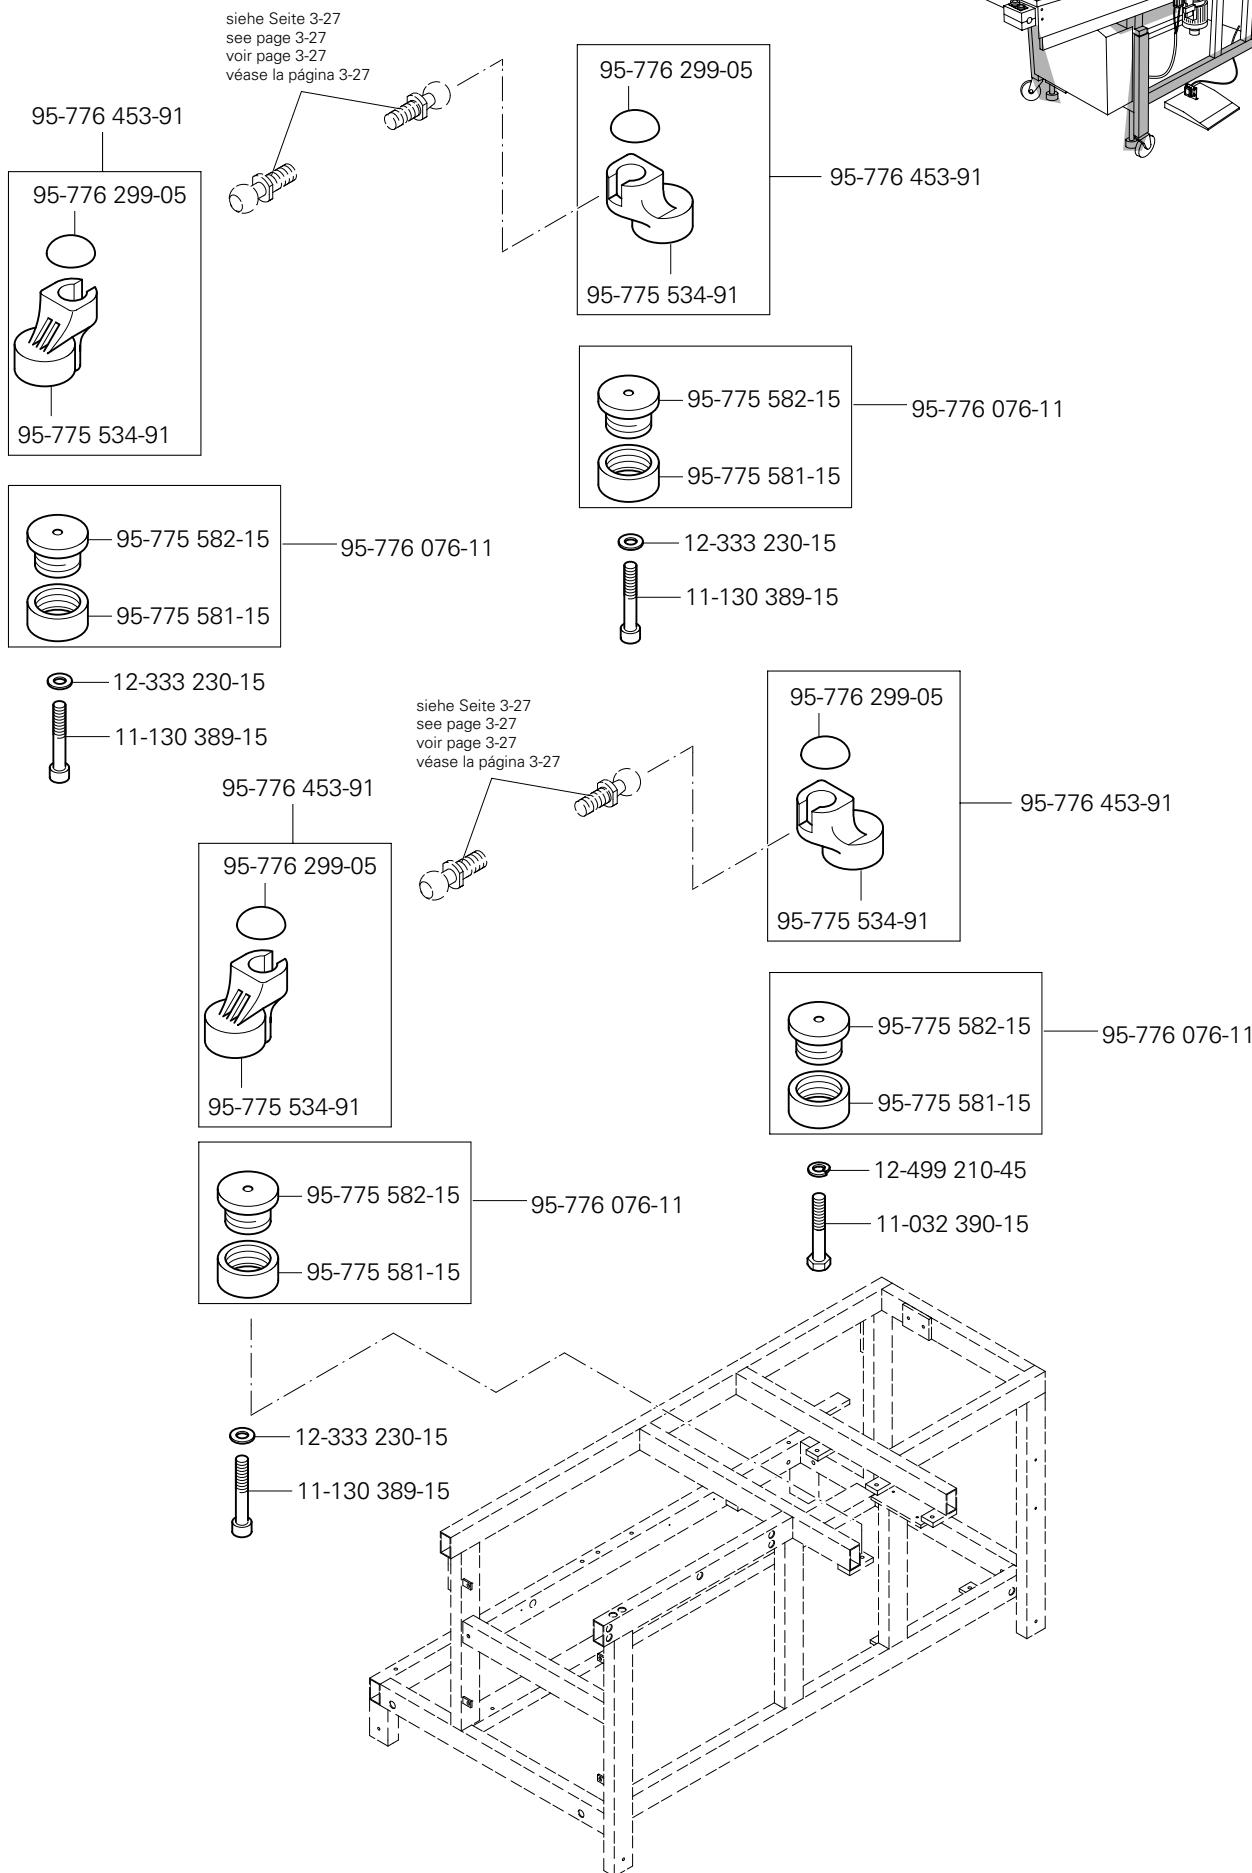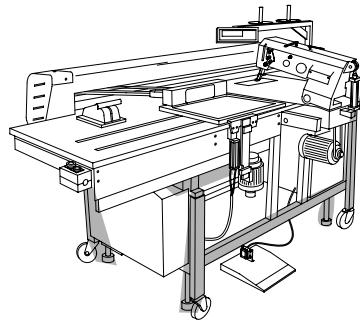


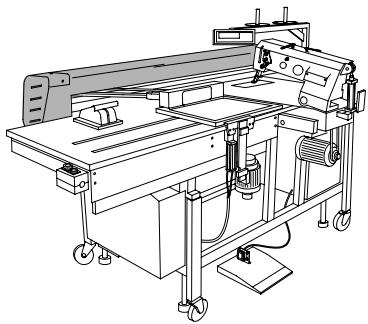



X-Y-Antrieb
X-Y drive
Système de commande X-Y
Grupo de accionamiento „X-Y“

PFAFF 3587-2/01

6

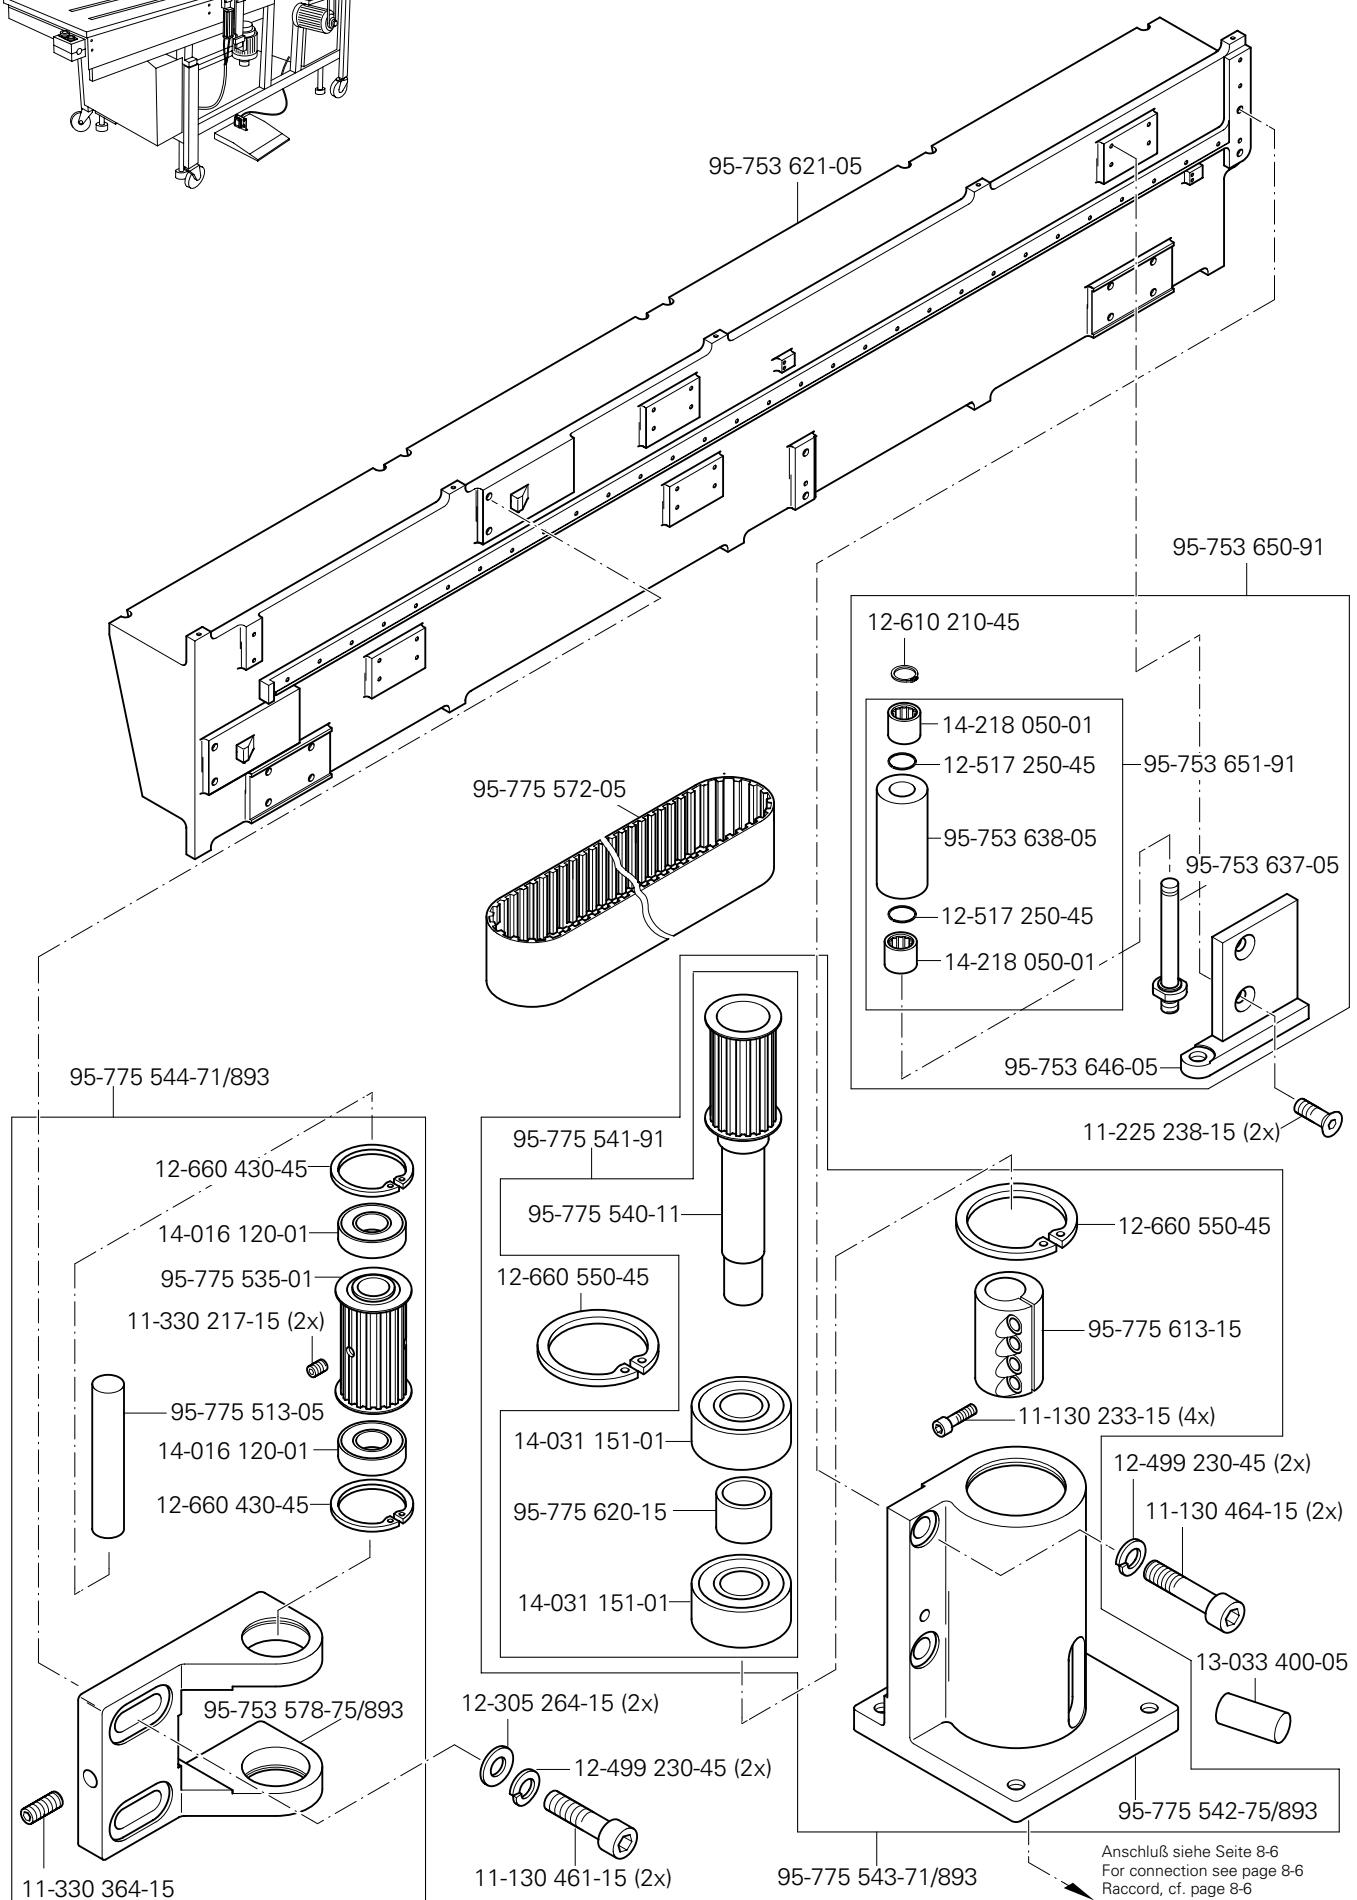

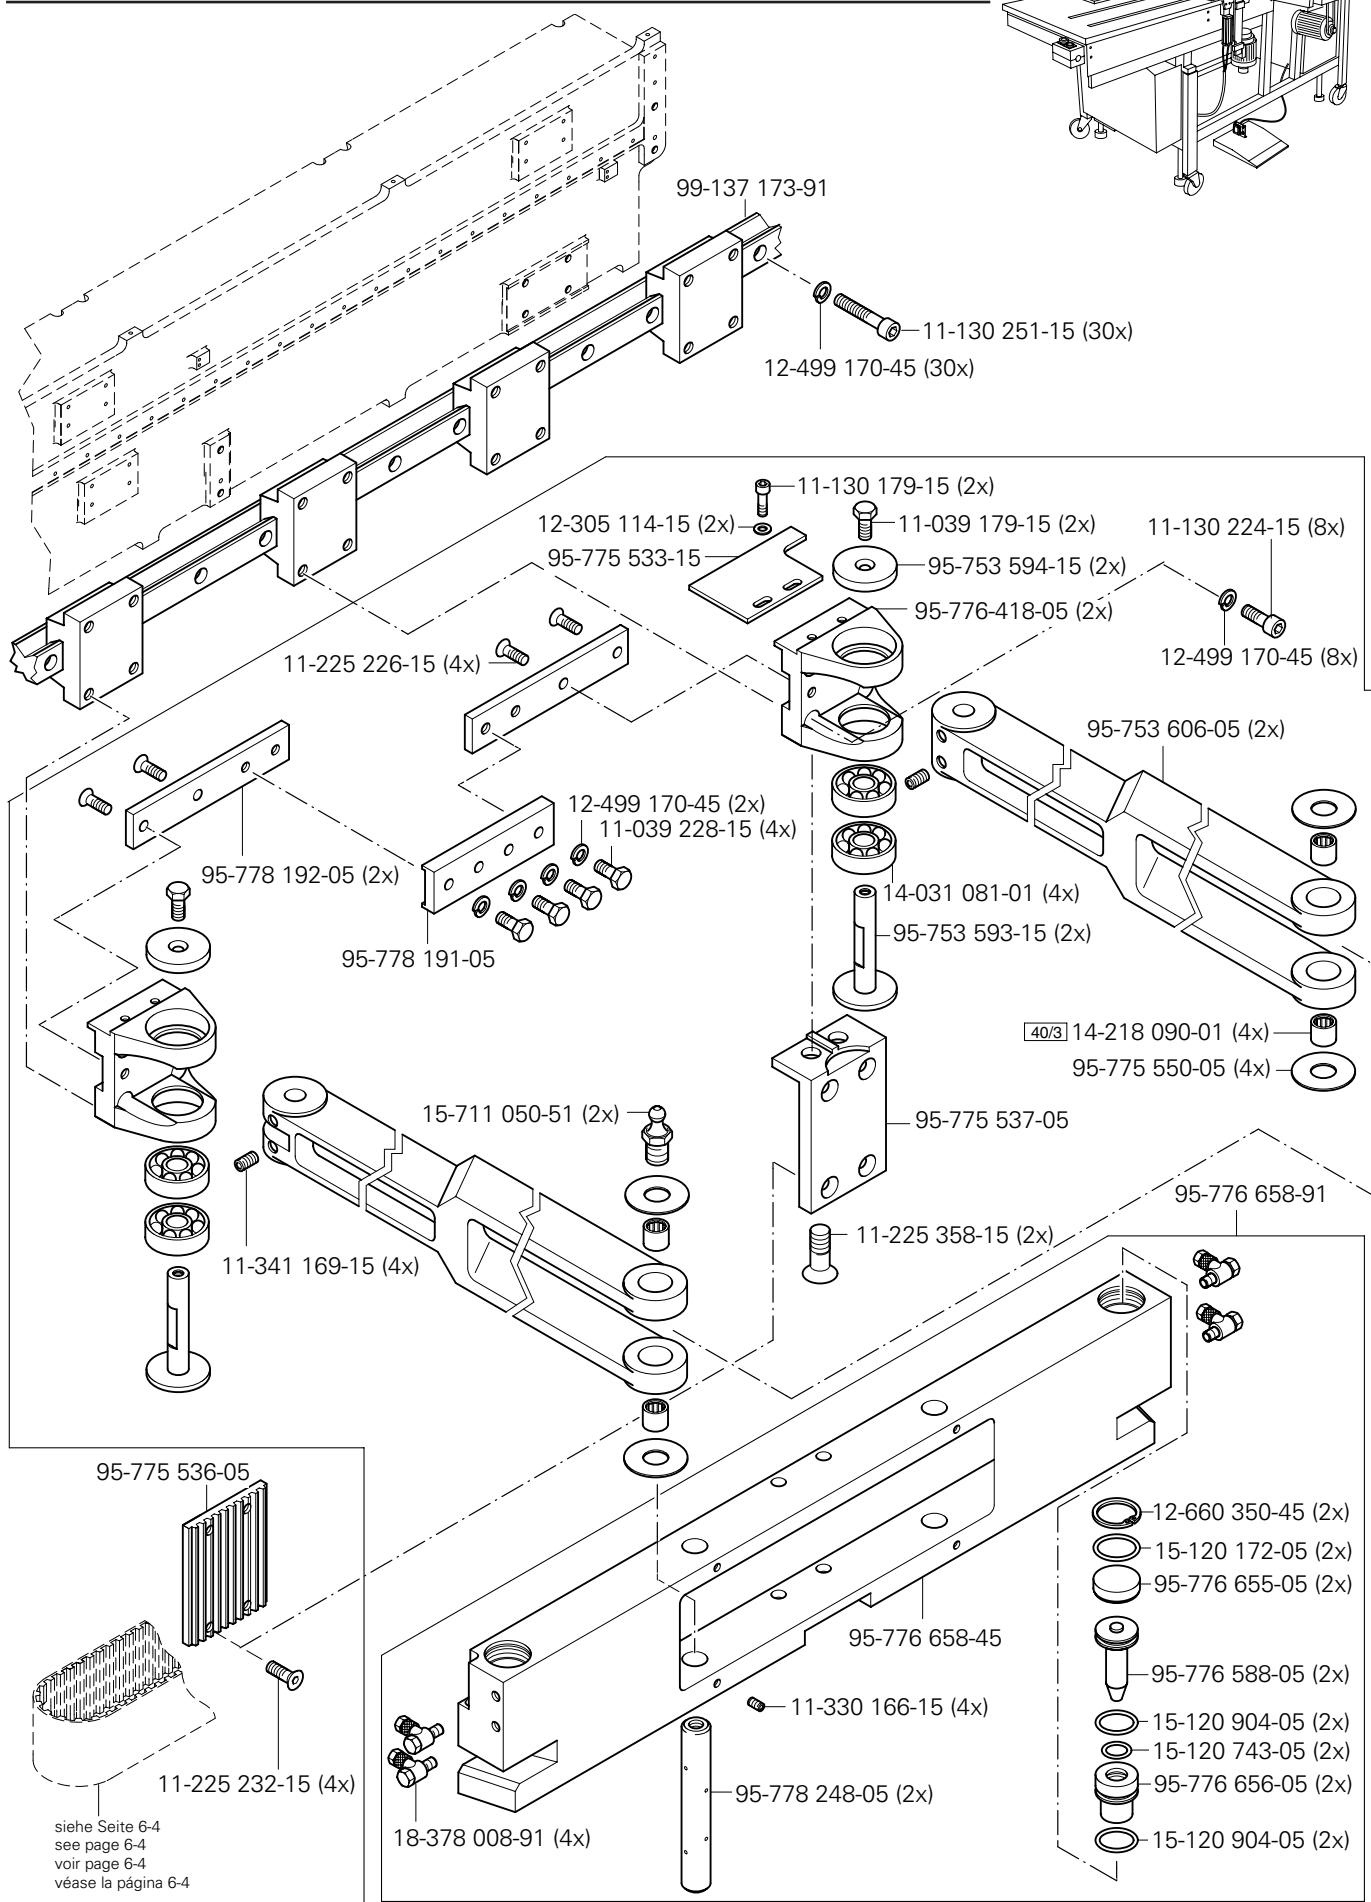

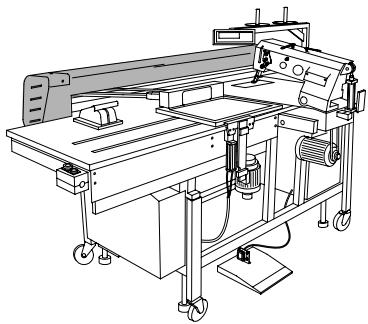

X-Y-Antrieb
X-Y drive
Système de commande X-Y
Grupo de accionamiento „X-Y“ PFAFF 3587-2/01

6

11-130 097-15 (2x) 11-225 094-15 (2x)
95-776 701-15 71-130 005-52

12-305 084-15 (6x) 11-130 101-15 (2x)
91-291 632-91 95-775 658-15

X37

Anschluß siehe Seite 8-4
For connection see page 8-4
Raccord, cf. page 8-4
Para la conexión, véase la pág. 8-4


11-225 232-15 (4x)

95-776 700-90

11-225 358-15 (4x)

95-775 536-05

95-753 593-15 (2x)

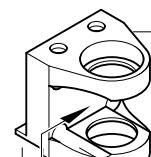

95-753 577-05 (2x)

11-130 224-15 (8x)


12-499 170-45 (8x)

siehe Seite 6-1
see page 6-1
voir page 6-1
véase la página 6-1

95-775 538-05

12-305 144-15 (4x)

11-130 233-15 (4x)

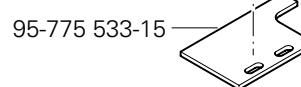


12-305 114-15 (2x)

11-130 179-15 (2x)

95-753 607-05 (2x)


11-341 169-15 (4x)

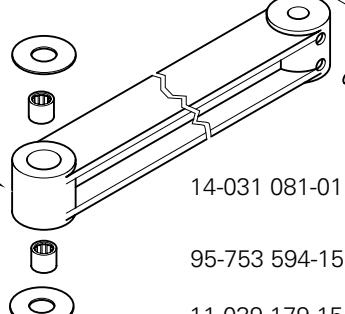

14-031 081-01 (4x)


95-753 594-15 (2x)

11-039 179-15 (2x)

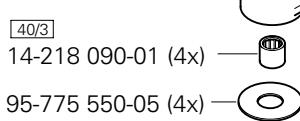



14-218 090-01 (4x)


95-775 550-05 (4x)

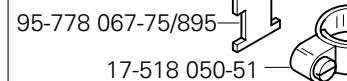

17-518 050-51



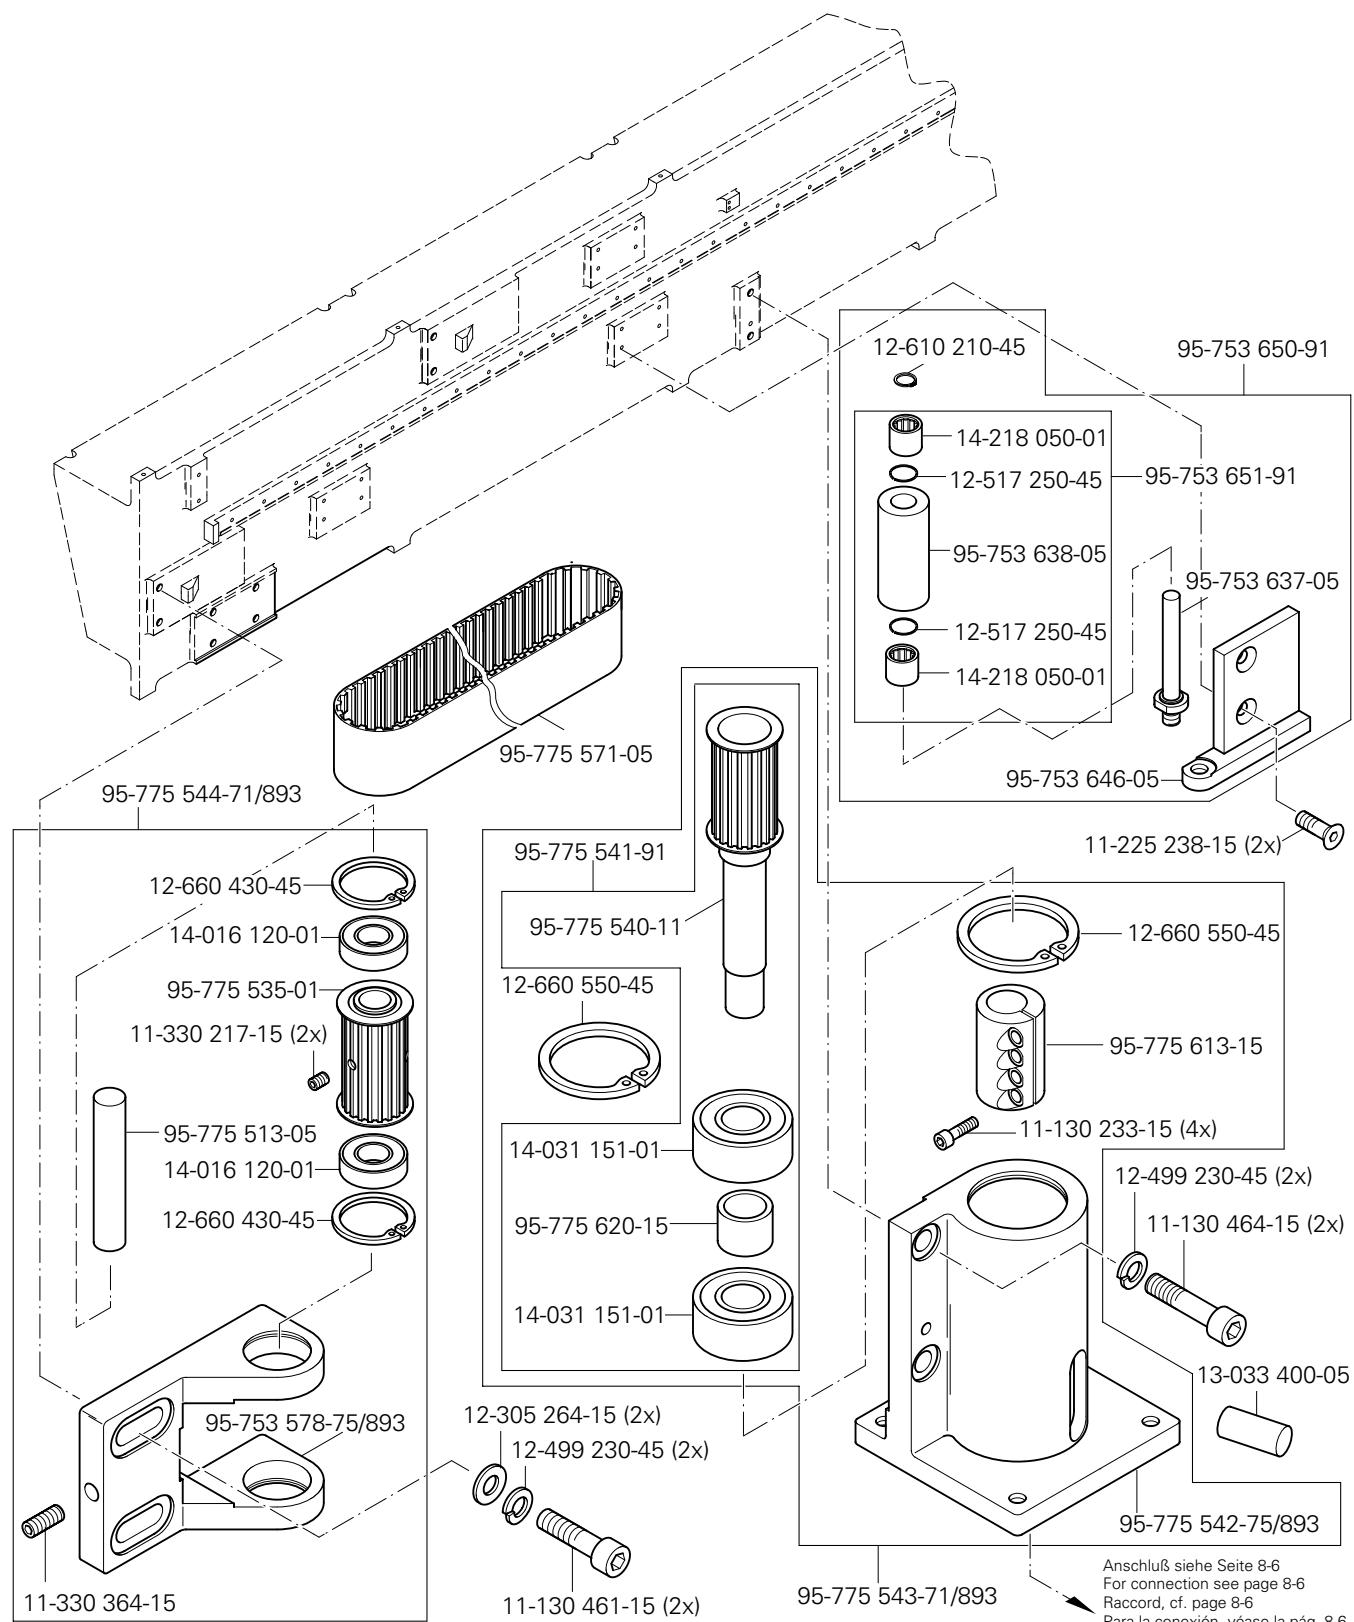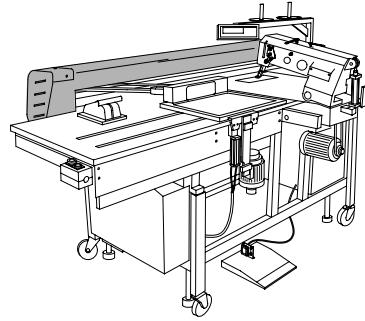

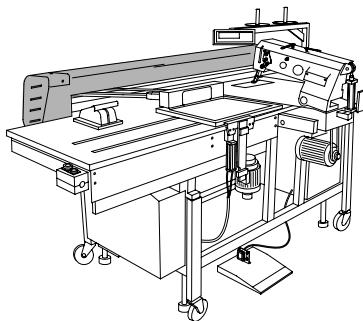

91-700 335-25 (3x)

71-370 001-31 (3x)

Anschluß siehe Seite 8-8
 For connection see page 8-8
 Raccord, cf. page 8-8
 Para la conexión, véase la pág. 8-8

91-291 814-91

X 26

71-130 005-52
 11-130 108-15 (2x)

11-130 464-15 (8x)
 12-499 230-45 (8x)
 12-305 264-15 (8x)

71-130 005-52
 11-130 108-15 (2x)

91-291 815-91

Anschluß siehe Seite 8-8
 For connection see page 8-8
 Raccord, cf. page 8-8
 Para la conexión, véase la pág. 8-8

91-291 935-91

X 22

Anschluß siehe Seite 8-4
 For connection see page 8-4
 Raccord, cf. page 8-4
 Para la conexión, véase la pág. 8-4

95-776 558-75/893 (2x)
 12-305 264-15 (8x)
 12-499 230-45 (8x)
 11-130 464-15 (8x)

11-330 457-15 (2x)

siehe Seite 6-2
 see page 6-2
 voir page 6-2
 véase la página 6-2



91-291 934-91

X 23

Anschluß siehe Seite 8-4
 For connection see page 8-4
 Raccord, cf. page 8-4
 Para la conexión, véase la pág. 8-4

11-330 094-15 (2x)



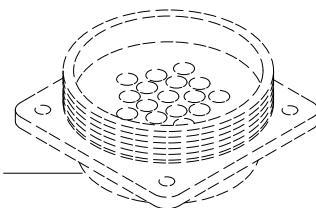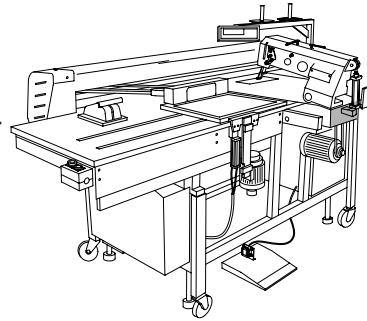


siehe Seite 3-26

see page 3-26


voir page 3-26

véase la página 3-26

99-135 818-05

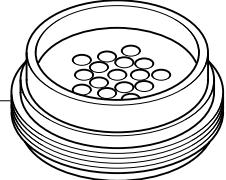

99-135 819-05

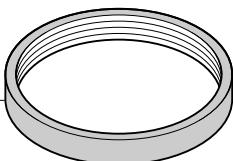


99-135 353-91 (10x)



95-776 632-91

91-291 758-91

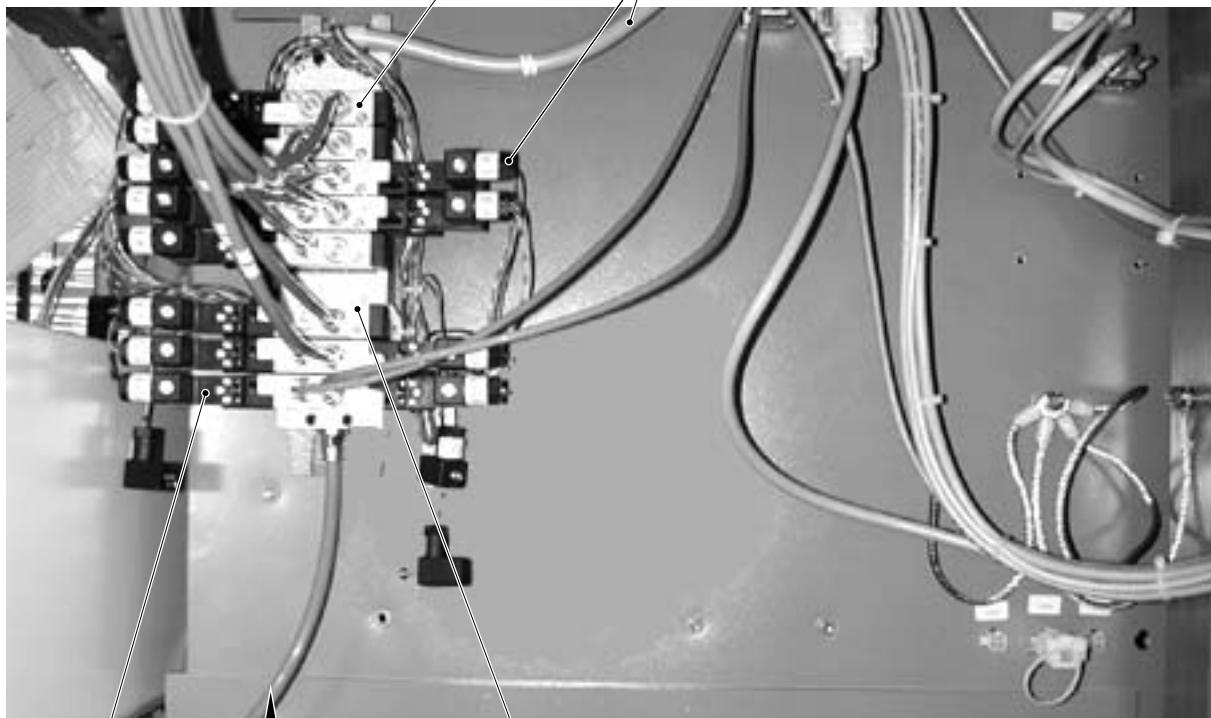


Anschluß siehe Seite 7-2
 For connection see page 7-2
 Raccord, cf. page 7-2
 Para la conexión, véase la págs. 7-2

99-137 270-91 (4x)



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 voir le chap. 2 Explication des symboles
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

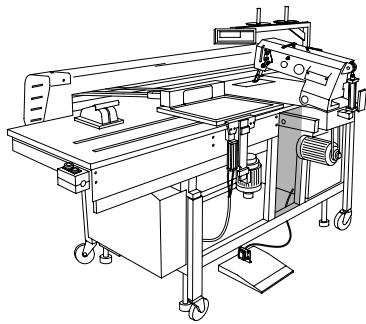

Pneumatische Ausrüstung
Pneumatic equipment
Equipement pneumatique
Equipo neumático

PFAFF 3587-2/01

7

Anschluß siehe Seite 8-5
For connection see page 8-5
Raccord, cf. page 8-5
Para la conexión, véase la págs. 8-5

X 36

91-291 512-91

99-137 170-91

Anschluß siehe Seite 7-1
For connection see page 7-1
Raccord, cf. page 7-1
Para la conexión, véase la págs. 7-1

95-633 660-91

99-135 431-91



25-161 805-04 [96]


15-032 002-45

18-381 002-91

17-518 010-51



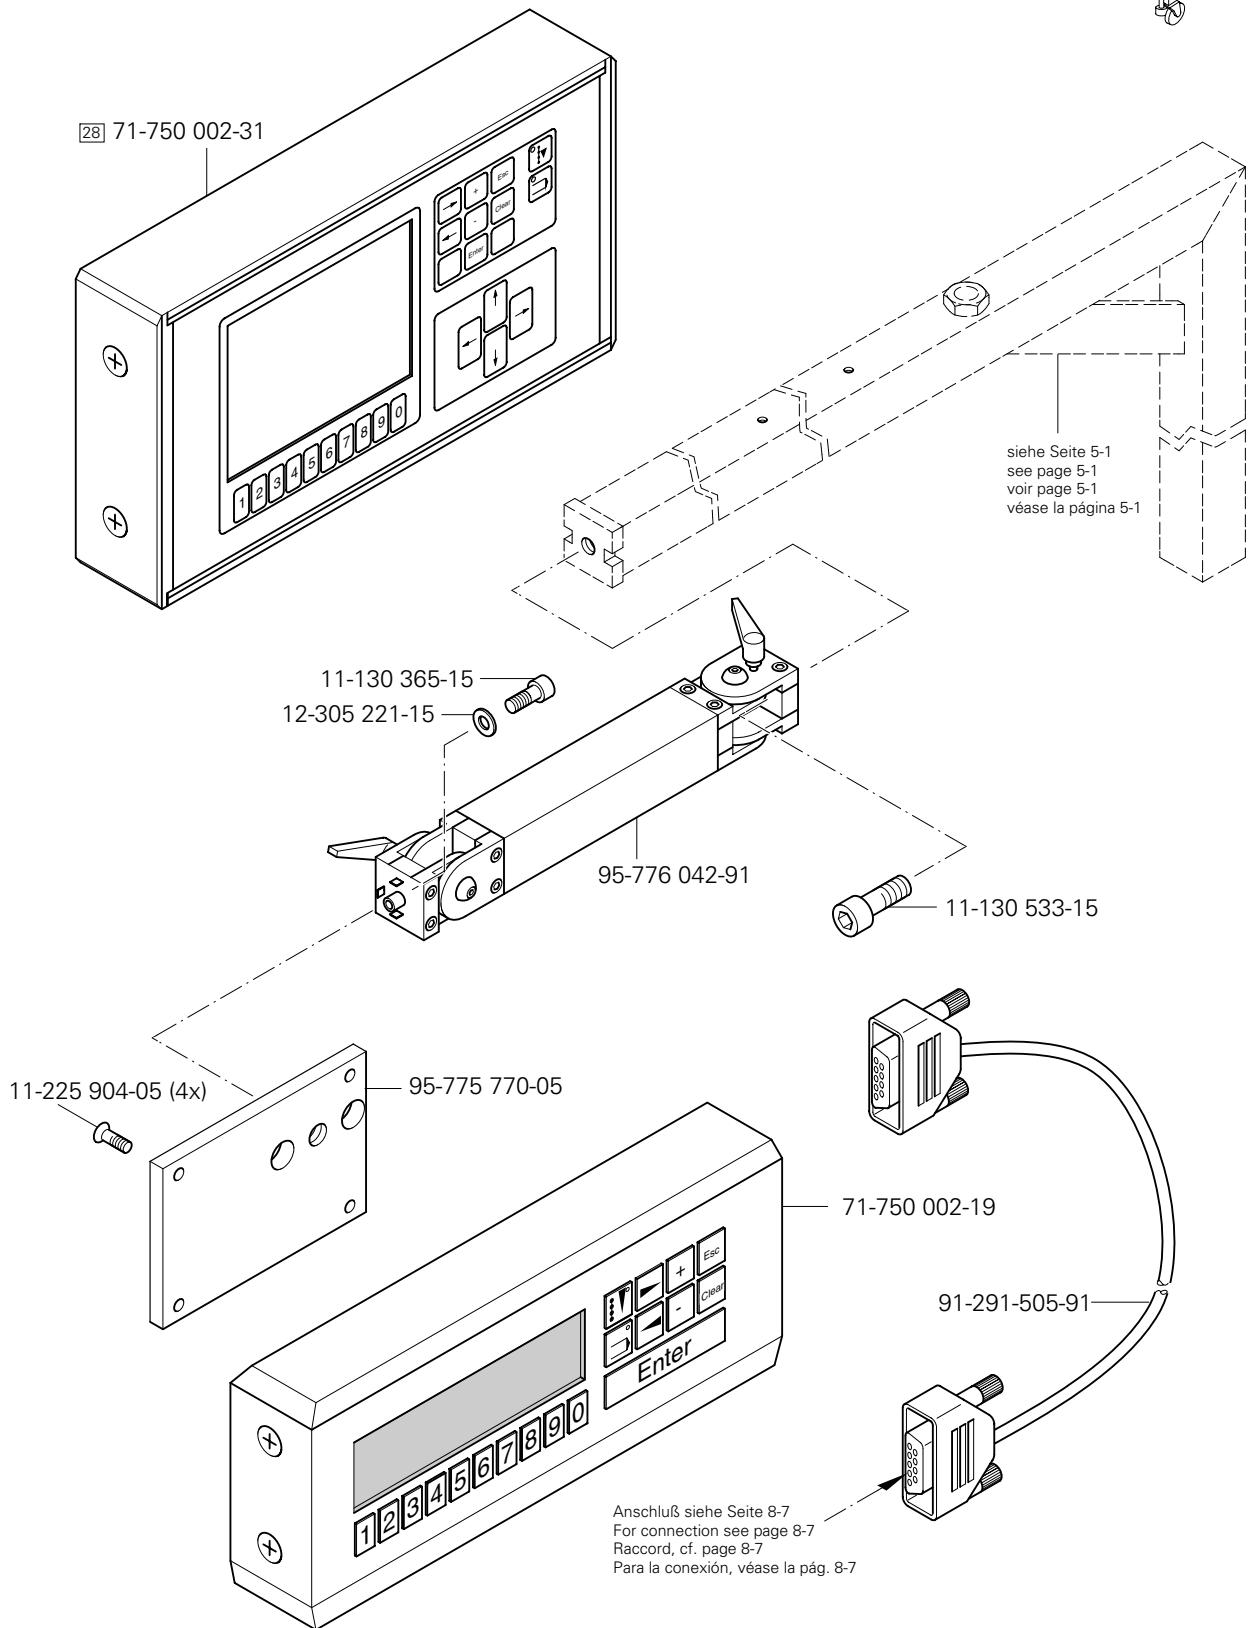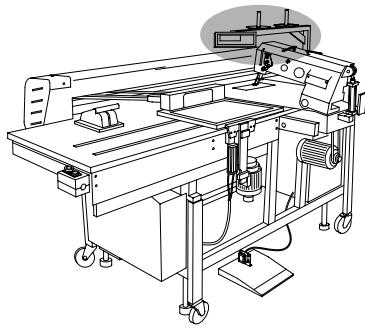

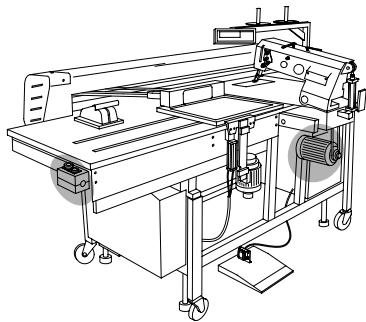

Notausschalter und Nähmotor


Emergency shut-off and sewing motor

Interrupteur d'arrêt d'urgence et moteur de machine à coudre

Interruptor de emergencia y motor máquina de coser

PFAFF 3587-2/01


8.02

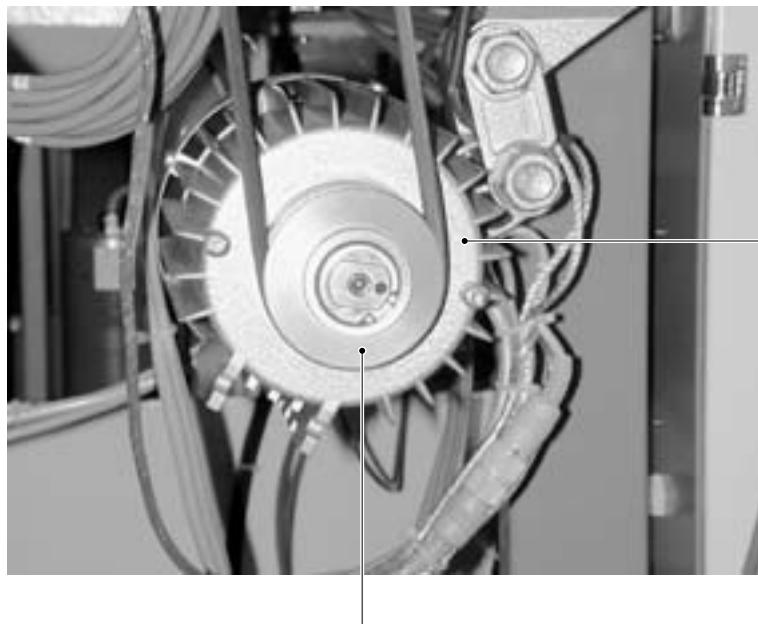

- 12-335 210-15 (3x)
- 11-039 378-15 (3x)

71-523 555-34



16-437 010-55

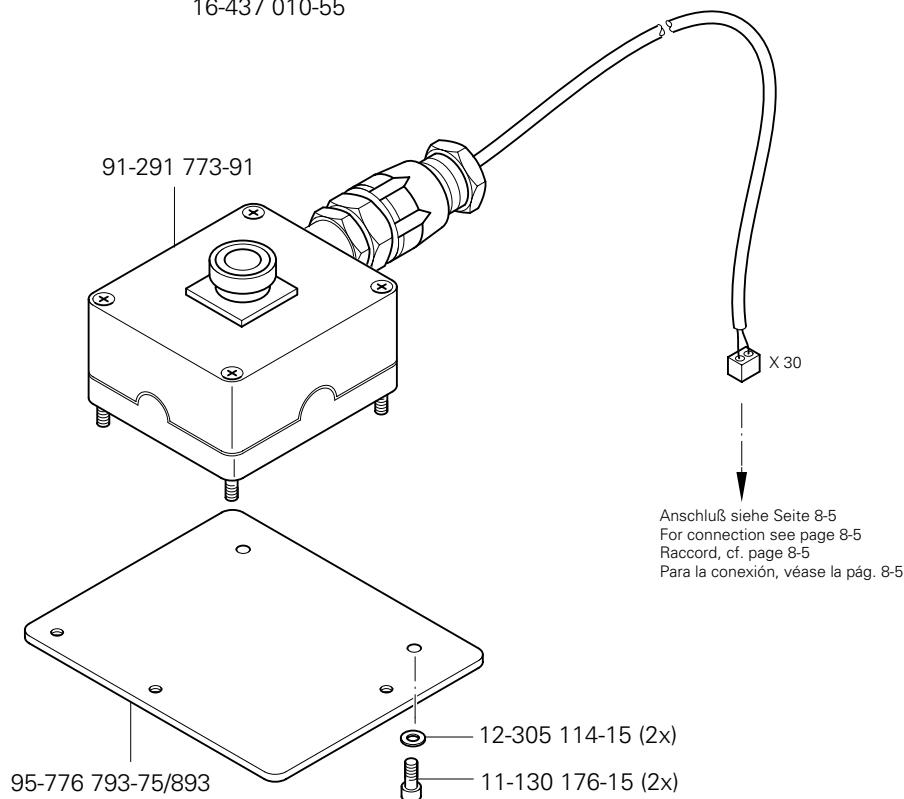


8.03

Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos

PFAFF 3587-2/01

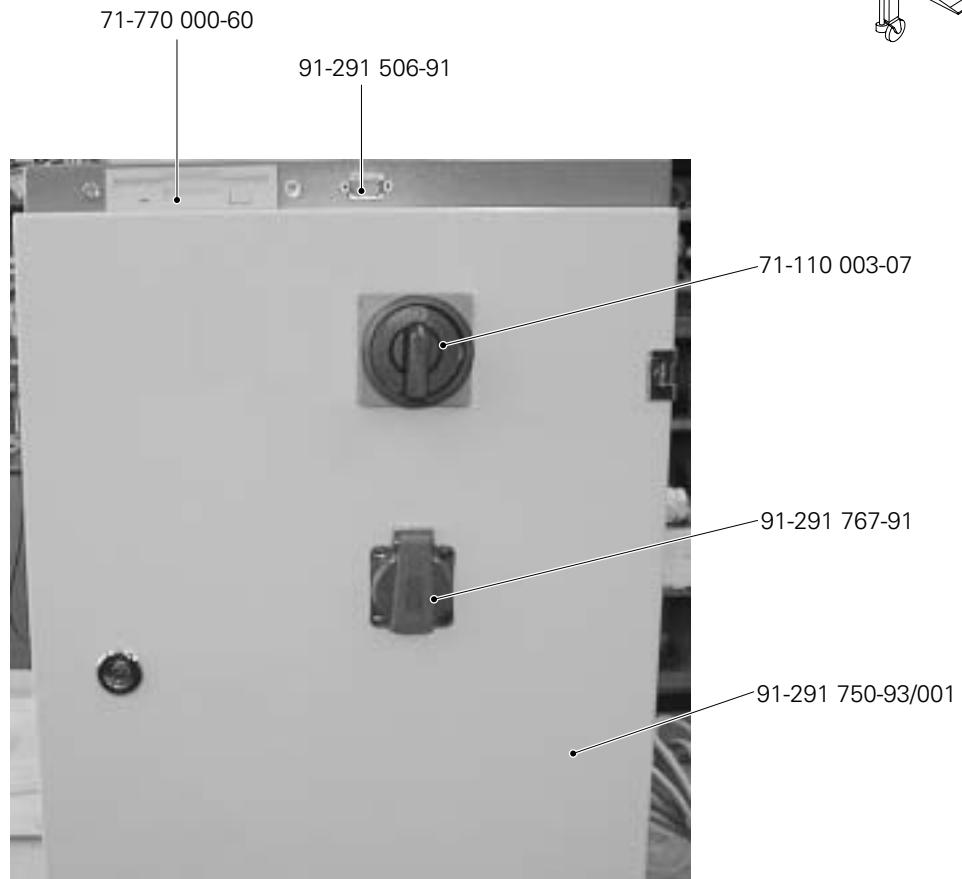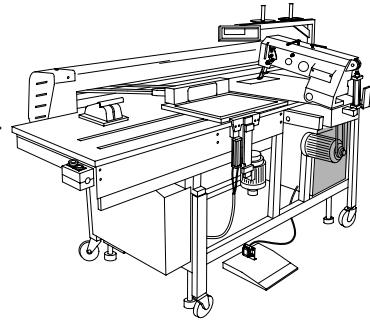


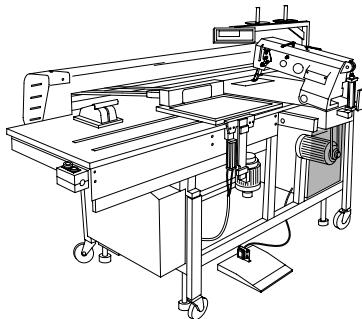

Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos

PFAFF 3587-2/01




8.03

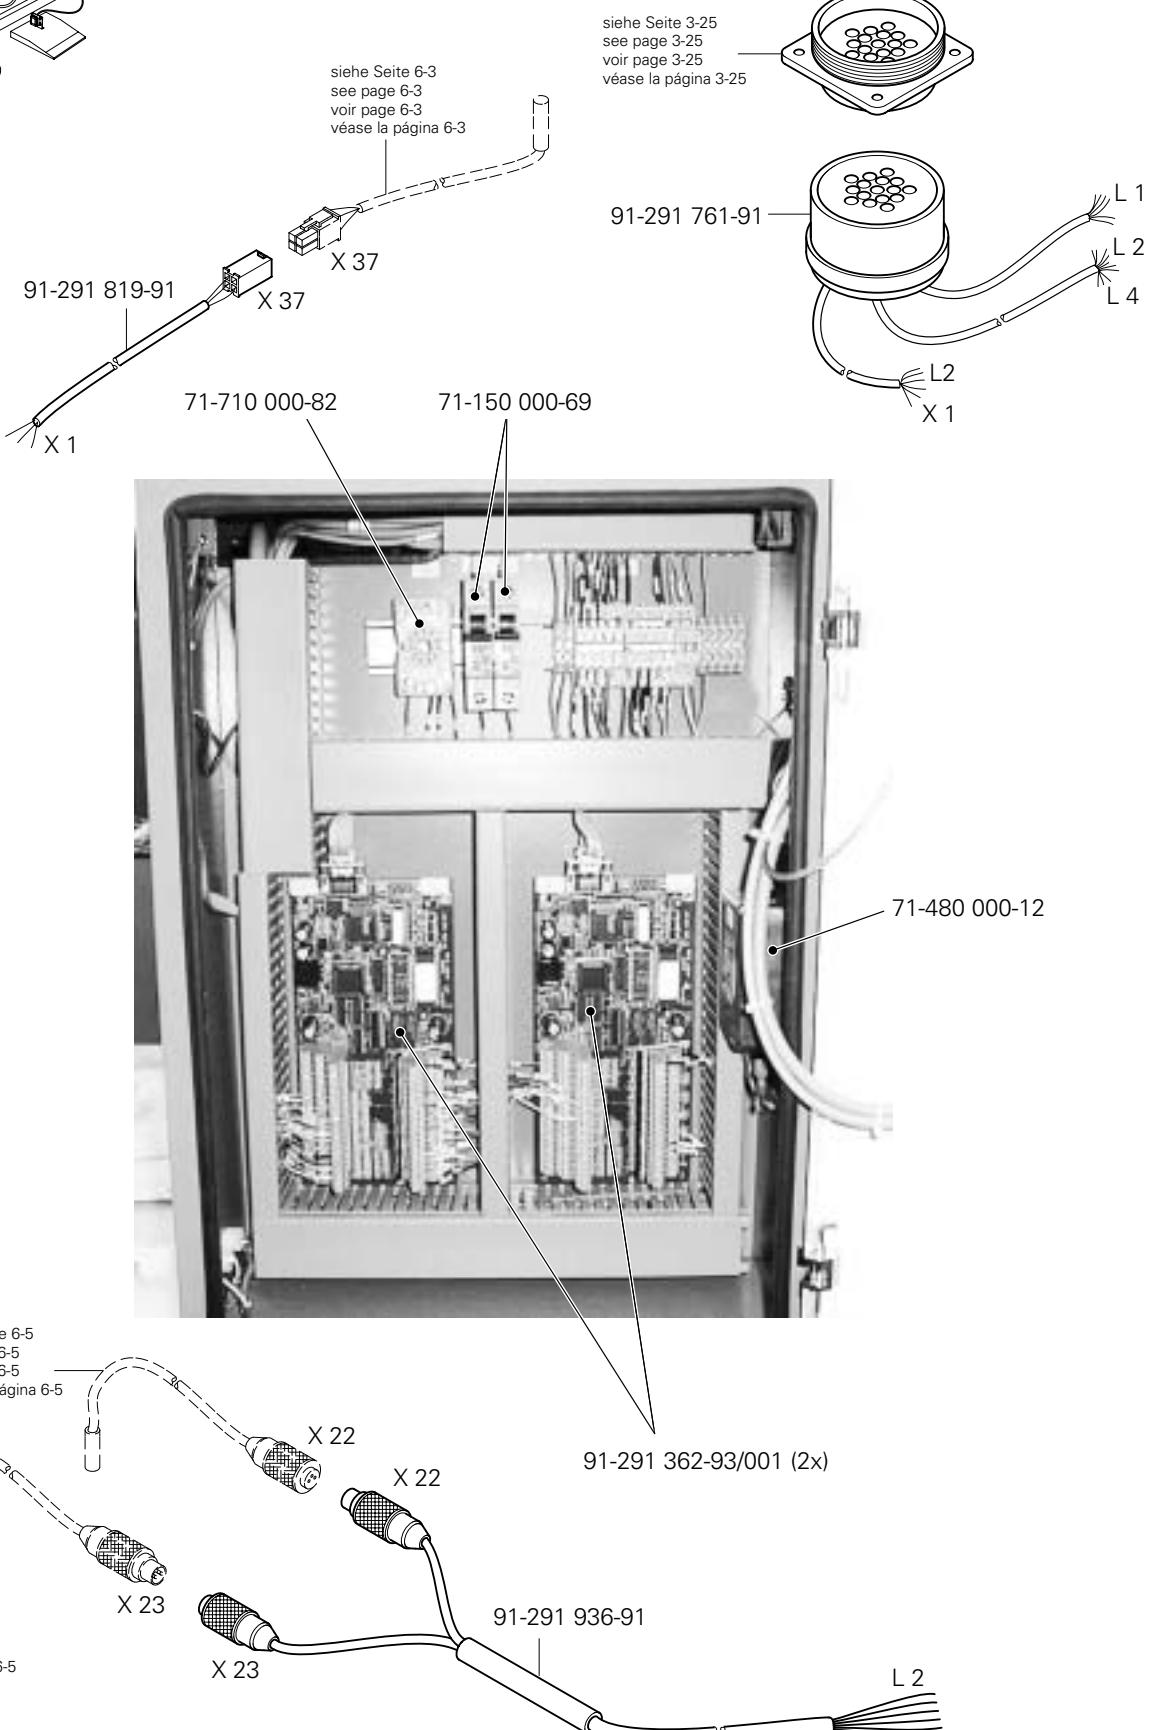


8.03

Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos

PFAFF 3587-2/01

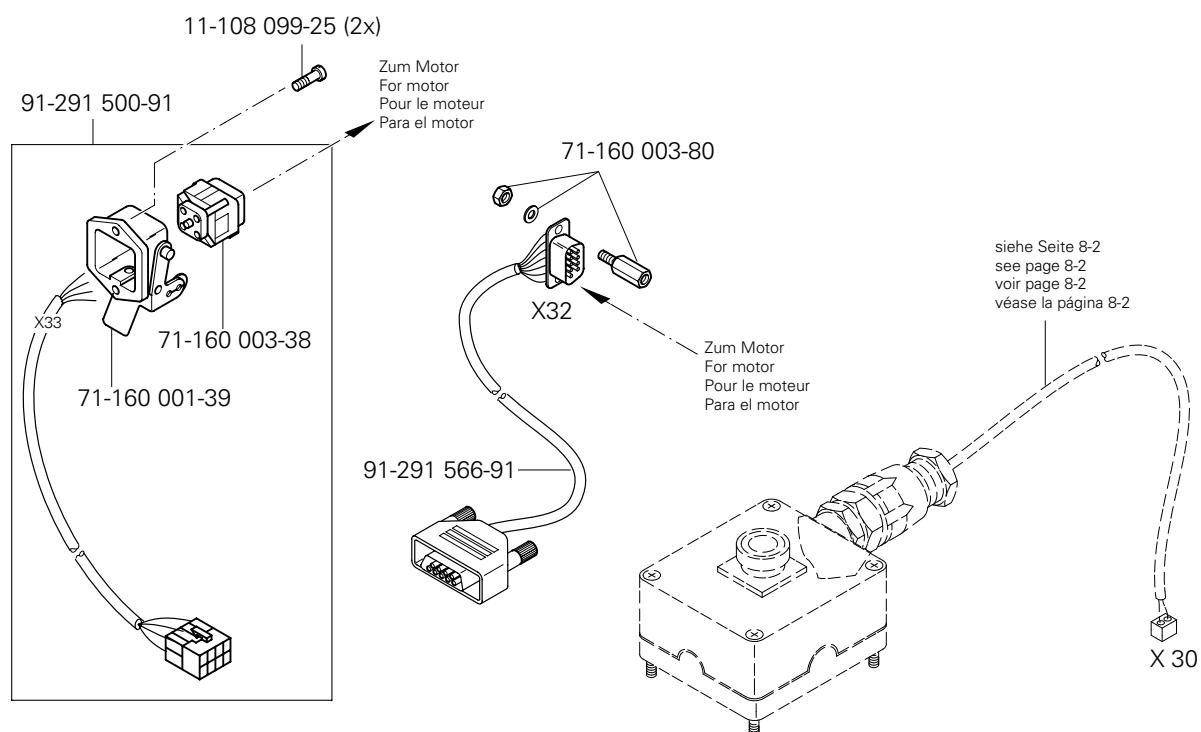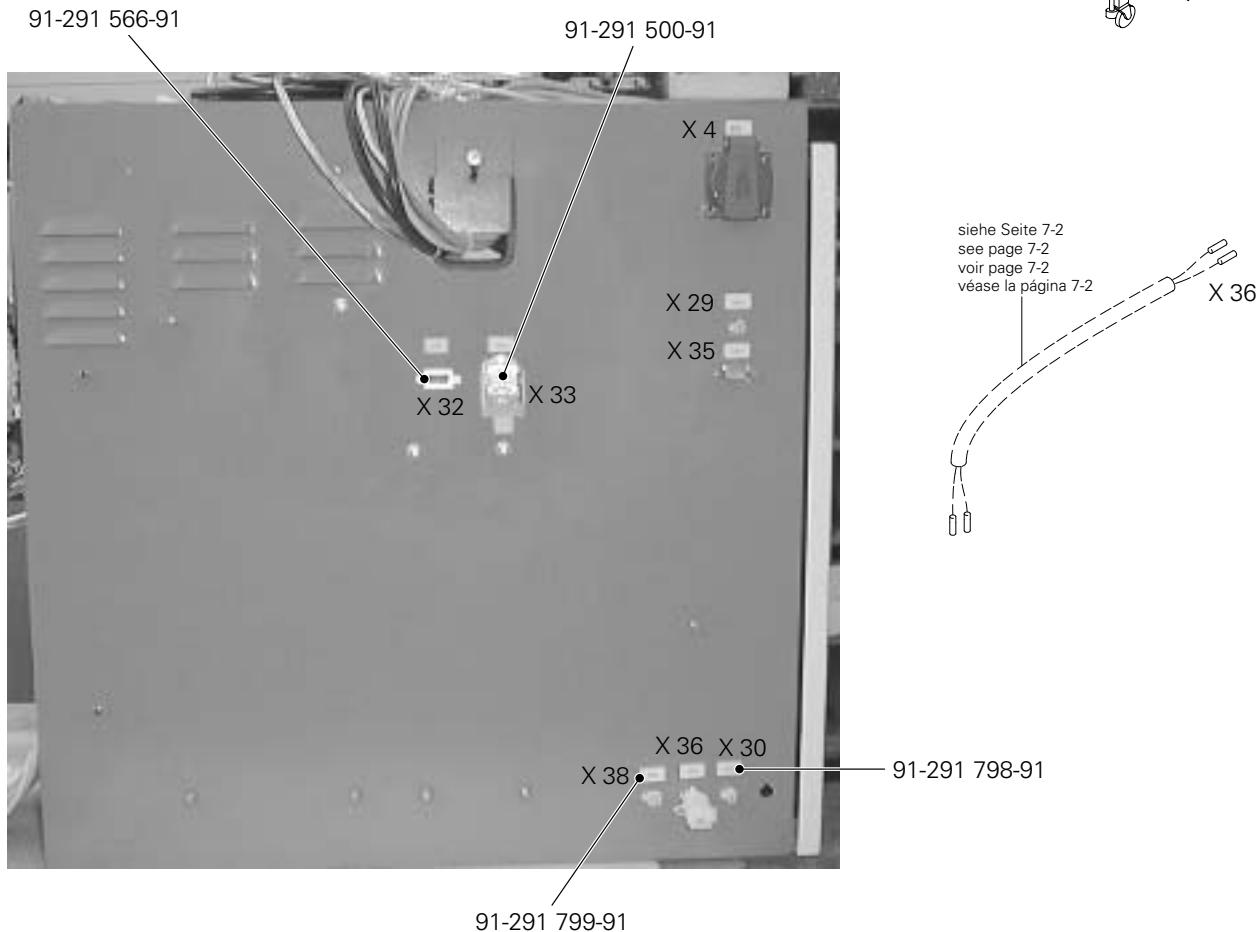
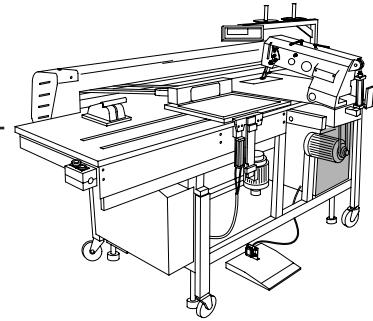


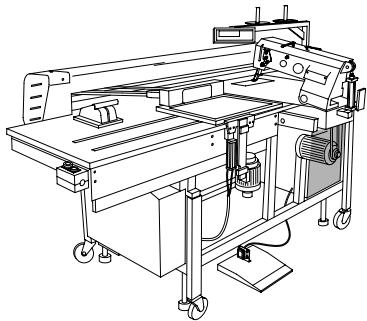

Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos

PFAFF 3587-2/01



8.03

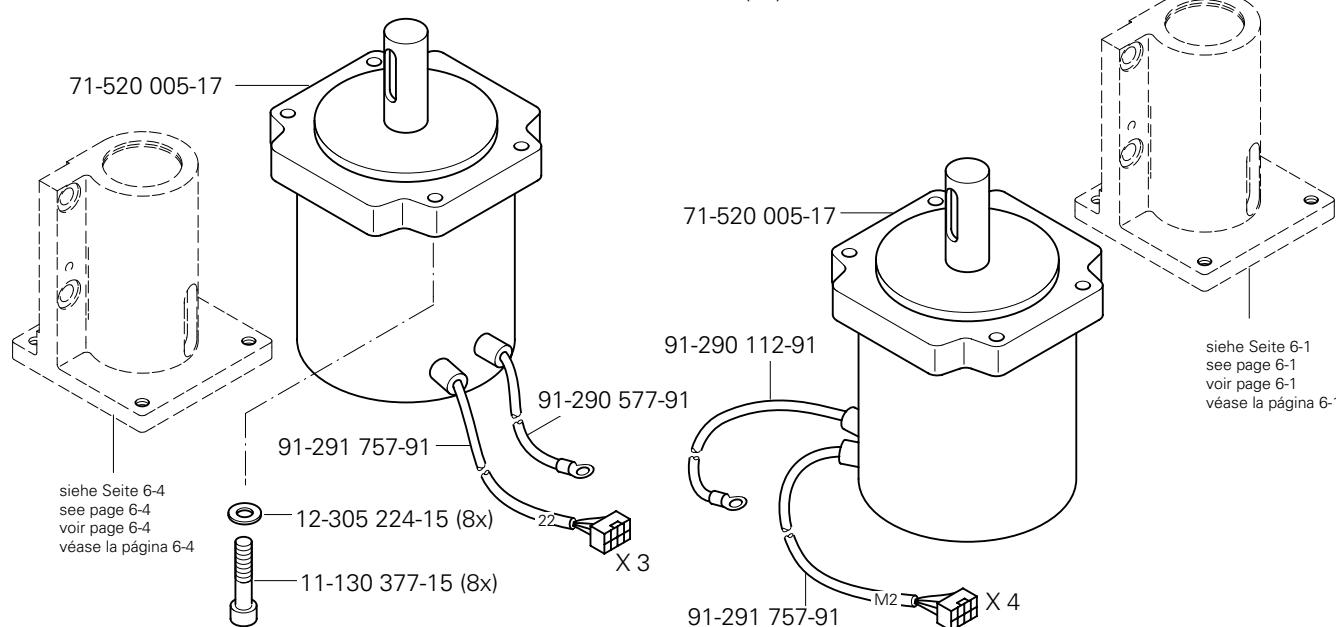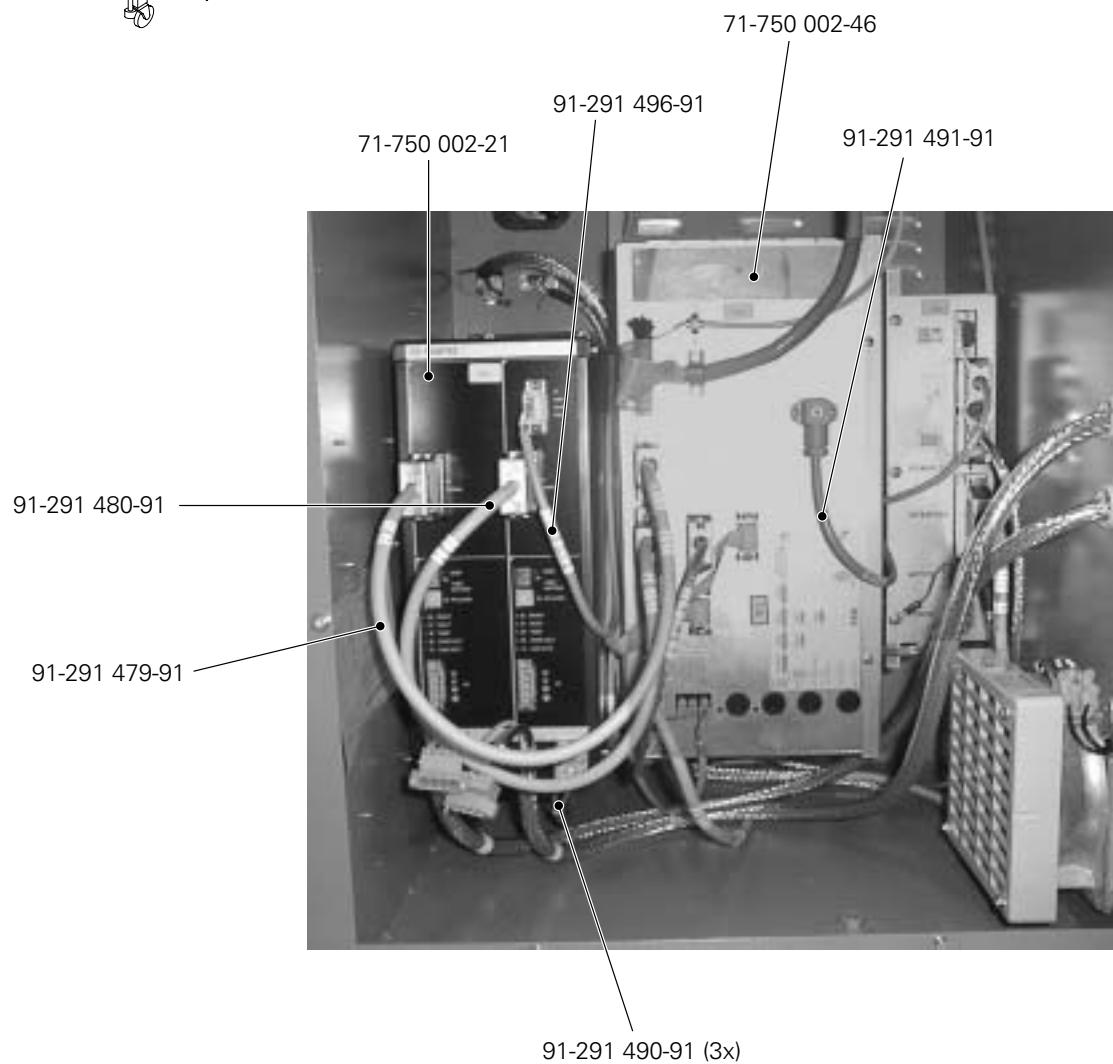


8.03

Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos



PFAFF 3587-2/01

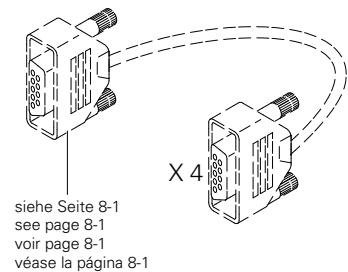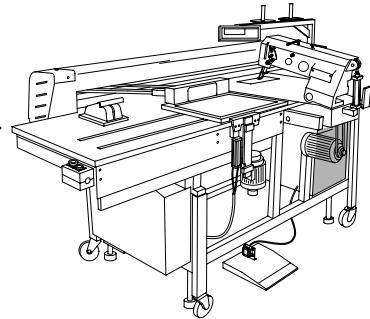


siehe Seite 3-27
see page 3-27
voir page 3-27
véase la página 3-27

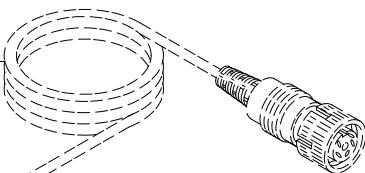

71-590 007-11

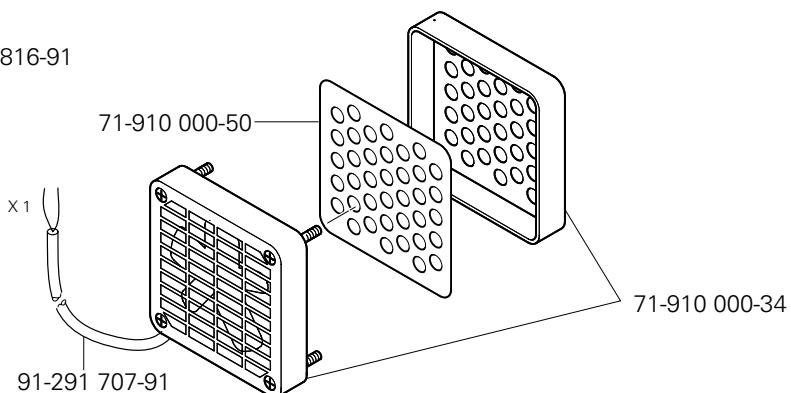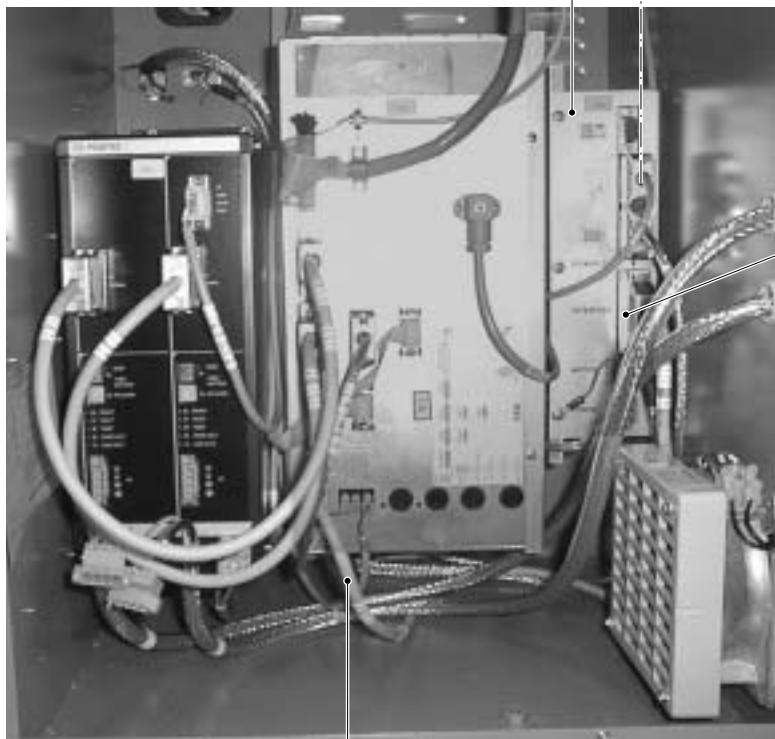


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



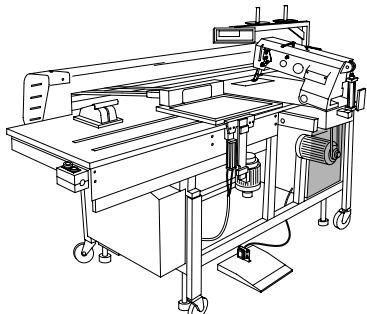




Steuergerät
Control device
Boîte de commande
Caja de mandos



PFAFF 3587-2/01

8.03

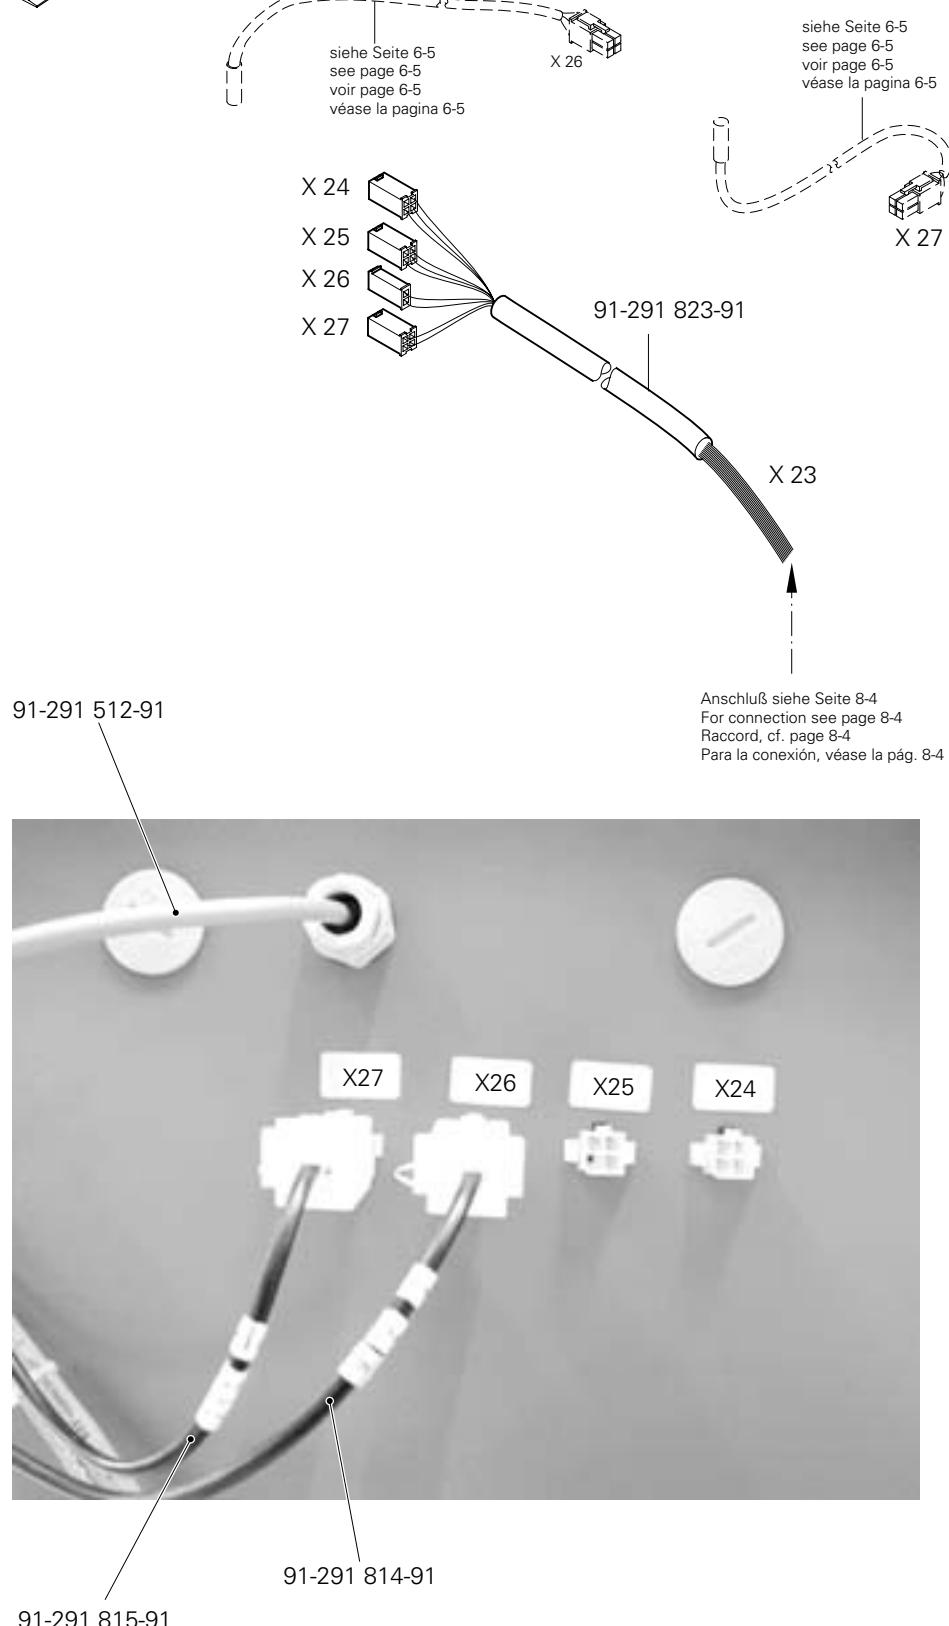


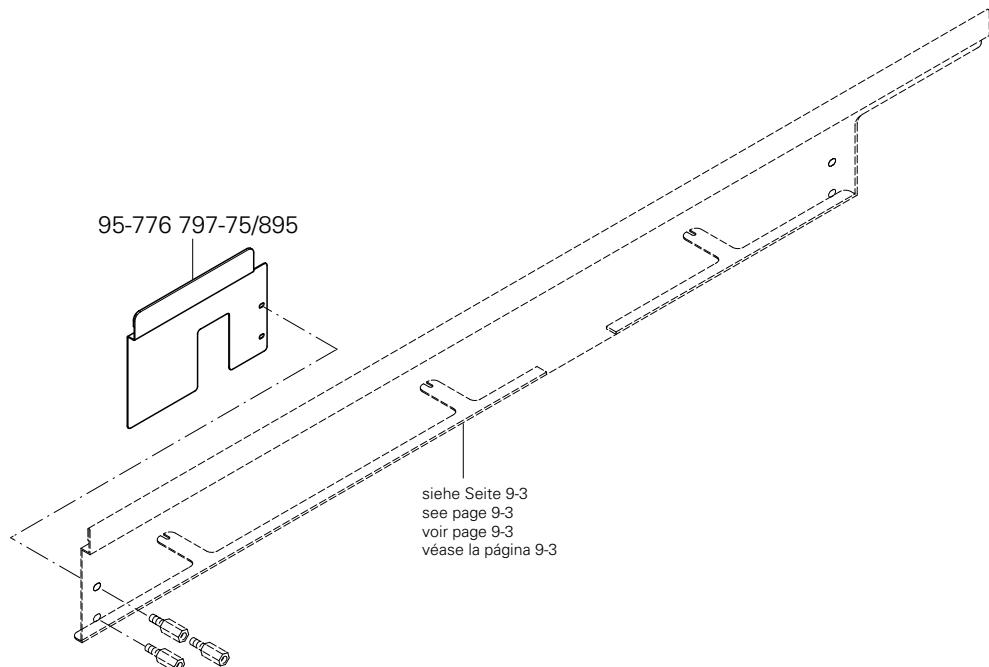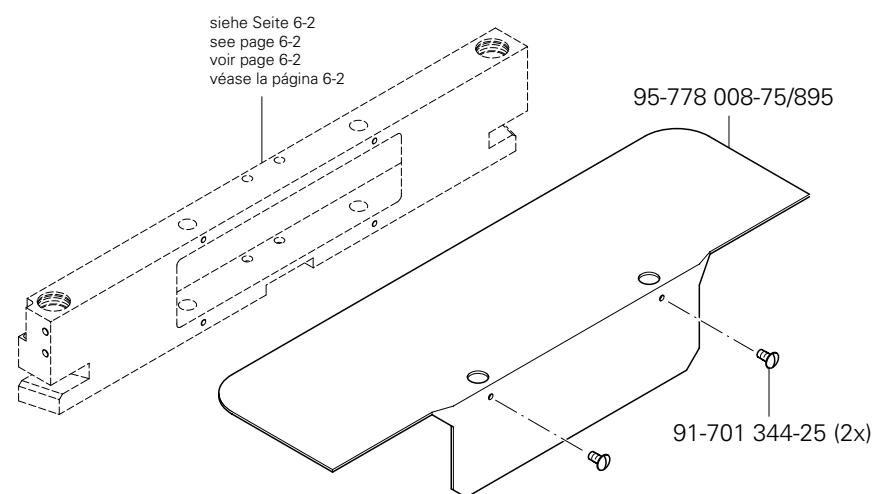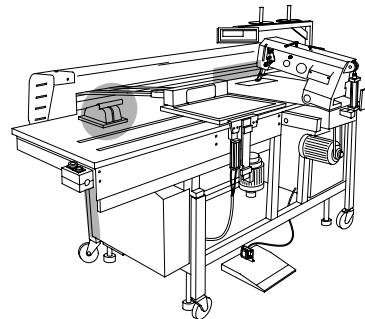

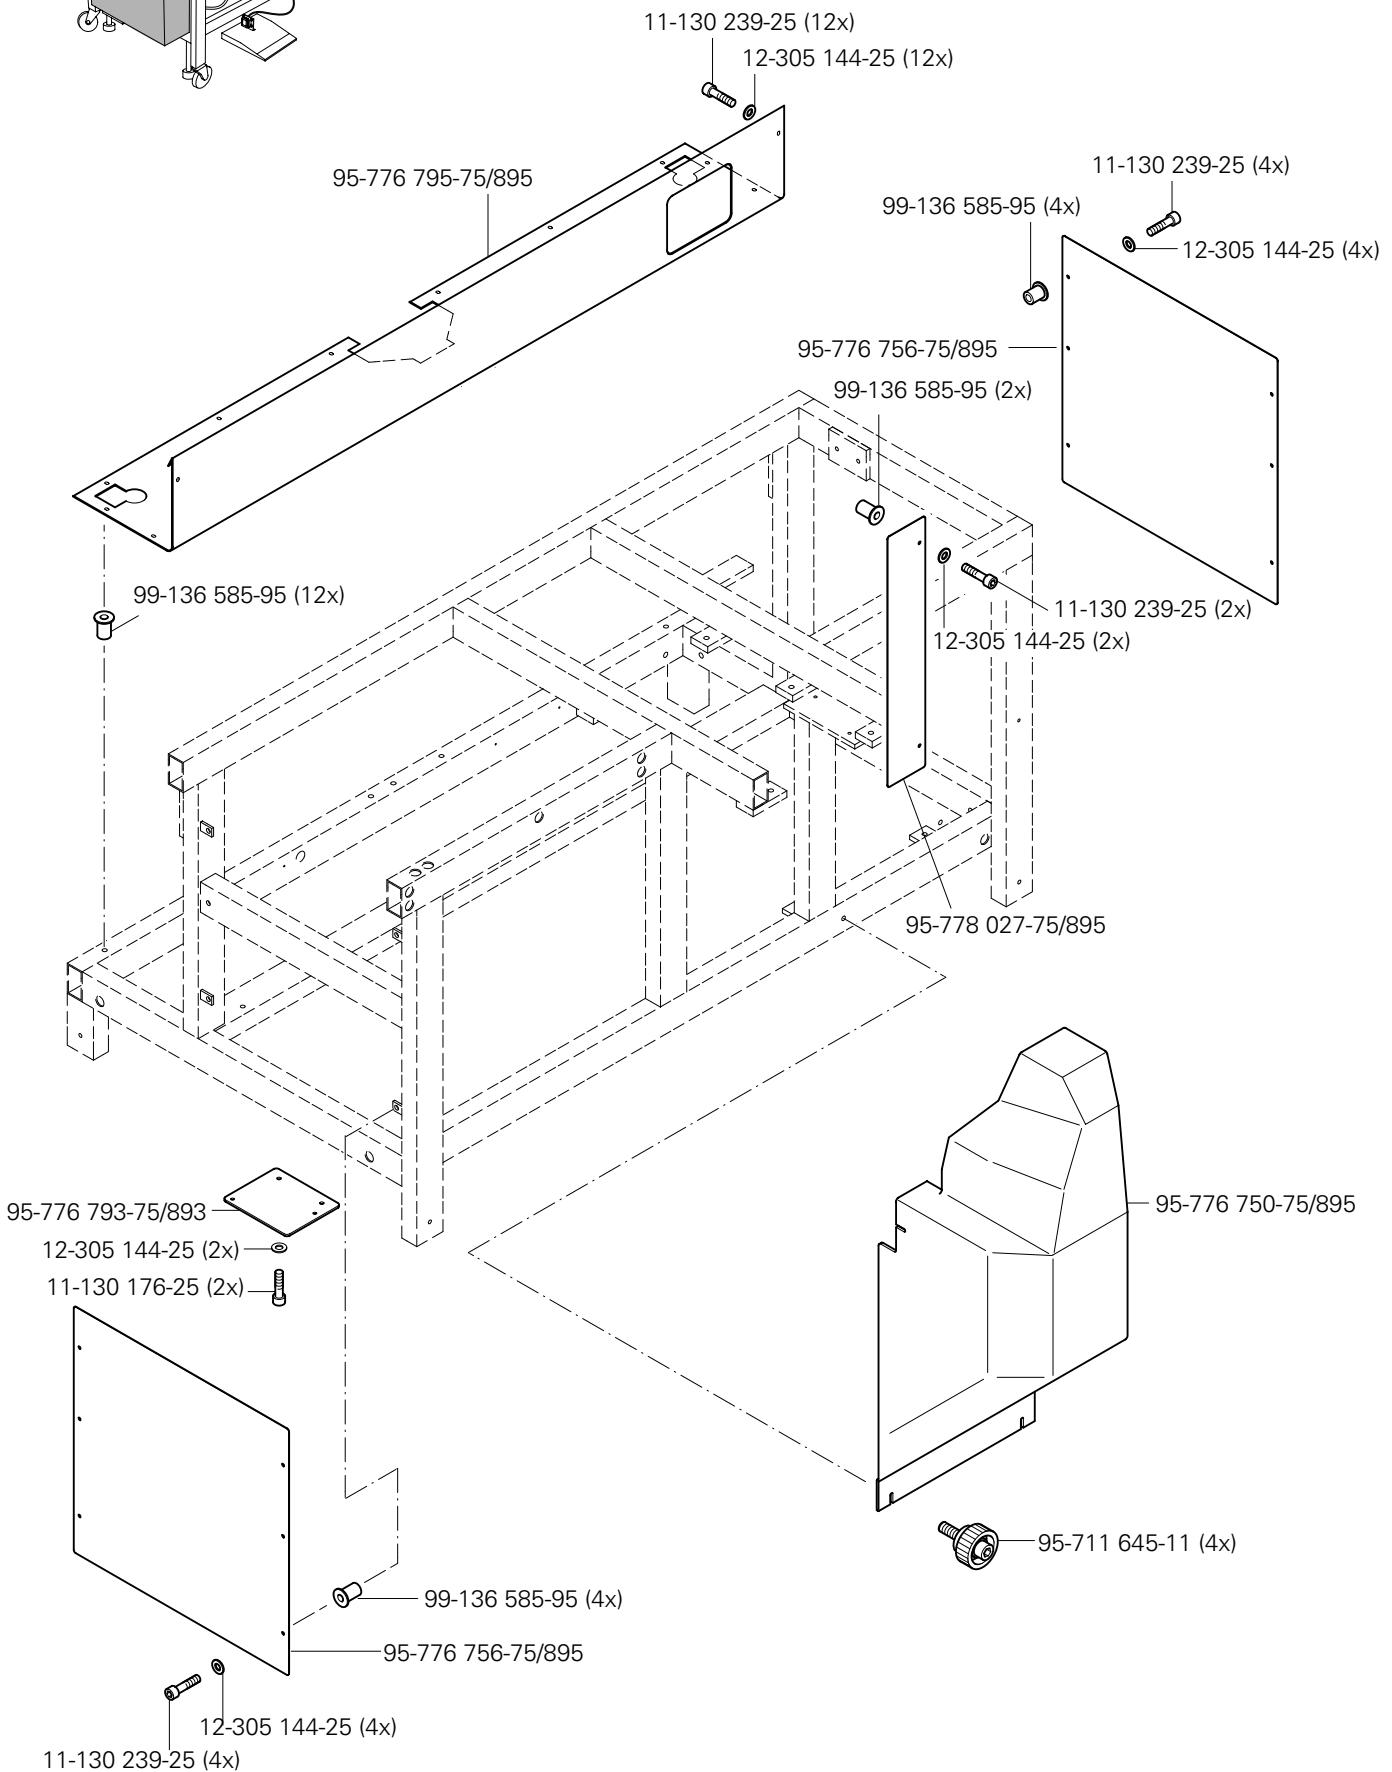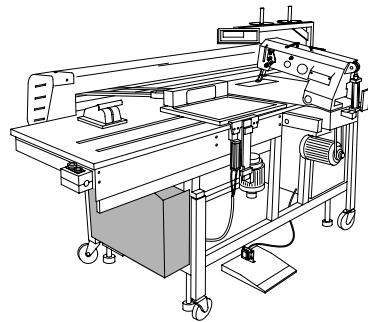

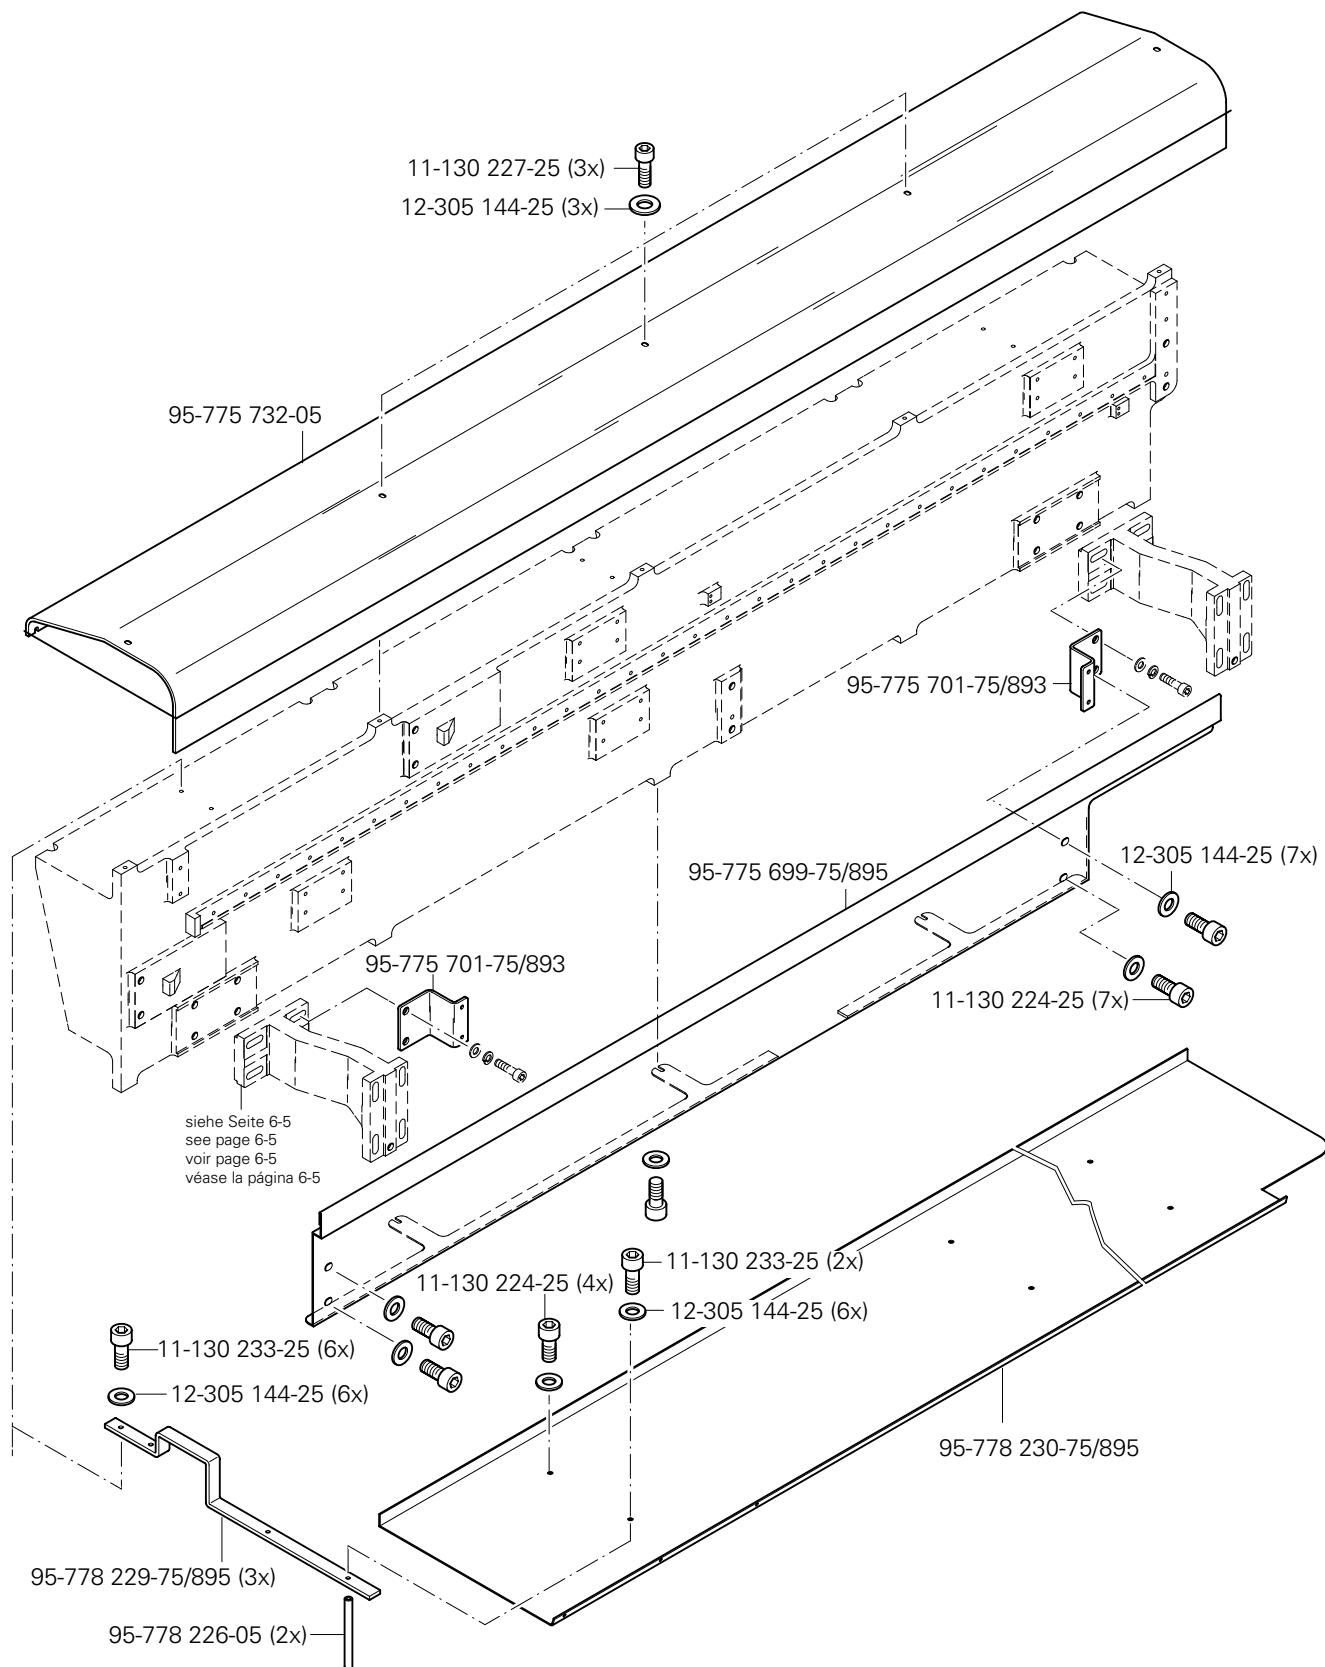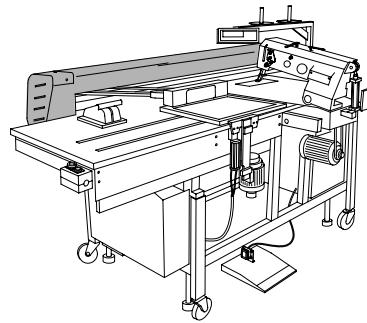


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

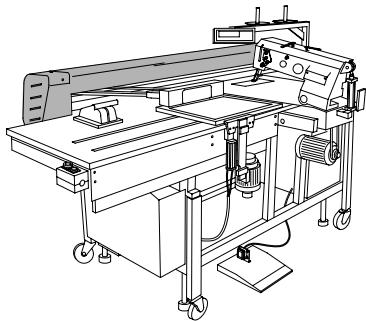



Verkleidung
Cover panel
Carter
Revestimiento

PFAFF 3587-2/01

9

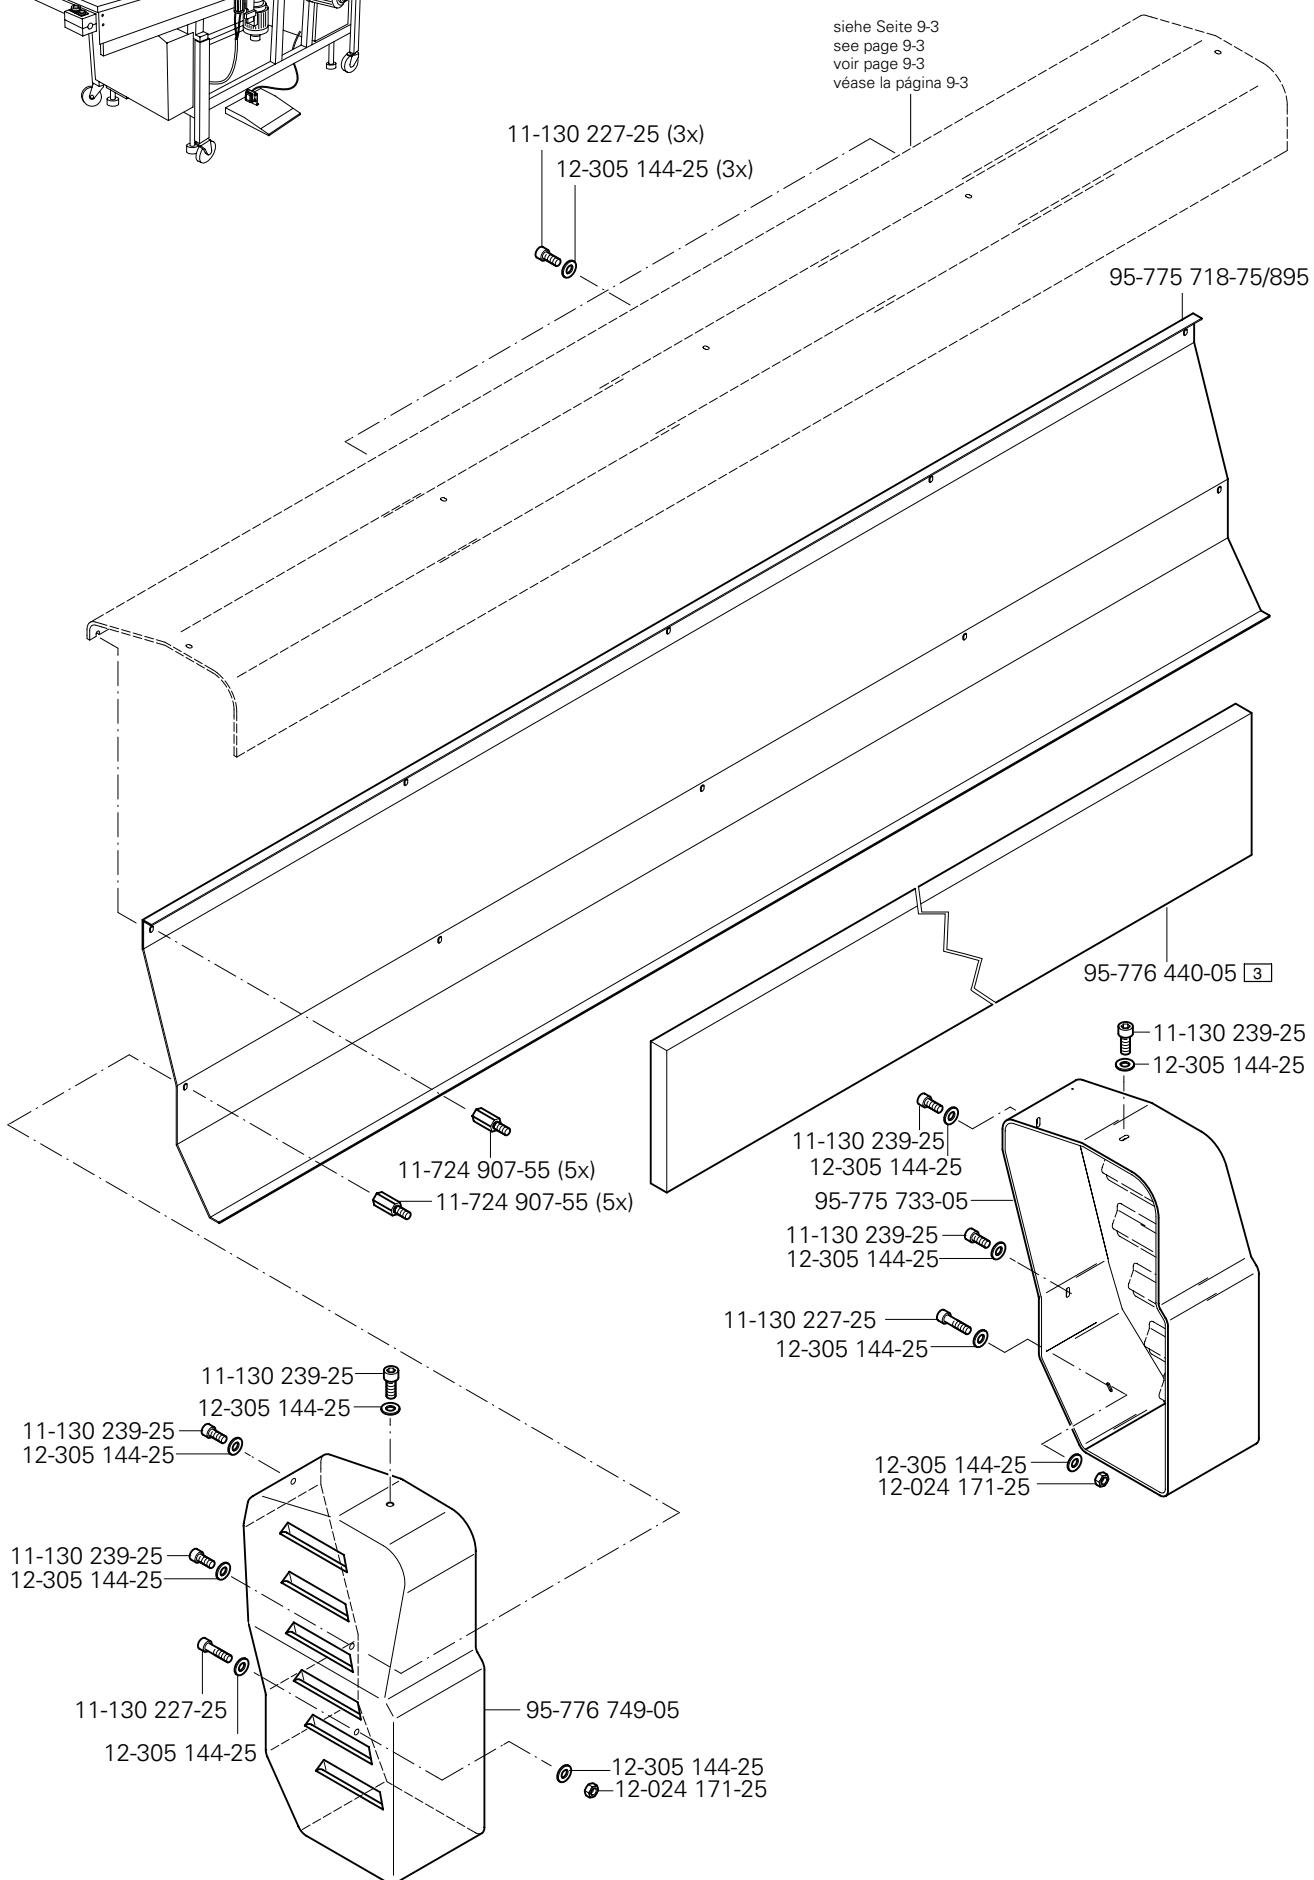

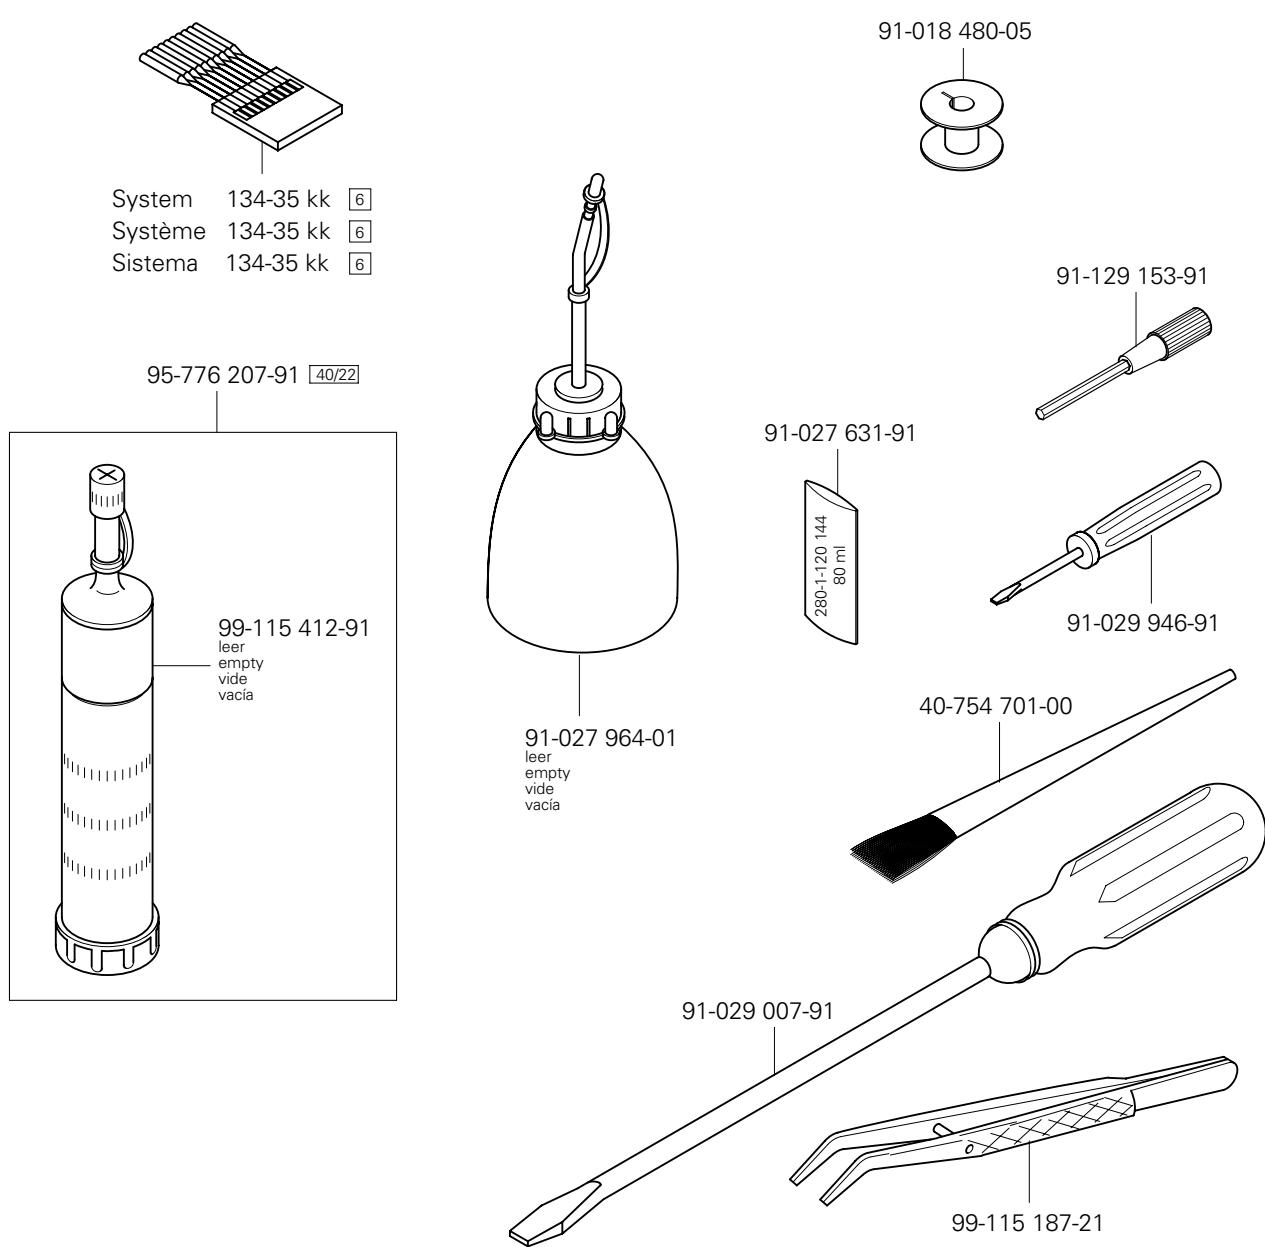





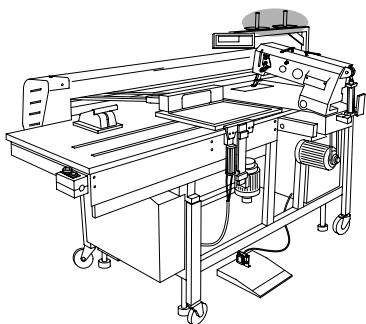


Garnrollenständer
Reel stands
Porte-bobines
Portacarretes

PFAFF 3587-2/01

10.02



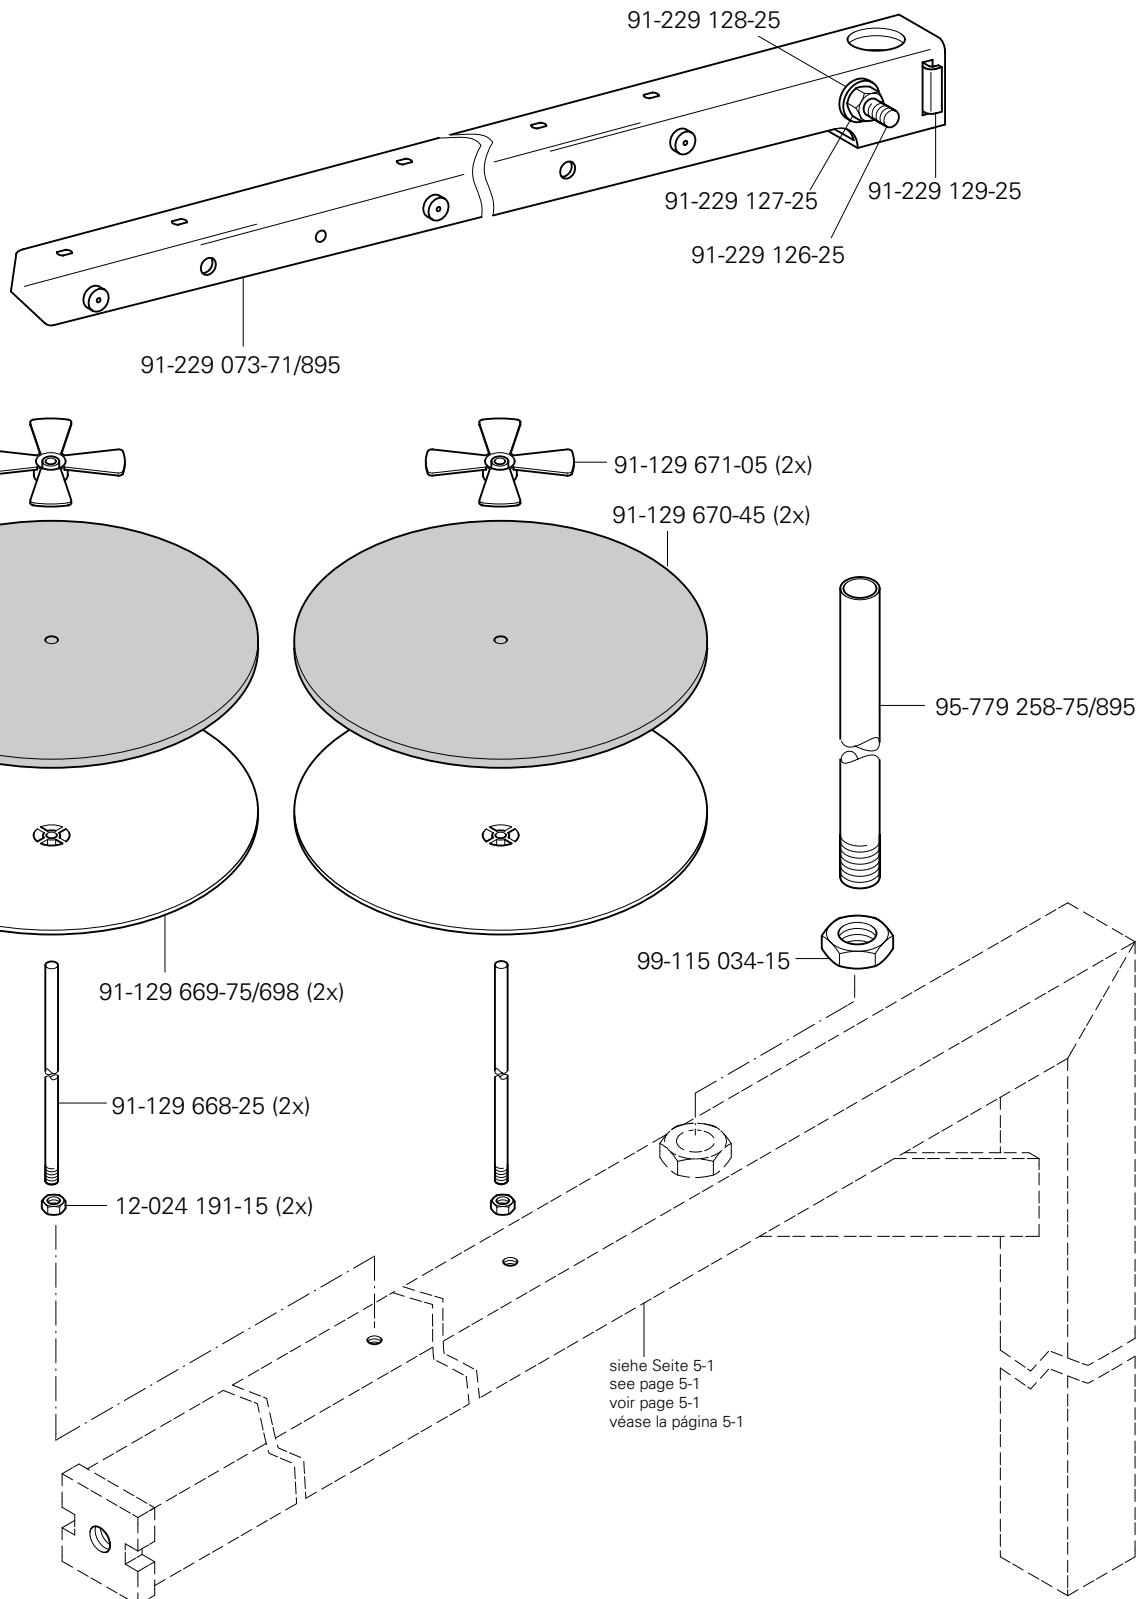


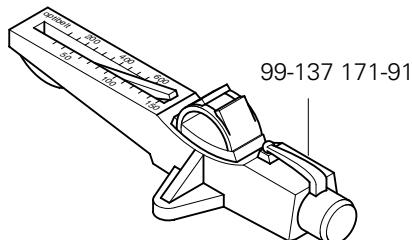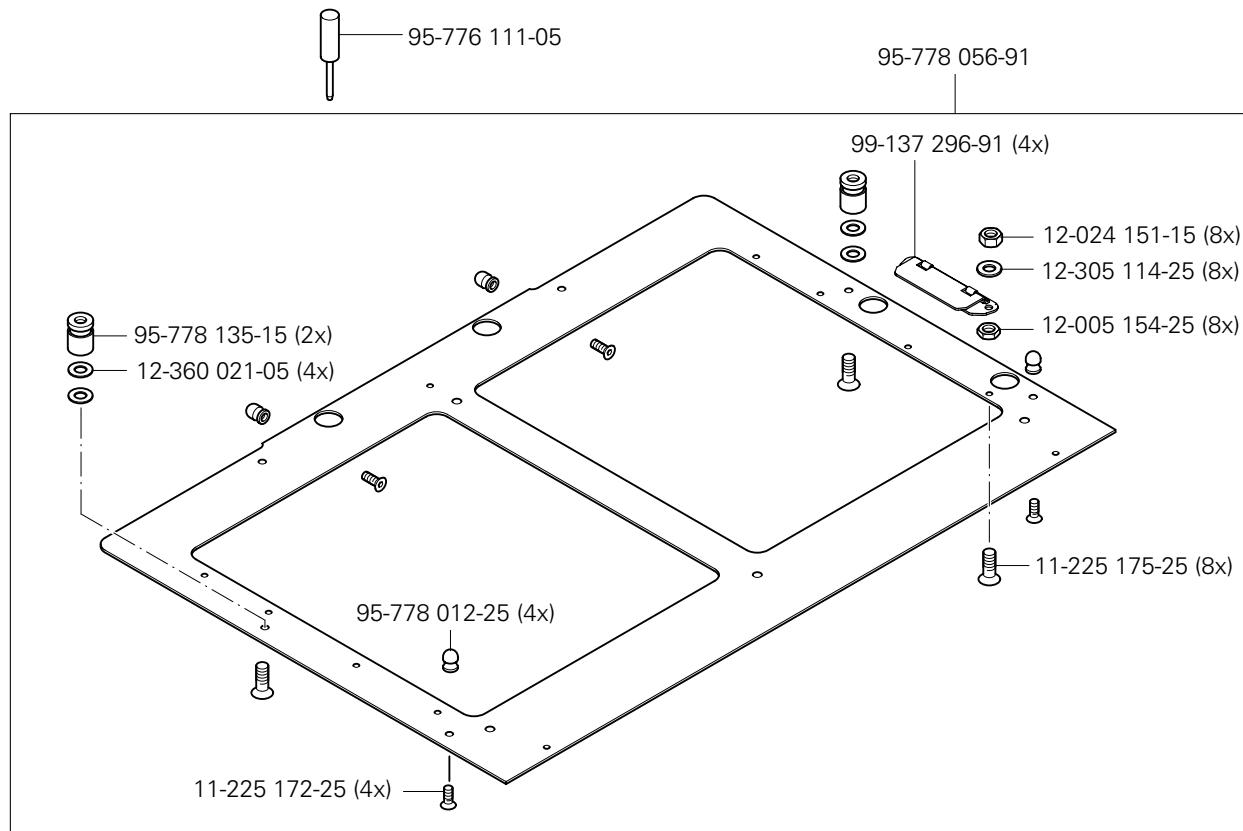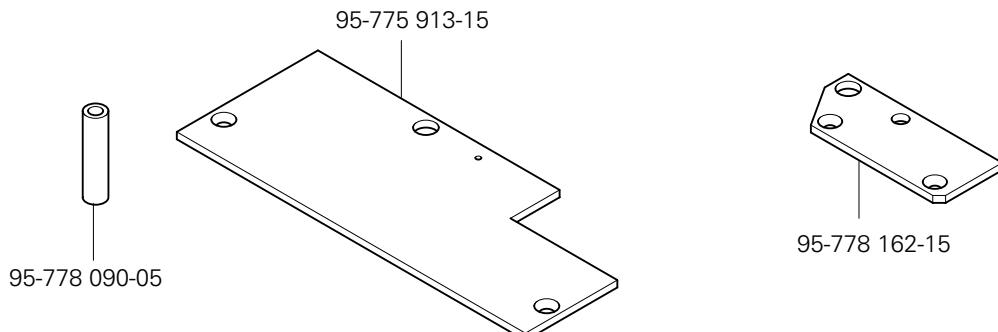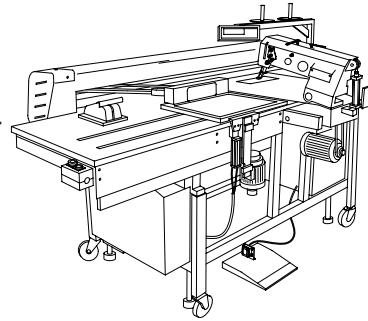


Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:	Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:					
			°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	5 Liter 5 Litre 5 Litros
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91	

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05							28-011 202-05
28-011 202-10		185					28-011 202-10
28-011 202-43	375-405	150			28-011 202-43		
28-011 202-47	220-250	185					28-011 202-47

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiaadores	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:
	240 ml
Isoprophyll-Alkohol	95-665 735-91

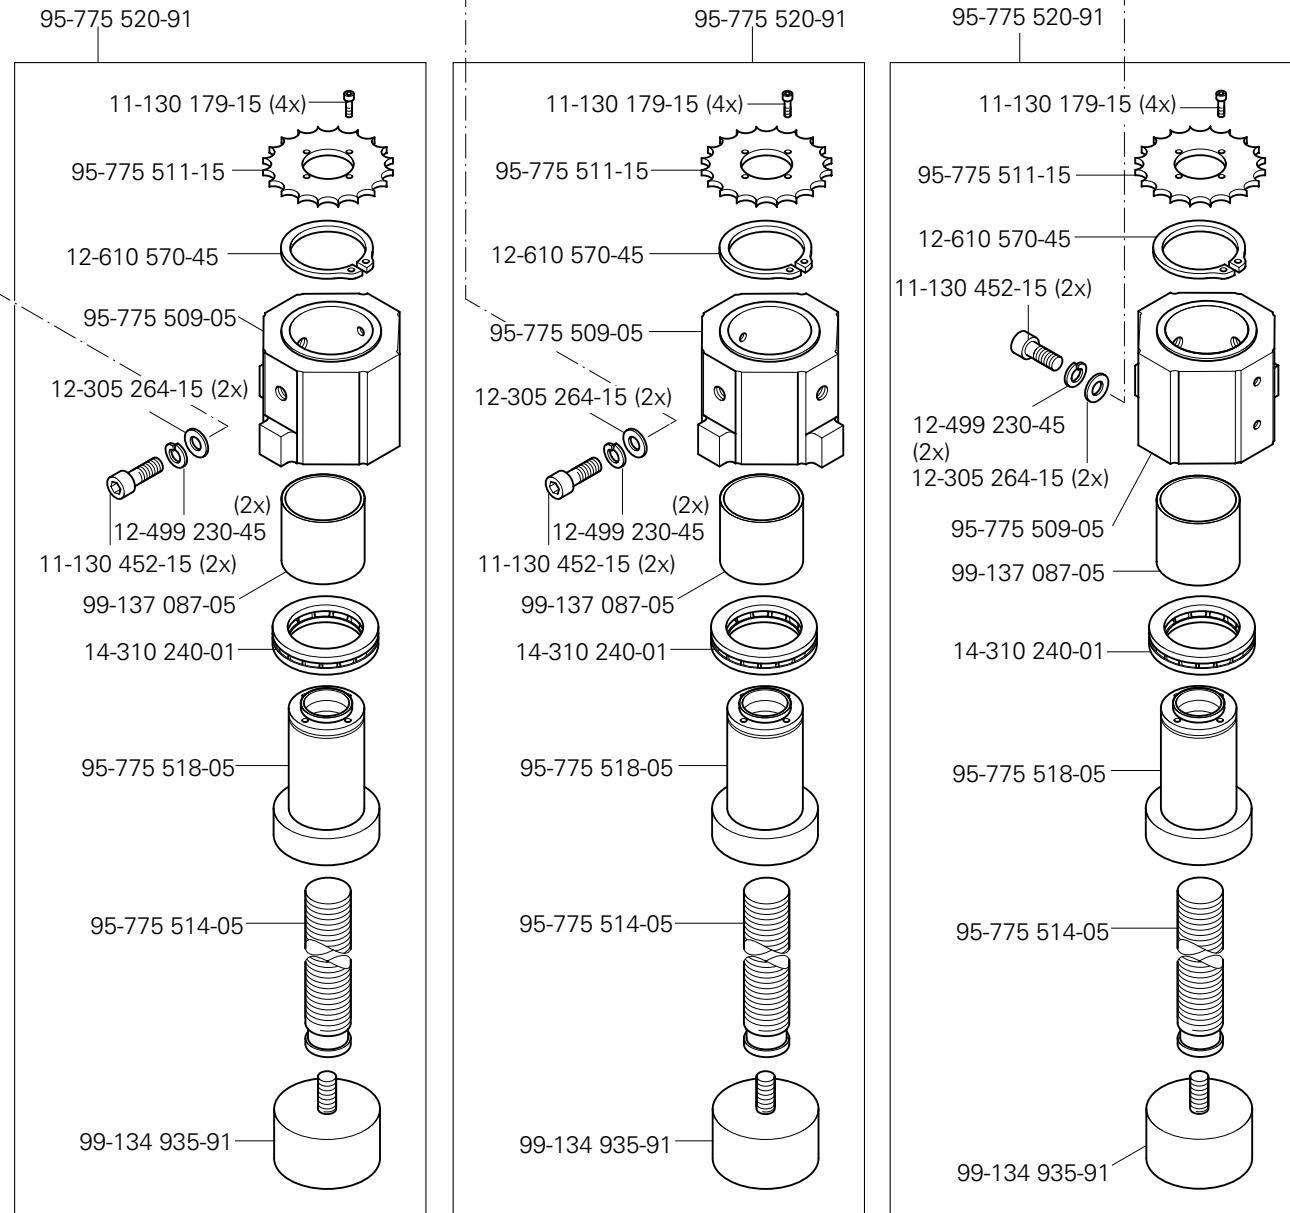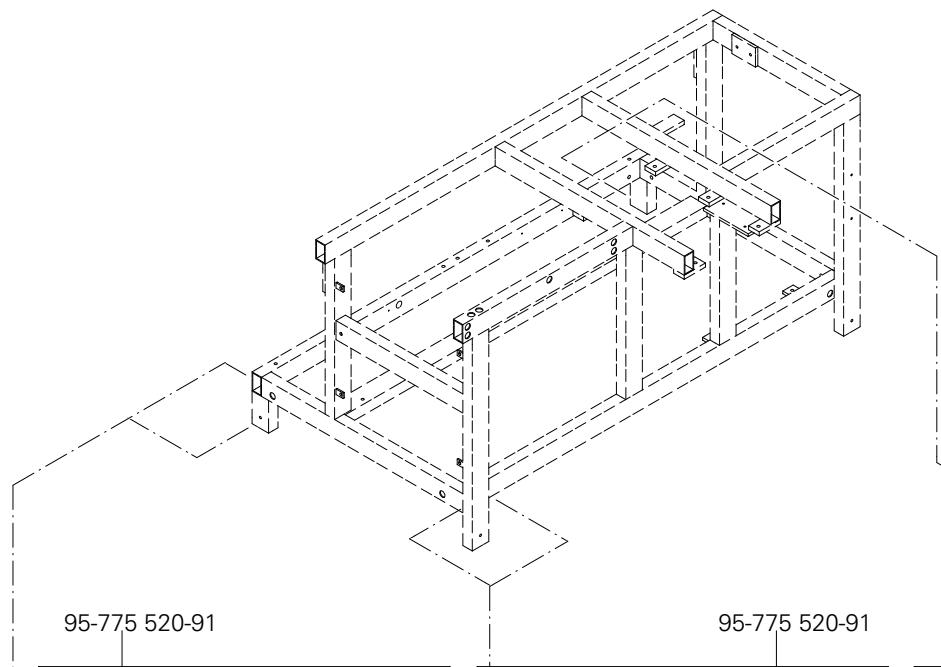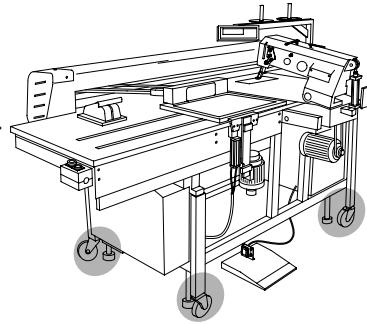



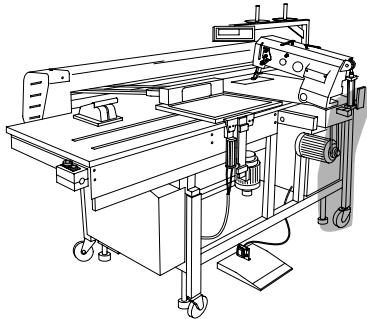


Höhenverstellung für Gestell
Vertical adjustment for frame
Réglage de la hauteur du bâti
Regulación de la altura del bastidor

PFAFF 3587-2/01

13.01

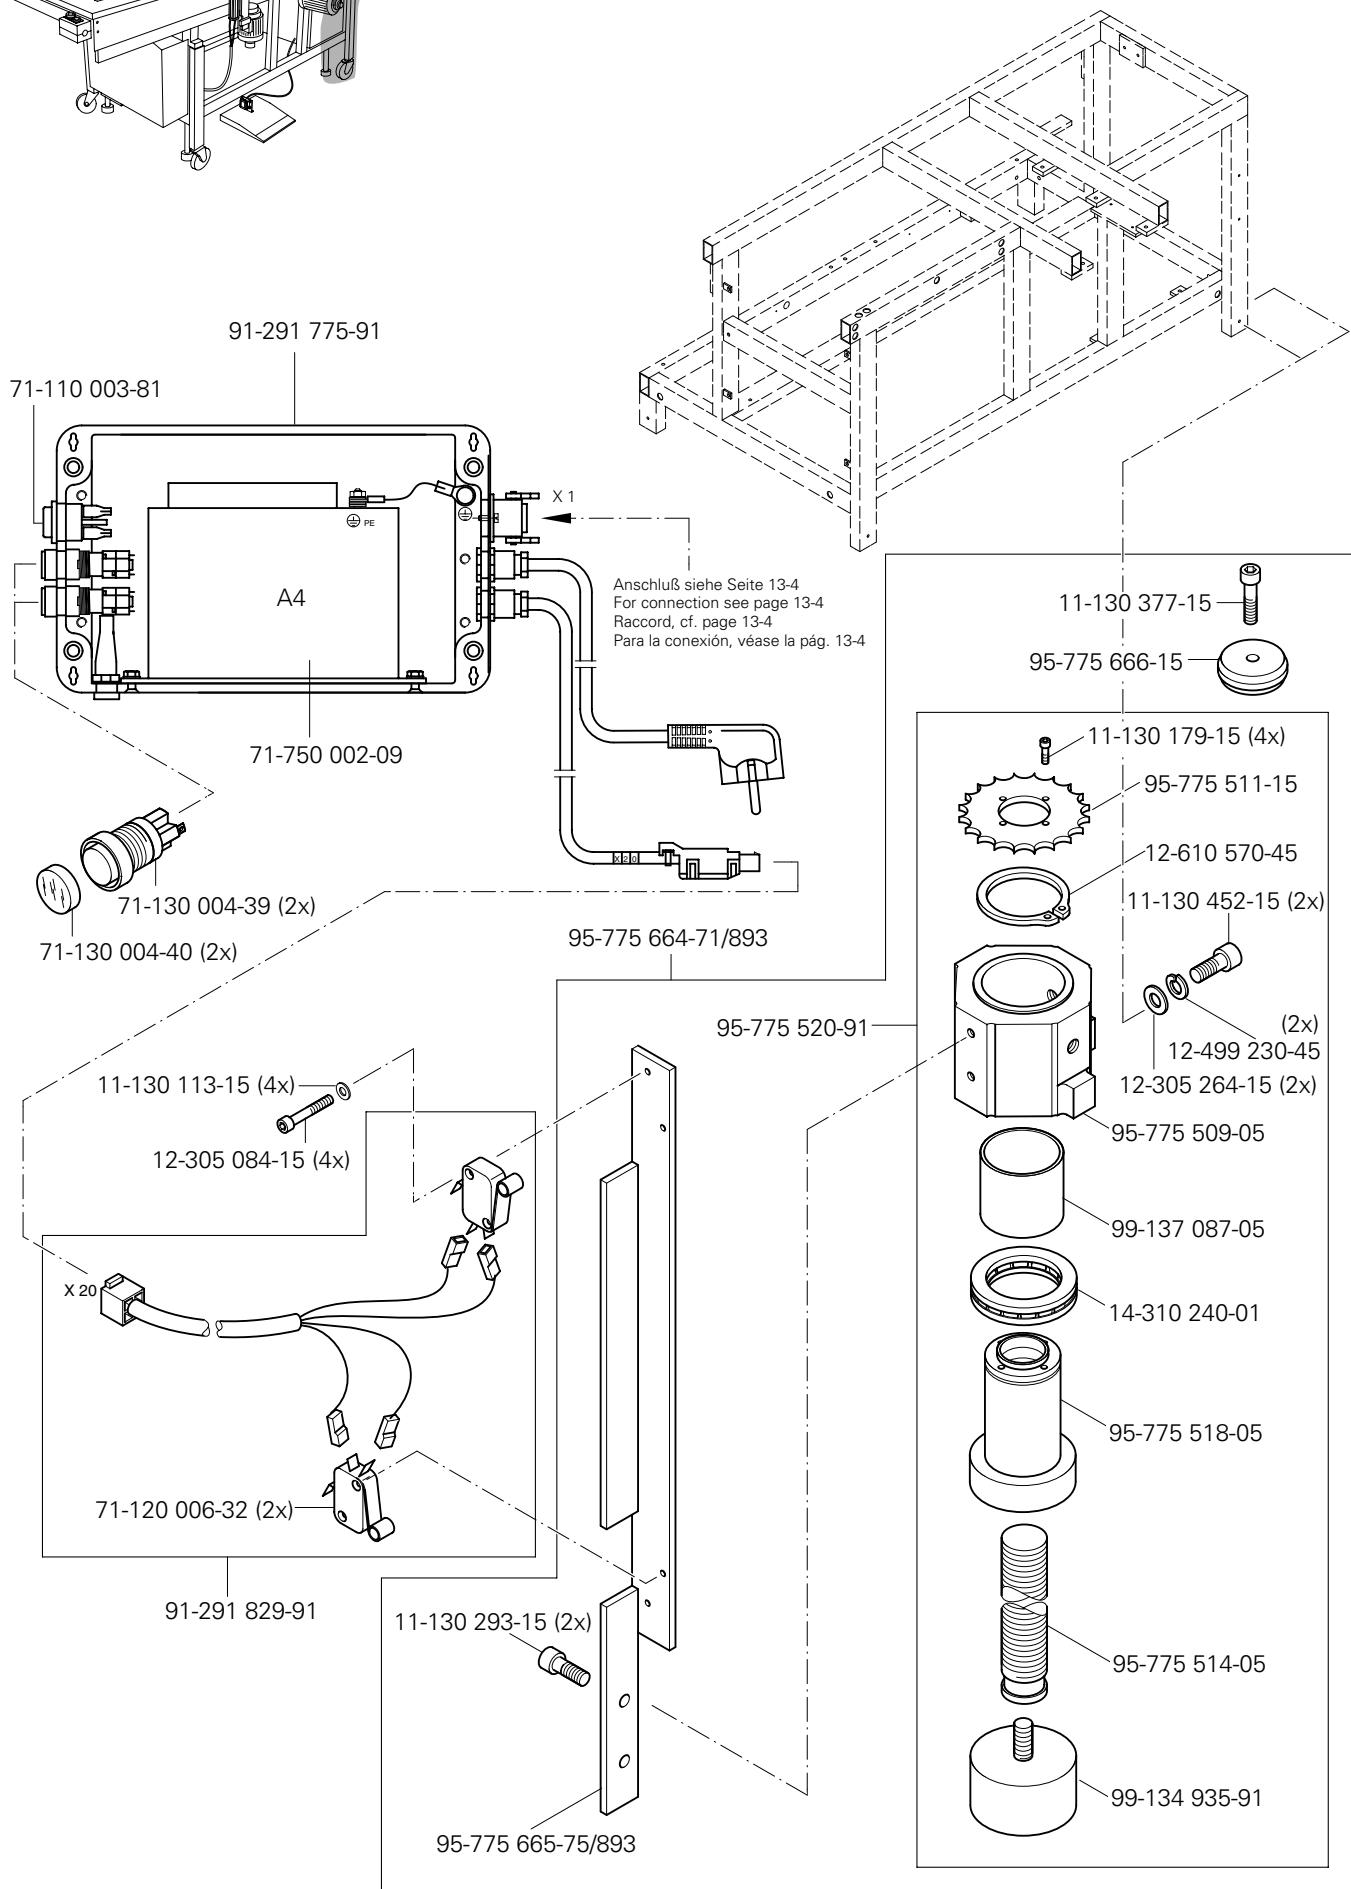


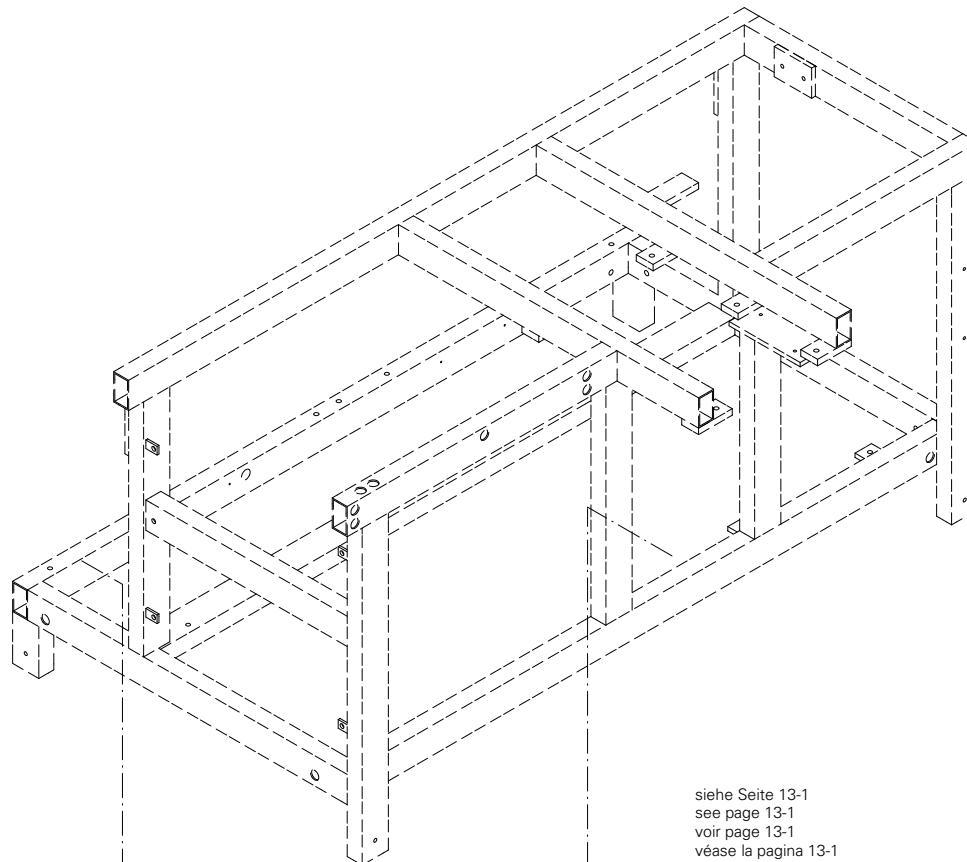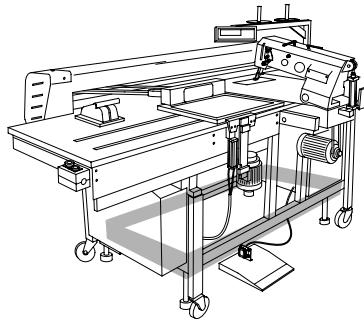

siehe Seite 13-1
 see page 13-1
 voir page 13-1
 véase la pagina 13-1

siehe Seite 13-2
 see page 13-2
 voir page 13-2
 véase la pagina 13-2

11-130 197-15 (4x)

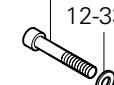

12-335 151-15 (4x)



95-775 880-05

95-776 796-91

95-775 880-05

siehe Seite 13-1
 see page 13-1
 voir page 13-1
 véase la pagina 13-1

siehe Seite 13-4
 see page 13-4
 voir page 13-4
 véase la pagina 13-4

12-335 151-15 (4x)

11-130 197-15 (4x)


95-775 880-05

95-775 880-05

siehe Seite 13-1
 see page 13-1
 voir page 13-1
 véase la pagina 13-1




siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
 see chapter 2 Explanation of key markings
 voir le chap. 2 Explication des symboles
 véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

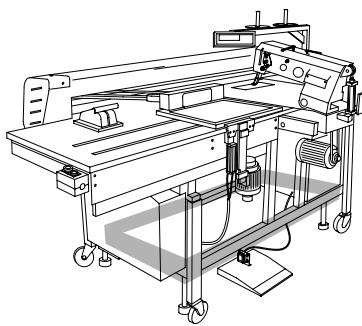


Höhenverstellung für Gestell
Vertical adjustment for frame
Réglage de la hauteur du bâti
Regulación de la altura del bastidor


PFAFF 3587-2/01

13.01

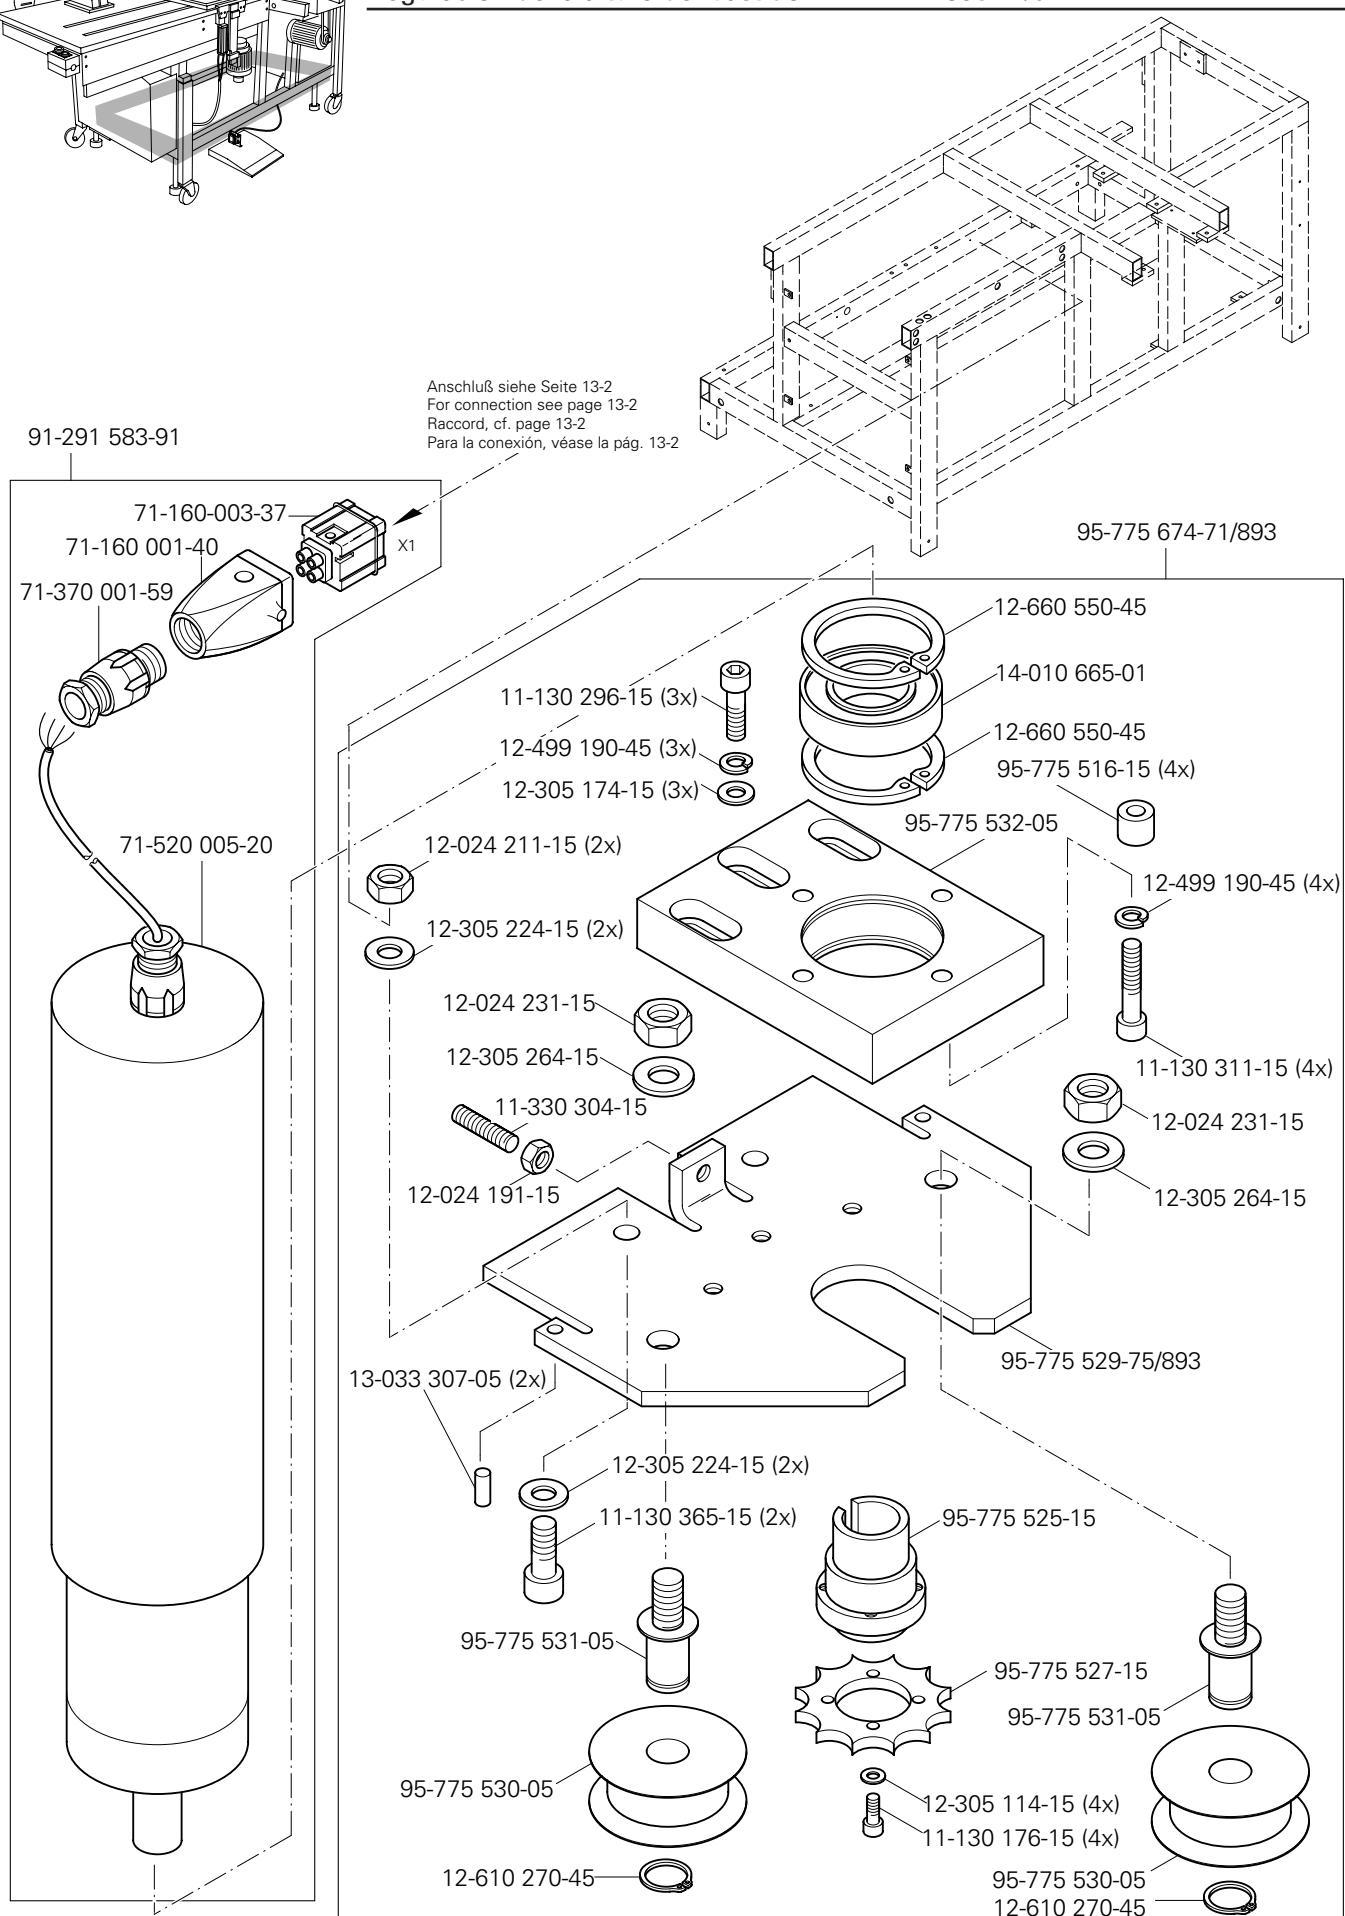


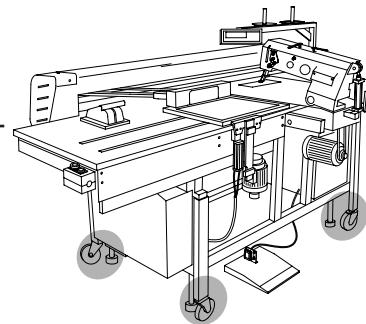

95-775 851-75/893

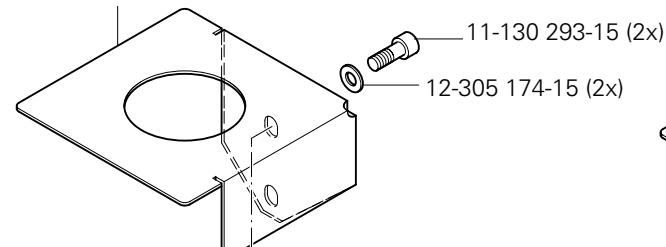


95-775 851-75/893

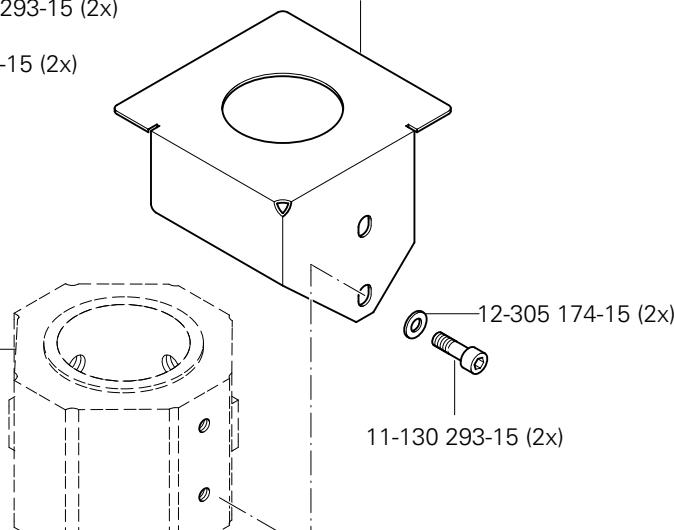


siehe Seite 13-1
 see page 13-1
 voir page 13-1
 véase la página 13-1

11-130 293-15 (2x)

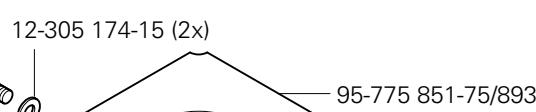


95-775 851-75/893

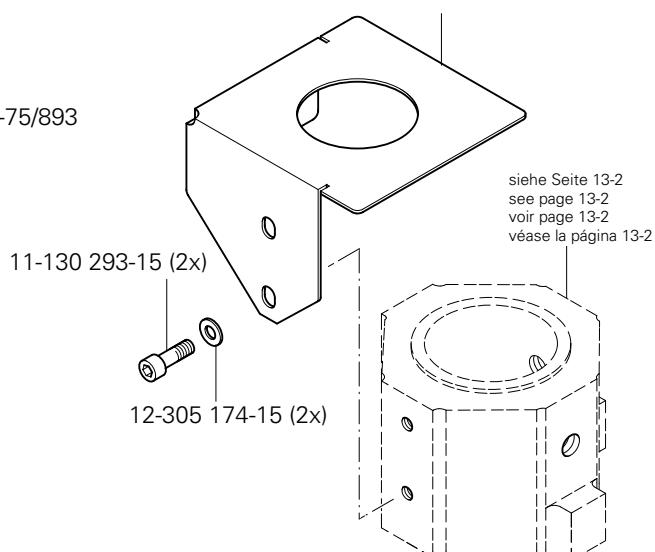

siehe Seite 13-1
 see page 13-1
 voir page 13-1
 véase la página 13-1




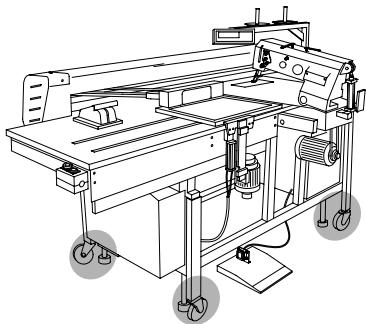


Transportrolle
Feed roller
Galet d'entraînement
Rodillo el transporte


PFAFF 3587-2/01

13.02


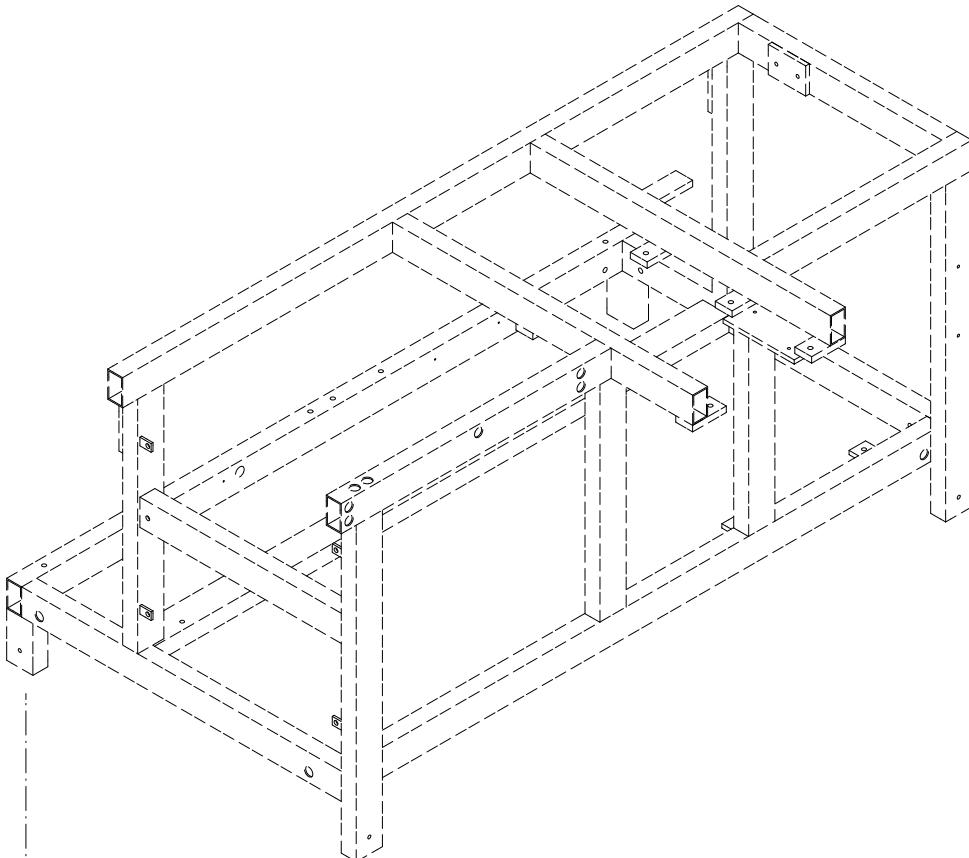


95-775 715-90

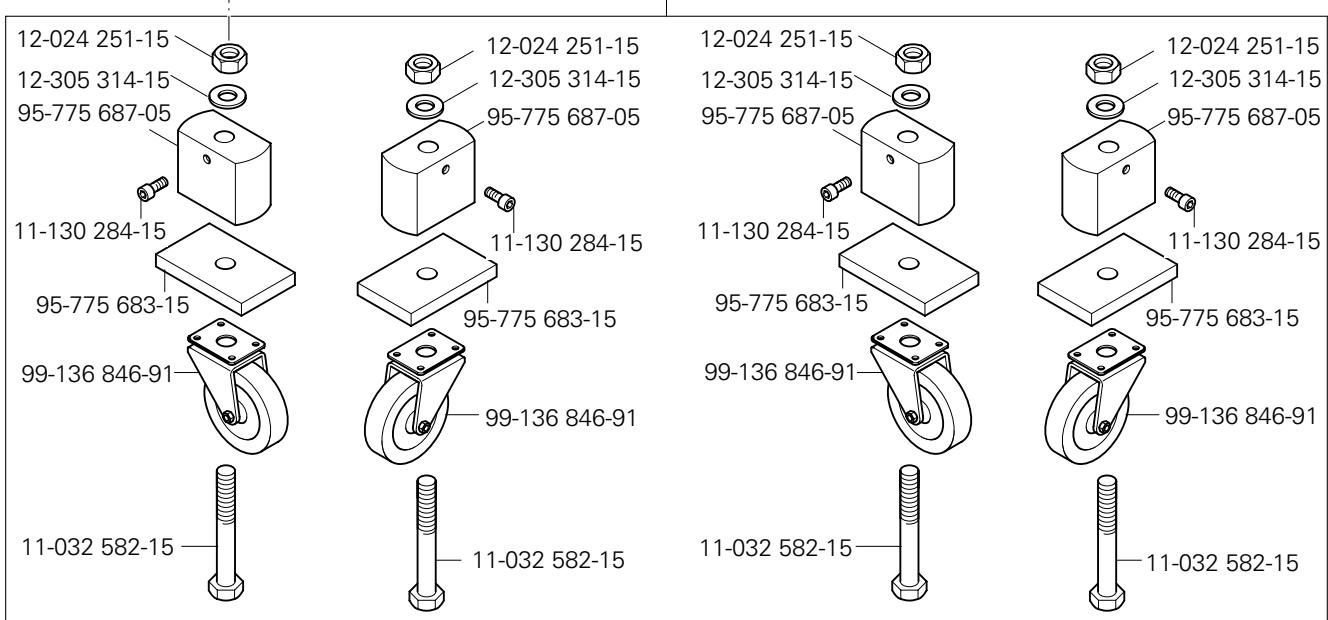

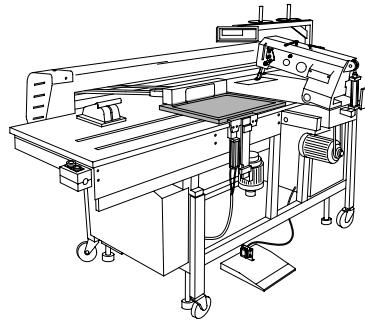

11-130 173-25 (M4x8) (4x)
11-130 176-25 (M4x10) (4x)
11-130 179-25 (M4x12) (4x)

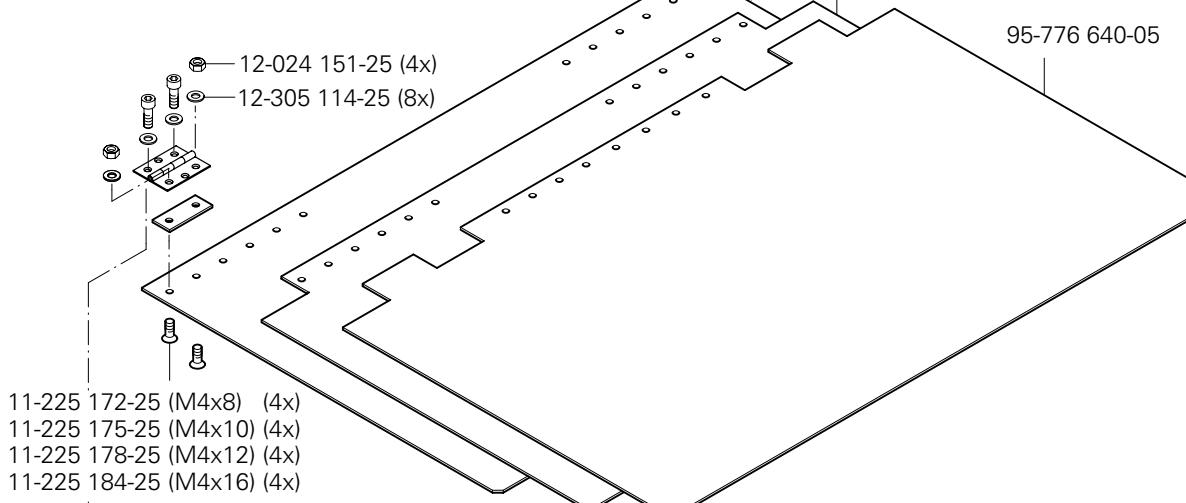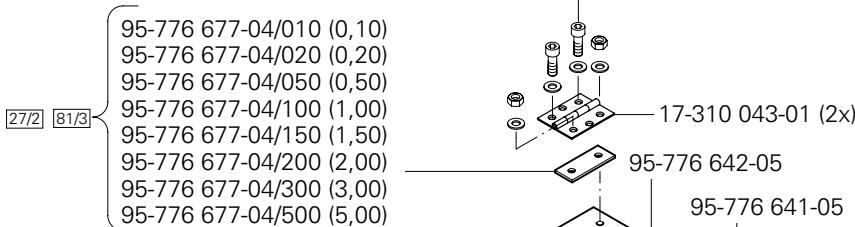

99-135 709-91 (2x)
11-130 089-15 (4x)

95-776 661-91

95-776 676-05

11-130 359-15 (2x)

13-033 244-05 (3x)

95-776 653-01

95-776 661-05

11-130 089-15 (4x)

99-135 709-91 (2x)

11-130 359-15 (2x)

95-776 652-01



95-608 634-05 (4x)



12-024 171-25 (3x)

11-713 039-91 (3x)



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

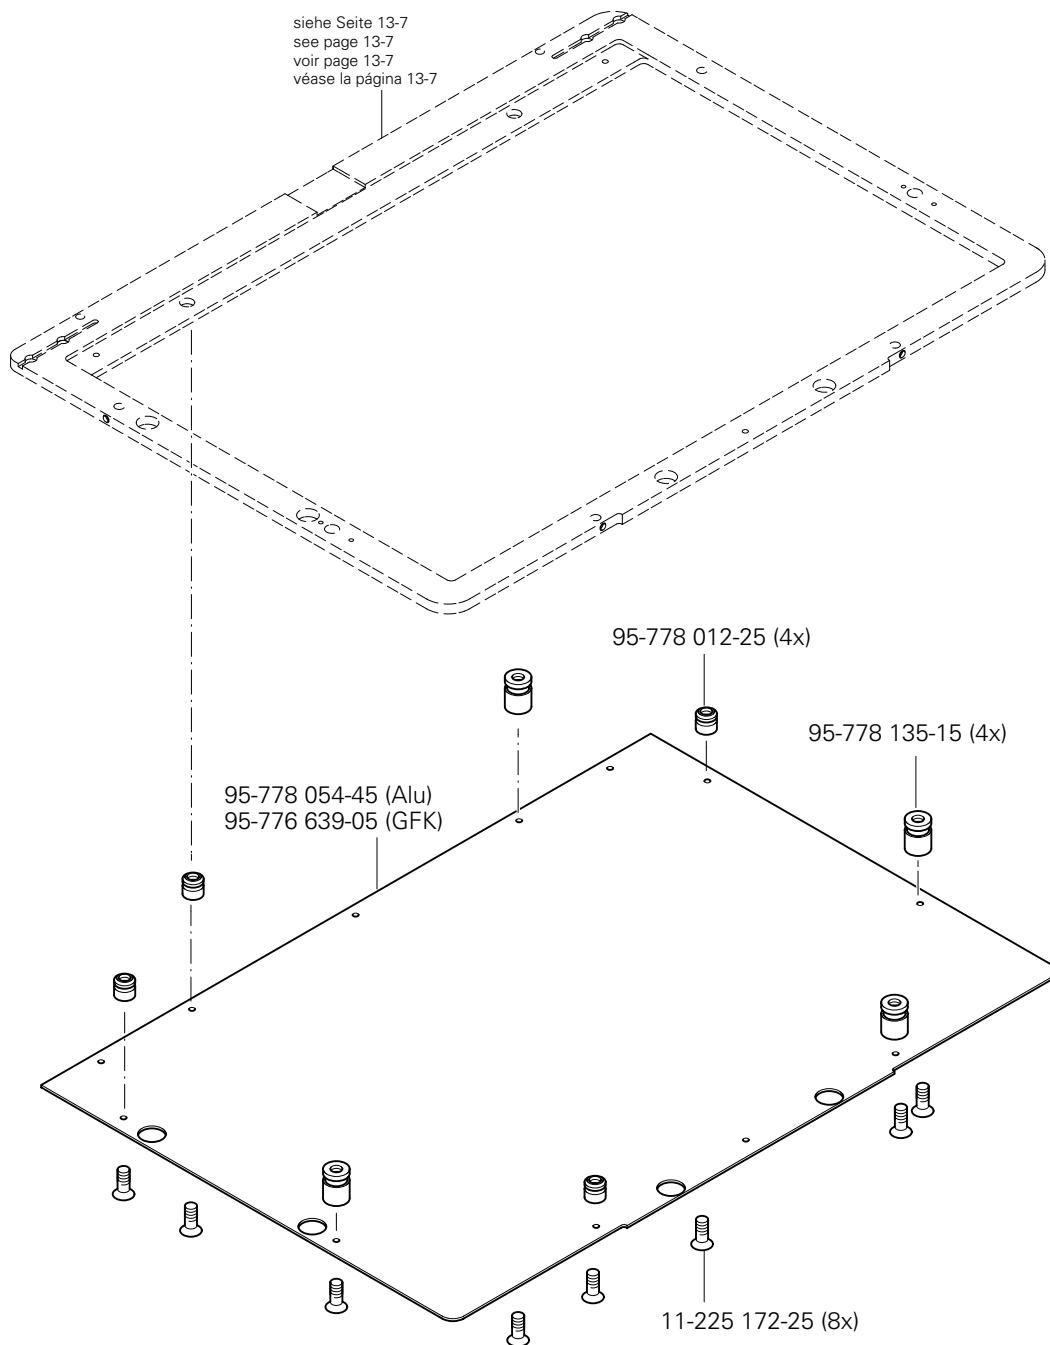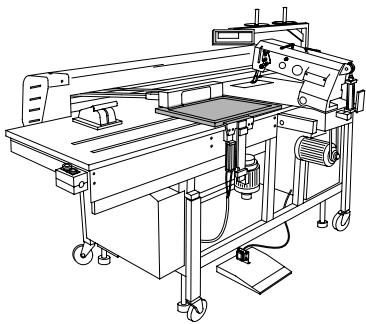

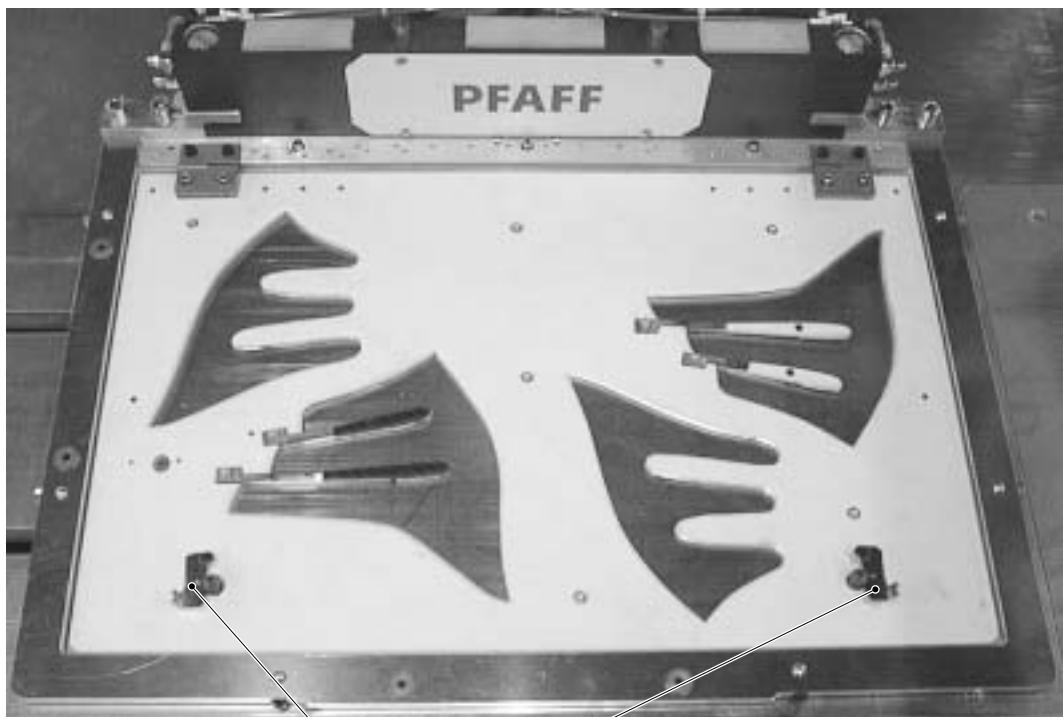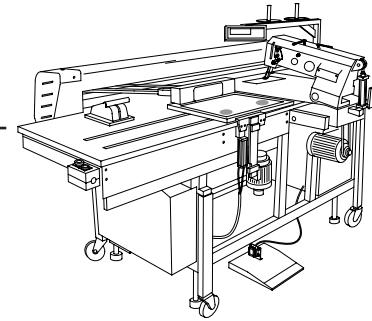

95-776 777-90

11-186 079-15



95-776 787-21

95-776 781-05



95-776 778-01



11-225 169-25 (2x)

11-186 079-15



95-776 788-21



95-778 013-05



95-778 000-01

95-776 782-05



12-305 114-25 (5x)


11-225 175-25

12-305 114-25 (5x)

11-225 175-25

11-225 169-25 (2x)



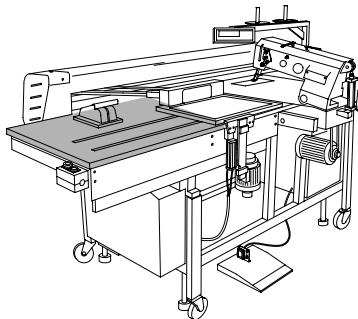

Schablonenwechseleinrichtung



Clamp on-off loader

Changeur de patrons

Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-2/01

13.05

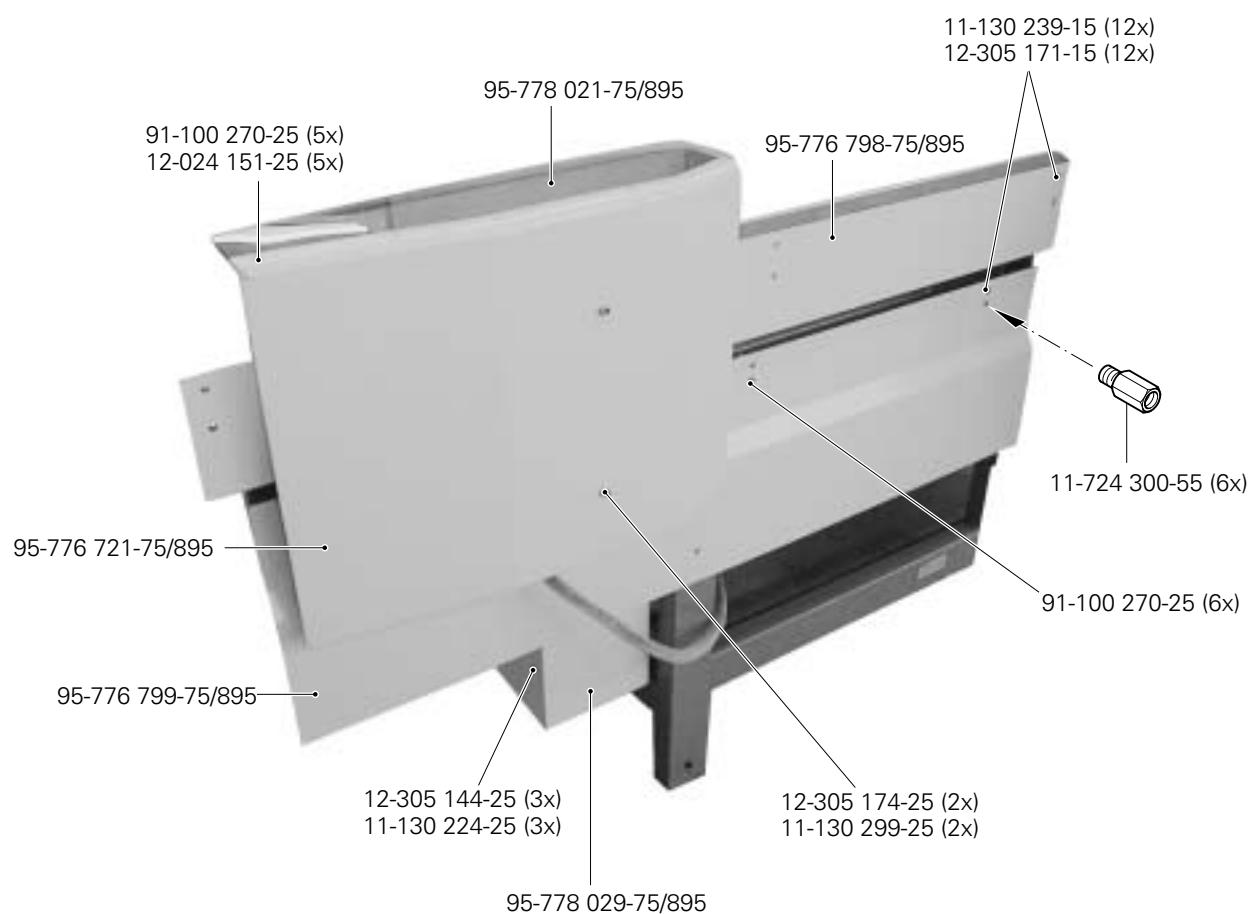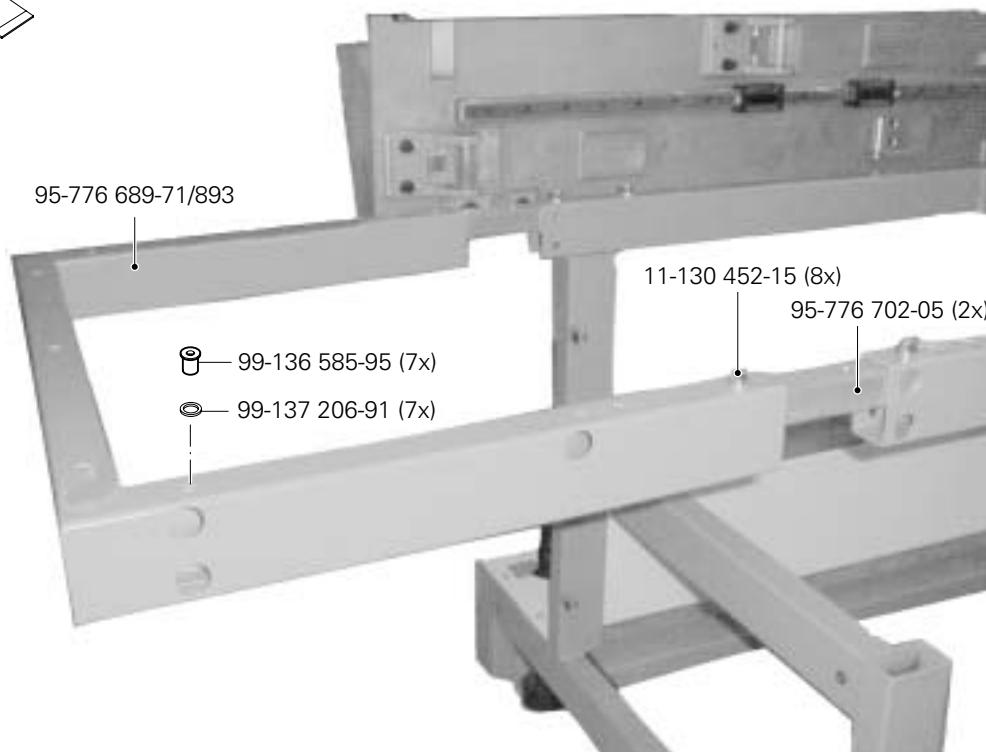


13.05

Schablonenwechseleinrichtung

Clamp on-off loader

Changeur de patrons

Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-2/01

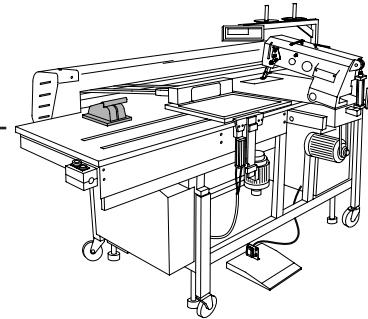

95-776 627-91

95-776 784-05


99-135 490-91 (2x)

18-278 005-91 (2x)

95-778 031-91

95-776 626-05

50-270 200-70

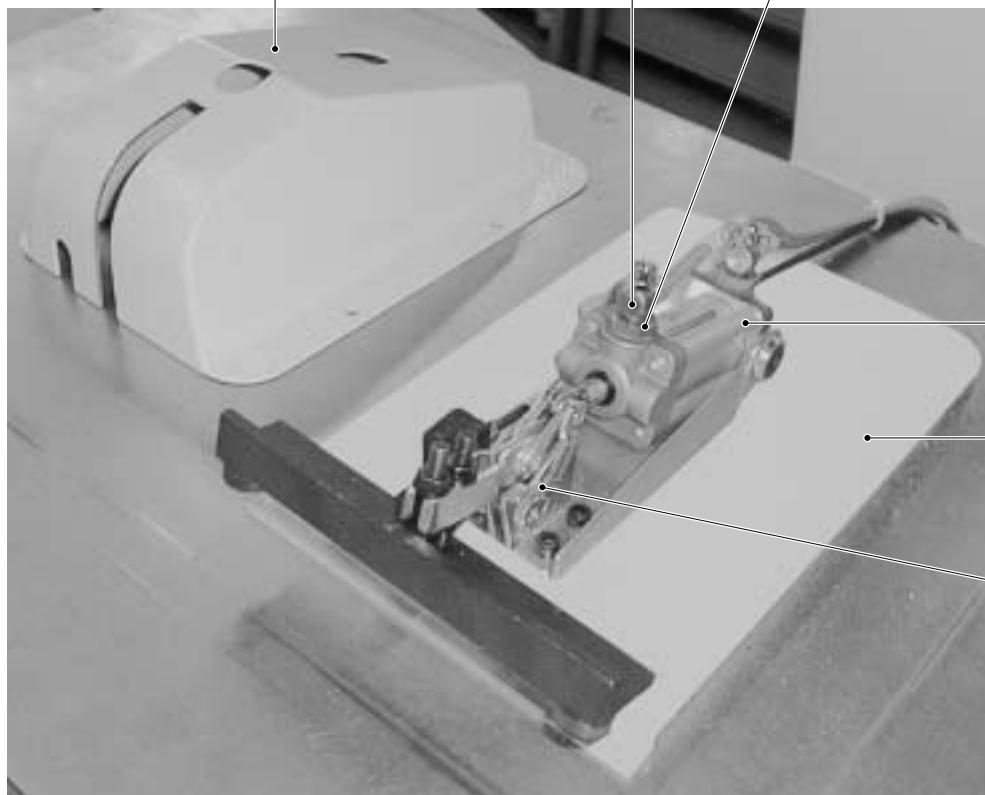

11-130 257-15 (2x)

12-024 171-15 (6x)

95-778 080-15

95-776 625-15


91-291 790-91

91-024 554-05 (2x)

71-130 005-52

91-100 270-25 (4x)




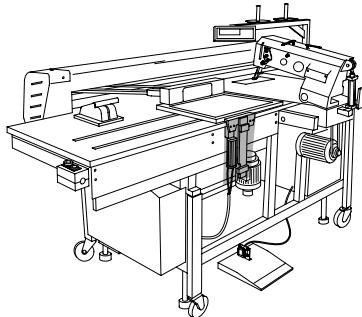

Schablonenwechseleinrichtung
Clamp on-off loader
Changeur de patrons
Dispositivo de cambio de la plantilla




PFAFF 3587-2/01

13.05

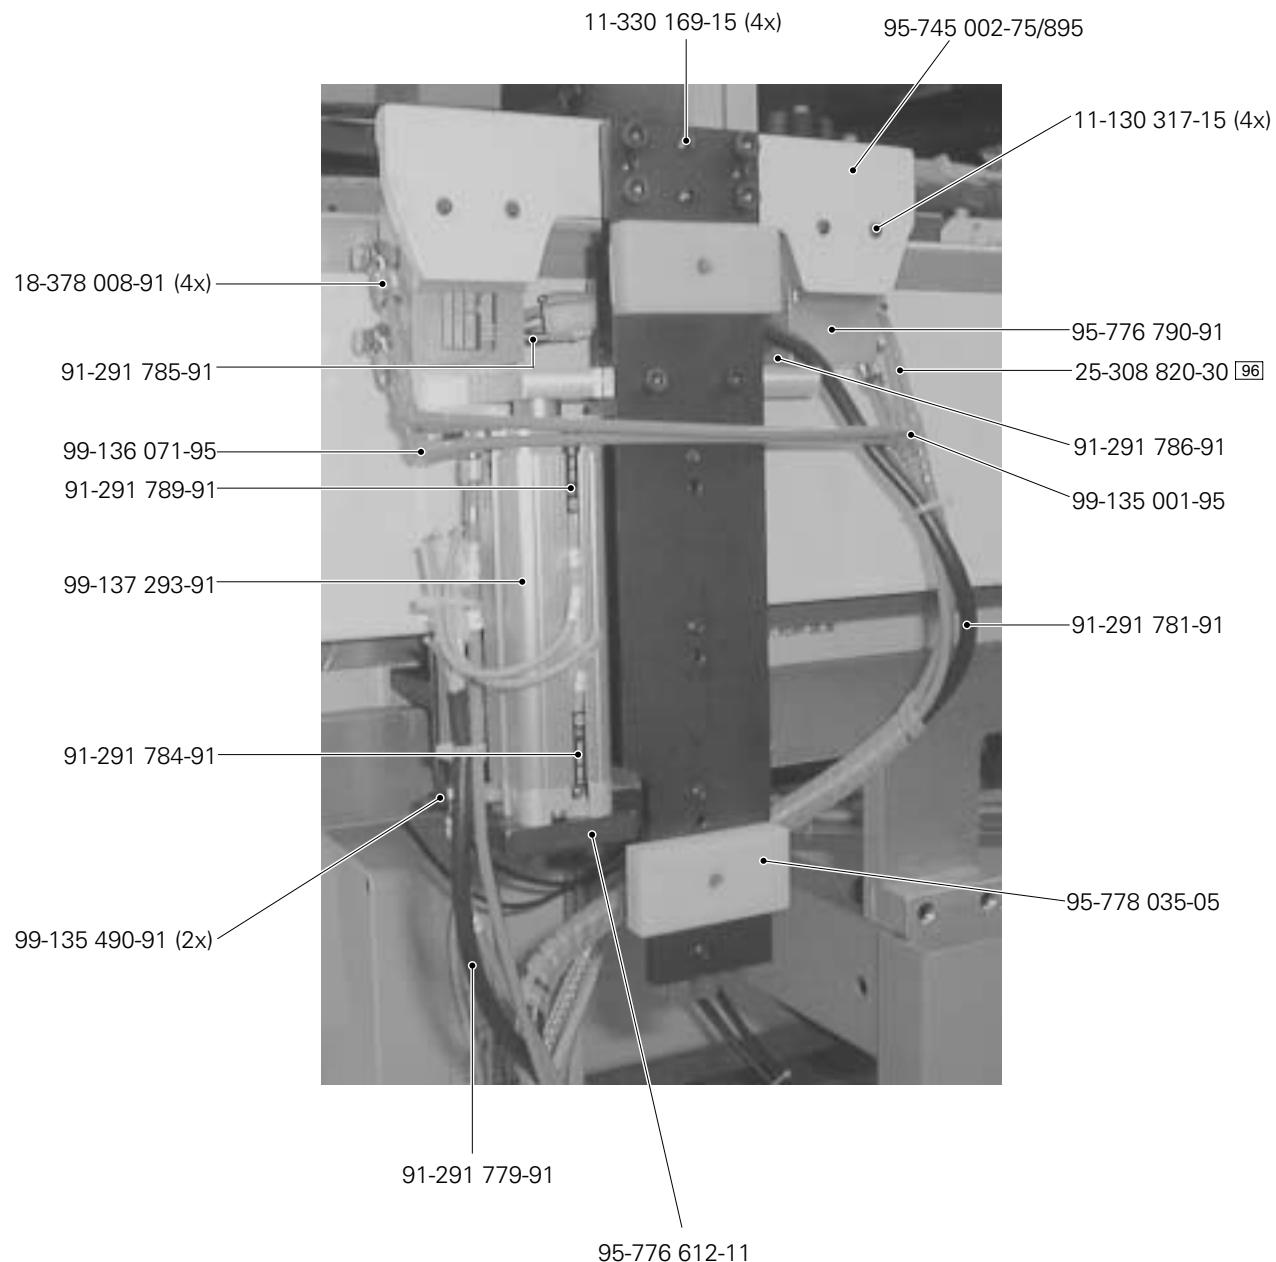


13.05

Schablonenwechseleinrichtung
Clamp on-off loader
Changeur de patrons
Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-2/01

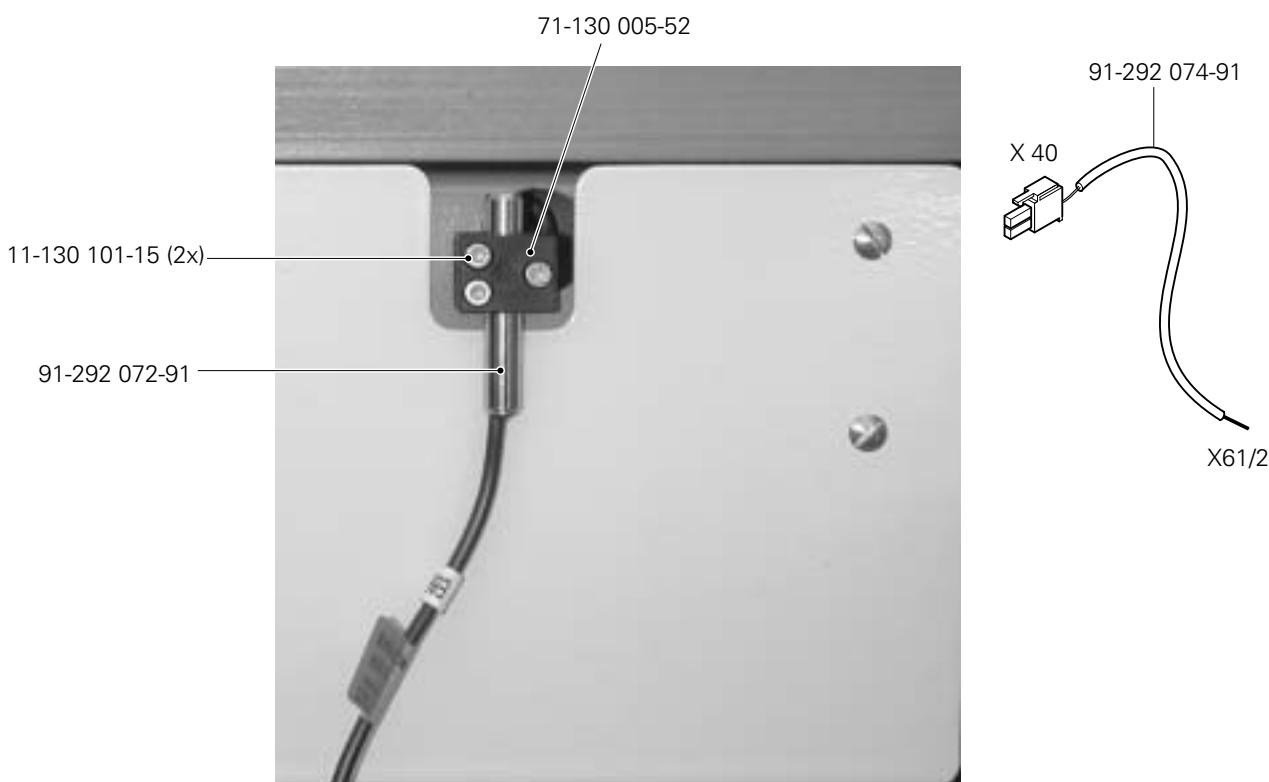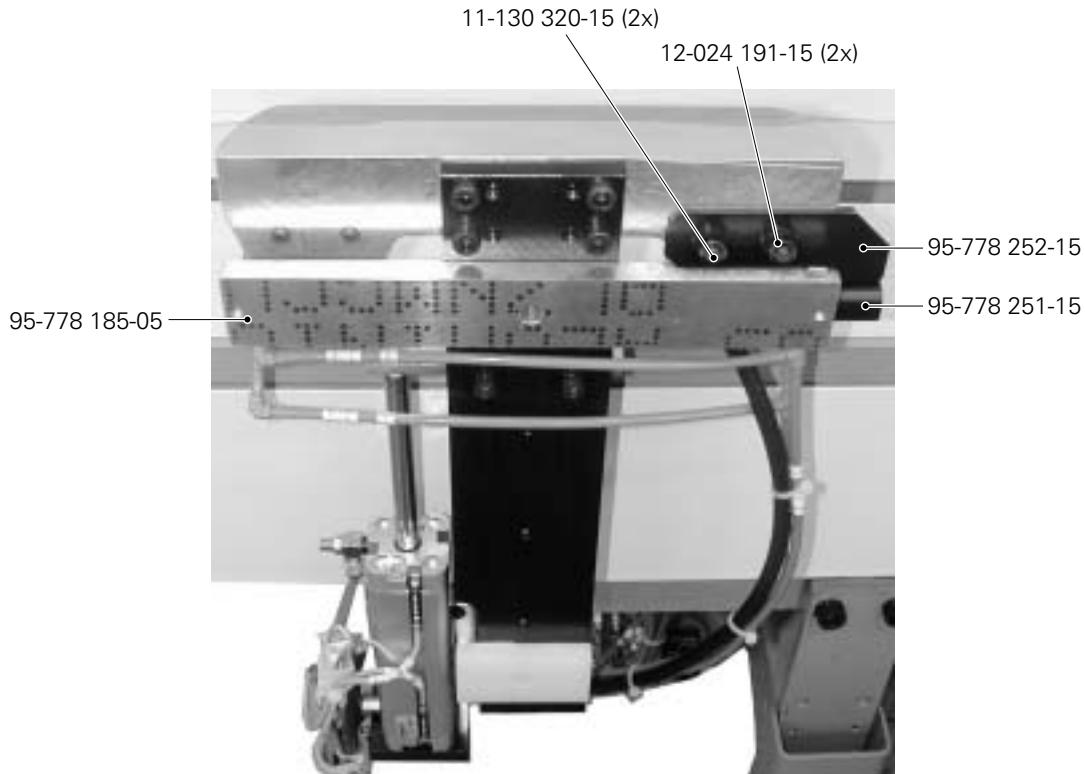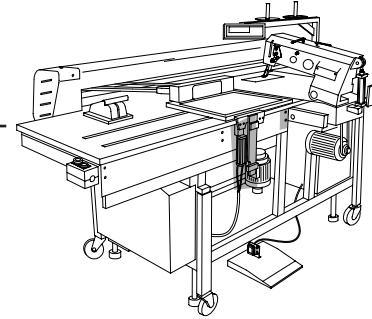

X 40



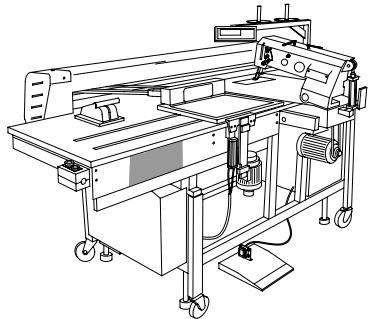

Schablonenwechseleinrichtung


Clamp on-off loader

Changeur de patrons

Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-2/01

13.05

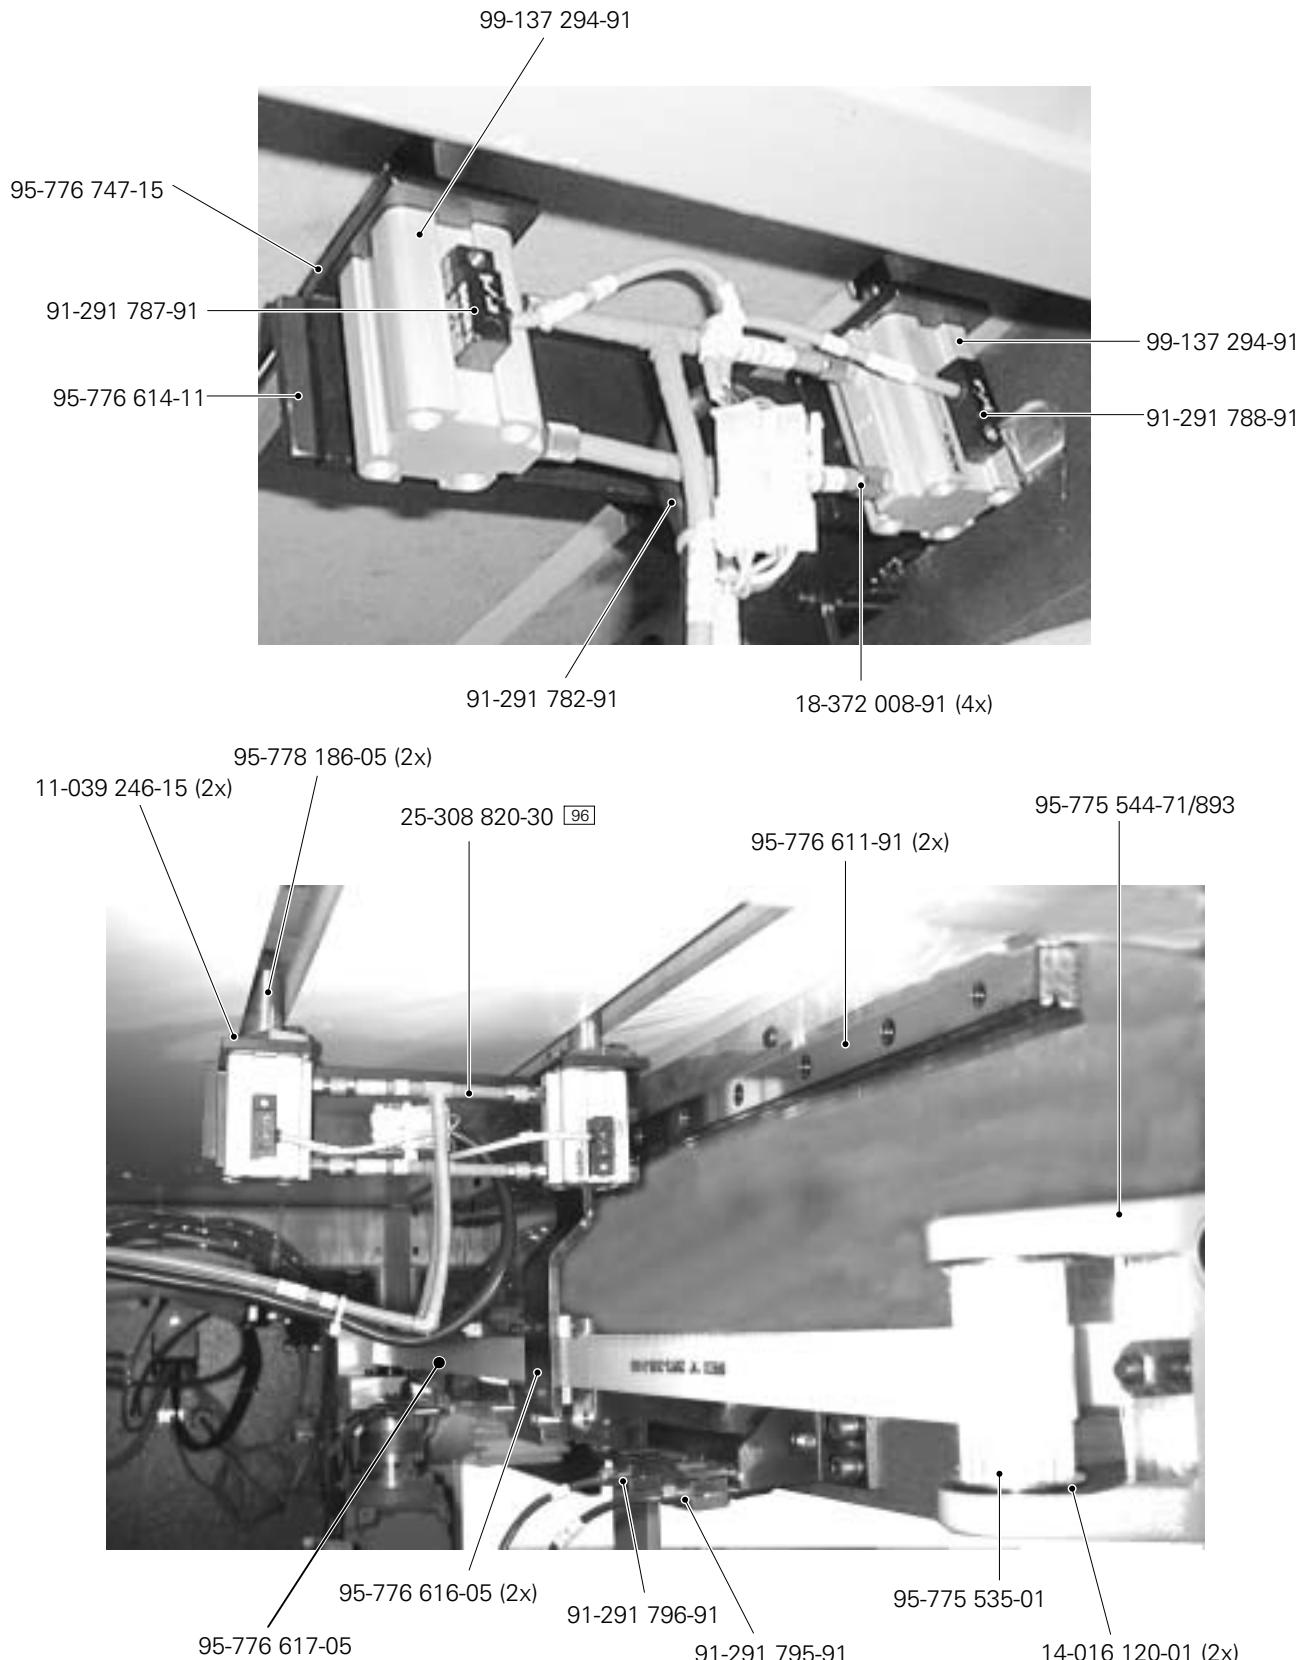

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



13.05

Schablonenwechseleinrichtung


Clamp on-off loader

Changeur de patrons

Dispositivo de cambio de la plantilla PFAFF 3587-2/01

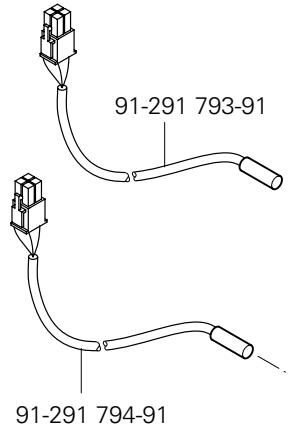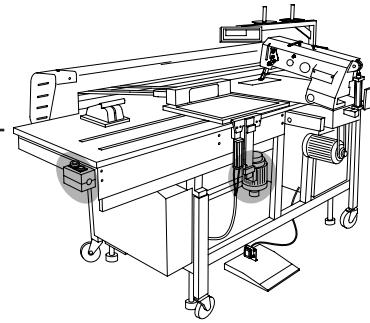


91-291 783-91
71-520 005-23

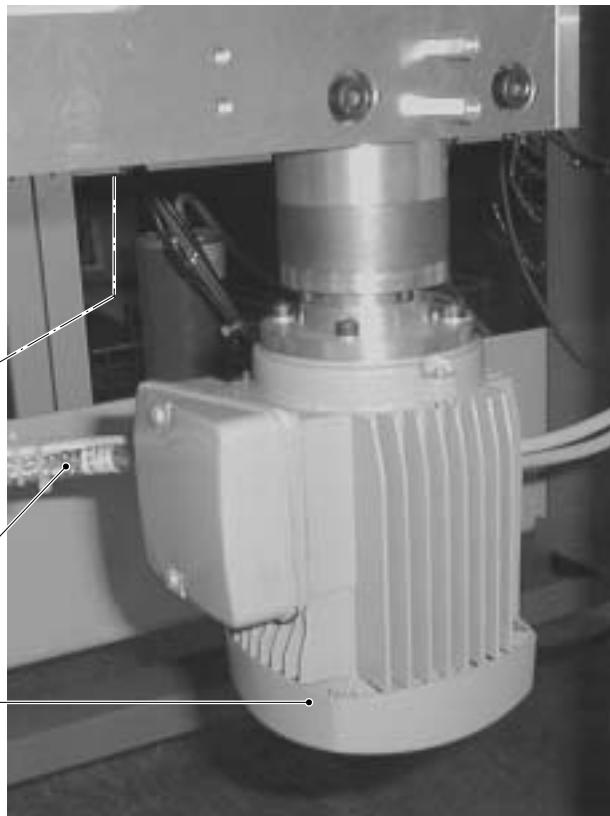

91-291 780-91



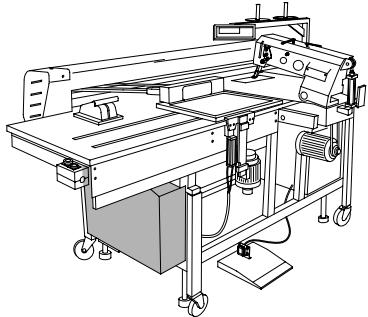

Schablonenwechseleinrichtung



Clamp on-off loader

Changeur de patrons

Dispositivo de cambio de la plantilla


PFAFF 3587-2/01

13.05

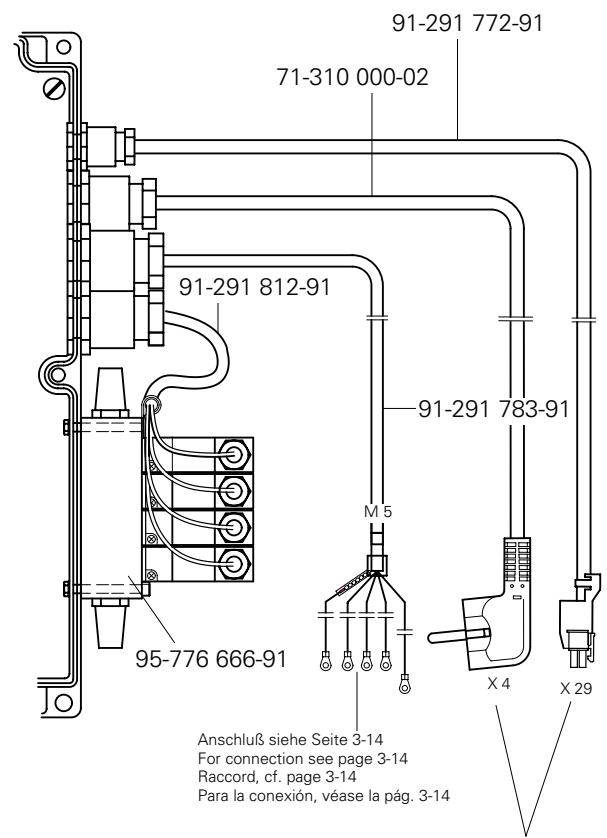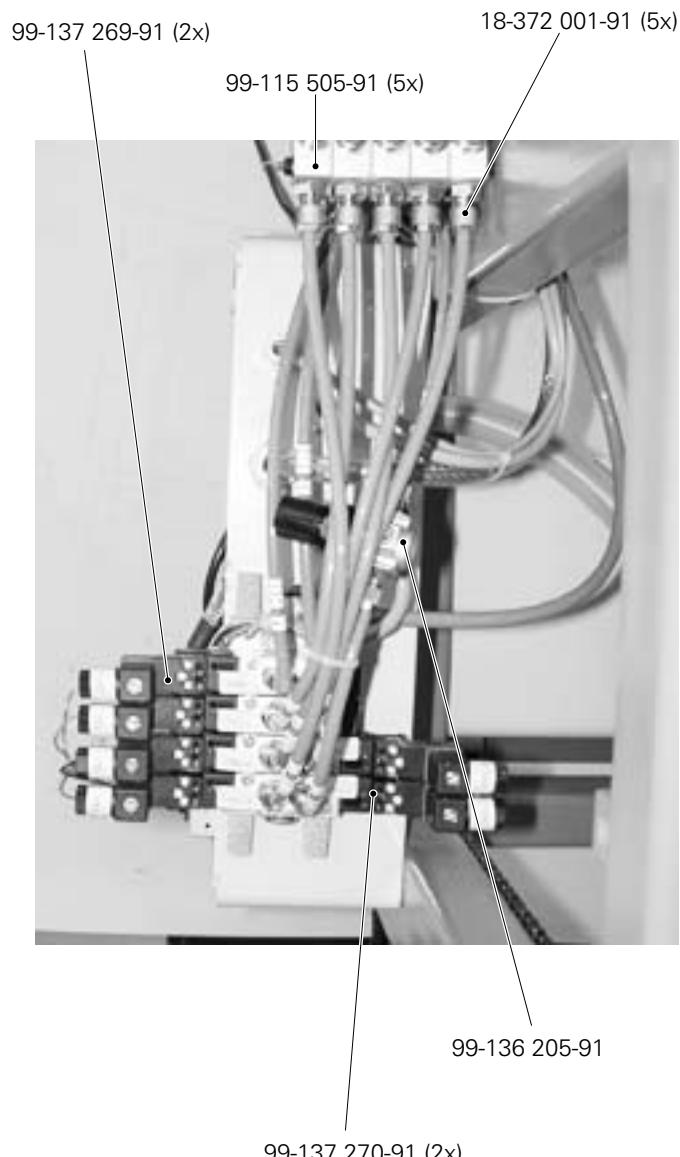

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

13 - 16

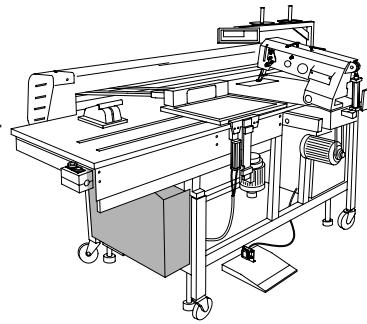

Anschluß siehe Seite 13-10

For connection see page 13-10

Raccord, cf. page 13-10

Para la conexión, véase la pág. 13-10

Anschluß siehe Seite 13-15

For connection see page 13-15

Raccord, cf. page 13-15

Para la conexión, véase la pág. 13-15

Anschluß siehe Seite 13-14

For connection see page 13-14

Raccord, cf. page 13-14


Para la conexión, véase la pág. 13-14

Anschluß siehe Seite 13-15

For connection see page 13-15

Raccord, cf. page 13-15

Para la conexión, véase la pág. 13-15

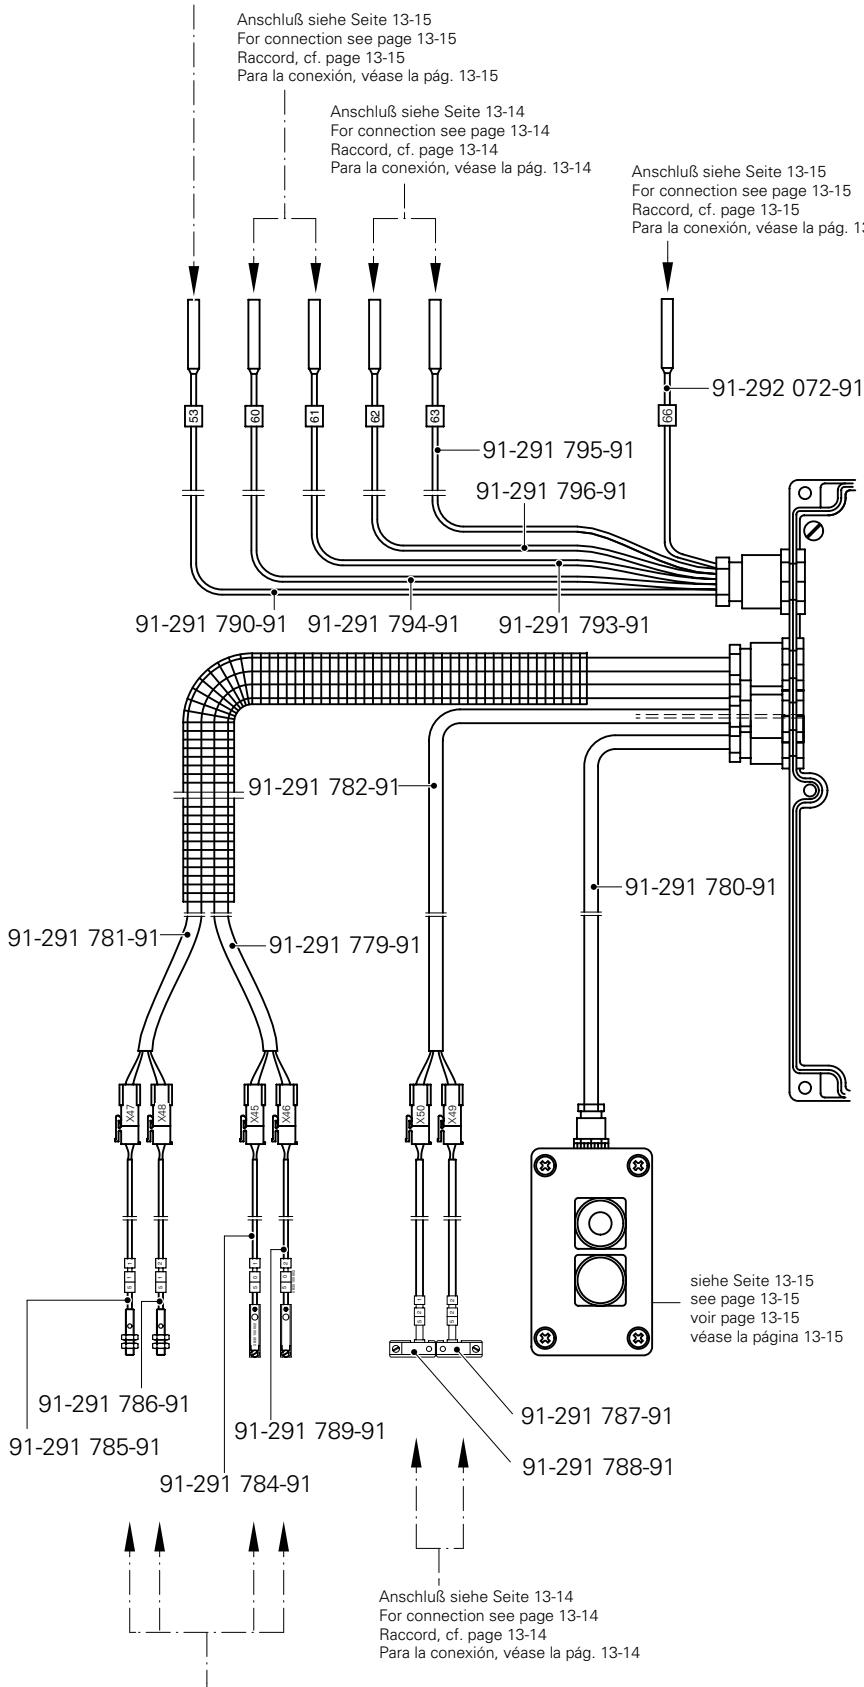

Anschluß siehe Seite 13-12

For connection see page 13-12

Raccord, cf. page 13-12

Para la conexión, véase la pág. 13-12




siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen

see chapter 2 Explanation of key markings

voir le chap. 2 Explication des symboles

véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

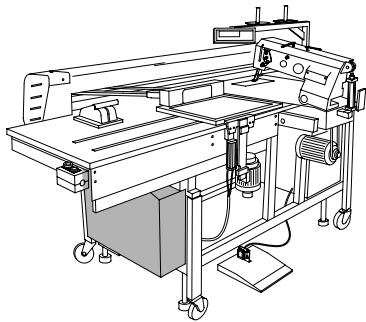

Schablonenwechseleinrichtung

Clamp on-off loader



Changeur de patrons

Dispositivo de cambio de la plantilla

PFAFF 3587-2/01





13.05

Anschluß siehe Seite 8-5
For connection see page 8-5
Raccord, cf. page 8-5
Para la conexión, véase la pág. 8-5

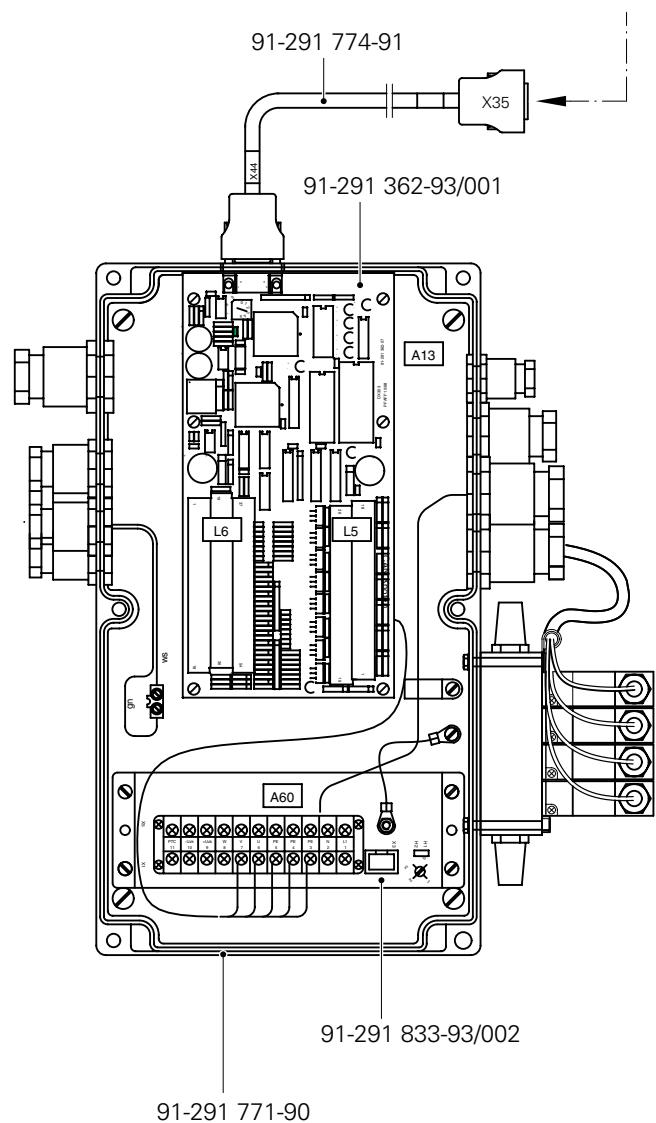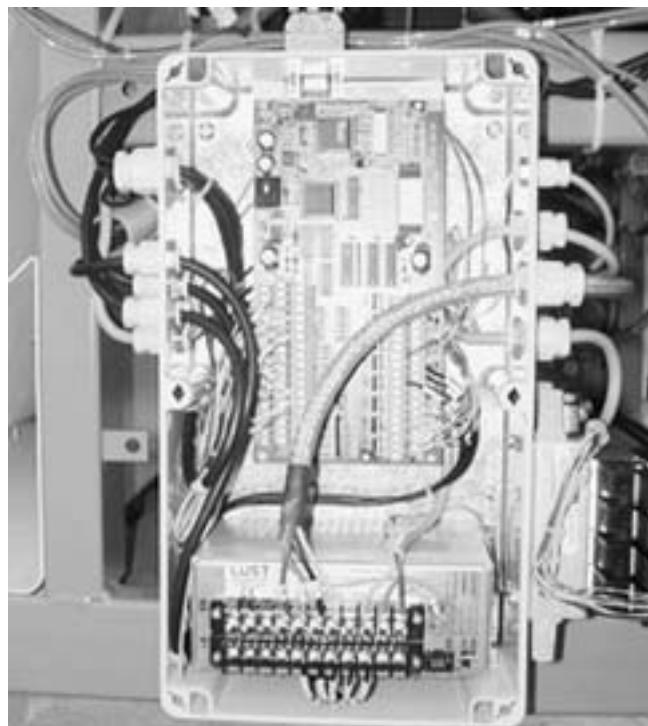


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

13 - 18

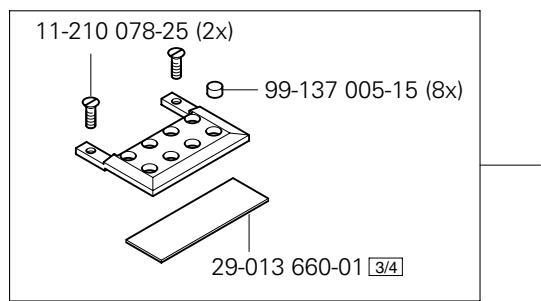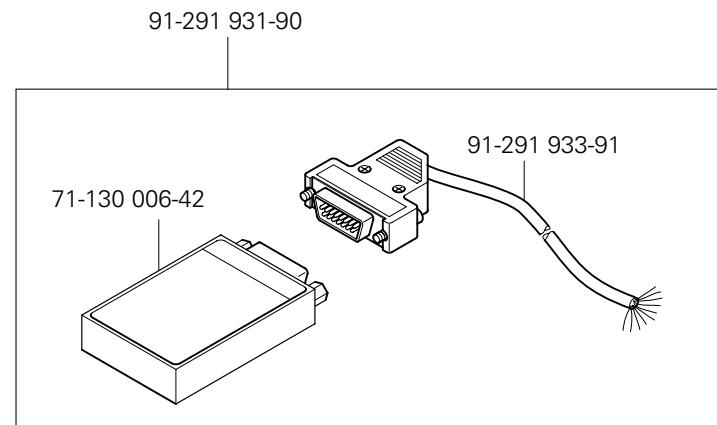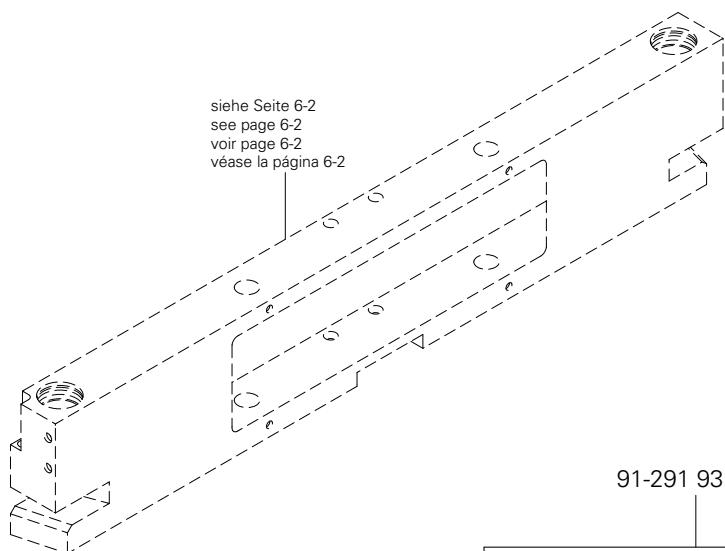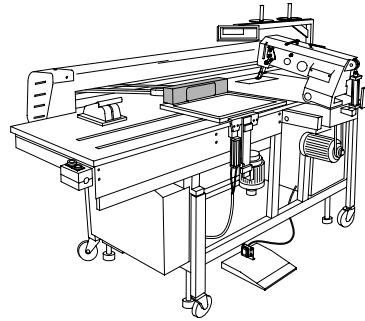

siehe Seite 13-7
 see page 13-7
 voir page 13-7
 véase la página 13-7



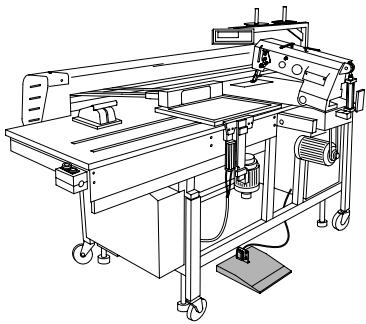

Fußtaster mit Leitung
Foot control with cord
Interrupteur au pied, avec câble
Interruptor de pie, con cable

PFAFF 3587-2/01

13.07

95-778 053-90

91-082 559-05 [3]

11-108 297-15

12-305 174-15

91-032 719-15

91-032 497-45

91-082 614-75/893


11-225 232-15

91-082 556-75/893

11-130 359-15 (4x)

12-305 174-15 (4x)

12-024 191-15 (4x)

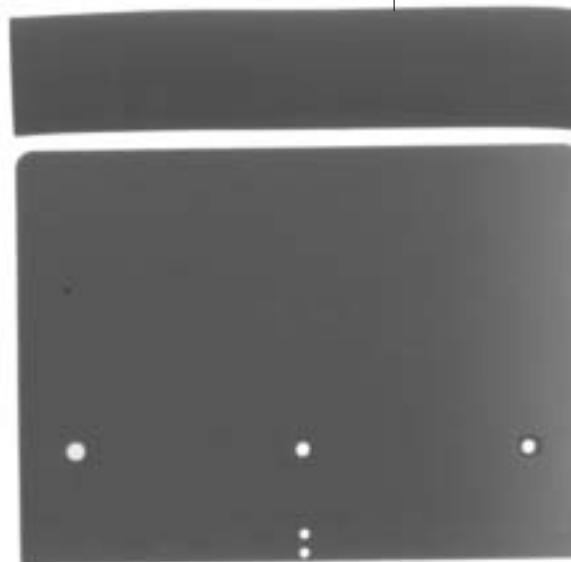

95-707 769-75/893

11-225 178-15 (2x)
12-499 150-45 (2x)
12-024 151-15 (2x)

95-707 684-75/893

91-082 549-75/893

91-032 931-05

11-225 223-15 (3x)

12-618 210-45 (2x)

91-291 824-91

12-499 150-45 (2x)

11-130 170-15 (4x)

95-707 683-75/893

91-082 551-15




11-130 227-15 (2x)


12-305 144-15 (2x)

91-082 550-75/893

95-707 768-75/893

Anschluß siehe Seite 8-5
For connection see page 8-5
Raccord, cf. page 8-5
Para la conexión, véase la pág. 8-5

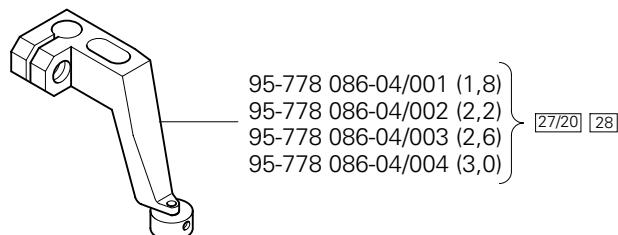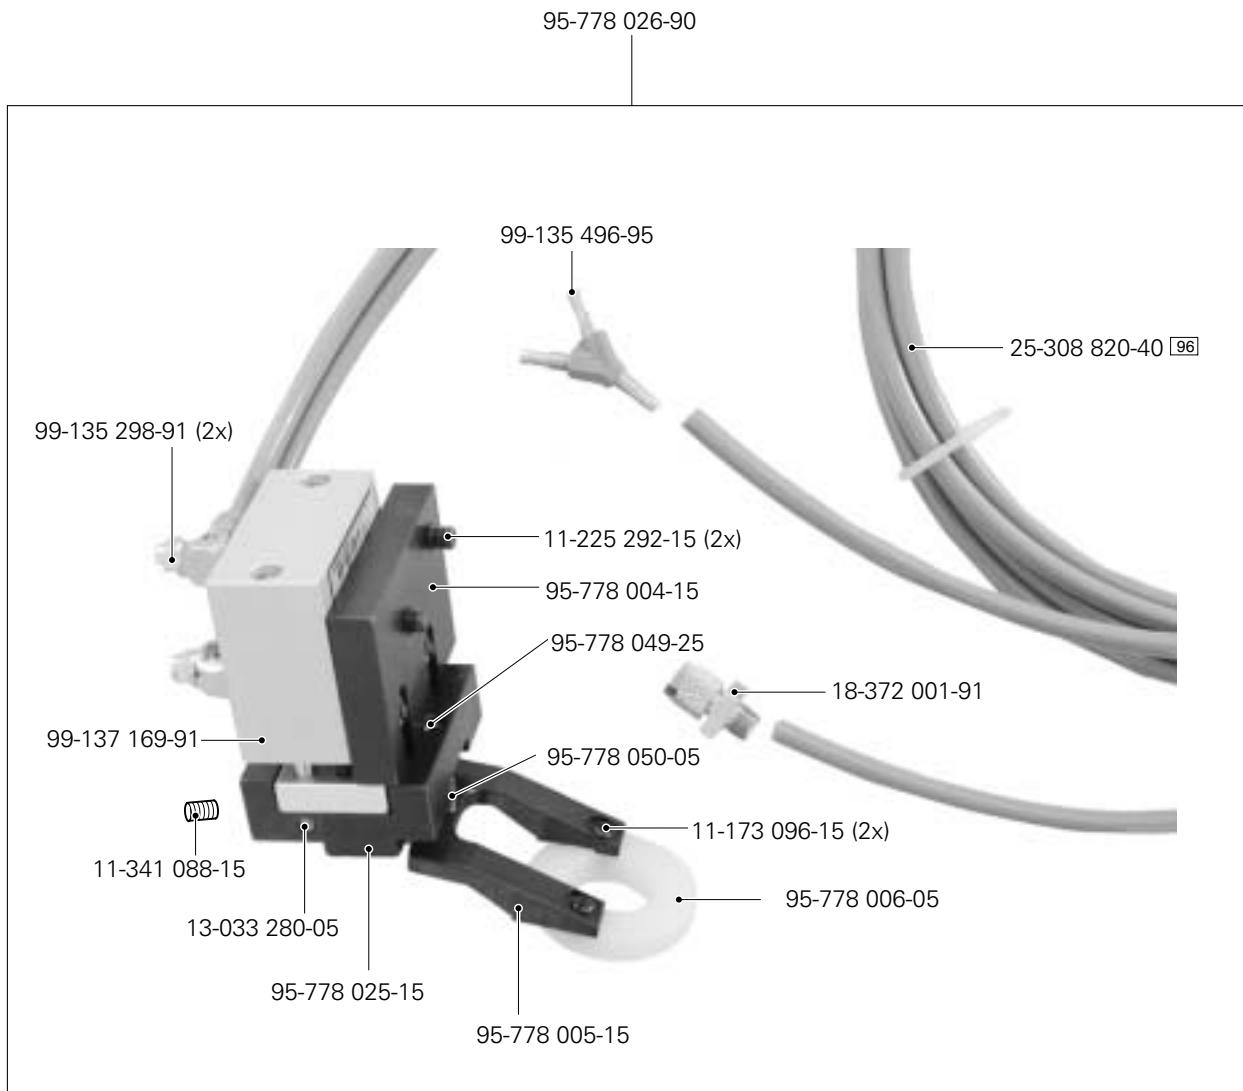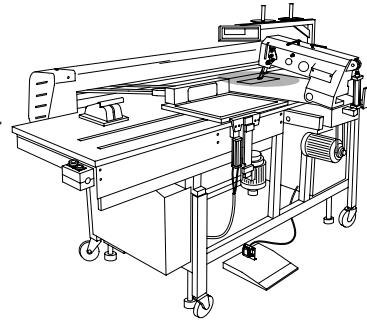


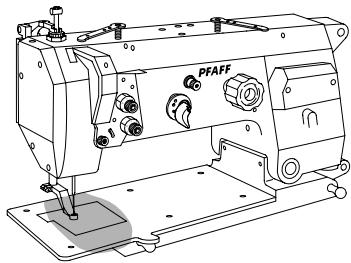

Spulenfaden vorratwächter
Bobbin thread supply monitor
Contrôleur de canette
Detector del hilo de la canilla

PFAFF 3587-2/01


13.09

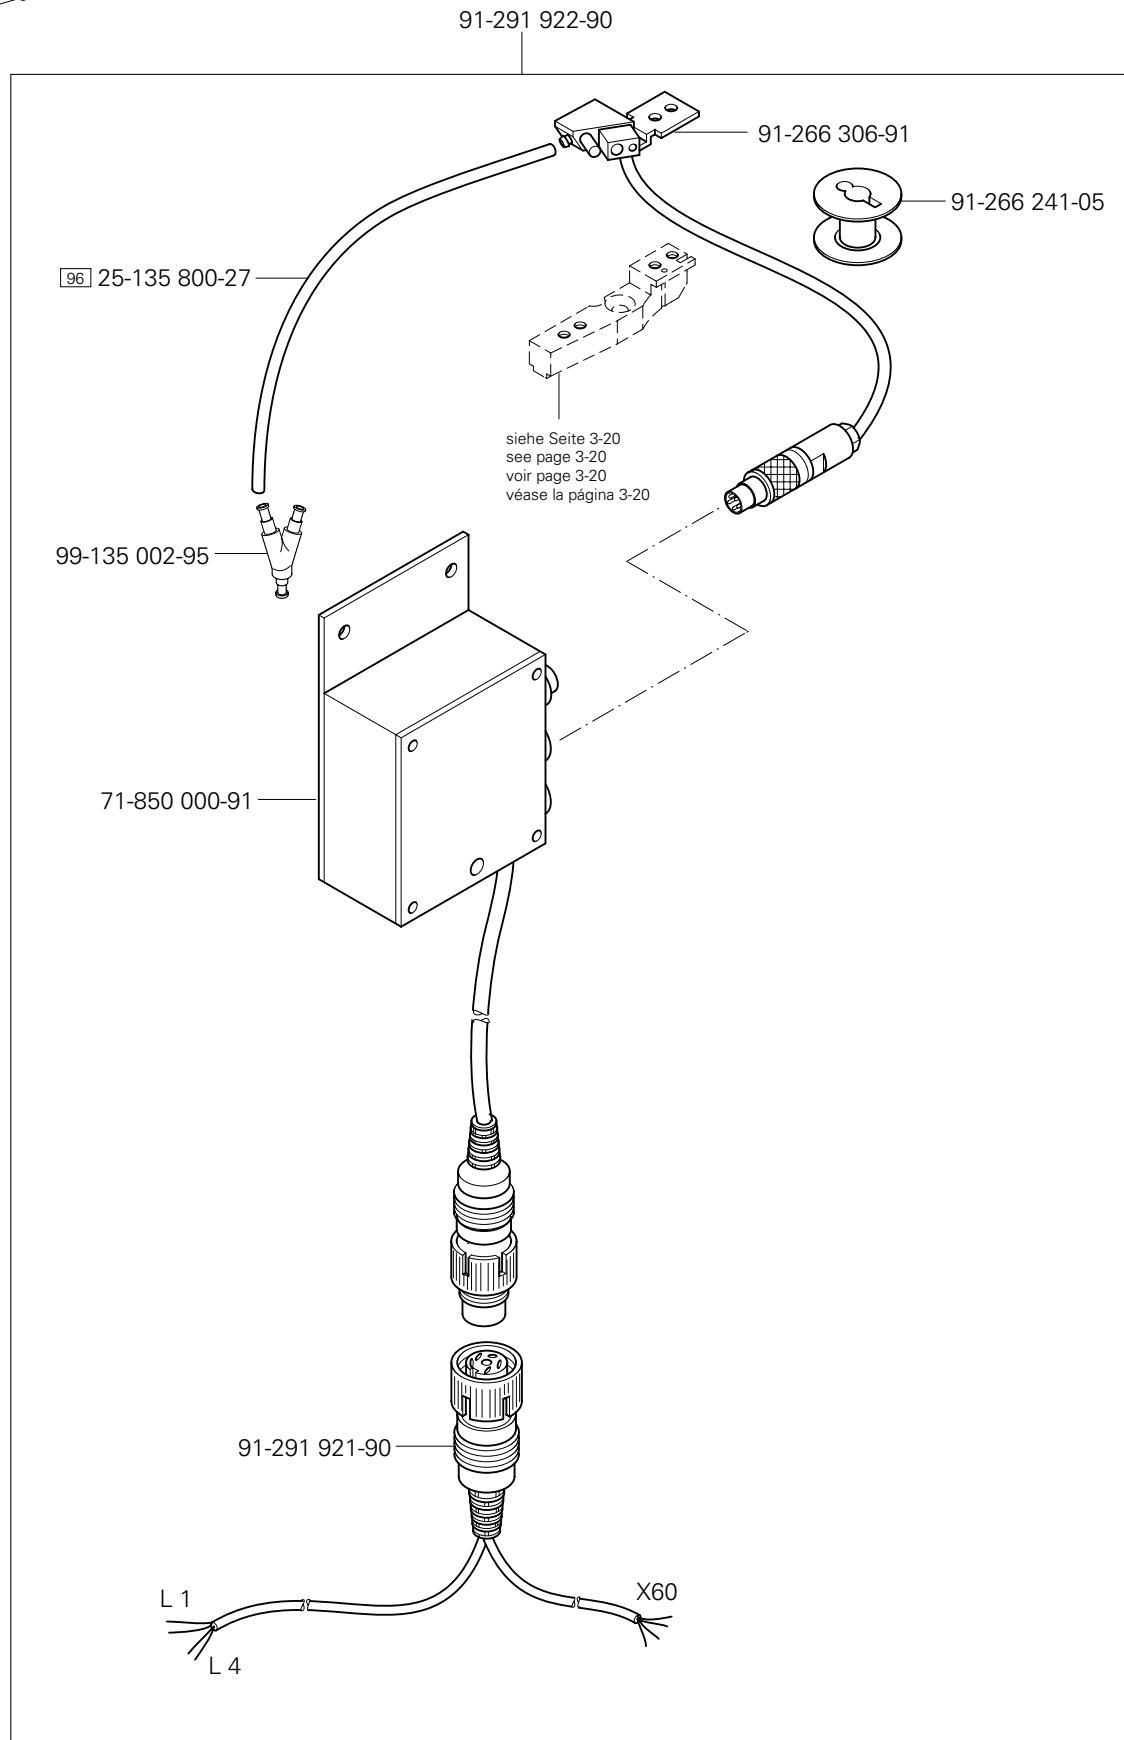

13.10

Unterfadenschieber
Bobbin thread wiper
Ecarteur de fil inférieur
Chapa corredera para hilo inferior

PFAFF 3587-2/01

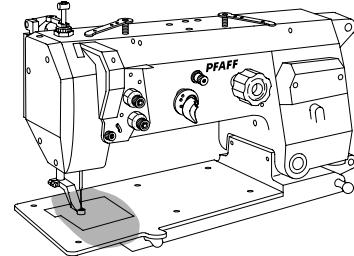

siehe Seite 3-20
see page 3-20
voir page 3-20
véase la página 3-20

95-778 239-90

11-210 038-15 (2x)

95-778 246-05

95-778 242-15

95-778 240-15

95-778 245-15

12-610 170-45

99-136 429-91

99-135 233-91 (2x)

25-308 820-40 (2x)

[96]

99-135 353-91 (2x)

12-005 175-15

11-330 226-15

16-041 035-21

11-130 245-15

95-778 243-15

99-137 270-91

12-305 174-15

11-130 287-15


12-024 171-25

95-778 244-15


14-218 050-01 [40/3]

11-330 169-15 (2x)

95-778 241-15

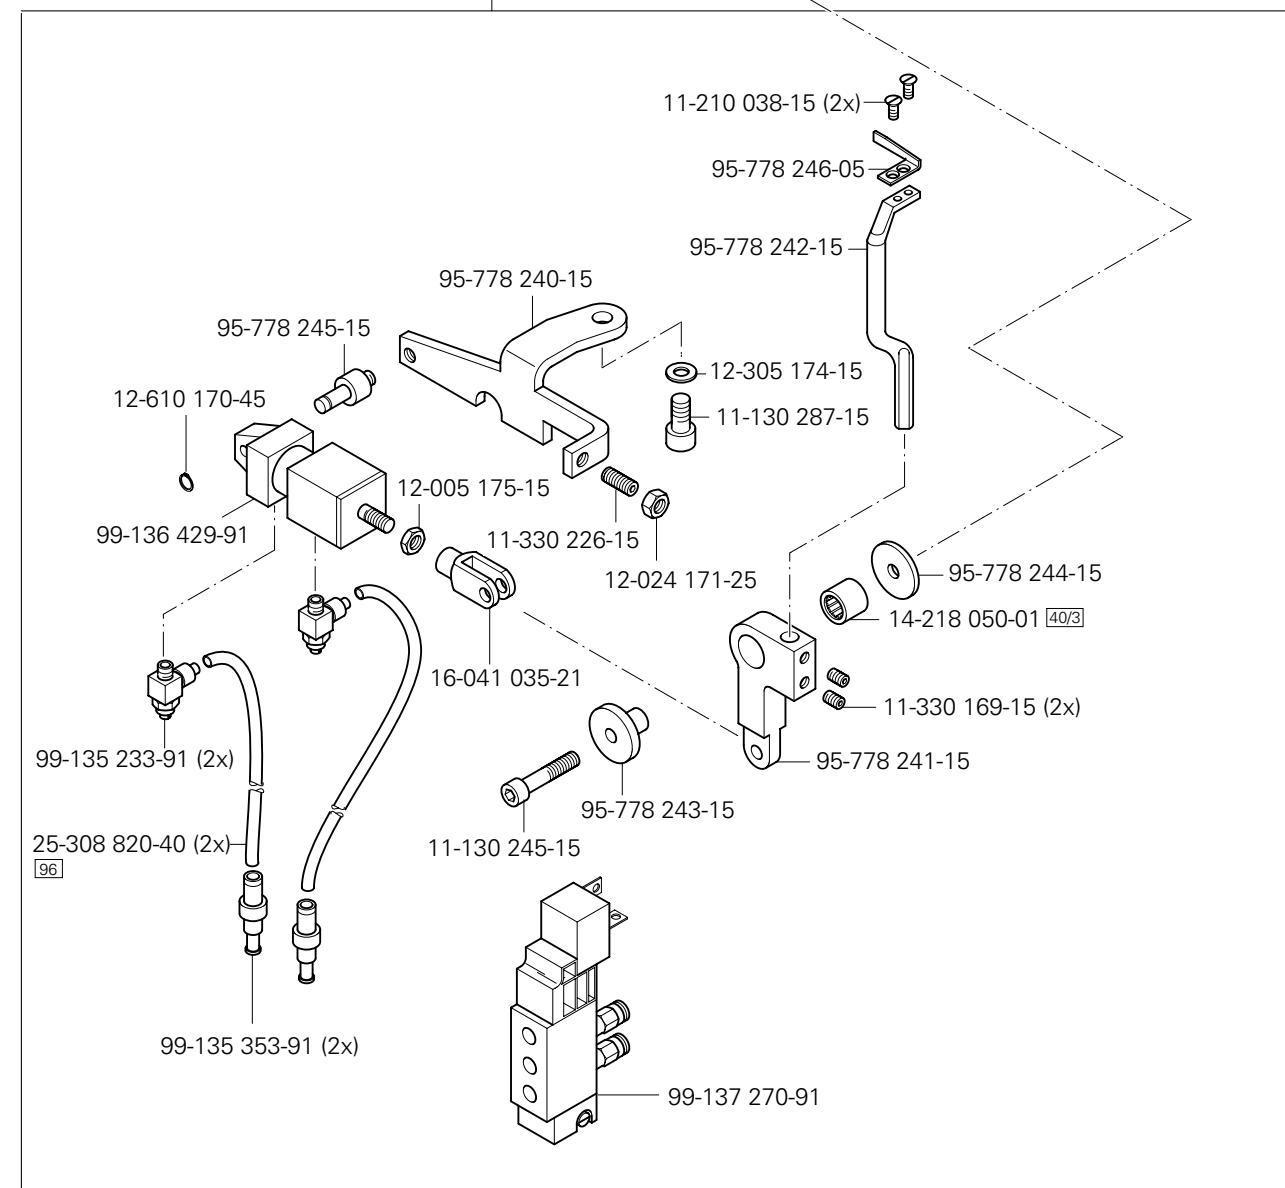


siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

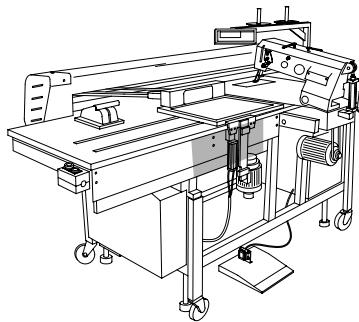

Schablonenüberwachung
Jig control
Contrôle de gabarit
Control de plantilla

PFAFF 3587-2/01





13.11

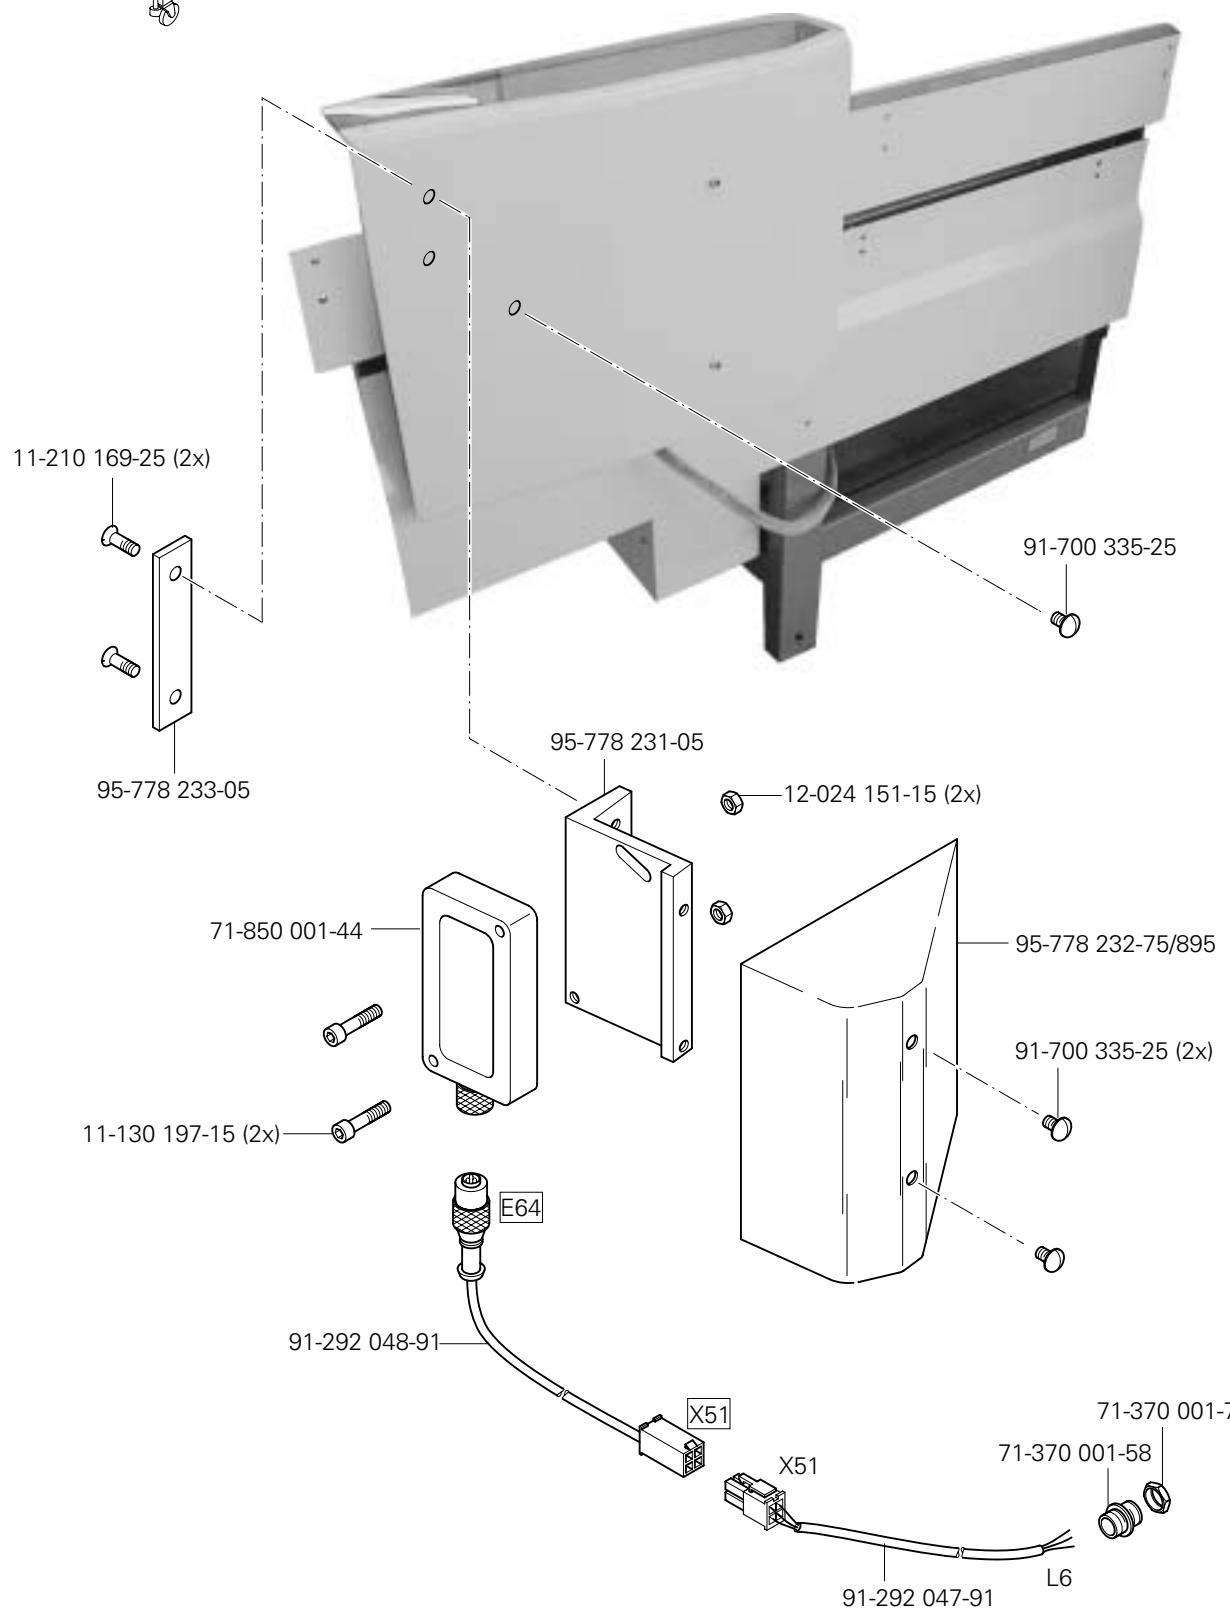


13.11

Schablonenüberwachung
Jig control
Contrôle de gabarit
Control de plantilla

PFAFF 3587-2/01

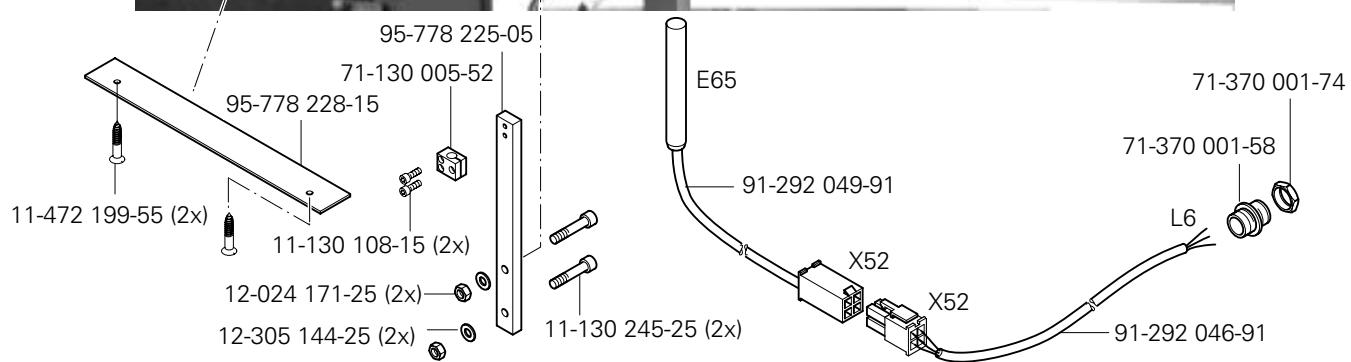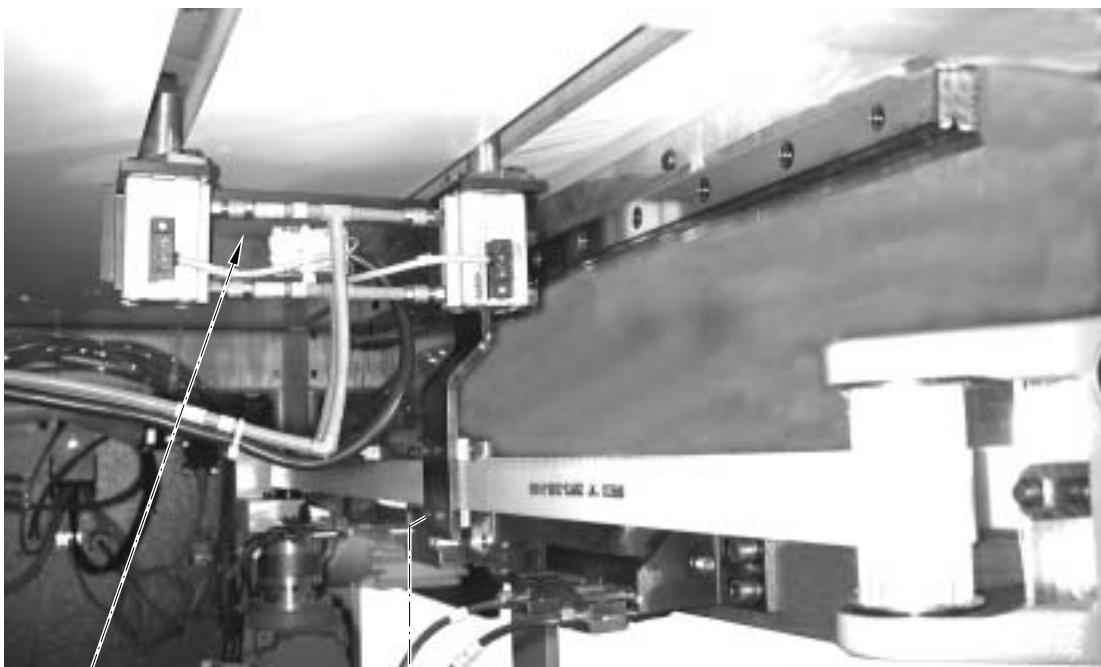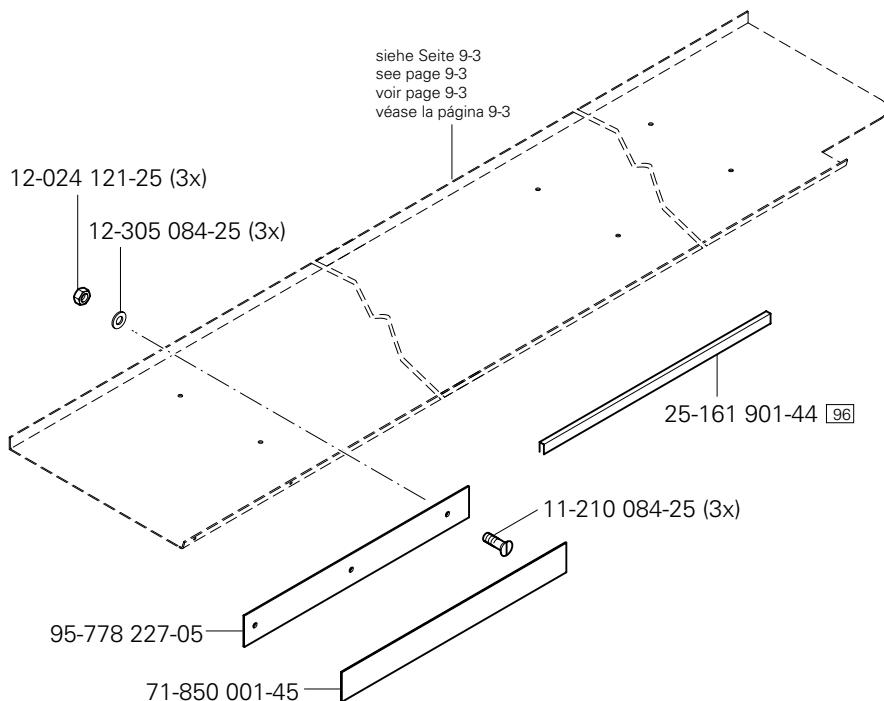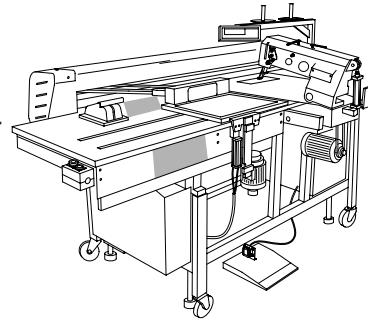


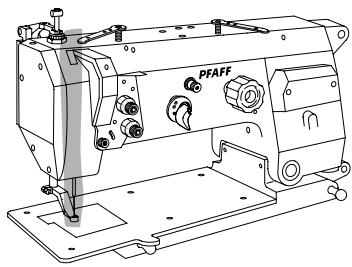

Nadeldreheinrichtung
Needle turning unit
Dispositif de rotation de l'aiguille
Dispositivo para girar la aguja

PFAFF 3587-2/01




13.12

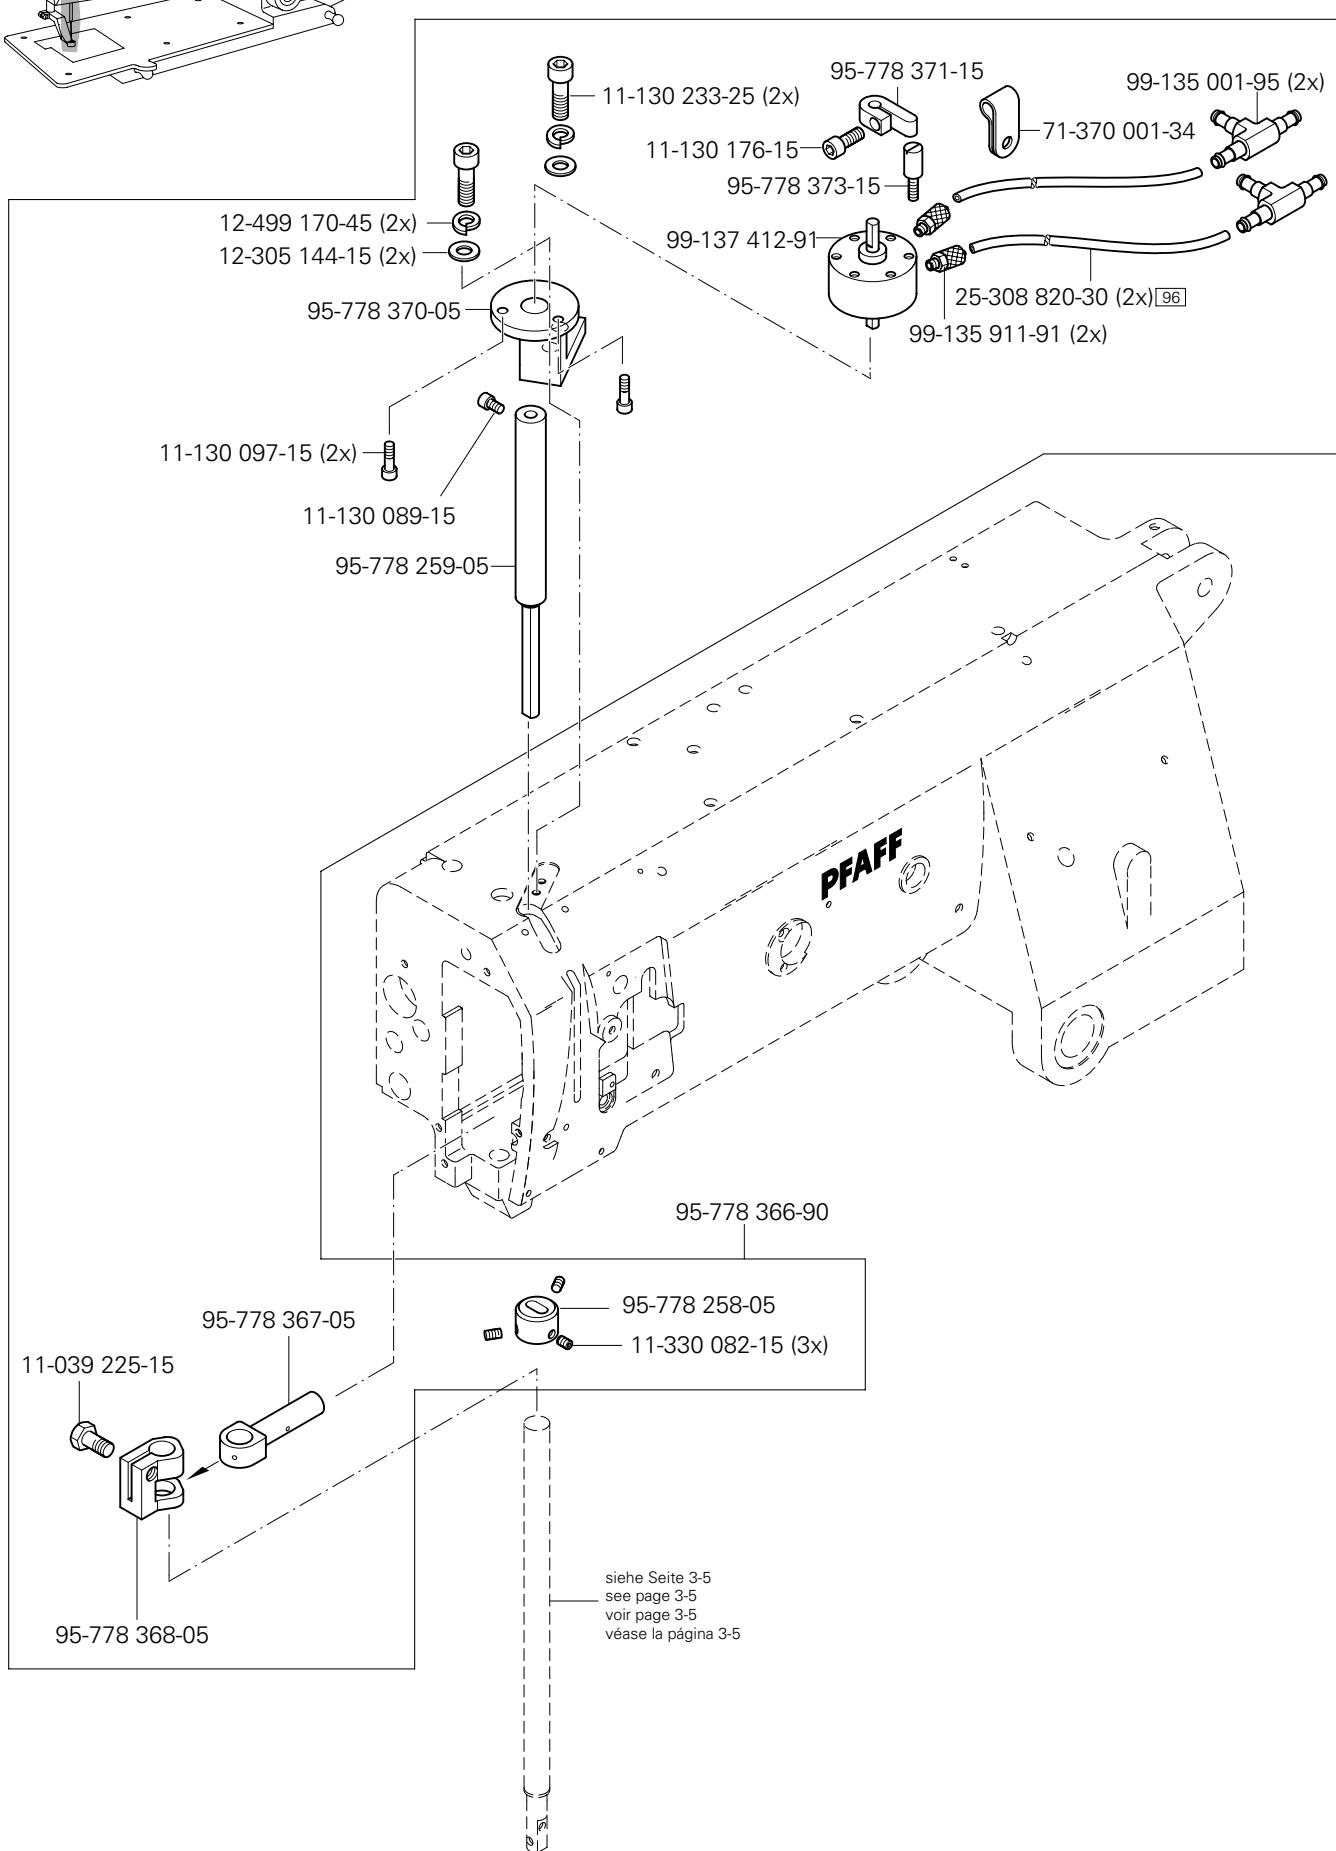

13.12

Nadeldreheinrichtung
Needle turning unit
Dispositif de rotation de l'aiguille
Dispositivo para girar la aguja

PFAFF 3587-2/01

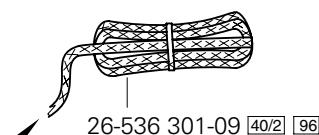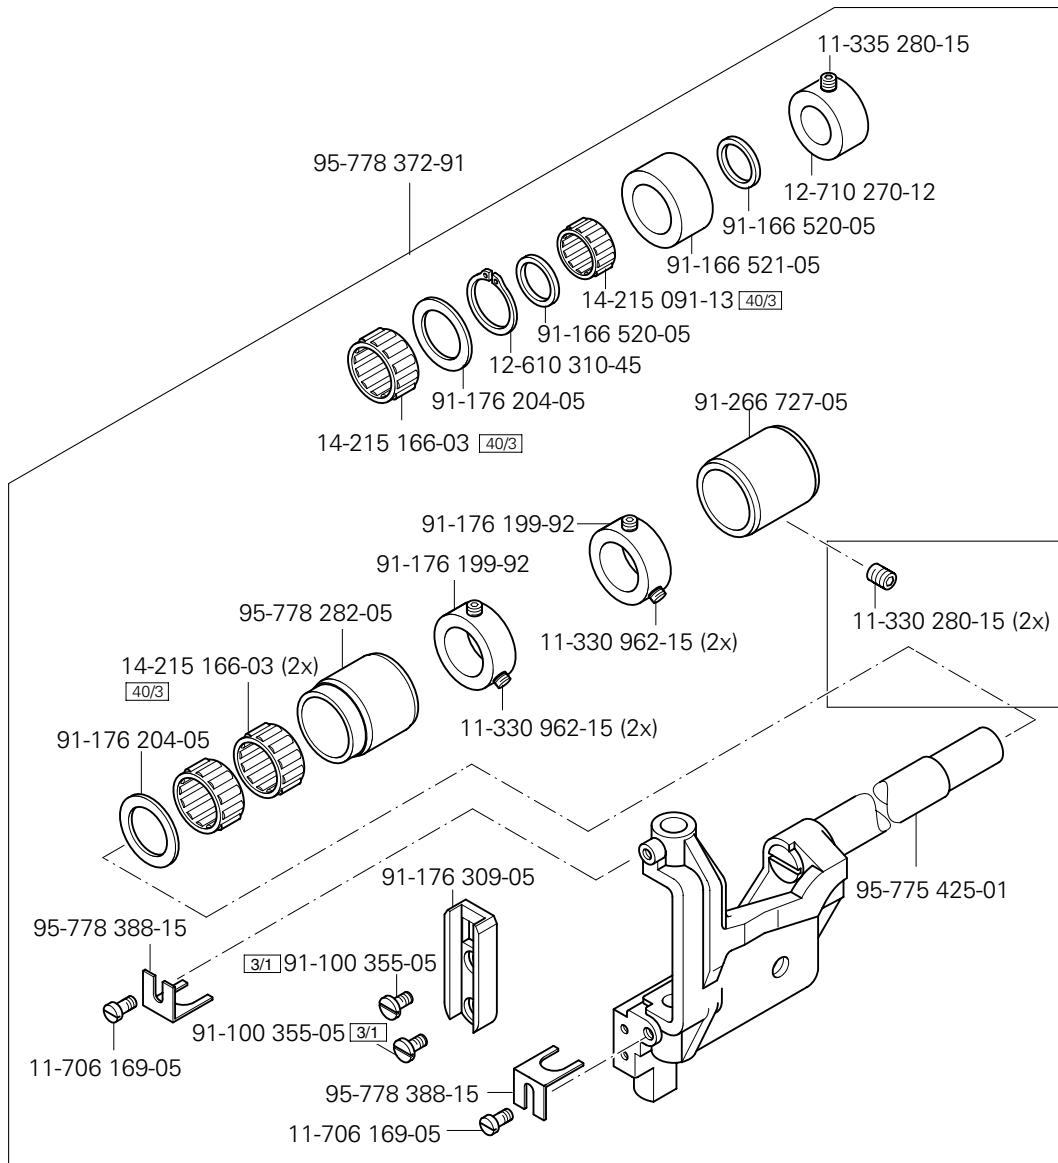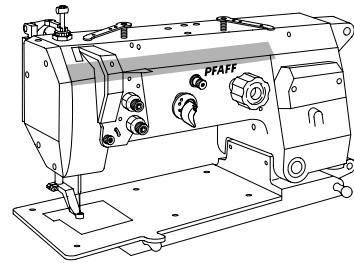

Anschluß siehe Seite 3-22
For connection see page 3-22
Raccord, cf. page 3-22
Para la conexión, véase la pág. 3-22



No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-032 390-15	5 - 2	11-130 170-15	3 - 2, 13 - 20	11-130 320-15	13 - 13	11-210 169-25	13 - 24
11-032 423-15	5 - 1	11-130 173-15	3 - 3, 3 - 20, 3 - 25, 3 - 26	11-130 353-15	3 - 23	11-210 174-15	3 - 20, 3 - 23
11-032 582-15	13 - 6	11-130 173-25	13 - 7	11-130 359-15	13 - 7, 13 - 20	11-210 210-15	3 - 20
11-039 179-15	6 - 2, 6 - 3	11-130 176-15	8 - 2, 13 - 4, 13 - 26	11-130 365-15	8 - 1, 13 - 4	11-225 091-15	3 - 17
11-039 225-15	3 - 5, 13 - 26	11-130 176-25	9 - 2, 13 - 7	11-130 377-15	8 - 6, 13 - 2	11-225 094-15	6 - 3
11-039 228-15	6 - 2	11-130 179-15	3 - 17, 6 - 2, 6 - 3, 13 - 1, 13 - 2	11-130 389-15	5 - 2	11-225 169-25	13 - 9
11-039 240-15	3 - 2, 3 - 24	11-130 179-25	13 - 7	11-130 452-15	5 - 1, 13 - 1, 13 - 2, 13 - 10	11-225 172-15	3 - 22
11-039 246-15	13 - 14	11-130 185-15	3 - 23	11-130 461-15	6 - 1, 6 - 4	11-225 172-25	11 - 1, 13 - 7, 13 - 8
11-039 306-15	3 - 2, 3 - 20	11-130 197-15	13 - 3, 13 - 24	11-130 464-15	6 - 1, 6 - 4, 6 - 5	11-225 175-15	3 - 23
11-039 378-15	8 - 2	11-130 224-15	3 - 7, 3 - 18, 3 - 24, 6 - 2, 6 - 3	11-130 533-15	8 - 1	11-225 175-25	3 - 17, 11 - 1, 13 - 7, 13 - 9
11-039 749-15	3 - 1	11-130 233-15	3 - 1, 6 - 1, 6 - 3, 6 - 4	11-130 906-15	3 - 13	11-225 178-15	13 - 20
11-106 923-25	3 - 6	11-130 224-25	9 - 3, 13 - 10	11-132 169-15	3 - 6	11-225 178-25	13 - 7
11-108 093-25	3 - 10	11-130 227-15	3 - 2, 3 - 15, 13 - 20	11-132 172-15	3 - 21	11-225 184-15	3 - 20
11-108 099-25	8 - 5	11-130 227-25	9 - 3, 9 - 4	11-132 223-15	3 - 21	11-225 184-25	13 - 7
11-108 108-15	3 - 14	11-130 233-15	3 - 1, 6 - 1, 6 - 3, 6 - 4	11-132 292-15	3 - 8	11-225 223-15	13 - 20
11-108 171-15	3 - 20	11-130 233-25	9 - 3, 13 - 26	11-132 352-15	3 - 1	11-225 226-15	3 - 9, 6 - 2
11-108 174-15	3 - 18	11-130 239-15	3 - 1, 13 - 10	11-172 127-25	3 - 6	11-225 232-15	3 - 12, 6 - 2, 6 - 3, 13 - 20
11-108 219-15	3 - 22	11-130 239-25	9 - 2, 9 - 4	11-173 096-15	13 - 21	11-225 238-15	4 - 1, 6 - 1, 6 - 4
11-108 222-15	3 - 5	11-130 245-15	13 - 23	11-173 174-25	3 - 8	11-225 292-15	13 - 21
11-108 225-15	3 - 5	11-130 245-25	13 - 25	11-174 082-15	3 - 5	11-225 358-15	5 - 1, 6 - 2, 6 - 3
11-108 234-15	3 - 9	11-130 251-15	3 - 2, 3 - 13, 3 - 24, 4 - 1,	11-174 176-15	3 - 6	11-225 902-15	3 - 12
11-108 255-25	3 - 11	11-130 257-15	6 - 2 13 - 11	11-180 169-25	3 - 1, 3 - 6	11-225 904-05	8 - 1
11-108 297-15	13 - 20	11-130 281-15	3 - 6	11-186 079-15	13 - 9	11-250 084-25	3 - 10
11-108 846-15	3 - 12	11-130 284-15	3 - 25, 13 - 6	11-210 038-15	13 - 23	11-317 971-15	3 - 12
11-130 089-15	3 - 3, 3 - 6, 13 - 7, 13 - 26	11-130 287-15	3 - 1, 3 - 13, 3 - 21, 5 - 1, 13 - 23	11-210 044-25	3 - 5	11-320 224-15	3 - 4
11-130 092-15	3 - 20			11-210 078-15	3 - 21	11-330 082-15	13 - 26
11-130 095-15	3 - 3, 3 - 9	11-130 293-15	3 - 3, 3 - 8, 3 - 19, 3 - 24,	11-210 078-25	13 - 19	11-330 094-15	6 - 5
11-130 097-15	6 - 3, 13 - 26	11-130 296-15	13 - 2, 13 - 5 13 - 4	11-210 084-25	3 - 14, 13 - 25	11-330 166-15	3 - 5, 3 - 11, 3 - 25, 6 - 2
11-130 101-15	3 - 23, 6 - 3, 13 - 13	11-130 299-15	3 - 9	11-210 165-15	3 - 6, 3 - 18	11-330 169-15	3 - 6, 13 - 12, 13 - 23
11-130 108-15	6 - 5, 13 - 25	11-130 299-25	13 - 10	11-210 168-15	3 - 19	11-330 217-15	3 - 11, 3 - 17, 3 - 18, 3 - 21, 6 - 1, 6 - 4
11-130 110-15	3 - 9	11-130 311-15	13 - 4	11-210 168-25	3 - 10	11-330 220-15	3 - 5, 3 - 11, 3 - 19
11-130 113-15	13 - 2	11-130 317-15	13 - 12	11-210 169-15	3 - 22	11-330 226-15	13 - 23

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-330 277-15	3 - 1, 3 - 24	12-005 154-25	3 - 6, 11 - 1	12-305 314-15	5 - 1, 13 - 6	12-660 350-45	6 - 2
11-330 280-15	3 - 5, 13 - 27	12-005 171-15	3 - 20	12-315 080-15	3 - 20	12-660 430-45	6 - 1, 6 - 4
11-330 283-15	3 - 1	12-005 175-15	13 - 23	12-315 090-25	3 - 6	12-660 550-45	6 - 1, 6 - 4, 13 - 4
11-330 304-15	13 - 4	12-005 195-15	3 - 13, 3 - 15	12-322 028-05	3 - 12	12-710 250-02	3 - 4
11-330 352-15	3 - 1	12-005 215-15	3 - 26	12-333 230-15	3 - 1, 5 - 2	12-710 270-12	3 - 5, 13 - 27
11-330 364-15	6 - 1, 6 - 4	12-024 121-25	13 - 25	12-335 151-15	13 - 3	13-030 530-05	3 - 25
11-330 457-15	6 - 5	12-024 151-15	11 - 1, 13 - 20	12-335 171-15	4 - 1	13-030 635-05	3 - 1
11-330 952-15	3 - 7, 3 - 10, 3 - 18, 3 - 20, 3 - 23	12-024 151-25	3 - 3, 13 - 7, 13 - 10	12-335 210-15	8 - 2	13-030 641-05	3 - 1
11-330 955-15	3 - 21	12-024 171-15	13 - 11	12-360 021-05	11 - 1	13-033 004-05	3 - 20
11-330 960-15	3 - 7, 3 - 8, 3 - 21, 3 - 23	12-024 171-25	3 - 2, 3 - 24, 3 - 27, 9 - 4, 13 - 7, 13 - 23, 13 - 25	12-360 061-05	3 - 21	13-033 091-05	3 - 6
11-330 962-15	3 - 4, 3 - 5, 13 - 27	12-024 191-15	3 - 2, 3 - 9, 3 - 19, 10 - 2, 13 - 4, 13 - 13,	12-360 080-05	4 - 1	13-033 109-05	3 - 6
11-330 964-15	3 - 7, 3 - 20, 3 - 23	12-024 191-25	13 - 20	12-360 082-05	4 - 1	13-033 244-05	13 - 7
11-335 280-15	3 - 5, 13 - 27	12-024 191-25	3 - 10	12-360 083-05	4 - 1	13-033 280-05	13 - 21
11-335 379-15	3 - 26	12-024 211-15	5 - 1, 13 - 4	12-360 084-05	4 - 1	13-033 307-05	13 - 4
11-335 902-15	3 - 7, 3 - 23	12-024 231-15	13 - 4	12-360 124-05	3 - 27	13-033 400-05	6 - 1, 6 - 4
11-340 298-15	3 - 2	12-024 251-15	5 - 1, 13 - 6	12-499 150-45	13 - 20	13-033 553-05	3 - 2
11-341 088-15	13 - 21	12-024 291-25	3 - 1	12-499 170-45	6 - 2, 6 - 3, 13 - 26	13-033 568-05	3 - 11
11-341 166-15	3 - 8, 3 - 21	12-305 084-15	6 - 3, 13 - 2	12-499 190-45	13 - 4	14-010 665-01	13 - 4
11-341 169-15	6 - 2, 6 - 3	12-305 084-25	13 - 25	12-499 210-45	5 - 2	14-016 101-91	3 - 23
11-341 217-15	3 - 12	12-305 114-05	3 - 20	12-499 230-45	6 - 1, 6 - 4, 6 - 5, 13 - 1, 13 - 2	14-016 103-01	3 - 23
11-341 226-15	3 - 4	12-305 114-15	6 - 2, 6 - 3, 8 - 2, 13 - 4	12-517 250-45	6 - 1, 6 - 4	14-016 120-01	6 - 1, 6 - 4, 13 - 14
11-341 283-15	3 - 2	12-305 114-25	11 - 1, 13 - 7, 13 - 9	12-610 170-45	3 - 21, 13 - 23	14-016 126-01	3 - 21
11-341 286-15	3 - 3	12-305 144-15	3 - 5, 6 - 3, 13 - 20, 13 - 26	12-610 190-45	3 - 3	14-016 150-01	3 - 7
11-341 901-15	3 - 19	12-305 144-25	9 - 2, 9 - 3, 9 - 4, 13 - 10, 13 - 25	12-610 200-45	3 - 21	14-016 151-91	3 - 7, 3 - 21
11-341 902-15	3 - 7	12-305 171-15	13 - 10	12-610 210-45	3 - 5, 6 - 1, 6 - 4	14-018 614-91	3 - 20
11-341 904-15	3 - 8	12-305 174-15	3 - 19, 13 - 4, 13 - 5, 13 - 20, 13 - 23	12-610 270-45	13 - 4	14-018 644-91	3 - 7
11-341 905-15	3 - 7, 3 - 20, 3 - 21, 3 - 23	12-305 174-25	13 - 10	12-610 310-45	3 - 5, 13 - 27	14-031 081-01	6 - 2, 6 - 3
11-472 199-55	13 - 25	12-305 221-15	8 - 1	12-610 380-45	3 - 1	14-031 151-01	6 - 1, 6 - 4
11-706 169-05	3 - 5, 13 - 27	12-305 224-15	5 - 1, 8 - 6, 13 - 4	12-610 570-45	13 - 1, 13 - 2	14-215 013-23	3 - 18
11-713 039-91	13 - 7	12-305 264-15	5 - 1, 6 - 1, 6 - 4, 6 - 5, 13 - 1, 13 - 2, 13 - 4	12-618 210-45	13 - 20	14-215 022-33	3 - 3, 3 - 12, 3 - 21
11-724 300-55	13 - 10			12-640 130-55	3 - 6, 3 - 10, 3 - 20	14-215 028-33	3 - 19
11-724 907-55	9 - 4					14-215 070-03	3 - 3

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
14-215 091-03	3 - 4	18-278 005-91	3 - 13, 13 - 11	71-130 006-42	13 - 19	91-000 390-05	3 - 21
14-215 091-13	3 - 5, 13-27	18-372 001-91	3 - 16, 13 - 21	71-140 000-41	3 - 27	91-000 529-15	3 - 21
14-215 124-13	3 - 19	18-372 008-91	13 - 14	71-150 000-69	8 - 4	91-002 065-05	3 - 6
14-215 166-03	3 - 5, 13 - 27	18-373 011-91	3 - 13	71-160 001-39	8 - 5	91-002 262-25	3 - 6
14-215 199-33	3 - 19	18-378 008-91	6 - 2, 13 - 12	71-160 001-40	13 - 4	91-010 183-05	3 - 6
14-215 352-13	3 - 8	18-378 009-91	3 - 22	71-160 003-37	13 - 4	91-012 753-05	3 - 23
14-218 050-01	3 - 12, 6 - 1, 6 - 4, 13 - 23	18-381 002-91	7 - 2	71-160 003-38	8 - 5	91-018 293-05	3 - 21
14-218 090-01	3 - 9, 3 - 12, 6 - 2, 6 - 3	25-135 800-27	13 - 22	71-160 003-80	8 - 5	91-018 439-05	3 - 21
14-310 240-01	13 - 1, 13 - 2	25-161 801-49	3 - 22	71-310 000-02	13 - 16	91-018 480-05	3 - 21, 10 - 1
14-602 901-01	3 - 10	25-161 801-51	3 - 11	71-370 001-31	6 - 5	91-018 872-05	3 - 21
14-650 251-05	3 - 23	25-161 805-04	7 - 2	71-370 001-34	13 - 26	91-020 086-15	3 - 20
14-680 420-15	3 - 23	25-161 901-44	13 - 25	71-370 001-58	13-24, 13 - 25	91-024 554-05	13 - 11
15-032 001-45	3 - 13, 3 - 15, 3 - 16	25-308 820-30	3 - 2, 3 - 6, 3 - 13, 3 - 15,	71-370 001-59	13 - 4	91-027 631-91	10 - 1
15-032 002-45	7 - 2		3 - 17, 13 - 12, 13 - 14, 13 - 26	71-370 001-74	13-24, 13 - 25	91-027 964-01	10 - 1
15-032 006-45	3 - 2, 3 - 24	25-308 820-40	3 - 16, 13 - 21, 13 - 23	71-480 000-12	8 - 4	91-029 007-91	10 - 1
15-120 172-05	6 - 2	26-534 300-50	3 - 3	71-520 005-17	8 - 6	91-029 946-91	10 - 1
15-120 743-05	6 - 2	26-536 301-09	3 - 22, 13 - 27	71-520 005-20	13 - 4	91-032 497-45	13 - 20
15-120 904-05	6 - 2	28-011 201-44	12 - 1	71-520 005-23	13 - 15	91-032 719-15	13 - 20
15-120 915-05	3 - 21	28-011 202-05	12 - 1	71-523 555-34	8 - 2	91-032 931-05	13 - 20
15-125 049-05	3 - 22	28-011 202-10	12 - 1	71-590 007-11	8 - 7	91-056 192-25	3 - 6, 3 - 10
15-711 050-51	6 - 2	28-011 202-43	12 - 1	71-710 000-82	8 - 4	91-056 193-25	3 - 6, 3 - 10
15-711 051-51	3 - 8	28-011 202-47	12 - 1	71-750 002-09	13 - 2	91-056 760-05	3 - 6
16-040 010-11	3 - 20	29-013 660-01	13 - 19	71-750 002-19	8 - 1	91-059 978-04/001	3 - 18
16-041 035-21	13 - 23	40-754 701-00	10 - 1	71-750 002-21	8 - 6	91-059 978-04/002	3 - 18
16-047 131-55	3 - 27	50-270 200-70	13 - 11	71-750 002-31	8 - 1	91-059 978-04/003	3 - 18
16-409 970-05	3 - 7	71-110 003-07	8 - 3	71-750 002-46	8 - 6	91-059 978-04/004	3 - 18
16-414 127-05	3 - 23	71-110 003-81	13 - 2	71-770 000-60	8 - 3	91-059 978-04/005	3 - 18
16-437 010-55	8 - 2	71-120 006-32	3 - 9, 3 - 14, 13 - 2	71-850 000-91	13 - 22	91-059 979-04/001	3 - 18
17-310 043-01	13 - 7	71-130 004-39	13 - 2	71-850 001-44	13 - 24	91-059 979-04/002	3 - 18
17-518 010-51	7 - 2	71-130 004-40	13 - 2	71-850 001-45	13 - 25	91-059 979-04/003	3 - 18
17-518 050-51	6 - 3	71-130 005-52	3 - 23, 6 - 3, 6 - 5, 13 - 11, 13 - 13, 13 - 25	71-910 000-34	8 - 7	91-059 979-04/004	3 - 18
18-278 001-91	3 - 16			71-910 000-50	8 - 7	91-059 979-04/005	3 - 18

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-069 585-25	3 - 10	91-118 881-05	3 - 18	91-164 928-91	3 - 5	91-171 272-04	3 - 8
91-069 709-12	3 - 12	91-118 884-45	3 - 18	91-164 930-91	3 - 5	91-171 273-04	3 - 8
91-082 549-75/893	13 - 20	91-118 887-05	3 - 18	91-166 048-05	3 - 5	91-171 875-12	3 - 12
91-082 550-75/893	13 - 20	91-118 889-92	3 - 18	91-166 148-72/951	3 - 19	91-172 502-72/951	3 - 9
91-082 551-15	13 - 20	91-118 893-92	3 - 19	91-166 352-05	3 - 21	91-173 085-05	3 - 19
91-082 556-75/893	13 - 20	91-118 898-05	3 - 19	91-166 482-01	3 - 3	91-173 572-05	3 - 21
91-082 559-05	13 - 20	91-118 940-05	3 - 10	91-166 508-92	3 - 8	91-173 911-05	3 - 20
91-082 614-75/893	13 - 20	91-119 015-15	3 - 5	91-166 509-92	3 - 8	91-173 912-75/951	3 - 20
91-100 270-25	13 - 10, 13 - 11	91-119 704-91	3 - 7	91-166 510-05	3 - 8	91-173 914-05	3 - 21
91-100 281-25	3 - 10	91-119 705-12	3 - 7	91-166 511-92	3 - 8	91-173 915-92	3 - 21
91-100 355-05	3 - 5, 13 - 27	91-119 763-05	3 - 5	91-166 518-15	3 - 3	91-173 972-05	3 - 21
91-100 396-15	3 - 21	91-129 153-91	10 - 1	91-166 520-05	3 - 4, 3 - 5, 13 - 27	91-173 973-15	3 - 21
91-105 447-25	3 - 6	91-129 668-25	10 - 2	91-166 521-05	3 - 4, 3 - 5, 13 - 27	91-174 155-12	3 - 21
91-118 045-91	3 - 18	91-129 670-45	10 - 2	91-166 529-05	3 - 12	91-174 396-05	3 - 6
91-118 099-91	3 - 10	91-129 671-05	10 - 2	91-166 531-05	3 - 12	91-174 783-05	3 - 10
91-118 154-90	3 - 20	91-129 699-75/698	10 - 2	91-166 532-05	3 - 12	91-174 879-05	3 - 10
91-118 430-25	3 - 6	91-129 917-91	12 - 1	91-166 589-05	3 - 11	91-176 075-02	3 - 21
91-118 518-05	3 - 5	91-129 919-91	12 - 1	91-166 770-91	3 - 8	91-176 076-91	3 - 21
91-118 570-92	3 - 7	91-129 920-91	12 - 1	91-166 771-04	3 - 8	91-176 094-05	3 - 21
91-118 600-91	3 - 19	91-130 035-07	3 - 1	91-166 889-05	3 - 6	91-176 188-05	3 - 3
91-118 681-05	3 - 10	91-140 199-02	3 - 21	91-166 913-01	3 - 1	91-176 199-92	3 - 5, 13 - 27
91-118 683-05	3 - 10	91-140 239-05	3 - 20	91-167 780-05	3 - 15	91-176 204-05	3 - 5, 13 - 27
91-118 685-05	3 - 10	91-140 452-05	3 - 21	91-168 194-71/698	3 - 6	91-176 223-15	3 - 8
91-118 703-01	3 - 20	91-140 453-05	3 - 21	91-168 341-07	3 - 1	91-176 224-05	3 - 8
91-118 704-05	3 - 20	91-140 552-91	3 - 21	91-168 932-15	3 - 9	91-176 226-92	3 - 8
91-118 707-92	3 - 20	91-140 676-05	3 - 21	91-169 132-15	3 - 19	91-176 288-05	3 - 21
91-118 709-15	3 - 20	91-140 945-05	3 - 21	91-170 228-91	3 - 7	91-176 289-05	3 - 21
91-118 711-05	3 - 20, 3 - 21	91-150 709-05	3 - 18	91-170 229-11	3 - 7	91-176 290-05	3 - 21
91-118 724-91	3 - 20	91-162 526-05	3 - 23	91-170 811-92	3 - 23	91-176 302-05	3 - 5
91-118 726-12	3 - 20	91-164 405-05	3 - 3	91-171 042-05	3 - 10	91-176 309-05	3 - 5, 13 - 27
91-118 762-05	3 - 21	91-164 443-12	3 - 18	91-171 049-05	3 - 10	91-176 315-05	3 - 5
91-118 787-15	3 - 21	91-164 902-01	3 - 5	91-171 268-04	3 - 8	91-176 324-25	3 - 6

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-176 329-05	3 - 6	91-266 359-05	3 - 20	91-291 496-91	8 - 6	91-291 787-91	13 - 14, 13 - 17
91-176 332-25	3 - 6	91-266 381-05	3 - 20	91-291 500-91	8 - 5	91-291 788-91	13 - 14, 13 - 17
91-176 337-15	3 - 6	91-266 397-01	3 - 10	91-291 501-91	3 - 27	91-291 789-91	13 - 12, 13 - 17
91-176 339-05	3 - 21	91-266 400-05	3 - 3	91-291 505-91	8 - 1	91-291 790-91	13 - 11, 13 - 17
91-176 340-91	3 - 21	91-266 411-25	3 - 6	91-291 506-91	8 - 3	91-291 793-91	13 - 15, 13 - 17
91-176 357-05	3 - 21	91-266 414-05	3 - 6	91-291 512-91	7 - 2, 8 - 8	91-291 794-91	13 - 15, 13 - 17
91-176 373-21	3 - 6	91-266 424-91	3 - 21	91-291 555-91	3 - 16	91-291 795-91	13 - 14, 13 - 17
91-176 378-05	3 - 6	91-266 428-01	3 - 20	91-291 566-91	8 - 5	91-291 796-91	13 - 14, 13 - 17
91-176 431-05	3 - 6	91-266 448-12	3 - 21	91-291 583-91	13 - 4	91-291 798-91	8 - 5
91-176 438-05	3 - 21	91-266 456-91	3 - 6	91-291 592-91	3 - 17	91-291 799-91	8 - 5
91-176 464-05	3 - 6	91-266 479-91	3 - 23	91-291 632-91	6 - 3	91-291 812-91	13 - 16
91-186 659-05	3 - 20	91-266 482-05	3 - 23	91-291 707-91	8 - 7	91-291 814-91	6 - 5, 8 - 8
91-186 661-05	3 - 20	91-266 483-05	3 - 23	91-291 750-93/001	8 - 3	91-291 815-91	6 - 5, 8 - 8
91-188 163-15	3 - 20	91-266 484-05	3 - 23	91-291 751-91	8 - 7	91-291 816-91	8 - 7
91-229 073-71/895	10 - 2	91-266 545-91	3 - 5	91-291 757-91	8 - 6	91-291 819-91	8 - 4
91-229 126-25	10 - 2	91-266 605-05	3 - 20	91-291 758-91	7 - 1	91-291 823-91	8 - 8
91-229 127-25	10 - 2	91-266 606-91	3 - 20	91-291 759-91	3 - 25	91-291 824-91	13 - 20
91-229 128-25	10 - 2	91-266 651-05	3 - 5	91-291 761-91	8 - 4	91-291 829-91	13 - 2
91-229 129-25	10 - 2	91-266 652-00	3 - 21	91-291 767-91	8 - 3	91-291 833-93/002	13 - 18
91-266 037-05	3 - 6	91-266 727-05	3 - 5, 13 - 27	91-291 771-90	13 - 18	91-291 907-93/001	3 - 14
91-266 137-05	3 - 3	91-266 757-05	3 - 6	91-291 772-91	13 - 16	91-291 921-90	13 - 22
91-266 241-05	13 - 22	91-266 786-91	3 - 21	91-291 773-91	8 - 2	91-291 922-90	13 - 22
91-266 288-15	3 - 20	91-266 787-91	3 - 21	91-291 774-91	13 - 18	91-291 931-90	13 - 19
91-266 298-05	3 - 20	91-266 790-12	3 - 21	91-291 775-91	13 - 2	91-291 933-91	13 - 19
91-266 299-91	3 - 20	91-290 112-91	8 - 6	91-291 779-91	13 - 12, 13 - 17	91-291 934-91	6 - 5
91-266 306-91	13 - 22	91-290 577-91	8 - 6	91-291 780-91	13 - 15, 13 - 17	91-291 935-91	6 - 5
91-266 315-91	3 - 20	91-291 133-91	3 - 6	91-291 781-91	13 - 12, 13 - 17	91-291 936-91	8 - 4
91-266 316-91	3 - 20	91-291 362-93/001	8 - 4, 13 - 18	91-291 782-91	13 - 14, 13 - 17	91-291 944-91	3 - 23
91-266 334-05	3 - 3	91-291 479-91	8 - 6	91-291 783-91	13 - 15, 13 - 16	91-292 046-91	13 - 25
91-266 335-01	3 - 5	91-291 480-91	8 - 6	91-291 784-91	13 - 12, 13 - 17	91-292 047-91	13 - 24
91-266 352-75/895	3 - 1	91-291 490-91	8 - 6	91-291 785-91	13 - 12, 13 - 17	91-292 048-91	13 - 24
91-266 353-05	3 - 6	91-291 491-91	8 - 6	91-291 786-91	13 - 12, 13 - 17	91-292 049-91	13 - 25

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-292 072-91	13-13, 13 - 17	95-753 606-05	6 - 2	95-775 394-15	3 - 22	95-775 473-90	3 - 7
91-292 074-91	13 - 13	95-753 607-05	6 - 3	95-775 403-75/895	3 - 1	95-775 476-05	3 - 11
91-700 087-15	3 - 18	95-753 621-05	6 - 1	95-775 421-91	3 - 7	95-775 477-91	3 - 24
91-700 249-15	3 - 20	95-753 637-05	6 - 1, 6 - 4	95-775 422-91	3 - 7	95-775 481-05	3 - 5
91-700 335-25	6 - 5, 13 - 24	95-753 638-05	6 - 1, 6 - 4	95-775 424-91	3 - 5	95-775 482-12	3 - 18
91-700 412-25	3 - 6	95-753 646-05	6 - 1, 6 - 4	95-775 425-01	3 - 5, 13 - 27	95-775 483-05	3 - 19
91-700 510-15	3 - 7	95-753 650-91	6 - 1, 6 - 4	95-775 427-05	3 - 1	95-775 484-05	3 - 19
91-700 689-15	3 - 18	95-753 651-91	6 - 1, 6 - 4	95-775 428-05	3 - 24	95-775 485-92	3 - 19
91-701 344-25	9 - 1	95-753 696-05	6 - 3	95-775 431-91	3 - 24	95-775 486-05	3 - 18
91-701 522-25	3 - 6	95-756 550-25	3 - 3	95-775 433-05	3 - 13	95-775 487-05	3 - 23
91-701 638-15	3 - 3	95-756 551-75/895	3 - 2	95-775 434-15	3 - 13	95-775 488-05	3 - 21
95-608 634-05	13 - 7	95-756 552-15	3 - 2	95-775 435-92	3 - 12	95-775 491-15	3 - 1
95-633 660-91	7 - 2	95-756 553-71/895	3 - 2	95-775 437-15	3 - 24	95-775 492-91	3 - 18
95-665 735-91	12 - 1	95-756 556-01	3 - 4	95-775 438-05	3 - 24	95-775 493-71/951	3 - 19
95-707 683-75/893	13 - 20	95-756 557-05	3 - 4	95-775 441-15	3 - 1	95-775 495-05	3 - 11
95-707 684-75/893	13 - 20	95-756 558-05	3 - 9	95-775 446-12	3 - 23	95-775 497-15	3 - 26
95-707 768-75/893	13 - 20	95-756 559-01	3 - 3	95-775 447-91	3 - 16	95-775 499-15	3 - 24
95-707 769-75/893	13 - 20	95-756 561-15	3 - 9	95-775 449-75/893	3 - 1	95-775 500-05	3 - 13
95-711 645-11	9 - 2	95-756 562-15	3 - 9	95-775 450-05	3 - 5	95-775 509-05	13 - 1, 13 - 2
95-734 313-93/001	3 - 3	95-756 563-75/895	3 - 1	95-775 451-91	3 - 3	95-775 511-15	13 - 1, 13 - 2
95-734 313-93/002	3 - 3	95-756 564-71/895	3 - 1	95-775 452-91	3 - 3	95-775 513-05	6 - 1, 6 - 4
95-734 313-93/003	3 - 3	95-756 565-75/895	3 - 1	95-775 455-12	3 - 3	95-775 514-05	13 - 1, 13 - 2
95-734 313-93/004	3 - 3	95-756 566-12	3 - 3	95-775 456-05	3 - 3	95-775 516-15	13 - 4
95-734 377-05	3 - 10	95-756 567-25	3 - 3	95-775 457-05	3 - 3	95-775 518-05	13 - 1, 13 - 2
95-734 378-91	3 - 10	95-756 570-91	3 - 2	95-775 459-05	3 - 3	95-775 520-91	13 - 1, 13 - 2
95-734 419-91	3 - 10	95-756 571-91	3 - 9	95-775 462-05	3 - 3	95-775 525-15	13 - 4
95-745 002-75/895	13 - 12	95-756 572-05	3 - 3	95-775 463-05	3 - 3	95-775 527-15	13 - 4
95-753 577-05	6 - 3	95-756 573-75/895	3 - 2	95-775 467-92	3 - 1	95-775 529-75/893	13 - 4
95-753 578-75/893	6 - 1, 6 - 4	95-756 574-05	3 - 3	95-775 468-05	3 - 1	95-775 530-05	13 - 4
95-753 593-15	6 - 2, 6 - 3	95-756 575-05	3 - 9	95-775 470-05	3 - 24	95-775 531-05	13 - 4
95-753 594-15	6 - 2, 6 - 3	95-775 320-91	3 - 17	95-775 471-05	3 - 24	95-775 532-05	13 - 4
95-753 599-11	5 - 1	95-775 322-05	3 - 17	95-775 472-92	3 - 11	95-775 533-15	6 - 2, 6 - 3

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-775 534-91	5 - 2	95-775 732-05	9 - 3	95-776 360-71/893	5 - 1	95-776 677-04/050	13 - 7
95-775 535-01	6 - 1, 6 - 4, 13 - 14	95-775 733-05	9 - 4	95-776 418-05	6 - 2	95-776 677-04/100	13 - 7
95-775 536-05	6 - 2, 6 - 3	95-775 764-71/895	5 - 1	95-776 440-05	9 - 4	95-776 677-04/150	13 - 7
95-775 537-05	6 - 2	95-775 770-05	8 - 1	95-776 453-91	5 - 2	95-776 677-04/200	13 - 7
95-775 538-05	6 - 3	95-775 800-91	3 - 6	95-776 558-75/893	6 - 5	95-776 677-04/300	13 - 7
95-775 540-11	6 - 1, 6 - 4	95-775 823-71/895	3 - 11	95-776 588-05	6 - 2	95-776 677-04/500	13 - 7
95-775 541-91	6 - 1, 6 - 4	95-775 851-75/893	13 - 5	95-776 596-05	3 - 17	95-776 689-71/893	13 - 10
95-775 542-75/893	6 - 1, 6 - 4	95-775 880-05	13 - 3	95-776 611-91	13 - 14	95-776 698-75/893	5 - 1
95-775 543-71/893	6 - 1, 6 - 4	95-775 905-15	3 - 27	95-776 612-11	13 - 12	95-776 699-75/893	5 - 1
95-775 544-71/893	6 - 1, 6 - 4, 13 - 14	95-775 908-11	3 - 7	95-776 614-11	13 - 14	95-776 700-90	6 - 3
95-775 550-05	6 - 2, 6 - 3	95-775 912-11	3 - 23	95-776 616-05	13 - 14	95-776 701-15	6 - 3
95-775 571-05	6 - 4	95-775 913-15	11 - 1	95-776 617-05	13 - 14	95-776 702-05	13 - 10
95-775 572-05	6 - 1	95-775 914-91	3 - 7	95-776 625-15	13 - 11	95-776 710-71/893	5 - 1
95-775 581-15	5 - 2	95-775 915-05	3 - 12	95-776 626-05	13 - 11	95-776 721-75/895	13 - 10
95-775 582-15	5 - 2	95-775 919-05	3 - 11, 3 - 25	95-776 627-91	13 - 11	95-776 747-15	13 - 14
95-775 606-71/893	5 - 1	95-775 921-11	3 - 25	95-776 632-91	7 - 1	95-776 749-05	9 - 4
95-775 607-71/893	5 - 1	95-775 929-71/698	3 - 6	95-776 639-05	13 - 8	95-776 750-75/895	9 - 2
95-775 610-71/893	5 - 1	95-775 930-25	3 - 6	95-776 640-05	13 - 7	95-776 756-75/895	9 - 2
95-775 612-15	5 - 1	95-775 937-25	3 - 6	95-776 641-05	13 - 7	95-776 777-90	13 - 9
95-775 613-15	6 - 1, 6 - 4	95-775 939-91	3 - 6	95-776 642-05	13 - 7	95-776 778-01	13 - 9
95-775 620-15	6 - 1, 6 - 4	95-775 940-01	3 - 22	95-776 652-01	13 - 7	95-776 781-05	13 - 9
95-775 658-15	6 - 3	95-775 941-05	3 - 22	95-776 653-01	13 - 7	95-776 782-05	13 - 9
95-775 664-71/893	13 - 2	95-775 943-91	3 - 13	95-776 655-05	6 - 2	95-776 784-05	13 - 11
95-775 665-75/893	13 - 2	95-775 944-91	3 - 6	95-776 656-05	6 - 2	95-776 787-21	13 - 9
95-775 666-15	13 - 2	95-775 945-91	3 - 16	95-776 658-45	6 - 2	95-776 788-21	13 - 9
95-775 674-71/893	13 - 4	95-776 042-91	8 - 1	95-776 658-91	6 - 2	95-776 790-91	13 - 12
95-775 683-15	13 - 6	95-776 076-11	5 - 2	95-776 661-05	13 - 7	95-776 793-75/893	8 - 2, 9 - 2
95-775 687-05	13 - 6	95-776 082-05	4 - 1	95-776 661-91	13 - 7	95-776 795-75/895	9 - 2
95-775 699-75/895	9 - 3	95-776 111-05	11 - 1	95-776 666-91	13 - 16	95-776 796-91	13 - 3
95-775 701-75/893	9 - 3	95-776 207-91	10 - 1	95-776 676-05	13 - 7	95-776 797-75/895	9 - 1
95-775 715-90	13 - 6	95-776 299-05	5 - 2	95-776 677-04/010	13 - 7	95-776 798-75/895	13 - 10
95-775 718-75/895	9 - 4	95-776 358-05	4 - 1	95-776 677-04/020	13 - 7	95-776 799-75/895	13 - 10

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
95-778 000-01	13 - 9	95-778 164-91	3 - 23	95-778 367-05	13 - 26	99-135 809-91	3 - 26
95-778 002-15	3 - 3	95-778 165-05	3 - 23	95-778 368-05	13 - 26	99-135 818-05	7 - 1
95-778 003-15	3 - 3	95-778 166-15	3 - 23	95-778 370-05	13 - 26	99-135 819-05	7 - 1
95-778 004-15	13 - 21	95-778 175-25	3 - 6	95-778 371-15	13 - 26	99-135 911-91	3 - 15, 13 - 26
95-778 005-15	13 - 21	95-778 182-91	3 - 14	95-778 372-91	13 - 27	99-136 071-95	13 - 12
95-778 006-05	13 - 21	95-778 183-15	3 - 23	95-778 373-15	13 - 26	99-136 205-91	13 - 16
95-778 008-75/895 9 - 1		95-778 185-05	13 - 13	95-778 388-15	13 - 27	99-136 235-91	3 - 2, 3 - 24
95-778 012-25	11 - 1, 13 - 8	95-778 186-05	13 - 14	95-779 258-75/895 10 - 2		99-136 345-91	5 - 1
95-778 013-05	13 - 9	95-778 191-05	6 - 2	99-069 713-01	3 - 8	99-136 396-91	3 - 20, 3 - 22
95-778 021-75/895 13 - 10		95-778 192-05	6 - 2	99-115 034-15	10 - 2	99-136 409-91	3 - 22
95-778 025-15	13 - 21	95-778 225-05	13 - 25	99-115 187-21	10 - 1	99-136 429-91	13 - 23
95-778 026-90	13 - 21	95-778 226-05	9 - 3	99-115 412-91	10 - 1	99-136 585-95	4 - 1, 9 - 2, 13 - 10
95-778 027-75/895 9 - 2		95-778 227-05	13 - 25	99-115 425-91	3 - 17, 3 - 20	99-136 601-91	3 - 13
95-778 029-75/895 13 - 10		95-778 228-15	13 - 25	99-115 505-91	3 - 16, 13 - 16	99-136 700-55	3 - 15
95-778 031-91	13 - 11	95-778 229-75/895 9 - 3		99-133 283-15	3 - 19	99-136 778-91	3 - 10
95-778 033-05	5 - 1	95-778 230-75/895 9 - 3		99-133 753-91	3 - 2	99-136 846-91	13 - 6
95-778 035-05	13 - 12	95-778 231-05	13 - 24	99-133 920-91	3 - 22	99-137 005-15	13 - 19
95-778 044-91	3 - 15	95-778 232-75/895 13 - 24		99-134 206-05	3 - 17	99-137 077-91	3 - 16
95-778 049-25	13 - 21	95-778 233-05	13 - 24	99-134 299-91	3 - 20	99-137 079-05	3 - 1
95-778 050-05	13 - 21	95-778 239-90	13 - 23	99-134 421-91	3 - 20	99-137 087-05	13 - 1, 13 - 2
95-778 052-90	13 - 19	95-778 240-15	13 - 23	99-134 815-91	5 - 1	99-137 151-45	3 - 10
95-778 053-90	13 - 20	95-778 241-15	13 - 23	99-134 851-91	3 - 16	99-137 169-91	13 - 21
95-778 054-45	13 - 8	95-778 242-15	13 - 23	99-134 886-91	3 - 15	99-137 170-91	7 - 2
95-778 056-91	11 - 1	95-778 243-15	13 - 23	99-134 935-91	5 - 1, 13 - 1, 13 - 2	99-137 171-91	11 - 1
95-778 067-75/895 6 - 3		95-778 244-15	13 - 23	99-135 001-95	13 - 12, 13 - 26	99-137 173-91	6 - 2
95-778 080-15	13 - 11	95-778 245-15	13 - 23	99-135 002-95	3 - 13, 13 - 22	99-137 181-91	3 - 16
95-778 081-91	3 - 20	95-778 246-05	13 - 23	99-135 066-91	3 - 6	99-137 185-95	3 - 16
95-778 082-71/893 3 - 1		95-778 248-05	6 - 2	99-135 233-91	3 - 17, 13 - 23	99-137 206-91	4 - 1, 13 - 10
95-778 086-04/001	13 - 21	95-778 250-95	4 - 1	99-135 298-91	13 - 21	99-137 269-91	7 - 1, 13 - 16
95-778 086-04/002	13 - 21	95-778 251-15	13 - 13	99-135 353-91	7 - 1, 13 - 23	99-137 270-91	7 - 1, 13 - 16, 13 - 23
95-778 086-04/003	13 - 21	95-778 252-15	13 - 13	99-135 431-91	7 - 2	99-137 293-91	13 - 12
95-778 086-04/004	13 - 21	95-778 258-05	13 - 26	99-135 490-91	3 - 1, 3 - 2, 3 - 6, 3 - 13, 3 - 17, 3 - 24, 13 - 11, 13 - 12	99-137 294-91	13 - 14
95-778 090-05	11 - 1	95-778 259-05	13 - 26	99-135 496-95	13 - 21	99-137 296-91	11 - 1
95-778 135-15	11 - 1, 13 - 8	95-778 282-05	13 - 27	99-135 601-91	3 - 26	99-137 376-05	4 - 1
95-778 162-15	11 - 1	95-778 366-90	13 - 26	99-135 709-91	13 - 7	99-137 412-91	13 - 26

PFAFF

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 17202
E-Mail: info@pfaff-industrial.com

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
Imprimé en R.F.A.
Impreso en la R.F.A.